SH-07B

ISSUE DATE: 10.5

NAME:

PHONE NUMBER:

MAIL ADDRESS:

取扱説明書〈詳細版〉

docomo



かんたん検索/目次/注意事項

ご使用前の確認

電話/テレビ電話

電話帳

音/画面/照明設定

あんしん設定

メール

iモード/フルブラウザ

iモーション・ムービー/iチャネル/ iコンシェル

カメラ

ワンセグ

Music

iアプリ/iウィジェット

おサイフケータイ/トルカ

地図·GPS機能

データ管理

便利な機能

文字入力

ネットワークサービス

海外利用

パソコン接続

付録/困ったときには

索引

ドコモ W-CDMA・GSM/GPRS方式

このたびは、「docomo PRIME series SH-07B」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書およびその他のオプション機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書に不明な点がございましたら、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。 SHO7Bは、お客様の有能なパートナーです。大切にお取り扱いのうえ、末長くご愛用ください。

FOMA端末のご使用にあたって

- FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かないところ、屋外でも電波の弱いところおよびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご3承ください。
- 公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようご使用ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- FOMA端末は音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- ◆ お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容(電話帳、スケジュール、メモ帳、伝言メモ、音声メモなど)は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。FOMA端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご 3承ください。

- 大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめします。また、 パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalinkを利用して電話帳や メール、スケジュールなどの情報をパソコンに転送・保管できます。
- あ客様はSSL/TLSをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。お客様によるSSL/TLSのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSL/TLSの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万が一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめごろ承ください。

認証会社:日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、

GMOグローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、 セコムトラストシステムズ株式会社、

株式会社コモドジャパン、Entrust, Inc.

- このFOMA端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピードエリアに対応しております。
- このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワークおよびドコモのローミングサービスエリア以外ではご使用になれません。
 The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DOCOMO and DOCOMO's roaming area.

本書のご使用にあたって

本FOMA端末は、きせかえツール(1978-114)に対応しております。きせかえ ツールを利用してノーマルメニュー画像を変更した場合、メニューの操作 履歴に従ってノーマルメニューの項目が変わるものがあります。また、機能 番号を入力しても項目を選択できないものがあります。

本書について、最新の情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。

- ●「取扱説明書(PDFファイル)」ダウンロード http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/ index.html
- ※ URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

本書の見かた/引きかたについて

本書では、FOMA端末を正しくお使いいただくために、操作のしかたを イラストやマークを交えて説明しています。

- ディスプレイに表示されるアイコンや画面は、本体色に合わせて初期設定されています(きせかえツール☞P.114)。本体色ごとのお買い上げ時の設定内容は、P.502「メニュー一覧」を参照してください。本書では、主にきせかえツールの設定が本体色「Black」の場合で説明しています。
- ◆ 本書に記載している画面やイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

本書の引きかたについて

次のような方法で、説明ページを探すことができます。

索引から(喧P.580)	機能名・サービス名で探します。
かんたん検索から	よく使う機能や知っていると便利な機能
(©FP.4)	をわかりやすい言葉で探します。
表紙インデックスから	表紙のインデックスを使用して、本書を
(<i>©</i>)表紙)	めくりながら探します。
(詳しくは次ページ)	

 目次から
 GP.6

 主な機能から
 GP.8

 メニューー覧から
 GP.502

● この『SH-07B取扱説明書詳細版』の本文中においては、「SH-07B」を 「FOMA端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。

- 本書ではmicroSDカードを使用した機能の説明をしていますが、その機能のご利用にあたっては、別途microSDカードが必要となります。
 microSDカードについては愛P.382
- 本書ではmicroSDカードを、「microSDカード」または「microSD」と記載しています。
- ◆ 本書では「ICカード機能に対応したおサイフケータイ対応iアプリ」
 を、「おサイフケータイ対応iアプリ」と記載しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- ◆ 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

ボタン表記と操作手順

● 本書ではボタンの表記を簡略したデザインで表記しております。

1	実際のボタン	本書での表記
	1.70	① (P.28「各部の名称と機能」を参照してください)

● 操作手順の表記と意味は次のとおりです。

表記	意味
定]▶[画面・ディスプレイ]	ノーマルメニューで♪で[本体設定]を 選んで⑥を押す→♪で[画面・ディスプ レイ]を選んで⑥を押す

- 本書では、ボタンでもタッチパネルでも操作できる場合はボタン操作を 優先して記載しています。タッチパネルの主な操作方法については、P.45 「タッチパネルの操作」を参照してください。
- お買い上げ時の設定については**愛**P.502

ディスプレイの表示について

- 本書では、お買い上げ時の状態をもとに説明しています。お買い上げ後の設定変更などによっては、実際に表示される内容が本書と異なる場合があります。
- Flash画像やアニメーション効果を持つアイコンなどが表示されている場合には、ディスプレイの表示が本書の表記とは異なる場合があります。

索引、かんたん検索、表紙インデックスからの引きかたは、アラーム機能を例に説明します。

● 本文中のページとは内容が異なります。

索引から@P.580

ディスプレイに表示されている機能の名称や、あらか じめ機能の名称やサービスの名称がわかっている場合 はここから探します。



かんたん検索から1967 P.4


よく使う機能や知っていると便利な機能をわかりやすい言葉で探します。




P.428 「アラーム」 の説明ページへ

表紙インデックスからで表紙

「表紙」→「章扉(章の最初のページ)」→「説明ページ」の順に知りたい機能の説明ページを探します。章扉には詳しい目次を記載しています。

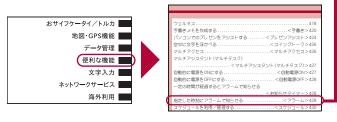

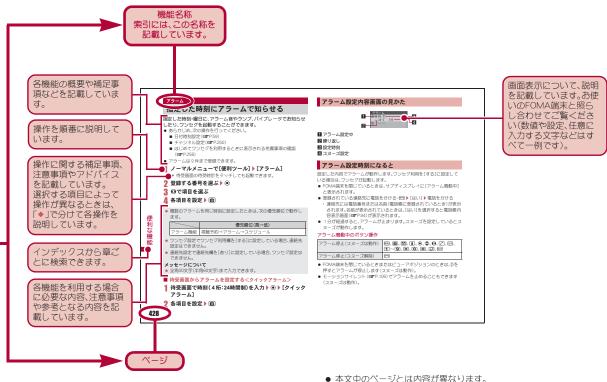

平又中のハーシとは内合か其なります。

かんたん検索

知りたい機能をわかりやすい言葉から調べたいときにご活用ください。



通話に便利な機能を知りたい

電話番号を知らせたい/知られたくない	(発信者番号通知)60	
通話を保留したい	(通話保留)65	
音声電話通話中にテレビ電話に切り替えたい		
(テレビ電影	話切替/音声電話切替)65	
相手の声の辛号を変えたい	(四話辛号調節)77	



出られない電話にこうしたい

電話に出ないで保留したい(応答保留)77
通話を控える必要があることを伝えたい
(公共モード(ドライブモード))78
(公共モード(電源OFF))79
用件を録音/録画したい(伝言メモ/テレビ電話伝言メモ)79



メロディやイルミネーションを変えたい

着信相手ごとに着信音などを変えたい(個別着信設定)96
着信音を変えたい(着信音設定)100
着信音の音量を変えたい(着信音量)102
ボタンを押したときの音を消したい(操作確認音量)103
着信を振動でも知りたい(バイブレータ設定)104
マナーモードにしたい(マナーモード選択) 105
着信時のランプの色や点灯パターンを変えたい
(イルミネーション設定)119



| 画面表示を変えたい/知りたい

画面のマーク(アイコン)の意味を知りたい (ディスプレイの見かた)32
メニューの表示を切り替えたい (メニューの設定と選択)40
特受画面(壁紙)を変えたい (特受画面選択)106
特受画面にカレンダーを表示させたい (カレンダー/特受カスタマイズ)107
文字のフォント(書体)を変えたい (フォント選択)121
文字の大きさを変えたい (文字サイズ設定)121
周りの人に見られたくない (ベールビュー)122



メールを使いこなしたい

デコメール®を送りたい(デコメール®) 147
画像を送りたい153
メールを自動で振り分けて保存したい(振分け条件設定)169



カメラを使いこなしたい

撮影するサイズを変えたい	(サイズ選択)239
microSDカードに保存したい	(保存先選択)247
撮影した画像を表示したいイメ-	- ジビューア) 361



ワンセグを見たい(ワンセグ視聴)261	
ワンセグを録画したい(ワンセグ録画)266	
ワンセグの視聴や録画を予約したい(予約/予約リスト)267	
映像や音声の設定を変えたい(ユーザ設定)272	



安心して電話を使いたい

200000000000000000000000000000000000000
電話帳の内容を知られたくない(シークレット属性設定)98
紛失したときなど、離れたところからFOMA端末をロックしたい
(おまかせロック) ^{※ 1} 128
番号非通知の電話を受けたくない(着信拒否設定)134
電話帳に登録されていない人からの電話を受けたくない
(メモリ登録外着信拒否)135
万が一のデータ消失に備え電話帳などを保存しておきたい
(ケータイデータお預かりサービス) ^{※2} 135



こんなこともできます

卓上時計として使いたい(卓上設定)110
電池の消費を抑えたい(ecoモード)113
ムービーを再生したい(インターネットムービープレーヤー)216
QRコードやバーコードを読み取りたい(バーコードリーダー)250
音楽を聴きたい(ミュージックプレーヤー)282
地図・GPS機能を使いたい(地図・GPS機能)342
microSDカードを使いたい(microSDカード)382
赤外線で情報をやりとりしたい(赤外線通信)399
目覚ましとして使いたい(アラーム)428
電卓として使いたい(電卓)443
海外で携帯電話を使いたい(海外利用)486
最新のソフトウェアにしたい(ソフトウェア更新)559
セキュリティを最新の状態にしたい(スキャン機能)564

- ※ 1 有料サービスです。
- ※2 お申し込みが必要な有料サービスです。

目次

本書の見かた/引きかたについて かんたん検索 SH-07Bの主な機能 安全上のご注意(必ずお守りください) 取り扱い上のご注意 防水/防塵性能 本体付属品および主なオプション品		
ご使用前の確認 P.27	名部の名称と機能、ディスプレイ、メニュー、 タッチバネル、使いかたガイド、FOMAカード、 電池バック、電源ON/OFF、初期設定、日付時刻 設定、発信者番号通知、プロフィール など	
電話/ テレビ電話 P.61	かけかた、電話/テレビ電話の切替、リダイヤル/着信履歴、着もじ、WORLD CALL、車載ハンズフリー、受けかた、エニーキーアンサー設定、通話中クローズ設定、受話音量調節、電話着信設定/テレビ電話着信設定、応答保留、公共モード、伝言メモ、キャラ電、テレビ電話動作設定など	
電話帳 P.87	登録、グループ設定、検索、編集、シークレット 属性設定、クイックダイヤル/クイックメール、 クイック電話帳検索 など	
音/画面/ 照明設定 P.99	着信音設定、各種音設定、バイブレータ設定、メロディコール、マナーモード、待受画面設定、特受アクセサリ設定、ecoモード、きせかえツール、マチキャラ、ベーシックメニューのデザイン変更、イルミネーション設定、表示画質設定、文字の設定、Select language、ベールビューなど	

あんしん設定 P.123	暗証番号、手書き認証、FOMAガード(OIM)設定、PINロック除法・オールロック、おまかせロック、セルフモード、自動ロック、パーソナルデータロック、ダイヤル発信制限、電話/メール着信時設定、プライバシー設定、ロックセレクション、シークレットモード、着信許可/拒否設定、ケータイデータお預かりサービス、各種設定リセット、データー括削除、遠隔初期化、遠隔カスタマイズ など
メール P.143	作成・送信、デコメール®、デコメアニメ®、メールアシスト、添付ファイル、保存、冒頭文入力、受信、メール/メッセージ問合せ、返信/転送、添付ファイルの取得/確認、メールBOX、メール設定、メッセージR/F、緊急速報「エリアメール」、SMS など
i モード/ フルブラウザ P.181	サイトの表示、i モードバスワード、パソコン向 けホームページの表示、サイトの見かをと操作、 ログイン情報、インターネット接続、サイト閲覧 履歴、Bookmark、画面メモ、RSSリーダー、ダウ ンロード、アップロード、i モード/フルブラウ ザ設定、SSL/TLS証明書 など
i モーション・ ムービー/ i チャネル/ i コンシェル P.213	i モーション・ムービー、i チャネル、i コン シェル、お預かりセンター など
カメラ P.225	静止画撮影、動画撮影、設定の変更、メール/ブログ機能、ブリティアレンジカメラ、ショットメモ、ラクラク瞬漢/瞬英ルーベ、バーコードリーダー、名刺リーダー、情報リーダー、コラムリーダー、ショットデコ、モーションデコ、ハンドミラーなど

暗証番号、手書き認証、FOMAカード(UIM)設定、

ワンセグ P.257	チャンネル設定、ワンセグ視聴、番組表、ワンセグ録画、予約/予約リスト、データ放送の利用、テレビリンク、ユーザ設定 など	
Music P.275	Music&Videoチャネル、ミュージックプレーヤー、データ管理 など	
i アプリ/ i ウィジェット P.293	ダウンロード、i アプリ起動、自動起動、i アプリコール、i アプリ待受設定、i アプリ管理、 i ウィジェット など	
おサイフケータ イ/トルカ P.329	i Cお引っこしサービス、対応 i アプリの起動、 I Cカードロック、I Cオーナー、トルカ取得、 トルカビューア、トルカ設定 など	
地図•GPS機能 P.341	現在地確認、地図、対応 i アプリ、位置提供可否設定、現在地通知、位置履歴、オート GPS、位置情報の利用 など	
データ管理 P.355	イメージビューア、画像編集、i モーションプレーヤー、映像編集、ビデオプレーヤー、キャラ電プレーヤー、マチキャラ、メロディプレーヤー、microSDカード、各種データ管理、赤外線通信、i C通信、ボイスレコーダー、PDF対応ビューア、ドキュメントビューア、マンガ・ブックリーダー、HDMI接続など	
便利な機能 P.417	ウェルネス、手書き、プレゼンアシスト、スイングトーク、マルチアクセス、マルチアシスタント(マルチタスク)、自動電源のN/OFF、お知らせタイマー、アラーム、スケジュール、クイック検索、プロフィール登録、音声メモ/動画メモ、通話時間・料金、電卓、メモ帳、スイッチ付イヤホンマイク、Bluetooth®機能、フェムトセル など	

文字入力 P.457	かな入力、タッチパネルでの文字入力、定型文登録、文字コピー、ユーザ辞書、ダウンロード辞書、 2タッチ入力、音声入力 など
ネットワーク サービス P.469	留守番電話、キャッチホン、転送でんわ、迷惑電話ストップ、番号通知お願い、デュアルネットワーク、英語ガイダンス、ドコモへのお問合せ、通話中の着信動作選択、遠隔操作設定、マルチナンバー、2in1、OFFICEED、USSD登録 など
海外利用 P.485	国際ローミング(WORLD WING)、電話をかける、電話を受ける、3G/GSM切替、ネットワークサーチ設定、優先ネットワーク設定、オペレータ名表示設定、ローミングガイダンス など
パソコン接続 P.495	データ通信、データ転送(OBEX™通信)準備、 データ通信準備、ATコマンド、CD-ROM、ドコモ ケータイdatalink など
付録/ 困ったときには P.501	メニュー一覧、文字の割り当て一覧表、マルチアクセスの組み合わせ、マルチアシスタント(マルチタスク)の組み合わせ、オプション・関連機器、故障かな?と思ったら、こんな表示が出たら、保証とアフターサービス、ソフトウェア更新、スキャン機能、主な仕様、知的財産権など
索引 P.579	索引

SH-07Bの主な機能

オートGPS

@FP.351

オートGPS機能により、お客様の居場所付近の天気情報やお店などの周辺情報、観光情報などをお知らせする便利なサービスをご利用いただけます。

また、お客様の居場所や移動した距離などを利用するゲームもご利用い ただけます。

使いかたガイド

© P.50

使いたい機能の操作方法をFOMA端末で確認できる便利な機能です。手元に取扱説明書がなくても、すぐに調べられます。キーワードを入力したり、機能一覧から検索することにより、機能の説明や操作方法を確認することができ、さらにその機能を起動することもできます。

i コンシェル

喧P.221

i コンシェルとは、待受画面上のキャラクタ(マチキャラ)が役立つ情報(インフォメーション)を教えてくれたり、サイトからスケジュール(i スケジュール)をダウンロードすることにより便利にご利用いただけるサービスです。

ダウンロードした i スケジュールやトルカは自動で最新の情報に更新されたり、電話帳にはお店や会社の住所情報などが自動で追加されます。

i ウィジェット

喧P.326

i ウィジェットとは電卓・時計やテレビ番組表、株価情報など頻繁に利用する任意のコンテンツおよびツール(ウィジェットアプリ)に簡単にアクセスすることが可能となる便利な機能です。

i ウィジェット画面を立ち上げるだけで、欲しい最新の情報を一目で確認することが可能です。

国際ローミング

喧P.486

日本国内でお使いのFOMA端末・電話番号・メールアドレスが海外でもそのまま使えます(3G・GSMエリアに対応)。

また、海外でも3G・GPRSエリアにいるときはGPS機能を利用して現在地を確認したり、対応iアプリを利用することができます。

i モード

喧P.182

操作性が向上し、より便利にホームページから情報をご利用いただけるようになったほか、Flash®VideoやWindows Media®Videoにも対応し、さらに多彩な動画コンテンツをお楽しみいただけます。

電池表示

喧P.56

電池残量の100段階による詳細な表示ができます。

■ 防水/防塵性能© P.21

外部接続端子カバー、HDM端子カバーをしっかりと閉じ、リアカバーを取り付けてロックした状態でIPSX(IBJIS保護等級5)、IPXT(IBJIS保護等級7)の防水性能およびIPSX(JIS保護等級5)の防塵性能を有しています。雨の中や風呂場、プールサイドなどで通話やワンセグ視聴ができます。また、FOMA端末に付着した汚れた、水道水で洗い流すことができます。

■ 3.4型FWVGA液晶&タッチパネル© P.45

タッチパネル(画面)を直接指で触り、操作を行うことができます。 タッチ操作によるメニュー選択や文字入力、スライド操作による音量調節 や画面スクロールなどが利用できます。

■ メールアシスト©FP.151

絵文字/デコメ絵文字®の入力やフォントの変更、デコメアニメ®の作成が 簡単にできます。

■ 有効画素数約1210万画素の多機能カメラ搭載©F.226

(記録画素数:約1200万画素)

ピクチャーライト/オートフォーカス対応のデジタルカメラで、静止画や 動画の撮影・再生が可能です。

静止画撮影では、バーコード/名刺を検出すると自動で撮影モードが切り 替わる自動切替モード(でア.247)に対応しています。また、次のような機能 を利用し撮影することができます。

ブラケット@FP.236

露出を変えながら連続撮影します。お好みの明るさの写真を選んで保存できます。

ベストセレクトフォト*©*P.236

シャッター操作をする直前から連続撮影します。お好みの瞬間の写真を選んで保存できます。

スマートリサイズズーム©FP.239

撮影サイズを自動的に変更しながらズームアップします。

チェイスフォーカス©FP.242

一度被写体を選択すると、被写体が動いても被写体を追いかけて撮影できます。

コンティニュアスフォーカス©FP.242

フォーカス枠内に常にピントを合わせます。撮影ボタンを押すとフォーカス動作せず撮影することができ、動きのある被写体でも、ピントが合った写真を撮影できます。

長時間露光。電P.240

シャッターを長時間開いたままにして撮影します。花火など動きのある被写体や、夜景など光の少ない場所で撮影するときに使用します。

商登録€ P.246

顔の画像を撮影して顔情報として登録したり、登録した顔情報を静止画撮 影画面で表示することができます。

自動認識*☞* P.242

自然な色合いやピントで撮影できるよう、撮影環境や被写体に応じた撮影モードを自動的に切り替えます。

フルHD1080P動画撮影© P.239

フルHD(1920×1080)の動画を撮影できます。

■ ショットメモ© P.249

斜めに撮影された画像の傾きを補正したり、白い背景の文字を読みやすく なるように補正することで撮影した画像をメモとして利用することができ ます。

■ スイングトーク© P.426

文字を入力してFOMA端末をすばやく振ると、入力した文字が空中に浮かびます。

■ HDMI接続© P.415

FOMA端末とHDMI端子付きテレビを接続すると、撮影した静止画や動画などをテレビに表示することができます。

■ 手書きメモ(3 P.420

タッチパネルで、手書きの絵や文字が入ったメモやGIFアニメーションを作成できます。また、道路や線路のペンを選んで地図を作成することもできます。

- 着もじ@ P.68
- テレビ雷話@ P.62
- i モード/デコメール®/デコメ絵文字®© P.147、P.182、P.462
- i アプリ/メガ i アプリ/直感ゲーム© P.294、P.300
- 高速通信対応
 高速通信対応
 ② P.496
- ■着うたフル[®]/うた・ホーダイ/Music&Videoチャネル ©F P.276, P.282, P.289
- 「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの 登録商標です。
- ミュージックプレーヤー© P.282
- GPS機能@P.342
- おサイフケータイ/トルカ© P.330、P.334
- きせかえツール© P.114
- 各種ネットワークサービス © P.470
- あんしん設定© P.124

安全上のご注意(必ずお守りください)

● ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使い ください。

また、お読みになった後は、大切に保管してください。

 ○ ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への 損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りくださ い。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を 負う可能性が想定される場合および物的損害 のみの発生が想定される」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示す記号です。



濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す 記号です。

「安全上のご注意」は、下記の6項目に分けて説明しています。

- 1 - 5	(土工のこ在思」は、下記の0項目にカリに或明している9。	
•	FOMA端末・電池パック・アダプタ・卓上ホルダ・FOMAカードの取り扱	として
	こついて(共通)P	.11
•	FOMA端末の取り扱いについてP	.12
•	電池パックの取り扱いについてP	.13
•	アダプタ・卓上ホルダの取り扱いについてP	.14
•	FOMAカードの取り扱いについてP	.15
•	医用電気機器近くでの取り扱いについてP	.16

FOMA端末・電池パック・アダプタ・卓上ホルダ・FOMAカードの取り扱いについて(共通)

介危険



高温になる場所(火のそば、暖房 器具のそば、こたつの中、直射日 光の当たる場所、炎天下の車内 など)で使用、保管、放置しない でください。

火災、やけど、けがの原因となります。



電子レンジなどの加熱調理機器 や高圧容器に入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



分解、改造をしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



水や飲料水、ペットの尿などで 濡らさないでください。

小湖11宗正

火災、やけど、けが、感電の原因となります。 防水性能については下記をご参照ください。 157P21「防水/防塵性能」



FOMA端末に使用する電池パックあよびアダプタは、NTTドコモが指定したものを使用してください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

⚠警告



強い力や衝撃を与えたり、投げ 付けたりしないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



充電端子や外部接続端子に導電 性異物(金属片、鉛筆の芯など) を接触させないでください。ま た、内部に入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



使用中や充電中に、布団などで 覆ったり、包んだりしないでく ださい。

火災、やけどの原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は必ず事前にFOMA端末の電源を切り、充電をしている場合は中止してください。

ガスに引火する恐れがあります。 ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ をご使用になる際は必ず事前に電源を切った状態で使用してください(ICカードロックを設定 されている場合にはロックを解除した上で電源 をお切りください)。



使用中、充電中、保管時に、異臭、 発熱、変色、変形など、いままで と異なるときは、直ちに次の作 業を行ってください。

- 電源プラグをコンセントや シガーライターソケットから抜く。
- FOMA端末の電源を切る。
- ■電池パックをFOMA端末から 取り外す。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。

注意



ぐらついた台の上や傾いた場所 など、不安定な場所には置かないでください。

落下して、けがの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温 になる場所には、保管しないで ください。

火災、やけど、感電の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教えてください。また、使用中においても、 指示どおりに使用しているかを ご確認ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保 管してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったり します。



FOMA端末をアダプタに接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意ください。

充電しながらiアプリやテレビ電話、ワンセク 視聴などを長時間行うとFOMA端末や電池パック・アダプタの温度が高くなることがあります。 温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の 体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれ などが生じたり、低温やけどの原因となる恐れが あります。

FOMA端末の取り扱いについて

⚠警告



赤外線ポートを目に向けて送信 しないでください。

目に悪影響を及ぼす原因となります。



赤外線通信使用時に、赤外線 ポートを赤外線装置のついた家 電製品などに向けて操作しない でください。

赤外線装置の誤動作により、事故の原因となります。



ピクチャーライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光させないでください。


視力障害の原因となります。また、目がくらんだり 10 驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

注意事項:

当製品に使用されているピクチャーライト光源 LEDは、指定されていない調整などの操作を意図 的に行った場合、眼の安全性を超える光量を放出 する可能性がありますので分解しないでくださ い。





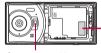

CAUTION-CLASS 2 LED RADIATION WHEN OPEN DO NOT STARE INTO THE BEAM

ピクチャーライト



FOMA端末内のFOMAカードや microSDカード挿入口に水など の液体や金属片、燃えやすいも のなどの異物を入れないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



自動車などの運転者に向けてラ イトを点灯しないでください。

運転の妨げとなり、事故の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。

医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。

また、航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられます。



ハンズフリーに設定して通話する際や、着信音が鳴っていると きなどは、必ずFOMA端末を耳 から離してください。

また、イヤホンマイクをFOMA 端末に装着し、ゲームや音楽再 生などをする場合は、適度なボ リュームに調節してください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。 また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原因と なります。



心臓の弱い方は、着信バイブ レータ(振動)や着信音量の設定 に注意してください。

心臓に悪影響を及ぼす原因となります。



医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を取 り扱う電子機器の近くでは、 FOMA端末の電源を切ってくだ さい。

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原 因となります。

ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み 型除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、 自動ドア、その他の自動制御機器など。植込み型 小臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その
 他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各 医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波に よる影響についてご確認ください。



万が一、ディスプレイ部やカメ ラのレンズを破損した際には、 割れたガラスや露出したFOMA 端末の内部にご注意ください。

ディスプレイ部の表面には保護フィルム、カメラ のレンズの表面にはプラスチックパネルを使用 1. ガラスが飛散りにくい構造となっております が、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、 けがの原因となります。

⚠注意



アンテナ、ストラップなどを 持ってFOMA端末を振り回さな いでください。

本人や他の人に当たり、けがなどの事故の原因と なります。



FOMA端末が破損したまま使用 しないでください。

火災、やけど、けが、感電の原因となります。



モーショントラッキング・スイ ングトークのご使用にあたって は、必ず周囲の安全を確認し、 FOMA端末をしっかりと握り、 必要以上に振り回さないでくだ さい。

けがなどの事故の原因となります。



誤ってディスプレイを破損し、 液晶など内部の物質が漏れた場 合には、顔や手などの皮膚につ けないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液晶など内部の物質が目や口に入った場合には、 すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断 を受けてください。

また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアル コールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてくださ いし



ディスプレイの表面には、落下 や衝撃等により破損した場合の 安全性確保(強化ガラスパネル の飛散防止)を目的とする保護 フィルムがあります。このフィ ルムは無理にはがしたり、傷つ けたりしないでください。

フィルムをはがして使用した場合、ディスプレイ が破損したときに、けがの原因となることがあり ます。



自動車内で使用する場合、自動 車メーカもしくは販売業者に、 電波による影響についてご確認 の上ご使用ください。

車種によっては、まれに車載電子機器に悪影響を 及ぼす原因となりますので、その場合は直ちに使 用を中止してください。



お客様の体質や体調によって は、かゆみ、かぶれ、湿疹などが 生じることがあります。異状が 生じた場合は、直ちに使用をや め、医師の診療を受けてくださ い。@P.16「材質一覧」



FOMA端末を開閉する際は、指 やストラップなどを挟まないよ うご注意ください。

けがなどの事故の原因となります。



ディスプレイを見る際は、十分 明るい場所で、画面からある程 度の距離をとってご使用くださ W

視力低下の原因となります。

雷池パックの取り扱いについて

電池パックのラベルに記載されている表示によ り、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池

八危険



端子に針金などの金属類を接触 させないでください。また、金属 製ネックレスなどと一緒に持ち 運んだり、保管したりしないで ください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となり ます。



電池パックをFOMA端末に取り 付けるときは、電池パックの向 きを確かめ、うまく取り付けで きない場合は、無理に取り付け ないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となり ます。



火の中に投下しないでくださ L10

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となり ます。



釘を刺したり、ハンマーで叩い たり、踏みつけたりしないでく ださい。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となり ます。



電池パック内部の液体が目の中 に入ったときは、こすらず、すぐ にきれいな水で洗った後、直ち に医師の診療を受けてくださ L10

失明の原因となります。

⚠警告



落下による変形や傷などの異常 が見られた場合は、絶対に使用 しないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となり ます。



電池パックが漏液したり、異臭 がするときは、直ちに使用をや めて火気から遠ざけてくださ L10

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となり ます。



ペットが電池パックに噛みつか ないようご注意ください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となり ます。

爪注意



一般のゴミと一緒に捨てないで ください。

発火、環境破壊の原因となります。不要となった 電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁し てからドコモショップなど窓口にお持ちいただ くか、回収を行っている市町村の指示に従ってく ださい。



濡れた電池パックを使用したり 充電したりしないでください。

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原因となり ます。



電池パック内部の液体が漏れた 場合は、顔や手などの皮膚につ けないでください。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。 液体が目や口に入った場合や、皮膚や衣類に付着 した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してくだ さい。

また、目や口に入った場合は、洗浄後直ちに医師 の診断を受けてください。

アダプタ・卓上ホルダの取り扱 いについて

⚠警告



アダプタのコードが傷んだら使 用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタや卓トホルダは、風 呂場などの湿気の多い場所では 使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアース 車専用です。プラスアース車に は使用しないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アダプタに は触れないでください。

感電の原因となります。



コンセントやシガーライターソ ケットにつながれた状態で充電 端子をショートさせないでくだ さい。また、充電端子に手や指な ど、身体の一部を触れさせない でください。

火災、やけど、感電の原因となります。



アダプタのコードの上に重いも のをのせないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



コンセントにACアダプタを抜 き差しするときは、金属製スト ラップなどの金属類を接触させ ないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



濡れた手でアダプタのコード、 卓上ホルダ、コンセントに触れ

濡れ手禁止 ないでください。

火災、やけど、感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用してく ださい。

また、海外で充電する場合は、海

外で使用可能なACアダプタで 充電してください。

誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電の原 因となります。

ACアダプタ:AC100V

DCアダプタ:DC12V・24V(マイナスアース重専

海外で使用可能なACアダプタ: AC100V~240V (家庭用交流コンセントのみに接続すること)



DCアダプタのヒューズが万が 一切れた場合は、必ず指定の ヒューズを使用してください。

火災、やけど、感電の原因となります。指定ヒュー ブに関しては、個別の取扱説明書でご確認くださ UI.



電源プラグについたほこりは、 拭き取ってください。

火災、やけど、感電の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差 し込むときは、確実に差し込ん でください。

火災、やけど、感電の原因となります。



アダプタをコンセントやシガー ライターソケットから抜く場合 は、アダプタのコードを無理に 引っ張らず、電源プラグを持っ て抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源 プラグをコンセントやシガー 電源プラグを ライターソケットから抜いて 抜く ください。

火災、やけど、感電の原因となります。



万が一、水などの液体が入った 場合は、直ちにコンセントやシ 電源プラグをガーライターソケットから電 源プラグを抜いてください。

火災、やけど、感電の原因となります。



お手入れの際は、電源プラグを コンセントやシガーライター 電源プラグを ソケットから抜いて行ってく ださい。

火災、やけど、感電の原因となります。

FOMAカードの取り扱いについ



FOMAカードを取り外す際は切 断面にご注意ください。

けがの原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱い について

本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を 防止するための携帯電話端末等の使用に関する 指針 | (電波環境協議会)に準ずる。

⚠警告



医療機関の屋内では次のことを 守って使用してください。

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視 病室(CCU)にはFOMA端末を持ち込まないで ください。
- 病棟内では、FOMA端末の電源を切ってくだ さい。
- □ビーなどであっても付近に医用電気機器が ある場合は、FOMA端末の電源を切ってくだ さい。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止な どの場所を定めている場合は、その医療機関 の指示に従ってください。
- 自動的に電源が入る機能が設定されている場 合は、設定を解除してから、電源を切ってくだ さい。



満員電車の中など混雑した場所 では、付近に植込み型心臓ペー

スメーカおよび植込み型除細動 器を装着している方がいる可能 性がありますので、FOMA端末 の電源を切ってください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植 込み型除細動器の作動に悪影響を及ぼす原因と なります。



植込み型心臓ペースメーカおよ び植込み型除細動器などの医用 電気機器を装着されている場合 は、装着部からFOMA端末は 22cm以上離して携行および使 用してください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼ す原因となります。



自宅療養などにより医療機関の 外で、植込み型心臓ペースメー 力および植込み型除細動器以外

の医用電気機器を使用される場 合には、電波による影響につい て個別に医用電気機器メーカな どにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼ す原因となります。

材質一覧

使	用箇所	材質/表面処理	
	側面、ワンセグ アンテナ部の側 面、ヒンジ部、ヒ ンジ部裏側/左 側/右側	ABS樹脂/UV塗 装	
FOMA端末 の表面	ボタン面、ボタ ン面の裏側、ヒ ンジ部表側	ガラス入りポリ アミド樹脂/UV 塗装	
	ディスプレイ面	アクリル樹脂/ ハードコート	
	ディスプレイ面 の裏側	ガラス入り PC-ABS樹脂/ UV塗装	
•	ヒンジ部の側面	PET	
着信/充電:	ランプ	UV硬化樹脂	
カメラパネル	レ(飾りを含む)	アクリル樹脂 <i>/</i> UV転写	
カメラ窓		アクリル樹脂/ ハードコート	
サブディス	プレイパネル	アクリル樹脂/ ハードコート	
	リアカバー	ガラス入りポリ アミド樹脂/UV 塗装	
	レバー	POM樹脂	
リアカバー	パッキン	EPDM/シリコ ン皮膜処理	
	無線対策シール	IFL12(磁性粉+ ウレタン樹 脂)/PET	
ピクチャーライト		PC樹脂	

使	用箇所	材質/表面処理
当りカバー	ディスプレイ 面、ボタン面	ポリウレタン
操作ボタン	飾りを含む)	UV硬化樹脂
操作ボタン′	ベースシート	UV硬化樹脂
サイドボタン	ン	アルミニウム/ アルマイト
	ワンセグアンテ ナ	SUS/焼付け塗 装
ワンセグア ンテナ	金属部分	SUS/ニッケル メッキ、3 価ク ロムメッキ
	外部接続端子	SUS/ニッケル メッキ
外部接続端 子	カバー	PC樹脂/UV塗 装
	パッキン	EPDM/シリコ ン皮膜処理
	HDMI端子	SUS/ニッケル メッキ
HDMI端子	カバー	PC樹脂/UV塗 装
	パッキン	EPDM/シリコ ン皮膜処理
赤外線ポート	-	ABS樹脂
充電端子		SUS/金メッキ
microSDカードスロット内部		SUS/ニッケル メッキ
FOMAカードトレイ		POM樹脂
電池収納面		PET ガラスエポキシ 基板

使	使用箇所	
電池収納部	電池収納部周囲	ガラス入りポリ アミド樹脂
	ネジ	SUS/パシペー ト処理
電池端子	電池端子コネク ター本体	LCP
	電池端子	銅合金/金メッキ
電池パック	電池パック本体	PC樹脂/放電加工
	端子部	銅合金/全面 ニッケル下地 メッキ、金メッ

取り扱い上のご注意

共通のお願い

● SH-07Bは防水/防塵性能を有しておりま すが、FOMA端末内部に水や粉塵を浸入さ せたり、付属品、オプション品に水や粉塵 を付着させたりしないでください。

FOMA端末は、外部接続端子カバー、HDMI端 子カバーをしっかりと閉じ、リアカバーを取 り付けてロックした状態でPX5、PX7の防水 性能およびIP5Xの防塵性能を有しております が、完全な防水/防塵というわけではありま せん。雨の中や、水滴や汚れがついたままでの 電池パックの取り付け/取り外しや、外部接 続端子カバーおよびHDMI端子カバー、リアカ バーの開閉は行わないでください。水が浸入 して内部が腐食したり、故障の原因となった りします。

また、付属品、オプション品は防水/防塵性能 を有しておりません。調査の結果、これらの水 濡れや粉塵の浸入による故障と判明した場 合、保証対象外となり修理できないことがあ りますので、あらかじめごろ承願います。な お、保証対象外ですので修理を実施できる場 合でも有料修理となります。

- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭き など)で拭いてください。
 - 乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイ に傷がつく場合があります。
 - ディスプレイに水滴や汚れなどが付着した まま放置すると、シミになることがありま す。

- アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- ・端子は時々乾いた綿棒などで清掃してく ださい。

端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因となったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。

また、清掃する際には端子の破損に十分ご注 意ください。

- ▼エアコンの吹き出し口の近くに置かない でください。
 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- FOMA端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。 多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となります。

また、外部接続機器を外部接続端子(イヤホンマイク端子)に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。

- FOMA端末、アダプタに添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。
- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。
 傷つくことがあり故障、破損の原因となります。

FOMA端末についてのお願い

- タッチパネルの表面を強く押したり、爪やボールペン、ピンなど先の尖ったもので操作しないでください。
 - タッチパネルが破損する原因となります。
- 極端な高温、低温は避けてください。
 温度は5℃~40℃(ただし、36℃以上は風呂場などでの一時的な使用に限る)、湿度は45%~85%の範囲でご使用ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された 情報内容は、別にメモを取るなどして保管 してくださるようお願いします。 万が一登録された情報内容が消失してしまう ことがあっても、当社としては責任を負いか ねますのであらかじめご了承ください。
- FOMA端末を落としたり、衝撃を与えたり しないでください。
 故障、破損の原因となります。
- 外部接続端子(イヤホンマイク端子)に外 部接続機器を接続する際に斜めに差した り、差した状態で引っ張ったりしないでく ださい。
 故障、破損の原因となります。
- ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を閉じないでください。
 故障、破損の原因となります。
- 使用中、充電中、FOMA端末は温かくなり ますが、異常ではありません。そのままご 使用ください。

- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。
 素子の退色・焼付きを起こす場合があります。
- 通常は外部接続端子カバー、HDMI端子カバーをはめた状態でご使用ください。 ほこり、水などが入り故障の原因となります。
- リアカバーを外したまま使用しないでく ださい。
 電池バックが外れたり、故障、破損の原因と なったりします。
- ディスプレイやキーまたはボタンのある 面に、極端に厚みのあるシールなどを貼ら ないでください。
 故障、破損、誤動作の原因となります。
- microSDカードの使用中は、microSDカードを取り外したり、FOMA端末の電源を切ったりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- 磁気カードなどをFOMA端末に近づけたり、挟んだりしないでください。
 キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
- FOMA端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。
 強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。

雷池パックについてのお願い

- ●電池パックは消耗品です。 使用状態などによって異なりますが、十分に 充電しても使用時間が極端に短くなったとき は電池パックの交換時期です。指定の新しい 電池パックをお買い求めください。
- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ■電池パックの使用時間は、使用環境や電池 パックの劣化度により異なります。
- ■電池バックの使用条件により、寿命が近づ くにつれて電池バックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- ●電池パックを保管される場合は、次の点に ご注意ください。
 - 満充電状態(充電完了後すぐの状態)での 保管
 - 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程消費している状態)での保管

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。

保管に適した電池残量は、目安として電池アイコン表示が2本の状態をお勧めします。

アダプタについてのお願い

- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- - 湿気、ほこり、振動の多い場所
 - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、 自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。
 - 自動車のバッテリーを消耗させる原因となり ます。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用 の場合、そのコンセントの取扱説明書に 従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。
 故障の原因となります。

FOMAカードについてのお願い

- FOMAカードの取り付け/取り外しには、 必要以上に力を入れないでください。
- 他のICカードリーダー/ライターなど にFOMAカードを挿入して使用した結果 として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- I C部分はいつもきれいな状態でご使用 ください。
- あ手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- お客様ご自身で、FOMAカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご3承ください。
- 環境保全のため、不要になったFOMAカードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- I Cを傷つけたり、不用意に触れたり、 ショートさせたりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- FOMAカードを落としたり、衝撃を与えた りしないでください。 対障の原因となります。
- FOMAカードを曲げたり、重いものをのせ たりしないでください。 故障の原因となります。
- FOMAカードにラベルやシールなどを 貼った状態で、FOMA端末に取り付けない でください。 故障の原因となります。

Bluetooth機能を使用する場合 のお願い

- FOMA端末は、Bluetooth機能を使用した 通信時のセキュリティとして、Bluetooth 標準規格に準拠したセキュリティ機能に 対応しておりますが、設定内容などによっ てセキュリティが十分でない場合があり ます。Bluetooth機能を使用した通信を行 う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータ や情報の漏洩が発生しましても、責任を負 いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 周波数帯について FOMA端末のBluetooth機能が使用する周 波数帯は次のとおりです。

2.4FH1

この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調 方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉 距離は10m以下です。全帯域を使用し、かつ移 動体識別装置の帯域を回避不可です。

- Bluetooth機器使用上の注意事項 本製品の使用周波数帯では、電子レンジ などの家電製品や産業・科学・医療用機器 のほか、工場の製造ラインなどで使用さ れる免許を要する移動体識別用構内無線 局、免許を要しない特定小電力無線局、ア デュア無線局など(以下「他の無線局」 と略します)が運用されています。
 - 本製品を使用する前に、近くで「他の 無線局」が運用されていないことを確 認してください。
 - 2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。
 - 3. その他、ご不明な点につきましては、 取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ 先」までお問い合わせください。

FeliCaリーダー/ライターにつ いて

- FOMA端末の FeliCa リーダー/ライター 機能は、無線局の免許を要しない微弱電波 を使用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲に他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

注意

改造されたFOMA端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。

FOMA端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等を受けており、その証として「技適マーク・」がFOMA端末の銘版シールに表示されております。

FOMA端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明等が無効となります。

技術基準適合証明等が無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

● 自動車などを運転中の使用にはご注意く ださい。

運転中は、携帯電話を保持して使用すると罰 則の対象となります。

やむを得ず電話を受ける場合は、ハンズフ リーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に 停車してから発信してください。

● Bluetooth機能は日本国内で使用して<だ さい。

FOMA端末のBluetooth機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。 海外でご使用になると罰せられることがあります。

◆ FeliCa リーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。

FOMA端末のFeliCa リーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。 海外でご使用になると罰せられることがあります。

防水/防塵性能

SH-07Bは、外部接続端子カバー、HDMI端子カバーをしっかりと閉じ、リアカバーを取り付けてロックした状態でIPX5(IBJIS保護等級5) $^{\times 1}$ 、IPX7(IBJIS保護等級7) $^{\times 2}$ の防水性能、IP5X(JIS保護等級5) $^{\times 3}$ の防塵性能を有しています。

- ※ 1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5 リットル/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流 を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。
- ※2 IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのところにSH-07Bを静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。
- ※3 IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取り出した時に電話機の機能を有し、かつ安全を維持することを意味します。

SH-07Bが有する防水/防塵性能でできること

- 雨の中で傘をささずに通話、ワンセグ視聴ができます(1時間の雨量が 20mm程度)。
- 汚れを洗い流すことができます。洗うときは、やや弱めの水流(6リットル/分以下、常温(5℃~35℃)の水道水)で蛇口やシャワーから約10cm離して洗います。リアカバーを取り付けてロックした状態で、外部接続端子カバー、HDMI端子カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。洗ったあとは、水抜きをしてから使用してください(をプP.24)。
- プールサイドで使用できます。ただし、プールの水をかけたり、プールの水に浸けないでください。
- 風呂場で使用できます。ただし、湯船には浸けないでください。

ご利用にあたって

防水/防塵性能を維持するために、必ず次の点を確認してください。

- ◆ 外部接続端子カバー、HDMI端子カバー、リアカバーをしっかりと閉じて ください。開閉するときは、ゴムバッキンに無理な力を加えないように注 意してください。
- 外部接続端子カバーやHDM端子カバー、リアカバーが浮いていないよう に完全に閉じたことを確認してください。
- リアカバーのレバーがLOCK位置にあることを確認してから使用してください。
- 防水/防塵性能を維持するため、外部接続端子カバー、HDMI端子カバー、 リアカバーはしっかり閉じる構造となっております。無理に開けようと すると爪や指などを傷つける可能性がありますので、ご注意ください。

■ 外部接続端子カバー、HDMI端子カバーの開きかた

ミゾに指をかけて、開けてください。





■ 外部接続端子カバー、HDMI端子カバーの閉じかた


FOMA端末と外部接続端子カバー、HDM端子カバーにすき間が生じないように、矢印の方向にしっかりと押して閉じてください。






■ リアカバーの取り付けかた

- 1 リアカバーの先のツメをFOMA端末のミゾに差し込み (11)、矢印の方向(12)に取り付け、両手でしっかりと押す (13)
 - リアカバーの裏側にも、5箇所に取り付け用のツメが付いています。 FOMA端末とリアカバーにすき間が生じないように、ツメの位置を 上から両手でしっかりと押して取り付けてください。

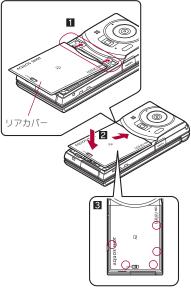


ツメの位置を上から両 手でしっかりと押す

2 リアカバーのレバーを矢印の方向(型)にスライドさせて ロックする

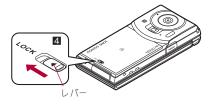

- リアカバーの取り外しかた
- 1 リアカバーのレバーを矢印の方向(11)にスライドさせて ロックを外し、リアカバーを取り外す(12)
 - FOMA端末には、リアカバー取り外し用のミゾが付いています。リアカバーに無理な力を加えないよう、図のようにFOMA端末を持ち、ミゾに爪などをかけて上方向に取り外してください。

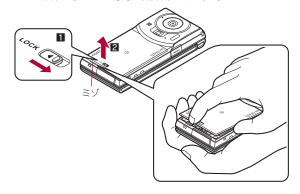

 防水/防塵性能を維持するため、異常の有無にかかわらず必ず2年に1回、部品の交換が必要となります。部品の交換はFOMA端末をお預かりして有料にて承ります。ドコモ指定の故障取扱窓□にお持ちください。

注意事項

- 手が濡れているときやFOMA端末に水滴がついているときには、リアカ バーの取り付け/取り外し、外部接続端子カバー、HDMI端子カバーの開 閉はしないでください。
- リアカバーは確実にロックし、外部接続端子カバー、HDMI端子カバーは しっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1つ、 微細な繊維など)が挟まると、水や粉塵が浸入する原因となります。
- 外部接続端子カバーまたはHDM端子カバー、リアカバーが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、電池バックを外した状態でドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。

● 外部接続端子カバー、HDMI端子カバー、リアカバーのゴムパッキンは防

- 水/防塵性能を維持するうえで重要な役割を担っています。はがしたり 傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。 外部接続端子カバー、HDMI端子カバー、リアカバーのゴムバッキンが傷 ついたり、変形したりした場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口にてお取り 替えください。
- 外部接続端子カバーやHDM端子カバー、リアカバーのすき間に、先の 尖ったものを差し込まないでください。ゴムバッキンが傷つき、水や粉塵 が浸入する原因となることがあります。

- リアカバーが破損した場合は、リアカバーを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池の腐食などの故障の原因となります。
- 水中でFOMA端末を使用(開閉、ボタン操作を含む)しないでください。故障の原因となります。
- 規定(愛ア.21)以上の強い水流(6リットル/分を超える)を直接当てないでください。SH-07BはIPX5の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。
- 常温(5℃~35℃)の水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。
- 洗濯機などで洗わないでください。
- ◆結露防止のため、寒い場所から風呂場などへはFOMA端末が常温になってから持ち込んでください。
- 風呂場など湿気の多い場所には、長時間放置しないでください。また、風 呂場で長時間使用しないでください。
- 温泉やせっけん、洗剤、入浴剤の入った水には絶対に浸けないでください。
- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風(ドライヤーなど)を当てたりしないでください。
- 海水には浸けないでください。
- 砂/泥の上に直接置かないでください。
- ●濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結するなど、故障の原因となります。
- FOMA端末は水に浮きません。
- 落下させないでください。傷の発生などにより防水/防塵性能の劣化を招くことがあります。
- 送話口、受話口、スピーカに水滴を残さないでください。通話不良となる おそれがあります。

- 送話口、受話口、スピーカなどを綿棒や尖ったものでつつかないでくださ い。防水/防塵性能が損なわれることがあります。
- 付属品、オプション品は防水/防塵性能を有しておりません。付属の卓上 ホルダにFOMA端末を差し込んだ状態の場合、ACアダプタを接続してい ない状態でも、風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用し ないでください。







せっけん/洗剤/入浴剤

プール





温泉

● 実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではあ りません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判 明した場合、保証の対象外となります。


水に濡れたときの水抜きについて

FOMA端末を水に濡らした場合、拭き取れなかった水があとから漏れてく る場合がありますので、下記の手順で水抜きを行ってください。


- FOMA端末表面の水分を乾いた清潔な布などでよく拭き 取る
 - ストラップを付けている場合は、ストラップも十分乾かしてくださ いっ



2 FOMA端末のヒンジ部をしっかりと持ち、20回程度水滴が 飛ばなくなるまで振る

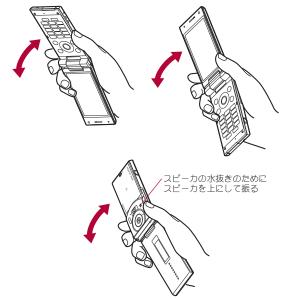

- 3 送話口、受話口、スピーカ、ボタン、ヒンジ部などのすき間に溜まった水は、乾いた清潔な布などにFOMA端末を軽く押し当てて拭き取る
 - 各部の穴に水が溜まっていることがありますので、開口部に布を当て、軽くたたいて水を出してください。

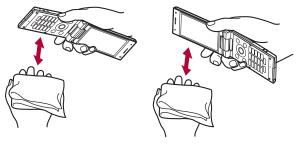

4 FOMA端末から出てきた水分を乾いた清潔な布などで十 分に拭き取る

水を拭き取ったあとに本体内部に水滴が残っている場合は、水が染み出ることがあります。

充電のときには

付属品、オプション品は防水/防塵性能を有していません。充電時、および 充電後には、必ず次の点を確認してください。

- FOMA端末が濡れていないか確認してください。濡れている場合や水に濡れたあとは、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダに差し込んだり、外部接続端子カバーを開いたりしてください。
- 外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを閉じてください。外部接続端子からの水や粉塵の浸入を防ぐため、卓上ホルダを使用して充電することをおすすめします。
- FOMA端末が濡れている状態では絶対に充電しないでください。
- 濡れた手でACアダプタ、卓上ホルダに触れないでください。感電の原因となります。
- ACアダプタ、卓上ホルダは、水のかからない状態で使用してください。 風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りで使用しないでください。 火災や感電の原因となります。

本体付属品および主なオプション品

■ 本体付属品

SH-07B本体

(保証書・リアカバー SH40含む)




電池パック SH23




取扱説明書




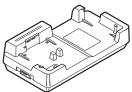


卓上ホルダ SH31

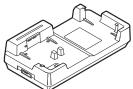

■ 主なオプション品

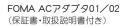

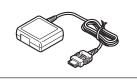

その他のオプション品については **©**P.538

SH-07B用CD-ROM




● PDF版「パソコン接続 マニュアル」、「区点 コード一覧」を収録し ています。

ご使用前の確認

各部の名称と機能28
ディスプレイの見かた32
メニューの設定と選択40
タッチパネルの操作<タッチパネル>45
便利に使うためのサポート情報を表示する<使いかたガイド>50
FOMAカードを使う <fomaカード>50</fomaカード>
電池パックの取り付けかた/取り外しかた52
充電する53
電池残量の確認のしかを <電池残量 > 56
電源を入れる/切る<電源ON/OFF>57
初期設定を行う<初期設定>58
日付・時刻を合わせる<日付時刻設定>59
相手に自分の電話番号を通知する<発信者番号通知>60
自分の電話番号を確認する<プロフィール>60

各部の名称と機能

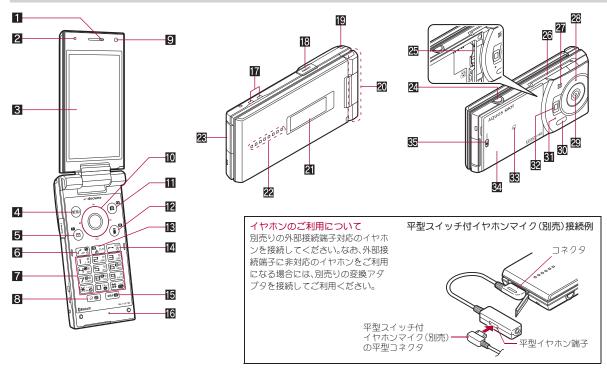

◆ 本書で記載しているボタンは、実際のデザインとは異なります。

1 受話口

- 相手の声がここから聞こえます。
- 伝言メモや音声メモの再生内容がここから聞こえます。

2 明るさセンサー(gP.114)

- 周りの明るさを検知して、ディスプレイの照明の明るさやボタンの照明を自動的に点灯させるかどうかを調整します。
- センサー部分を手で覆ったり、シールなどを貼らないでください。明 るさを検知できないことがあります。
- 3 メインディスプレイ/タッチパネル(@P.32、P.45)

4 EM:MENU/操作ガイダンス用ボタン

- → スタートメニューを利用するときに押します(でア.41)。
- 操作ガイダンスの機能を実行します(図 P.32)。

5 □:メール/操作ガイダンス用ボタン

- メール機能を利用するときに押します(27P.144)。
- 操作ガイダンスの機能を実行します(**☞**P.32)。

6 (ア):開始/ハンズフリーボタン

- 音声電話をかける/受けるときに押します。
- ハンズフリーを利用できます(図P.63)。
- 71~9、≥、0、曲:ダイヤル/文字入力ボタン
 - 電話番号や文字を入力します。

8 ②:MULTI/ベールビューボタン

- ▼マルチアシスタントを利用できます(でア.427)。
- ベールビューを設定/解除できます(**☞**P.122)。

9 サブカメラ

- 自分を撮影するときに使用します。
- テレビ電話で自分側の映像を送信するときに使用します。

10 ② ⊚:マルチガイドボタン

● カーソルを移動させて項目を選んで、実行/決定します(**☞**P.32)。

11 (a):カメラ/TV/操作ガイダンス用ボタン

- カメラ/ワンセグを起動します(©FP.235、P.261)。
- 操作ガイダンスの機能を実行します(♥₹P.32)。

12 (兄): i モード/操作ガイダンス用ボタン

- i モードを利用するときに押します(でア.182)。
- 操作ガイダンスの機能を実行します(☞P.32)。

18 @ (**h**): i チャネル/クリアボタン

- チャネル一覧を表示します(©FP.219)。
- i アプリ待受画面設定中は i アプリを実行します(**☞**P.322)。
- 1つ前の画面に戻します。

● 入力した文字や電話番号を削除します。

14 □:電源/終了ボタン

- 電源を入れる/切るときに2秒以上押します(1978年P.57)。● 起動中の機能を終了して待受画面に戻します。
- **頂** MAP/GPSボタン
 - GPS対応 i アプリを起動します(でP.345)。
 - 自分の現在地を確認できます(@P.343)。

16 送話ロ/マイク

● 自分の声をここから伝えます。

17 充電端子(©FP.54)

● 付属の卓上ホルダで充電するための端子です。

18 HDMI端子(©FP.415)

● 市販のHDMIケーブル接続時に使用する端子です。

19ストラップ取り付け口

20 FOMAアンテナ

- FOMAアンテナが内蔵されています。よりよい条件で通話するために、アンテナ部を手で覆わないようにしてお使いください。
- 21 サブディスプレイ(©FP.33)

22 着信/充電ランプ

- ・ 着信時などに点滅します(©FP.119)。
- 充電中に点灯します(€FP.53)。
- 機能によって点滅する位置は異なります。

23 外部接続端子

- 充電時およびイヤホン接続時などに使用する端子です。
- ACアダプタ/DCアダプタ、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 (別売)など外部機器を接続します(1977)にある。

☑ D:サイドボタン

- 静止画や動画を撮影するときに使用します(**☞** P.235、P.237)。
- FOMA端末を閉じた状態で押すと、サブディスプレイに時計を表示します。
- FOMA端末を閉じた状態で1秒以上押すと、ピクチャーライトが点 灯/消灯します。

25 microSDカードスロット(@FP.383)

26 ワンセグアンテナ(©FP.259)

ワンセグを受信するときに使用します。

27 スピーカ

- 着信音や音楽などがここから聞こえます。
- ハンズフリー通話中は相手の声がここから聞こえます。

28 撮影ランプ

- カメラ起動中に点灯します(**☞**P.226)。
- 動画撮影時に点滅します(**☞**P.237)。

22 メインカメラ

- 静止画や動画を撮影するときに使用します(**☞**P.226)。
- テレビ電話時にカメラ映像を相手に送信するときに使用します (愛P.62)。

30 赤外線ポート

- 赤外線リモコンを利用するときに使用します(●P.403)。

31 撮影用アウトマイク

32ピクチャーライト

カメラ起動中/撮影中に点灯します(© P.235、P.237)。

33 27-2

- I C カードが搭載されています(取り外しはできません)。 ②マーク を読み取り機にかざしておサイフケータイとして使用します (愛ア.331)。
- i C通信でデータの送受信時に使用します(©P.403)。

3 リアカバー(摩P.22、P.52)

リアカバーの裏側に、無線対策のためのシールが貼られています。このシールをはがさないでください。

週 リアカバーのレバー(©FP.22、P.52)

■ 待受画面のボタン操作

待受画面で各ボタンを操作すると次の動作になります。

ボタン	動作	1 秒以上押したときの動作
MENU	スタートメニューを表示 (13 P.41)	セレクトメニューを表示(愛 P.41)
	カメラを起動(愛 P.235)	ワンセグを起動(愛 P.261)
	メールメニューを表示 (13 P.144)	メール/メッセージ問合せ (愛 P.157)
•	i Menuを表示(愛 P.182)	i アプリのフォルダー覧画面を表示(愛 P.295)
•	フォーカスモードを起動 (© P.44)	ロックセレクション画面を表示 (137 P.132)

ボタン	動作	1 秒以上押したときの動作
•	i ウィジェット画面を表示 (愛 P.327)	受話音量調節画面を表示 (愛 P.102)
②	電話帳を表示(愛 P.92)	電話帳登録画面を表示(愛 P.88)
©	着信履歴一覧画面を表示 (愛 P.66)	赤外線受信を起動(CFP.402)
③	リダイヤル一覧画面を表示 (愛 P.66)	I Cカードロックを起動 (☞ P.332)
	電話番号入力画面を表示 (愛 P.63)	2in1モード切替(愛 P.478)
	待受画面の切替(29 P.43)	電源を切る**(愛 P.58)
CLR	チャネル一覧を表示(愛 P.2)	19)
1	「1」を入力	割り当てられた機能を実行
2	「2」を入力	(© P.436)
3	「3」を入力	
4	「4」を入力	クイック検索を起動(23 P.438)
5	「5」を入力	ecoモードの設定/解除(☞ P.113)
6	「6」を入力	Bluetooth電源のON/OFF切り替え (愛 P.452)
7	「7」を入力	音声/伝言メモ画面を表示 (愛 P.82、P.441)
8	「8」を入力	文字サイズの一括設定(愛 P.121)
9	「9」を入力	きせかえツール設定のリセット (愛 P.116) フォント選択のリセット(© P.121)
×	「¥」を入力	公共モード(ドライブモード)の設 定/解除(☞P.78)
0	「0」を入力	「+」を入力
#	「#」を入力	マナーモードの設定/解除 (愛 P.106)
	新規起動メニューを表示 (☞P.427)	ベールビューの設定/解除 (ぽ P.122)

ボタン	動作	1 秒以上押したときの動作
MAP	GPS対応 i アプリを起動 (愛 P.345)	自分の現在地を確認(©FP.343)
D	ı	ハンドミラーを起動(愛 P.256)

※ 2秒以上押してください。

FOMA端末の開きかた

FOMA端末を利用するときは、FOMA端末を開くか(通常ポジション)、 ビューアポジションにします。

- 待受画面表示中にはじめてビューアポジションにしたときは、自動的に 待受時回転連動設定画面が表示されます。通常ボジションで待受画面を 表示中にビューアポジションにした場合に起動する機能を設定します (27円.111)。
 - ・ タッチパネルの操作方法については**愛**P.45
- 通常ポジションで機能を利用中にビューアポジションにした場合、引き 続きタッチパネルで操作を継続できます。
- ・機能によってはビューアポジションで利用できない場合があります。
- 携帯するときは、操作1の図のようにFOMA端末を閉じておくことをおすすめします。

■ ビューアポジション

1



2



両手で持って軽く開く。

ディスプレイを右回りに 180度回転させる。



ディスプレイを手前に倒す。








- FOMA端末のディスプレイを回転させるときは、次の点にご注意ください。
 - ディスプレイ側をボタン面などに当てないようにしてください。ボタン面を傷つけたり破損する場合があります(図「ディスプレイ回転時のご注意」)。
 - 左回りに回転させたり180度以上回転させないでください。

マルチガイドボタンと操作ガイダンス用ボタンについて

操作ガイダンスに表示されているメニューの選択/実行などに使用します。操作ガイダンスに表示されているメニューを選択/実行するために割り当てられたボタンは次のとおりです。

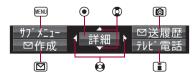

■ 操作ガイダンスメニューについて

操作ガイダンスには、利用している機能や状況に応じてメニューが表示されます。


ここでは、主に表示される操作ガイダンスメニュー例を記載します。

決定	選択した項目を決定
サブメニュー	サブメニューを表示
確認	選択した画像や音楽などを確認
戻る	1つ前の画面に戻る
再生/停止	Flash画像などを再生/停止
全画面	選択した画像などをディスプレイいっぱいに表示
全表示	フォルダ分けしたファイルなどを一覧で表示
拡大/縮小	選択した画像などを拡大/縮小で表示
メール	メール作成画面を表示
送信	メールを送信
中止	メール受信などの動作を中止
全選択/全解除	選択できる項目のすべてを選択/解除
	(機能によっては、最大50件の選択/解除)
▲ページ/▼ページ	ページ単位でスクロール表示
▶ページ/◀ページ	ページ切替
閉じる	サブメニュー画面などを閉じる


ディスプレイの見かた

アイコンはメインディスプレイ/サブディスプレイの順で記載しています。

メインディスプレイ上部

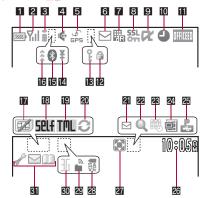

メインディスプレイ下部

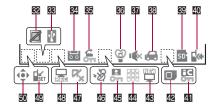

サブディスプレイ

画面は、サブディスプレイ設定の待受表示設定(@P.112)で時計表示を[待 受時計(小)]に、機能表示を[歩数・距離]に設定した場合です。



1 電池残量表示(©FP.56)

電池残量の表示

- ◆ 充電中は電池アイコンが点滅します。
- 電池アイコンは変更できます(図 P.57、P.117)。

2 電波状態表示



- [圏外]が表示されているときは、サービスエリア外、または電波の届か ない場所にいます。アンテナアイコンは変更できます(@P.117)。
- 3 i モード表示(©FP.183)

1 2 i モードの状態を表示

4 ハンズフリー/Bluetooth表示(愛P.63、P.452)

I¢	ハンズフリー中
Ę.	USB/\ンズフリー中
R.	Bluetooth/\ンズフリー中
6	Bluetoothヘッドセット通信中
8	Bluetoothキーボード通信中

5 GPS表示(@P.343、P.346、P.351)

	全 (青色)	位置提供可否設定を[位置提供ON]/[電話帳登録外拒 否]に設定中で、オートGPS機能動作中
	(青色)	位置提供可否設定を[位置提供ON]/[電話帳登録外拒否]に設定中で、オートGPS動作設定を[OFF]に設定中
	♪ GP5 (グレー)	位置提供可否設定の許可期間を設定中で位置提供拒否期間中、かつオート GPS機能動作中
Ċ	グ (グレー)	位置提供可否設定の許可期間を設定中で位置提供拒否期間中、かつオート GPS動作設定を[OFF]に設定中
	AUTO GPS	位置提供可否設定を[位置提供OFF]に設定中で、オート GPS機能動作中
	׊	GPS測位中

⑥ i モードメール/SMS/エリアメール/メッセージR/F/インフォメー ション受信表示(© P.155、P.174、P.221)

	i モードメール/SMS/エリアメールの受信状態を表示 受信メールを保存するメモリの状態を表示
RE	メッセージR/Fの受信状態を表示 メッセージR/Fを保存するメモリの状態を表示
C	新着インフォメーションあり

7 i モードセンター保管状態表示(©P.155、P.174)

馬馬馬	メール、メッセージR/Fの保管状態を表示
	メール、メッセーショントの休官が息を表示

ⅰ モードセンター保管中でも表示されないことがあります。

8 SSL/TLS表示(@FP.183、P.187)

SSL	SSL/TLSページ表示中
Q ₂	SSL/TLSページフレーム拡大表示中
- B	SSL/TLSページフレーム拡大表示中で、別フレームア クセス中

▼ルチアシスタント動作時に表示されているときは、マルチアシスタントを利用してiモード/フルブラウザ/iアプリ/ソフトウェア更新を実行中です。

9 i アプリ表示(©FP.295)

Œ	i アプリ起動中
(オレンジ)	i アプリ待受画面起動中
図(グレー)	i アプリ待受画面設定中※ 1
dκ	i アプリDX起動中
虚 (オレンジ)	i アプリDX待受画面起動中
■(グレー)	i アプリDX待受画面設定中 ^{※ 1}
# CC	i アプリコールあり ^{※2}

- ※1 i アプリが待受画面として表示されますが操作できない状態です。
- ※2 i アプリやi アプリDXが起動中または待受画面に設定中の場合は、小さいマークで表示されます。
- i ウィジェット画面では表示されません。

10 アラーム/スケジュール表示(©FP.267、P.428、P.432)

•	アラーム設定中
	視聴予約/録画予約/スケジュールアラーム設定中
₽-	アラーム、視聴予約/スケジュールアラーム設定中

MOFFICEEDエリア表示(© P.483)

OFFICEEDエリア内

12 サイドキーロック(©FP.132)

☆ サイドキーロック中

18 シークレットモード表示(©FP.133)

・シークレットモード[ON]に設定中

● シークレット属性を設定した電話帳、スケジュールを選択中に点滅します。

14 通話料金表示

¥ 積算通話料金の上限を超過すると表示

15 Bluetooth表示(©FP.446)

(青色)	Bluetooth登録符機中 Bluetooth接続待機中 Bluetooth接続中
(グレー)	Bluetooth省電力中(FOMA端末から一定時間データが送信されないときに表示)

● Bluetooth登録待機中、Bluetooth接続待機中は点灯、Bluetooth接続中は点滅します。

16 赤外線通信表示(©FP.399、P.403)

赤外線通信機能で他の機器とデータ通信中 赤外線リモコン送信中

17 FOMAカードエラー表示

FOMAカードが未挿入、またはFOMAカードに異常があるときに表示

18 セルフモード表示(©FP.129)

521 セルフモード設定中

12 ターミナルリンク表示

TML ターミナルリンク中

20 データ転送モード表示(©FP.382、P.403、P.446)

● データ転送モード中

21 i モードメール送信予約表示(2€P.154)

	送信予約メールあり
□X	送信予約メール自動送信失敗

22フレーム表示(©FP.183、P.187)

Q フレーム拡大表示中		フレーム拡大表示中
	E.	フレーム拡大表示中で、別フレームアクセス中

図 Music&Videoチャネル番組予約表示(©FP.277)

覸	Music&Videoチャネルの番組配信12時間前になると表示
---	---------------------------------

24 電子コミック表示(©FP.411)

		電子コミックのコマ表示中に表示	
■ 電子		電子コミックのページ表示中に表示	

四 パケット通信中表示

USB接続でパケット発信・接続中		USB接続でパケット発信•接続中
USB接続でパケット送受信中 Bluetooth機能でパケット発信・接続中 Bluetooth機能でパケット送受信中		USB接続でパケット送受信中
		Bluetooth機能でパケット発信・接続中
		Bluetooth機能でパケット送受信中

26 時計表示(27P.59)

27 フルブラウザ表示(© P.187)

PCレイアウトモード中
ケータイモード中

図 ecoモード表示(© P.113)

₹ê	ecoモード設定中

22 フェムトセル表示(©FP.456)

■ フェムトセル利用可能	
--------------	--

30 3G/GSM表示

3 (黄色)	3Gネットワーク(パケット通信可)
3 (青色)	3Gネットワーク(パケット通信可/通話可)

張 (赤色)	3Gネットワーク(パケット通信不可)
麗(黄色)	GSM/GPRSネットワーク(パケット通信可)
麗(青色)	GSM/GPRSネットワーク(パケット通信可/通話可)
SM	GSM/GPRSネットワーク(パケット通信不可)

31 マルチタスク表示(© P.427)

起動中の機能を表示します。					
	テレビ電話	=	スケジュール/スケジュー		
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	音声電話	Ş	ルアラーム		
ŢĽ.	テレビ電話/音声電話切替中	₹	メモ帳、待受メモ		
×	テレビ電話/音声電話切断中	▦	電卓		
	電話帳		マンガ・ブックリーダー/		
₽≑	USB接続/Bluetooth機能で		辞書		
₽₩	パケット通信中	QL	クイックランチャ		
•	ソフトウェア更新中	Q	クイック検索		
1	ソフトウェア更新の通知あり	4	トルカ		
24	GPSの現在地確認	Ø	アラーム		
M	GPSの現在地通知	Ö	お知らせタイマー		
	GPSの位置提供	SD.	microSD		
6	GPSの位置履歴/オート	1	各種設定		
40	GPS履歴	J			
AUTO GPS	GPS自動測位起動中	(7	各種設定保留中		
8	Bluetooth機能	レー)			
æ	i アプリ	00	音声/伝言メモ		

•	i モード、i チャネル、 インターネットムービープ レーヤー	=	ドキュメントビューア/ PDF対応ビューア
	0-17-	므	ワンセグ
0	ネットワークサービス設定中 i コンシェル	đ	ケータイデータお預かり サービス
	フルブラウザ/RSSリーダー		ケータイデータお預かり
	メール、SMS、		サービス通信履歴確認中
壨	メッセージR/F、	^	イメージビューア
	メール/メッセージ問合せ	60	MUSIC
	メール・デコメアニメ®・		Music&Videoチャネル
	SMS作成中	♣	Music&Videoチャネル番組
亙	着信履歴表示中	*	取得中
,⊠	メール受信履歴表示中	P	プレゼンアシスト
2=	プロフィール表示中		i モーション・ムービー
司	リダイヤル表示中	B	メロディ
≥ ,	メール送信履歴表示中	\Box	キャラ電
×	ウェルネス		きせかえツール
Å	スイングトーク	Q	データBOX検索
A	手書き	•	音量設定
Ō	静止画撮影	S	SMS受信中
	動画撮影	(60)	エリアメール起動中
Q	バーコードリーダー	É₹K	64Kデータ通信中
0	ショットメモ	0	使いかたガイド

E	ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ		プライバシー設定のシーク レット反映中
 -	名刺リーダー	Om	
a	情報リーダー	0	外部データ連携中
	モーションデコ	+	パターンデータ更新 <i>/</i> バー ジョン表示
S	ショットデコ		
₽,	プリティアレンジカメラ	E4K	Bluetooth機能で64Kデータ 通信中
€ 10	コラムリーダー	69K	
₽	ボイスレコーダー		

32 ベールビュー表示(©FP.122)

☑ ベールビュー設定中

33 USB接続中表示(©FP.392)

通信モードでFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 (別売)接続中

34 伝言メモ表示(©FP.80)

伝言メモ設定中

● 音声電話伝言メモとテレビ電話伝言メモが合わせて4件録音/録画されると、[攝]が表示されます。

35 ダイヤル発信制限表示(©FP.131)

舜 ダイヤル発信制限中

36 マナーモード表示(©FP.105)

| ♥ / □ | マナーモード/オリジナルマナーモード設定中

37 サイレント/バイブレータ表示(©FP.102、P.104)

ı k	電話着信音量を[Silent]に設定中
} 	着信バイブレータ設定中

4 電話着信音量を[Silent]に設定中で、着信バイブレータ設定中

図公共モード(ドライブモード)表示(© P.78)

公共モード(ドライブモード)設定中

図 microSDカード表示(© P.382、P.392)

SD.	microSDカードを挿入中かつ使用可で、USBモード設定 を通信モードに設定中
<i>#</i>	microSDカードを挿入中かつ使用不可で、USBモード設定を通信モードに設定中
(青色)	microSDカードを挿入中かつ使用可で、USBモード設定 をmicroSDモードに設定中
3 (青色)	microSDカードを挿入中かつ使用不可で、USBモード設定をmicroSDモードに設定中
い (グレー)	microSDカードが未挿入で、USBモード設定をmicroSD モードに設定中
牌(青色)	microSDカードを挿入中かつ使用可で、USBモード設定 をMTPモードに設定中
MTP (青色)	microSDカードを挿入中かつ使用不可で、USBモード設 定をMTPモードに設定中
型型 (グレー)	microSDカードが未挿入で、USBモード設定をMTPモー ドに設定中

ஹ ソフトウェア更新/パターンデータ更新表示(© P.559、P.564)

	ソフトウェア更新書換え予告あり
다	ソフトウェア更新予約中
₫ 9	ソフトウェア更新必要あり
Q.	パターンデータ受信成功
Q _×	パターンデータ受信失敗

41 I Cカードロック表示(©FP.332)

	뗧	ICカードロック中
--	---	-----------

あまかせロック中は表示されません。

22 FOMAカード読み込み表示(©FP.50)

☑ ワンセグ録画予約表示(☞ P.267)

NEW	ワンセグ録画予約成功	
ŃĠ	ワンセグ録画予約失敗	

Music&Videoチャネル表示(©FP.277)

	Music&Videoチャネル取得成功
F	Music&Videoチャネル取得失敗

45 パーソナルデータロック表示(©FP.130)

OTI	パーソナルデータロック中
-----	--------------

46 GPS位置提供表示(© P.348)

*88	GPS位置提供成功
*2	GPS位置提供失敗
, <u>%</u>	GPS位置提供を未確認で終了

1 アプリ自動起動失敗表示(電子P.320)

¤′ _×	i アプリ自動起動に失敗すると表示
-----------------	-------------------

48 ワンセグ録画表示(©FP.266)

	REC	録画準備中
	\$	FOMA端末に録画中
1	REE → 500	microSDカードに録画中

図 遠隔カスタマイズ表示(© P.141)

E SE	P ET	遠隔カスタマイズ中	
------	---------	-----------	--

20 フォーカスモード表示

€	フォーカスモード中に利用可能なマルチガイドボタンを表示
---	-----------------------------

51 機能表示(© P.112)

- サブディスプレイ設定の待受表示設定で、機能表示に設定した機能が表示されます。
- FOMA端末上では、microSDカードは[microSD]または[SD]と表示されます(愛P.382)。
- 本書で記載しているディスプレイの表示は、一部変形・省略しているものもあります。
- FOMA端末のディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、ごくまれに点灯しないドット(点)や常時点灯するドット (点)が存在する場合があります。故障ではありませんのであらかじめご3承ください。
- サブディスプレイの表示時間は表示時間設定に従います。
- サブディスプレイのアイコンは変更できません。

ストックアイコンからお知らせ内容を確認する

かかってきた電話に出られなかったときや新着メールがあるときなどに、 特受画面にストックアイコンを表示してお知らせします。特受画面でストックアイコンを選び、お知らせの内容を確認することができます。



ストックアイコンの種類

アイコン	メッセージ	ページ
	着信あり ○件※ 1	P.79
<u></u>	伝言メモ O件** 1	P.82
<u>^</u>	留守録音あり ○件※ 1	P.470
\square	新着メールあり O件** 1	P.156、P.179
4	新着トルカあり 〇 件 ^{※ 1}	P.335

アイコン	メッセージ	ページ
52	新着レコーダー動画あり 〇件	P.374
→ ⊠	圏内自動送信結果あり	P.154
HOL	i アプリコールあり	P.321
MENU	ノーマルメニュー/ベーシックメニュー/ セレクトメニュー※ ²	P.42

- ※1 FOMA端末を閉じているときは、サブディスプレイに同様の内容が表示されます。
- ※2 メニュー画面やボジションによって、表示されるメッセージが異なります。

1 待受画面にストックアイコン表示▶ ④

- フォーカスモードになります。
- ストックアイコンをタッチしてもメッセージを表示できます。ストックアイコンをもう一度タッチすると内容を確認できます。

7 ストックアイコンを選ぶ▶ ⑥

- ストックアイコンとポップアップメッセージの両方が表示されているときは、®でストックアイコンとポップアップメッセージの選択を切り替えることができます。
- 内容を確認するとストックアイコンとメッセージは消えます。
- 待受画面に設定しているiモーションの再生中や、iアプリ待受画面 実行中は、ストックアイコンが表示されません。

i ウィジェットの表示と操作

i ウィジェット画面では、複数のウィジェットアプリを同時に起動し、一覧で表示できます。

ⅰ ウィジェットの操作については**愛**P.326




- 11 ウィジェットアプリ貼り付けエリア
- 2 ウィジェットアプリの設定状態マーク
 - 設定状態マークについてはで P.296
- 3 操作ガイダンス
 - 利用可能なメニューが表示されます。

iウィジェット画面

待受アクセサリの表示と操作

特受アクセサリは、電卓や時計、スライドショーなどのコンテンツ(アクセサリアイコン)を特受画面に表示し、さまざまな機能を実行することができます。あらかじめ用意されているアクセサリアイコンを好きな位置に貼り付けることができます。

● 待受アクセサリの操作についてはプP.109

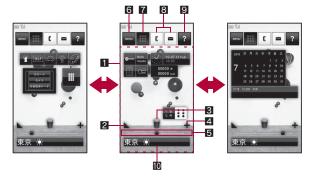

- 11アクセサリアイコン貼り付けエリア
- 2 待受アクセサリの表示/非表示切替
- 3 ごみ箱
- 4 アクセサリアイコン表示設定
 - 表示する機能を設定/解除します。
- 5 表示領域ガイド
 - ライン上の[●]は現在の表示領域を示します。アクセサリアイコン貼り付けエリアで左右にスライドして、表示領域を切り替えることができます。
- 6 MENUボタン
 - スタートメニューを表示します。
- 7 アクセサリアイコン表示ボタン
- 8 発着信履歴/メール送受信履歴ボタン
 - ◆ 発着信履歴とメール送受信履歴を表示し、ワンタッチでメール作成画面や電話発信画面を表示できます。また、短縮登録を設定することもできます。

9 ヘルプ

- 10 i チャネルテロップ
- 用意されているアクセサリアイコンは次のとおりです。

項目	機能
デジタル時計	デジタル時計と日付、曜日を表示します。
アナログ時計	アナログ時計を表示します。
カレンダー	簡易カレンダーを表示します。
スケジュール	当日のスケジュールを表示します。当日のスケジュール登録後、待受アクセサリを表示したときに表示内容を更新します。
歩数計	歩数計を表示する機能の簡易版です。ウェルネスの歩数計設定を[ON]にしているときに表示を更新します。
メモ帳表示	メモ帳を表示する機能の簡易版です。メモ帳を 登録している場合に、内容を表示します。
手書きメモ表示	待受メモ(手書きメモ)を表示する機能の簡易版です。待受メモ(手書きメモ)を保存している場合に、内容を表示します。

項目	機能
タッチランチャ	待受タッチランチャを表示する機能の簡易版です。アイコンの登録、移動、削除などの操作は、待受タッチランチャのサブメニューから行います。
電卓	電卓を起動します。
SH-Mode	i Menu内のサイト[SH-MODE]に接続します。
ブックマーク一覧	Bookmark一覧機能の簡易版です。
フォトフレーム	データBOXのマイビクチャの[カメラ]フォルダ、[i モード]フォルダ、[外部取得データ]フォルダのうち、選択したフォルダ内の画像をスライドショーで表示します。
動画撮影機能	動画撮影を起動します。
マナーモード	マナーモードを設定/解除します。前回設定したマナーモードが設定されます。
セルフモード	セルフモードを設定/解除します。
公共モード(ドライ ブモード)	公共モード(ドライブモード)を設定/解除します。
ピクチャーライト	ピクチャーライトをワンタッチで点灯/消灯します。点灯時間は30秒です。
おみくじ	おみくじを表示します。
サイコロ	サイコロを表示します。
カラーパレット	待受アクセサリの配色を変更します。

ポップアップメッセージから i コンシェルを起動 する

インフォメーションを受信すると、待受画面にポップ アップメッセージを表示してお知らせします。ポップ アップメッセージから i コンシェルを起動して、イン フォメーションの内容を確認することができます。



「ひつじのしつじくん®」 ®NTT DOCOMO

- 1 待受画面にポップアップメッセージ表示▶ ⑨
 - フォーカスモードになります。
 - ポップアップメッセージをタッチしても起動できます。
- 7 ポップアップメッセージを選ぶ▶
 - i コンシェルを起動するとポップアップメッセージは消えます。

メニューの設定と選択

機能の設定、変更、登録は、メニュー画面から行うことができます。

- メニューは機能ごとに分類されています(☎P.502)。
- タッチパネルの操作についてはでア.47

本書では、ノーマルメニューから機能を呼び出す方法を基準に説明して います。

スタートメニューを設定する<表示メニュー設定>


待受画面表示中に回りを押したとき表示されるスタートメニューを設定します。

スタートメニュー	特徴
ノーマルメニュー	あらかじめ登録されているきせかえツール ((愛P.114)を選んで設定することができます。きせかえツールは、それぞれ異なった機能やデザインで構成されています。サイトなどからきせかえツールをダウンロードして利用することもできます。
	 登録されているきせかえツール ■ Black ■ Silver ■ Red ■ 拡大メニュー(Large) ■ シンプル(Simple) ■ ダイレクトメニュー ● FOMA端末の本体色によって、お買い上げ時に設定されているきせかえツールが異なります。
ベーシックメ ニュー	メニューに表示されるアイコンを選んで、機能を呼び 出すことができます。また、設定メニューに割り当て られた機能番号を入力して、すばやく目的の機能を呼 び出すこともできます。
セレクトメニュー	よく使う機能や人物・グループを登録してオリジナル メニューを作成することができます。

- 1 待受画面で▶[本体設定]▶[画面·ディスプレイ]▶[メ ニュー設定]▶[表示メニュー設定]
- 9 スタートメニューを選ぶ▶ ⑥

設定したスタートメニューを一時的に切り替える

ー時的にスタートメニューを切り替えることができます。待受画面に戻る と表示メニュー設定で設定したスタートメニューに戻ります。

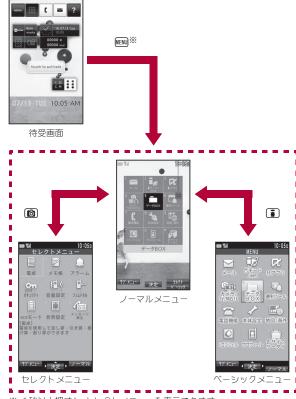

※ 1秒以上押すと、セレクトメニューを表示できます。

■ ノーマルメニュー画面のサブメニュー操作

[きせかえ ツール]

[表示メニュー設定]

[機能上書き登録]	ØFP.116
[機能入替え]▶入れ替え先を選ぶ▶●	
[リセット]	
▶[メニュー操作履歴リセット]	© FP.116
▶[メニュー設定オールリセット]	Ø₹P.116

「機能説明文表示OFF]/「機能説明文表示ON]

[機能説明文表示OFF]/[機能説明文表示ON]について

文字サイズ設定(**37P.121)の全体が[大]または[最大]に設定されている場合に設定できます。

■ ベーシックメニュー画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、ノーマルメニュー画面のサブメニュー操作 (1267 P.42)を参照してください。
 - きせかえツール 表示メニュー設定
 - 機能説明文表示OFF/機能説明文表示ON

[アイコン変更]	© P.118
「メニュー設定オールリセット」	ØFP.118

■ セレクトメニュー画面のサブメニュー操作

[追加登録]	© P.437
[上書き登録]	© P.437

[入替え] ▶ 入れ替え先を選ぶ ▶ ● ▶ [はい]

「アイコン変更] ▶ アイコンを選ぶ ▶ ⑥

● 変更前のアイコンに戻す:⑥

[メニューグループ名変更] ▶ メニューグループ名を編集 ▶ ④ ▶ 個

[削除]

- ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④ ▶ [はい]

[表示メニュー設定]

128°P 114

@P.41

© P.41

各メニューから機能を呼び出す

- 選択できる機能については**愛**P.502
- すべてのメニューでを使用することができます。
- メニューの項目番号(1)、回、回など)に対応するダイヤルボタンを押しても機能を選択することができます。ただし、ノーマルメニューでは、メニューの項目番号で選択できないことがあります。
- ノーマルメニューに設定したきせかえツールによっては、機能の選択方法が異なる場合があります。
- 機能を選び直すときに、四を押すと1つ前の画面に戻ります。□を押すと待受画面に戻ります。

待受画面にストックアイコン(でア.38)が表示されているときは、[MENU] を選択すると各メニューが表示されます。

ここでは、マルチガイドボタンを使ってアラームを起動する方法を例に 説明します。

■ ノーマルメニューから呼び出す



ノーマルメニュー



[便利ツール]を表示



アラームを起動

■ ベーシックメニューから呼び出す



- ベーシックメニュー
- 「便利ツール」を表示

アラームを起動

- ベーシックメニューで、設定メニューに割り当てられた機能番号を入力 すると、すばやく目的の機能を呼び出すことができます(@P.502)。
- きせかえツールを利用してノーマルメニュー画面を変更したときは、 操作方法が本書の説明と異なる場合があります。そのときは、ベーシッ クメニューに切り替える(\mathbf{rar} P.41)か、メニュー画面リヤット (**愛**P.116)を行ってください。

■ セレクトメニューから呼び出す



セレクトメニュー

アラームを起動

- あらかじめメニューの登録が必要です(図でP.437)。
- ◆ 人物を登録して呼び出すと、電話帳に登録されている情報を使って次の 操作ができます。
 - 音声電話/テレビ電話発信
 - SMS作成.・送信 ■ URLIZ 接続
- メール作成・送信
- 詳細情報表示


待受タッチランチャから機能を呼び出す

待受画面で

一を押すと、待受タッチランチャが表示されます。アイコンを タッチするか、●を押し、●でアイコンを選択すると、目的の機能をすばや く呼び出すことができます。

- 待受画面の壁紙(時計や i チャネルテロップが表示されている部分、お よびステータスバーを除く)を上下にすばやくスライドしても操作でき ます。
- Pを押す、または上下にすばやくスライドすると、待受タッチランチャ が非表示になります。

例: 使いかたガイドを表示する

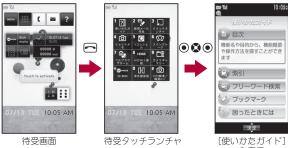

を表示

■ 待受タッチランチャ画面のサブメニュー操作

「アイコン登録]

P.436

[アイコン移動] ▶ 移動先を選ぶ ▶ ⑥

● アイコンの位置を入れ替えます。

[タイトル編集] ▶ タイトルを編集 ▶ ⑥ ▶ ⑥

◆ 全角10文字(半角20文字)まで入力できます。

[削除]

- ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥ ▶ [はい]

[リセット] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥ ▶ [はい]

- 待受タッチランチャをお買い上げ時の状態に戻します。
- 待受タッチランチャの表示について設定する **<待受タッチランチャ設定>**
- ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ 「待受画面設定」▶「待受タッチランチャ設定】
- 🤈 設定を選ぶ ▶ 💿

シンプルメニューから機能を呼び出す

● ノーマルメニュー[シンプル(Simple)]の内容については、メニュー一覧 をご覧ください(@FP.528)。

例: アラームを起動する



シンプル (Simple) メニュー

アラームを起動

サブメニューから機能を選択する

操作ガイダンスに[サブメニュー] が表示されている ときに個を押すと、その画面で使用できる機能(サブ メニュー)が表示されます。◎を使って、表示されたサ ブメニューを選択してください。

サブメニューに複数のページがある場合は、◎を使っ てページを切り替えます。

メニューの項目番号(11、21、31など)に対応するダイ ヤルボタンを押しても機能を選択することができま す。ただし、項目番号がないサブメニューもあります。



サブメニュー画面

■ サブメニューから機能を操作したときに対象となるデータに ついて

- 一覧画面のサブメニューから機能を操作したとき、選択しているデータ のみが対象になる場合と、一覧画面のすべてのデータが対象になる場合 があります。選択しているデータのみが対象になる機能を操作する場合 は、あらかじめ対象にしたいデータを選択してから操作してください。
 - 選択しているデータのみが対象になる機能 例: タイトル編集、ファイル名編集、1 件削除など
 - 一覧画面のすべてのデータが対象になる機能 例:全件削除、フォルダ内全件コピー、フォルダ内全件移動など

フォーカスモードから機能を呼び出す **〈フォーカスモード〉**

待受画面にストックアイコンが表示されているときやカレンダー/待受力 スタマイズを設定しているときなどは、フォーカスモードを利用して対応 する情報をすばやく表示できます。

- インフォメーションについては200円221
- カレンダー/待受カスタマイズが設定されているときにインフォメー ションが表示されると、カレンダー/待受カスタマイズにカーソルを移 動できません。

↑ 待受画面で⑥ ▶ ストックアイコンまたはエリアを選ぶ ▶⑥


- ストックアイコンまたはエリアをタッチしても起動できます。
- 解除するとき: CLR、□
- ストックアイコンにカーソルを合わせて四を1秒以上押すと、ストックアイコンは一時的に消えます。ストックアイコン[金](留守録音あり)の場合は、表示消去の確認画面が表示されます。[はい]を選択すると表示されなくなります。新たに情報が蓄積されたり、情報を閲覧して件数が変化したりすると再び表示されます。
- フォーカスモード中は、
 配を押してもメニューを表示できません。機能 によってはサブメニューが表示されます。

タッチパネル

タッチパネルの操作

タッチパネル(画面)を直接指で触り、操作を行うことができます。

- 本書では、ボタンでもタッチパネルでも操作できる場合はボタン操作を 優先して記載しています。ここでは、タッチパネルの基本的な操作を説明 します。
- タッチバネルで操作できる範囲は次のとおりです(機能によって操作範囲は異なります)。

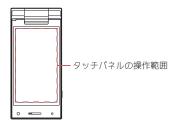

● ディスプレイの表示が消えているときは、いずれかのボタンを押すと画面が表示され、タッチ操作を行うことができます。

- ディスプレイに触れている間はその他の操作ができませんのでご注意く ださい。
- テレビ電話中、64Kデータ通信中はタッチパネルを操作できません。
- タッチバネルを利用できないときは、操作ができない旨のメッセージが表示される場合があります。

タッチパネル利用時のご注意

- タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先が尖ったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けないでください。
- 次の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、 誤動作の原因となりますのでご注意ください。
 - 手袋をしたままでの操作
 - 爪の先での操作
 - 異物を操作面に乗せたままでの操作
 - 保護シートやシールなどを貼っての操作
 - タッチパネルが濡れたままでの操作
 - 指が汗や水などで濡れた状態での操作
 - 水中での操作

タッチパネルの基本操作

タッチバネルの操作のしかたと主な操作の目的、同じ役割をするボタン操作例は次のとおりです。

操作のしかた	主な操作の目的	ボタン操作例
タッチ ・ タッチバネルに触れて、 指を離します。	選択・決定 ● 画面に表示されるボタン をタッチします。	•

操作のしかた	主な操作の目的	ボタン操作例
ロングタッチ● タッチパネルに触れたままにします。	連続操作 ● 音量調節や早戻し/早送りなど、画面に表示されるボタンをロンクタッチすると連続した操作に変わります。 「関目の選択 ● 画面に表示される項目をロンクタッチします。	③(1秒以上)/②(1秒以上)や、③(1秒以上)や、⑤(1秒以上)/④(1秒以上)/③
スライド ● タッチパネルに触れたまま、指を動かします。	 画面のスクロール サイト表示中など、上下左右にスライドします。 選択の中止 メニューや項目に間違って触れたときは、メニューや項目から離れるようにスライドします。 	-
すばやくスライド • すばやくスライドし、指 を離します。	 ベージ切替 一覧画面などで左右にすばやくスライドします。 前/次のデータを表示 画像やメールなどを表示中に左右にすばやくスライドします。 	8

操作のしかた	主な操作の目的	ボタン操作例
2本の指の間隔を広げる/狭める ● 2本の指でタッチパネルに触れ、2本の指の間を広げるようにスライド、または狭めるようにスライスライドします。	拡大/縮小 ● 画像表示中に2本の指の 間隔を広げる/狭めま す。	3/1
「CLR」をタッチ	中止/終了 ●「CLR」をタッチします (表示されている場合)。	CR/□ビューアポジションのとき: D

- 利用中の機能や画面によって操作は異なります。
- タッチパネルに指が触れるとバイブレータが動作します。ただし、カメラ 起動中や音声入力中など、バイブレータが動作しない場合があります。
 ・バイブレータのON/OFFを設定できます(200円、104)。

タッチ操作での画面の見かた

■ 縦/横表示

ビューアポジションでは、FOMA端末の向きに応じて縦/横表示が自動的 に切り替わります。

- FOMA端末が地面に対して水平に近い状態で向きを変えても、縦/横表示は切り替わりません。
- 利用中の機能や画面によっては切り替わらない場合があります。
- 音やバイブレータが動作しているときは、切り替えが正しく行われない 場合があります。
- 画面が点灯した直後や電源を入れた直後は、縦横が正しく表示されない 場合があります。

- 自動的に切り替わらないように設定することもできます(☎P.111)。また、縦横切替HOLDボタンやサブメニューから一時的に切り替わらないようにすることもできます。
- 機能によって表示できる画面やボタンは異なります。
- 通常ポジションからビューアポジションにした場合、機能によっては全 画面表示されることがあります。

■ 画面の見かたと操作方法

縦表示

例: 受信BOX



横表示

例: 受信BOX



1 操作ガイダンス(ggP.32)

操作ガイダンスメニューを選択/実行するときにタッチします。

◆ 本書では、操作ガイダンスの説明をボタン操作で説明しています。 タッチ操作の操作ガイダンスメニューは、次のボタンで操作する操作 ガイダンスメニューに対応しています。

縦表示



横表示



2 MULTIボタン

マルチアシスタントを利用するときにタッチします。ロングタッチすると、ベールビューを設定/解除することができます。

3 CLRボタン

1つ前の画面に戻したり、入力した数字や文字を削除するときにタッチします。起動中の機能を終了して待受画面に戻るときにはロングタッチします。

■ CIR/トンと同様の操作ができます。

4 縦横切替HOLDボタン

FOMA端末を傾けても一時的に縦/横表示が切り替わらないようにするときにタッチします。

- 縦横画面自動切替が[OFF]に設定されているときは、縦横切替ボタン が表示されます。縦/横表示を切り替えるときにタッチします。
- 機能によってはコントロールボタン(でア.48)で表示される場合があります。

操作ガイダンスについて

- 機能によっては、マルチガイドボタンに対応した操作ガイダンスメニューが表示される場合があります。
- 縦表示のときに表示される操作ガイダンスメニューが、横表示ではコントロールボタンやサブメニューとして表示される場合があります。

メニューの設定と選択

■ 各メニューから機能を呼び出す

ボタン操作と同様に、各メニューから機能を呼び出します。

◆ 待受タッチランチャやノーマルメニューなどからメニュー項目を選択するときは、メニューアイコンをタッチして選択します。メニューをスクロールする場合は、メニューが表示されている部分を上下にスライドします。画面をタッチするとスクロールバーが表示されることがあります。スクロールバーの部分を上下にスライドしてスクロールすることもできます。

■ クイック設定から機能を呼び出す

待受画面で上段ステータスバーまたは下段ステータスバーをタッチする と、クイック設定が表示されます。各ボタンをタッチすると、対応する機能 を起動できます。

- 四/□を押すか、クイック設定以外をタッチすると、クイック設定が非表示になります。
- 起動できる機能についてはで₹P.527



■ サブメニューから機能を選択する

ボタン操作と同様に、サブメニューから操作や設定変更などを行います(画面によっては、選択できないメニューがある場合や、メニューが異なる場合があります)。

- [番音] や操作ガイダンスの[サブメニュー]をタッチすると、サブメニューが表示されます。
- ピクチャテーブル表示中は表示されません。
- サブメニューをスクロールする場合は、サブメニューが表示されている 部分を上下にスライドします。

機能利用中の操作

■ コントロールボタンで操作する

機能利用中は、コントロールボタンが表示されます。

- 機能によっては□ングタッチで表示される場合があります。
- 機能やFOMA端末の向きによって、コントロールボタンが常に表示される場合と、表示/非表示を切り替えられる場合があります。コントロールボタンが非表示のときは、機能利用中に画面をタッチ/ロングタッチするとコントロールボタンが表示されます。

例: ワンセグ





- コントロールボタンを非表示にする方法は次のとおりです。機能によってはどちらかの方法でしか操作できない場合があります。
 - コントロールボタン以外をタッチ
 - コントロールボタンが表示されている状態で約7秒間何も操作しない
- コントロールボタンに複数のページがある場合は[記]が表示されます。[記]をタッチするとコントロールボタンの表示が切り替わります。
- コントロールボタンの形や表示される文字などは、縦/横表示や操作などによって異なる場合があります。
- コントロールボタンが表示される位置は、FOMA端末の向きや操作、機能によって異なります。
- コントロールボタンの有無は機能によって異なります。

■ タッチ操作で操作する

サブメニューやコントロールボタンを表示しなくても、指の操作で簡単に 操作できます。

- 機能や画面によって操作できるタッチ操作は異なります。
- 画面に表示されているボタンなどをタッチしないように操作してください。
- 電子書籍やWord、Excelファイルなどを表示中は、コントロールボタンを非表示にしてからタッチ操作をしてください。
- メールテロップ表示中は、サイト表示中のスクロールなどタッチ操作ができない場合があります。テロップ以外をタッチしてテロップを非表示にするか、ボタンで操作してください。

■ ロングタッチメニューで操作する

ビジュアルメニュー(2007-2559)で画像/iモーションのデーター覧画面を表示している場合、ロングタッチメニューを利用すると、画像やiモーションの次の操作を簡単に利用できます。

- メール添付
- 高速赤外線通信(IrSS™機能)で送信(JPEG画像)

■ 削除

- FOMA端末とmicroSDカードの間で移動/コピー
- 1 画像/ i モーションのデーター覧画面で画像/ i モーションをロングタッチ
 - ロングタッチメニューが表示されます。
- 7 データを目的の機能の上に重ねるようにスライド

■ その他の操作

ページの切り替え

一覧画面などに複数のページがある場合は、左右にすばやくスライドして ページを切り替えます。

- 更るときは右にすばやくスライドします。
- 最後のページで左にすばやくスライドすると最初のページに戻ります。 例: マイピクチャのフォルダー覧画面の1/2ページから2/2ページに切り替 えるとき

左にすばやくスライド

1/2ページ



フォルダー覧画面 2/2ページ

- 画面に[←]/[→]や[▲]/[▼]などのボタンが表示されている場合は、ボタンをタッチしてページを切り替えることができます。
- [【※】]/「※)]が表示されているときは、「「※○】をタッチすると最初のページに移動し、「※○】をタッチすると最後のページに移動します。

音量調節

音量バーが表示された場合、音量バーをタッチしたまま上下にスライドすると、音量を調節できます。

ワンセグ視聴画面やミュージックプレーヤー画面などでは、画面をタッチしたり「器会」/「器会」/をタッチすると音量バーを表示できます。

数字入力

端末暗証番号やPINコードなど数字入力が必要なとき、数字バネルガ表示されます。なお、日時の設定などの場合、入力欄をタッチしてカーソルを合わせ、もう一度タッチすると数値設定ドラムが表示されます。数値設定ドラムをタッチしたまま上下にスライドして数値を選び、[決定]をタッチすると数値を入力できます。



数字パネル



数値設定ドラム

文字入力

● タッチパネルで文字を入力する方法についてはでP.462

使いかたガイド

便利に使うためのサポート情報を表示する

FOMA端末の操作方法がわからないときに利用してください。使いかたガイドが表示され、それぞれの機能の説明や操作方法などを確認することができます。また、使いかたガイドから機能を直接起動することもできます。



- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [使いかたガイド]
- 9 項目を選ぶ ▶ ⑥
 - フリーワード検索では、単語や文章を入力して探すことができます。
 - Bookmarkに登録して、一覧から表示することもできます。
- 内容表示画面のサブメニュー操作

[ズーム] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④

[ブックマーク登録]

FOMAカード

FOMAカードを使う

FOMAカードは、お客様の電話番号などの情報が記憶されている I C カードです。FOMAカードには、電話帳のデータやSMSを保存できます。FOMAカードを差し替えることにより、用途に合わせて複数のFOMA端末を使い分けることもできます。

- FOMAカードを取り付けないと、FOMA端末で音声電話やテレビ電話、 i モード、メールの送受信、パケット通信などの通信機能を利用できません。
- 本FOMA端末ではFOMAカード(青色)はご使用になれません。FOMA カード(青色)をお持ちの場合には、ドコモショップ窓口にてお取替えく ださい。

取り付けかた/取り外しかた


 ● FOMAカードの取り付け/取り外しは、電源を切ってから背面を上向き にし、電池パックを取り外してから行ってください。FOMA端末は、閉じ た状態で両手でしっかり持ってください。

■ 取り付けかた

- 1 ツメに指などをかけて、トレイを引き出す(111)
 - トレイが止まるところまで、まっすぐ引き出します。
- 2 FOMAカードの I C (金色)面を下に向けて、トレイにセットする(2)




🧣 トレイを奥まで差し込む(🖪)

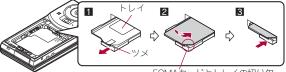

FOMAカードとトレイの切り欠き方向を合わせてください。

■ 取り外しかた

- 1 ツメに指などをかけて、トレイを引き出し(11)、FOMA カードを取り外す(12)
 - 取り外す際は、FOMAカードを落とさないようにご注意ください。

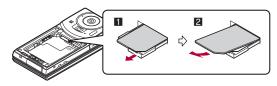

- 無理に取り付けようとしたり、取り外そうとするとFOMAカードが破損 したり、トレイが変形したりするおそれがありますので、ご注意くださ 1,10
- FOMAカードの詳しい取り扱いについては、FOMAカードの取扱説明書 を参昭してください。
- 取り外したFOMAカードは、なくさないようにご注意ください。
- トレイが外れたときは、トレイをガイドレールに合わせてまっすぐに 押し込んでください。

暗証番号

FOMAカードには「PIN1コード」、「PIN2コード」という2つの暗証番号があ ります。

ご契約時はどちらも[0000]に設定されていますが、4~8桁の任意の数字 に変更できます(**23**P.126)。

FOMAカードのセキュリティ機能

<FOMAカードセキュリティ機能>

FOMA端末には、お客様のデータやファイルを保護するための機能として、 FOMAカードヤキュリティ機能(FOMAカード動作制限機能)が搭載されて います。

- FOMA端末にFOMAカードを挿入した状態で、次のいずれかの方法で データやファイルを取得したり、i アプリを起動したりすると、取得し たデータやファイルにはFOMAカードヤキュリティ機能が自動的に設定 されます。
 - サイトやインターネットホームページから画像やメロディ、PDF、 XMDF形式/テキスト形式の電子書籍などのファイルをダウンロー ドレたとき
 - サイトやインターネットホームページを画面メモ登録したとき
 - ファイルが添付されている i モードメールを受信したとき
 - i アプリを起動したとき

- FOMAカードヤキュリティ機能が設定されたデータやファイル、ソフト は、取得時に挿入していたFOMAカードが挿入されているときのみ、表 示/再牛/iモードメールへの添付/ソフトの起動/赤外線通信機能 や i C通信機能によるデータの送信、microSDカードへのコピーなどを 実行できます。別のFOMAカードに差し替えると、これらの操作が実行で きなくなります。
- FOMAカードセキュリティ機能が設定されるデータは次のとおりです。
 - メロディ ■ 画面メモ
- 画像(アーメーション, Flash画像を含む)
- 着うた®※・着うたフル®
- キャラ雷
- メッセーミア/Fに添付されているファイル ■ トルカ(詳細)の画像
- i モーション ■ PDFデータ
- デコメール®や署名に插入されている画像
- きせかえツール
- i アプリ(i アプリ待受画面を含む)
- マチキャラ
- ダウンロードフォント ■ ダウン□ード辞書 ■ コンテンツ移行対応のデータ
- メッヤーミR/F本文中の画像
- Music&Videoチャネルの番組
- FOMAカードヤキュリティ機能が設定されたデータが含まれたデコ メール®のテンプレート
- デコメアニメ®テンプレート
- 電子書籍/電子辞書/電子コミック
- 下記以外のi モードメールに添付されているファイル
 - トルカ 電話帳
 - Bookmark ・ドキュメント
- テレビ電話伝言メモ、動画メモ
- ※「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登 録商標です。
- FOMAカードに保存される設定は次のとおりです。
 - 白局電話番号

■ FOMAカード(UIM)設定

・スケジュール

- Select language(バイリンガル) SSL/TLS証明書 ■ 有効期限設定
 - 本文入力設定

■ SMSセンター設定

- 優先ネットワーク設定
- 以降、データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを「お客様 のFOMAカードトそれ以外のFOMAカードを「他の人のFOMAカード」と して説明しています。

牛ができます。



 他の人のFOMAカードに差し替えたときに、FOMAカードセキュリティ 機能が設定されたデータやファイルを待受画面や着信音などに設定で きません。

差し替え

FOMAカードを他の人のFOMAカードに差し替えると、FOMAカードセキュリティ機能がはたらき、サイトなどからダウンロードしたデータやファイルを待受画面や着信音などに設定していた場合、お買い上げ時の設定で動作します。お客様のFOMAカードを挿入し直すと、設定した状態に戻ります。

例: FOMAカードセキュリティ機能が設定された[メロディA]を 着信音に設定したとき

お客様のFOMAカードを抜いたり、他の人のFOMAカードに差し替えたりすると、着信音はお買い上げ時に設定されていた着信音になります。 お客様のFOMAカードを挿入し直すと、[メロディA]の着信音に戻ります。

赤外線通信機能やデータの送受信機能を使って受信したデータ、FOMA 端末で撮影した静止画や動画などには、FOMAカードセキュリティ機能 が設定されません。

- 他の人のFOMAカードを挿入した状態でも、FOMAカードセキュリティ 機能が設定されたデータやファイルを移動したり削除することはでき ます。
- i モードメールのメール詳細画面で反転表示されている文字などを選択して、i アプリを起動する場合、FOMAカードセキュリティ機能が設定されていると、起動や取得ができません。
- i アプリ待受画面を設定後、他の人のFOMAカードに差し替えると、設定したi アプリを待受で起動できないため、待受画面選択で設定した画像が表示されます。


電池パックの取り付けかた/取り外しか た

電池パックは、FOMA端末専用の電池パック SH23をご利用ください。

- FOMA端末の電源を切り、閉じた状態で、両手で持って行ってください。
- 電池パックは防水/防塵性能を有しておりません。

■ 取り付けかた

- 1 リアカバーを取り外す(© P.22)
- 🤰 電池パックを取り付ける
 - 電池パックのリサイクルマークのある面を上に向けて、FOMA端末と電池パックのツメを合わせて取り付けてください。

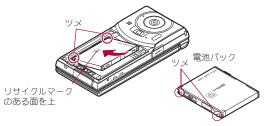

- 3 リアカバーを取り付ける(☞P.22)

■ 取り外しかた

リアカバーを取り外す(©FP.22)

⑦ 雷池パックを取り外す

• 電池パックには取り外し用のツメが付いています。ツメの部分に無 理な力を加えないよう指をかけて上方向に取り外してください。



- 無理に取り付けたり、取り外したりすると、FOMA端末の電池パックと の接続端子(充電端子)が破損することがあります。
- リアカバーはしっかりと閉めてください。不十分だとリアカバーが外 れ、振動で電池パックが外に飛び出すおそれがあります。また、防水/ 防塵性能が損なわれ、水や粉塵が浸入する原因となります。

充電する

お買い上げ時は、電池パックは十分に充電されていません。必ず専用 のACアダプタ(別売)、DCアダプタ(別売)で充電してからご使用くだ さい。

- 外部接続端子カバーの閉め忘れによる水や粉塵の浸入を防ぐため、付属 の卓トホルダを使用して充電することをおすすめします(@P.54)。
- ACアダプタ、卓トホルダは防水/防塵性能を有しておりません。FOMA 端末が濡れている状態では絶対に充電しないでください。充電時の、防 水/防塵性能に関する注意事項については**27**P.25

■ 充雷時のご注意

- 電源を入れたまま長時間充電しないでください。充電完了後、FOMA端末 の電源が入っていると電池パックの充電量が減少します。 このような場合、ACアダプタやDCアダプタは再び充電を行います。ただ し、ACアダプタやDCアダプタからFOMA端末を取り外す時期により、電 池パックの充電量が少ない、電池アラーム音が鳴る、短時間しか使えな い、などの現象が起こることがあります。
- 電池が切れた状態で充電開始時に、充電ランプがすぐに点灯しない場合 がありますが、充電は始まっています。
- 電池切れの表示がされ、電池アラーム音が鳴ったあと、電源が入らない場 合は、しばらく充電してください。
- 電池切れの表示がされ、電池アラーム音が鳴ってから60秒以内に充電を 始めると、通常の状態に復帰します。
- 充電中に充電ランプが赤色で点灯していても、電源を入れることができ ない場合があります。このときは、しばらく充電してから電源を入れてく ださい。
- 電池残量が十分ある状態で、頻繁に充電を繰り返すと、電池の寿命が短く なる場合がありますので、ある程度使用してから(電池残量が減ってから など)充電することをおすすめします。

■ 充雷時間の目安とランプ表示について

FOMA端末の電源を切り、電池パックを電池残量のない状態から充電した ときの充電時間の目安は次のとおりです。

FOMA ACアダプタ01/02	約120分
FOMA DCアダプタ01/02	約120分

- ◆ 充電中は充電ランプが赤色で点灯し、充電が完了すると消えます。
- 充電ランプが赤色で点滅したときは、電池パックが正しく取り付けられ ているか確認してください。また、電池パックが寿命のときも赤色で点滅 1,∄₫。
- FOMA端末の電源を入れておいても充電できます(充電中は電池アイコ ンが点滅します)。

■電池温度が高くなった場合、充電完了前でも自動的に充電を停止する場合があります。充電ができる温度になると自動的に充電を再開します。充電停止中は、充電ランプは消灯します(電池アイコンは停止中でも点滅します)。

■ 十分に充電したときの利用可能時間(目安)

連続通話時間	車続通話時間 FOMA/3G		音声電話時:約210分
			テレビ電話時:約110分
	GSM		音声電話時:約190分
連続待受時間	FOMA/ 3G	3G/GSM切替:3G	移動時:約330時間
		3G/GSM切替:自動	移動時:約300時間
			静止時:約480時間
	GSM	3G/GSM切替:自動	静止時:約270時間
ワンセグ視聴時間		約250分	

- 連続通話時間は、電波を正常に送受信できる状態で使用できる時間の目安であり、連続待受時間は、FOMA端末を折りただんで、電波を正常に受信できる状態で移動した場合の目安です。i モード通信を行うと、通話(通信)・待受時間は短くなります。i チャネルをご契約の場合は、情報を自動的に受信して更新しますので、通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話やi モードメールの作成、ダウンロードしたi アプリやi アプリ待受画面の起動、ミュージックプレーヤー、i モーションプレーヤー、Bluetooth機能の使用、データ通信、Music&Videoチャネルの番組の取得や再生、オートGPS機能の利用などによって、通話(通信)・待受時間は、短くなります。i アプリのソフトによって、ダウンロードしたあとも通信を行う場合があります。あらかじめ設定することによって、接続を行わないようにできます。
- 実際のご利用時間は、待受と通話の組み合わせとなり通話時間が長くなると待受時間が短くなります。
- ワンセグ視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で、ステレオイヤホンマイク 01(別売)を使用して視聴できる時間の目安です。
- ●電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かない、または弱い)などにより、通話(通信)・待受時間が半分程度になったり、ワンセグ視聴時間が短くなる場合があります。

■ 雷池パックの寿命

- ●電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに1回で使える時間が、次 第に短くなっていきます。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池 パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめし ます。また、電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池 パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- 充電しながらiアプリやテレビ電話、ワンセグの視聴などを長時間行うと電池パックの寿命が短くなることがあります。
- ●環境保全のため、不要になった電池パックはNTTドコモ または代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。



Li-ion00

■ 充電について


- 詳しくはFOMA ACアダプタ01/02(別売)、FOMA海外兼用ACアダプタ 01(別売)、FOMA DCアダプタ01/02(別売)の取扱説明書をご覧くださ い。
- FOMA ACアダプタ01はAC100Vのみに対応しています。また、FOMA ACアダプタ02/FOMA海外兼用ACアダプタ01は、AC100Vから240Vまで対応しています。
- ACアダプタのプラグ形状はAC100V用(国内仕様)です。AC100Vから 240V対応のACアダプタを海外で使用する場合は、渡航先に適合した変 換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充 電は行わないでください。

卓上ホルダを使って充電する

- FOMA端末を開いた状態やビューアポジションでも充電できます。
- 1 ACアダプタのコネクタの矢印面を上に向けて、卓上ホルダの接続端子に差し込む(■)
 - コネクタが卓上ホルダに水平になるようにして、「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込んでください。
- **9** ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む(2)

🧣 FOMA端末を卓上ホルダに置くと、充電確認音が鳴り、充 電ランプが点灯して、充電が開始する

卓トホルダにFOMA端末の左側面部を当て(3)、下方向(4)に「カ チットと音がするまで押し込んでください。

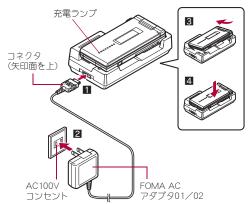

- 充電確認音が鳴り、充電ランプが消灯すると、充電が完了 する
 - 卓トホルダを押さえながら、FOMA端末を持ち上げます。
- 長時間使用しないときは、ACアダプタをコンセントから抜いてくださ いっ
- 充電確認音が鳴らないときや充電ランプが点灯しないときは、FOMA端 末が卓上ホルダに正しく置かれていないことがあります。正しく置き なおしてください(電源を切っているときやマナーモード中、充電確認 音が[OFF]の場合は除く)。
- FOMA端末を卓上ホルダに置くときは、ストラップなどを挟まないよう にご注意ください。

● FOMA端末を卓上ホルダに装着した状態でビューアポジションにする ときは、卓上ホルダから外れないようにFOMA端末を押さえながら操作 してください。


ACアダプタ/DCアダプタを使って充電する

[必ずFOMA ACアダプタ01/02(別売)、FOMA DCアダプタ01/02 (別売)の取扱説明書を参照してください]


- FOMA端末を開いた状態やビューアポジションでも充電できます。
- 外部接続端子カバーを開き、ACアダプタまたはDCアダプ 夕を外部接続端子に水平に差し込む(111)



コネクタの向き(裏表)をよく確か め、FOMA端末に水平になるように して、「カチットと音がするまでしっ かりと差し込んでください。

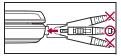


ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む、また はDCアダプタの雷源プラグを車のシガーライターソケッ トに差し込むと、充電確認音が鳴り、充電ランプが点灯し て、充電が開始する

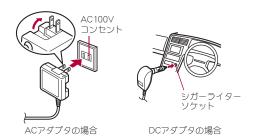

3 充電確認音が鳴り、充電ランプが消灯すると、充電が完了する

コネクタを取り外すときは、コネクタの両側にあるリリースボタンを押したまま(■)、コネクタを水平に抜いてください(2)。

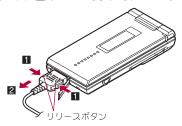

- 無理に差し込んだり抜いたりすると、外部接続端子やコネクタが破損や故障する場合がありますので、ご注意ください。
- 長時間使用しないときは、アダプタをコンセントまたはシガーライターソケットから抜いてください。
- 外部接続端子カバーは無理に引っ張らないでください。破損すること があります。

 充電時FOMA端末の周りに物などを置かないでください。FOMA端末に 傷を付けるおそれがあります。ビューアポジションで充電すると、ディ スプレイなどに傷が付く場合があります。

DCアダプタのとき

- DCアダプタはマイナスアース車専用です(DC12V・24V両用)。
- 車のエンジンを切ったままで使用しないでください。車のバッテリー を消耗させる場合があります。
- DCアダプタのヒューズ(2A)は消耗品ですので、交換の際はお近くのカー用品店などでお買い求めください。
- 詳しくは、FOMA DCアダプタ01/02の取扱説明書をご覧ください。

電池残量

電池残量の確認のしかた

電池残量をアイコンやパーセント表示で確認できます。

- ■電池アイコン設定で電池アイコンを変更すると、[四]~[■]と表示する こともできます。
- 表示されるアイコンやパーセント表示は目安です。
- 使用状況によっては、電池残量が大きく変動することがあります。
- 充電完3後でも、FOMA端末を長時間放置している場合や、電源を入れたままにしている場合は、電池残量が減少している場合があります。



///	81~100%	電池残量が十分残っています。
///	61~80%	電池残量が残っています。
//	41~60%	電池残量が少なくなっています。
7	21~40%	電池残量が残りわずかになっています。
	1~20%	電池残量がほとんどありません。充電してください。
	0%	電池残量がありません(しばらくすると電源が切れます)。
		61~80% 61~60% 41~60% 21~40% 1~20%

■ 電池アイコンのデザインを変更する<電池アイコン設定>

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [電池] ▶ [電池アイコン 設定]
 - [本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [待受画面設定] ▶ [電池アイコン設定] でも操作できます。
- 9 設定を選ぶ ▶ ⑥
- 電池アイコンを一時的にパーセント表示にする

<雷池マーク%一時表示>

ディスプレイの表示が消えた状態から再度表示させると、電池アイコンが 約3秒間パーセント表示されます。

1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [電池] ▶ [電池マーク% 一時表示] ▶ [ON]

電池残量を音と表示で確認する<電池残量>

- **1** ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [電池] ▶ [電池残量]
 - 電池残量をバーセント表示とグラフィックで表示します。また、電池 残量に応じて、電池残量確認音の鳴動回数でもお知らせします。

グラフィック	電池残量確認音の鳴動回数
Used 5	5 🗆
Level 4	4 🗆
Level 3	3 🗆
Level 2	2 🗆
Level 1	1 🗆

約3秒間経過すると表示は消えます。

- 電池残量確認音は、キー確認音の設定に従い、電話着信音量で設定した音量で鳴ります(2000円・101、P.102)。ただし、電話着信音量が [Steptone]のときは[Level 5]で鳴ります。
- マナーモードを設定している場合、電池残量確認音はマナーモードのキー確認音、電話着信音量の設定に従います。

電池が切れたら

電源が切れそうになると、「電池がありません。操作を終了して充電してください」と表示され、電池アラーム音が「ピピピ・・・」と鳴ります。端末の操作ができなくなり、約60秒後に電源が切れます。

- ●を押すと電池アラーム音が止まります。
- 音声電話やテレビ電話の通話中や発信中も同じメッセージが表示され、電池アラーム音が受話□から聞こえます。約20秒後に通話が切れ、約60秒後に電源が切れます。
- マナーモードや公共モード(ドライブモード)を設定しているときは、電池アラーム音は鳴りません(通話中を除く)。

電源ON/OFF

電源を入れる/切る

■ 電源を入れる

- 1 🔁 (2 秒以上)
 - ウェイクアップ画面が表示されます。表示されるまで時間がかかる ことがあります。
 - はじめて電源を入れたときは、文字サイズやメニューを大きいサイズに変更するかどうかの確認画面が表示されます。[はい]/ [いいえ]を選択すると初期設定画面が表示されます。続けて、初期設定(37P.58)の操作を行ってください。

初期設定が完了しているときは、電源を入れると、右のような画面が表示されます。この画面を「待受画面」といいます。

Welcomeメールについて

- お買い上げ時は、「Welcome圏ドコモwebメール・ダ」、「WelcomeIドコモ動画側」、「SH-07Bデビュー!!」が保存されています。
- Welcomeメールの確認:待受画面で●▶ストックアイコン[☑](新着メールあり)を選ぶ●
 - 以降の操作についてはでP.159



待受画面

- 初期設定が完了していないときは、電源を入れるたびに設定画面が表示されます。
- FOMAカードが挿入されていないときは、[FOMAカード(UIM)を挿入/再確認してください]と表示され、FOMAカードエラーが表示されます(1878-234)。
- [PIN1コードを入力してください]と表示されたときは、PIN1コード (1分で)、126)を入力します。
- FOMAカードを差し替えたときは、電源を入れたあと4~8桁の端末暗 証番号を入力する必要があります。正しく入力されると待受画面が表 示されます。5回誤った端末暗証番号を入力した場合は、電源が切れま す。ただし再度電源を入れることは可能です。
- [圏外]が表示されているときは、サービスエリア外、または電波の届かない場所にいます。表示が消えるところまで移動してください。

■ 電源を切る

1 (2 秒以上)

電源が切れるまで時間がかかることがあります(電源が切れるまでディスプレイに終了画面が表示されます)。

初期設定

初期設定を行う

はじめてFOMA端末の電源を入れると自動的に初期設定画面が表示されます。各設定項目はメニューからも設定できます(初期設定が完了しているときは、待受画面が表示されます)。

- 端末暗証番号または位置提供可否が設定されていないときは、FOMA端末の電源を入れるたびに、設定画面が表示されます。
- ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [その他設定] ▶ [初期設定]でも設定 画面を表示できます。
- 1 [日付時刻設定] ▶ 日付·時刻を設定(© P.59)
- ⑦ [端末暗証番号設定] ▶端末暗証番号を登録(☞ P.125)
- ・ [キー確認音設定] ▶ キー確認音を設定(☞ P.101)
- 【 [文字サイズ設定] ▶ 文字サイズを一括設定(☞P.121)
- [位置提供可否設定] ▶ GPS位置提供可否を設定 (27 P.346)

6

- 初期設定が完了するとソフトウェア更新機能確認画面が表示されます。記載内容をお読みになり[確認]を選択してください(メニューから初期設定を行ったときや、ソフトウェア更新を[自動で更新]以外に設定しているときは表示されません)。
- 初期設定を中止するときは、を押します。

日付時刻設定

日付・時刻を合わせる

FOMA端末の日付と時刻を設定します。

設定できる項目は次のとおりです。

自動時刻•時差補正	時刻や時差の補正を自動で行うかどうかを設定し ます。
	0.98
オフセット時間	設定した時刻から時間を進めたり、遅らせること ができます。
日付	日付を設定します。
entertal	
時刻	時刻を設定します。
タイムゾーン	タイムゾーンを設定します。
サマータイル	サフータイムを利用するかどうかを設定します。

ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [時 計] [日付時刻設定]



9 各項目を設定 ▶ ⑩

- 通話料金自動リセット設定が[ON]に設定されている場合は、日付時刻 設定の際に端末暗証番号を入力する必要があります。
- 設定した日付・時刻は、電池パックを交換する場合にも保持されます が、約30秒以上電池パックを外した状態が続くとリヤットされます。ま た、電池残量のない状態で放置するとリセットされることがあります。 そのときは、充電してから設定し直してください。

- 日付・時刻を正しく設定しないと、次の機能が正しく利用できません。
 - 自動電源ON/OFF ■ リダイヤル、着信履歴
 - アラーム

- スケジュール
- SSL/TLS诵信(認証) ■ i アプリ自動起動
- i アプリDX起動 ■ マチキャラ
- 視聴予約、録画予約
- パターンデータ更新
- ソフトウェア更新
- 音声電話伝言メモ、テレビ電話伝言メモ
- カメラ画像のタイトル・撮影日時記録
- 再生期限/再生期間が設定されている i モーションや音楽データの 再牛
- 閲覧期限/閲覧期間が設定されている電子書籍/電子辞書/電子コ ミックの表示

自動時刻・時差補正を[ON]にしたとき

- 電源を入れたときにネットワークの時刻情報をもとに、時刻の補正を 行います。
- 電源を入れてもしばらく時刻が補正されない場合は、電源を入れ直し てください。
- 電波状況によっては時刻を補正できないときがあります。
- 数秒程度の誤差が生じるときがあります。
- 海外などで時差補正が行われると、リダイヤル、着信履歴やメール受 信/送信履歴一覧(SMSのみ)、伝言メモ一覧、受信/送信メール一覧、 位置履歴一覧には現地での日時と「も」が表示されます。受信/送信メー ルは表示されている日時の順ではなく、メールを受信/送信した順に 表示されます。
- メールの未送信BOXには、[も]は表示されません。また、未送信BOXを日 付順表示にしていると、未送信メールは表示されている日時の順に表 示されます。
- 海外通信事業者のネットワークによっては時差補正が行われないとき があります。タイムゾーンを手動で変更してください。

- 海外でご利用時、次の場合を除いて日本時間と現地時間(または都市設定で設定した時間)がデュアル表示されます。
 - 自動時刻・時差補正が[ON]で、海外通信事業者のネットワークから 時刻補正情報を受信していないとき
 - 自動時刻・時差補正が[OFF]で、都市設定を日本時間と同じ都市に設 定しているとき

オフセット時間について

[+]に設定すると、時間が進み、[−]に設定すると、時間が遅れます。

日付について

1桁(1~9)のときは、01~09と入力します。

時刻について

- 1桁(1~9)のときは、01~09と入力します。
- 2000年1月1日00:00から2050年12月31日23:59まで設定できます。

発信者番号通知

相手に自分の電話番号を通知する

音声電話やテレビ電話をかけるときに、相手の電話機(ディスプレイ) に自分の電話番号(発信者番号)を表示させることができます。

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。通知するかしないかの設定については、十分にご注意ください。
- 発信者番号通知機能は、相手の電話機が発信者番号を表示可能な場合に利用できます。
- 発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえた場合は、発信者 番号を通知する設定にするか「186」を付けてからおかけ直しください。
- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信·通話設定] ▶[発信者番号通知]
- 9 [設定]
 - 設定の確認:[設定確認] ▶ [はい] ▶ [OK]
- 3 設定を選ぶ ● [OK]
- 圏外のときは、発信者番号通知を設定できません。

プロフィール

自分の電話番号を確認する

1 ノーマルメニューで[プロフィール]

- Aナンバー/Bナンバーの切替(2in1[デュアルモード] 時): **③**
- 2in1のBナンバーを変更したときは、次のいずれかの方法で正しいBナンバーを取得してください。
 - 2in1機能をOFFにしてから、再度2in1機能をONにする
 - 2in1のモードを[デュアルモード]または[Bモード]に設定している とき、Bナンバーのプロフィール情報表示画面で■ ▶ [Bナンバー取 得] ▶ [はい] ▶ [OK]
 - 2in1契約問い合わせを行う
- FOMAカードの差し替え(2in1契約者→2in1未契約者)を行ったときは、 2in1機能をOFFにしてください。
- FOMAカードの差し替え(2in1契約者→2in1契約者)を行ったときは、 2in1契約問い合わせを行ってください。
- プロフィール登録については**愛**P.439

電話/テレビ電話


電話/テレビ電話のかけかた	電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったと
テレビ電話62	き
電話/テレビ電話をかける63	すぐに電話に出られないときに保留にする<応答保留>77
電話/テレビ電話を切り替える <テレビ電話切替/音声電話切替>65	応答保留音/通話保留音を設定する77
リダイヤル/着信履歴を利用する<リダイヤル/着信履歴>66	公共モードを利用する
着もじを使う<着もじ>68	不在着信を確認する<不在着信>79
1回の通話ごとに発信者番号を通知/非通知にする	電話に出られないときに用件を録音/録画する
<番号通知/非通知>70	
プッシュホン信号を送る<ポーズダイヤル>70	着信中の電話に出られないときに用件を録音/録画する
国際電話を利用する <world call="">71</world>	ここ くりて いっぱ こうじん こうしん メニック (クイック伝言メモ>82
国際電話の設定をする<国際ダイヤルアシスト>72	伝言メモ・音声メモを再生/削除する
電話番号の先頭に付加する番号を設定する <プレフィックス設定>73	
サブアドレスを設定する<サブアドレス設定>73	ニレビ電話の乳ウ
再接続するときのアラーム音を設定する<再接続アラーム音>74	テレビ電話の設定
周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする<ノイズキャンセラ設定>74	キャラ電を利用する83
車の中で手を使わずに話す<車載ハンズフリー>74	テレビ電話で送信する映像について設定する
電話/テレビ電話の受けかた	
電話/テレビ電話を受ける	テレビ電話中の映像を設定する<テレビ電話動作設定>85
電話/テレビ電話を切り替える76	電話とテレビ電話の切り替えについて設定する
ダイヤルボタンを押して電話に出る<エニーキーアンサー設定>76	
FOMA端末を閉じて通話を終了/保留する<通話中クローズ設定>76	i モード中にテレビ電話がかかってきたときの応答方法を設定する
相手の声の音量を調節する<受話音量調節>77	<パケット通信中着信設定>86
相子の产の自重を調即する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
毎日しだことの乳1Fで設定する	

テレビ電話

画面に映ったお互いの映像を見ながら通話することができます。

- テレビ電話は64K(kbps)で通信できます。
- 相手がテレビ電話に出ると、画面下部に「テレビ電話接続」と点滅表示されます。この時点からデジタル通信料がかかりますので、ご注意ください。
- 緊急通報番号(110番、119番、118番)ヘテレビ電話をかけることはできません。
- テレビ電話通信機能は、ドコモのテレビ電話に対応した端末どうしで利用できます。
- テレビ電話中は、お互いの映像を見ながら通話できるように、別売りのイヤホンマイク(電子P.445)を利用するか、ハンズフリーを利用してください。
- ドコモのテレビ電話は、「国際基準の3GPP^{※1}で標準化された、 3G-324M^{※2}」に準拠しています。異なる方式を利用しているテレビ電話 とは接続できません。
- ※1 3GPP(3rd Generation Partnership Project):第3世代移動通信システム(IMT-2000)に関する共通技術仕様開発のために設置された地域標準化団体です。
- ※2 3G-324M:第3世代携帯テレビ電話の国際規格です。

テレビ電話中の画面の見かた

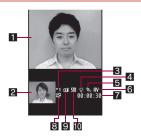

- 画面はイメージで、実際に同じ画面は表示されません。
- 11 親画面:相手側の映像(お買い上げ時)
- 2 子画面:自分側の映像(お買い上げ時)
- 3 ズームマーク

* 1	▲ (標準)~ (16倍)
------------	---------------

- 4 ライトON
- 5 送信画像品質

- 送信画像品質が標準以外のときに表示されます。
- 6 音声・映像送受信中/受話音量マーク

A	音声送受信中
٧	映像送受信中
AV	音声·映像送受信中
	【1 (音量 1)~∭(音量10)

● 受話音量マークは、受話音量を調節したときに約2秒表示されます。

7 诵話時間

表示される通話時間は目安です。通話時間は99:59:59まで表示され、 これを超えると00:00:00に戻ります。

8 音声電話/テレビ電話切替可

● 音声電話/テレビ電話の切り替えが可能な場合に表示されます。

9 状態マーク

I	自画像を送信中
ঠ	代替画像を送信中
1 29	キャラ電を送信中
	静止画を送信中
<u> </u>	通話保留中
~	応答保留中
	伝言メモ動作中
20	動画メモ録画中

10 送信画像モードマーク

STD	標準モード ^{※ 1}
≗Action	全体アクション※2
≯Parts	パーツアクション ^{※2}

- ※1 キャラ電以外のときに表示されます。
- ※2 キャラ電のときに表示されます。
- テレビ電話中のディスプレイの明るさは、テレビ電話動作設定の明る さ調整の設定に従います。

電話/テレビ電話をかける

- 電波が強く[¶]が表示されていて移動せずに通話をしているときでも、 通話が切れることがあります。
- マルチナンバーを選んでかけるとき**愛**P.477

● 2in1利用時に発信番号を選んでかけるときでP.478

待受画面で電話番号を入力

- 同一市内でも、必ず市外局番から入力してくだ。 さい。
- 80桁まで入力できます。
- 最後の1桁を消去: GLR
- すべての桁を消去: 四(1秒以上)



(音声電話)/(10)(テレビ電話)

- 携帯電話は一般の電話と違い、「ルルル・・・・」という呼出音の前に 「プップップッ」という発信音が入ります。
- 相手が話し中のときは、「ツーツー」という話中音が聞こえます。電話 を切り、しばらくたってからかけ直してください。

音声電話中のボタン操作

ハンズフリーの設定/解除:

テレビ電話中のボタン操作

- ハンズフリーの設定/解除:
- 代替画像/白画像の切替:図
- 親画面/子画面の切替:
- メインカメラ/サブカメラの切替: 🗊
- 親画面のサイズ切替: (1) (1秒以上)
- ピクチャーライトの点灯/消灯: (1秒以上)
 - ・ 白画像送信中でメインカメラ使用時のみ操作できます。

🧣 通話が終わったら 🗖

2in1のモードが[デュアルモード]のときは、操作2のあとに発信番号 選択画面が表示されます。発信番号を選択してください。

音声雷話のとき

操作1と2の手順を逆にしても電話をかけることができます。このと き、電話番号を入力してから約5秒間何も操作しないと発信します。

テレビ電話のとき

- テレビ電話に対応していない端末にテレビ電話をかけたときは接続できません。また、ネットワーク状況によって64Kが利用できない機器と接続するときも接続できません。
- キャッチホンをご契約いただいている場合、テレビ電話中に音声電話やテレビ電話がかかってくると、着信履歴に記憶され、ストックアイコン[』](着信あり)が表示されます。
- 音声や映像の送受信に失敗したとき、自動的に復旧はしません。もう一度テレビ電話をかけ直してください。

テレビ電話がつながらなかったとき

- テレビ電話がつながらなかったときは、接続できなかった理由をメッセージで表示します。なお、相手のFOMA端末の種類やネットワークサービスのご契約の有無により、実際の相手の状況とは異なる場合があります。
 - [番号をご確認の上おかけ直しください]:使われていない電話番号 にかけたときに表示されます。
 - [お話中です]:相手が通話中に表示されます(相手の端末によっては、パケット通信中のときにも表示されることがあります)。
 - [電波の届かない所にいるか、電源が切れています]:相手が圏外にいるか、または電源を入れていません。
 - [発信者番号通知をONにしてください]:発信者番号非通知で接続したときに表示されます(ビジュアルネットなどの発信時)。
 - [音声電話であかけ直しください]:転送でんわサービスを設定していて転送先がテレビ電話非対応端末のときに表示されます。
 - [パケット通信中です]:相手がパケット通信中に表示されます。
 - [上限額を超過しているため接続出来ません]:リミット機能付プランの上限額を超過しているときに表示されます。
 - [接続できませんでした]:いずれの理由にも該当しないときに表示されます。

ハンズフリーについて

- ハンズフリー利用時の注意事項についてはプP.86
- テレビ電話中のハンズフリーは、テレビ電話動作設定のハンズフリー 設定に従います。
- 発信中、呼出中も操作できます。着信中は操作できません。
- 通話を終了するとハンズフリーは解除されます。

フェムトセル利用時の表示について

- フェムトセル利用中は、その旨が表示されます。
 - 音声電話/テレビ電話の発信中:[フェムトセル発信中]
 - 音声電話/テレビ電話の呼出中:[フェムトセル呼出中]
 - 音声電話の通話中:[フェムトセル通話中]

■ 電話番号入力画面のサブメニュー操作

[発信オプション]	© P.65
[着もじ]	© P.69
[マルチナンバー]	© P.477

[自局番号] (2in1のモードが[デュアルモード] のときのみ) ▶ 電話番号 の種類を選ぶ ▶ ●

[電話帳新規登録]▶電話帳に登録

[電話帳更新登録] ▶電話帳に登録

■ 音声電話中画面のサブメニュー操作

[着信履歴]	© P.66
[リダイヤル]	© P.66
[日付時刻設定]	@P.59
[再接続アラーム音]	© P.74
[通話品質アラーム音]	@P.104
[通話中クローズ設定]	© P.76
[ダイヤル入力]	

[Bluetooth通話切替] / [本体通話切替]

● Bluetooth機器を利用した通話の詳細についてはでP.452

■ テレビ電話中画面のサブメニュー操作

[音声電話切替]	© P.65
[カメラ調整]	@P.84
[代替画像]	
▶[よに三帝弘帝]	

▶ [キャラ電設定]

▶ [キャラ電切替]

© P.83

	▶ [アクション切替]	© P.83
	▶[アクション一覧]	© P.83
	▶[カメラオフ画像]	© P.84
	▶[静止画]	© P.84
5	イトON]/[ライトOFF]	

[5

[メインカメラへ切替]/[サブカメラへ切替]

[画像品質設定]

愛P.85

[テレビ電話動作設定] ▶ 各項目を設定 ▶ 📵

[DTMF详信]

ダイヤルボタンを押すとプッシュホン信号を送信します。

[Bluetooth诵話切替] / [本体诵話切替]

Bluetooth機器を利用した通話の詳細についてはでP.452

■ 発信オプションを使って電話をかける<発信オプション>

発信方法や番号通知などの条件を設定して電話をかけることができます。

- 発信オプションで設定できる項目は次のとおりです。
 - 着もじ(**23** P.68)

- マルチナンバー(@FP.477) ■ 発信方法(**愛**P.63)
- 白局番号(@P.478) ■ 番号通知(**©**P.70)
- プレフィックス(**23** P.73)
- 国際電話発信(PFP.72)
- 国際プレフィックス(**図**P.72)
- 国番号(@P.73)
- 待受画面で電話番号を入力 | [発信オプション]
- 各項目を設定
- @ (音声電話)
 - プレフィックス、国際プレフィックス、国番号を設定したとき: (音声電話) ▶ [はい]

通話中に保留する

- 通話中に●
- 通話を再開するときは ✓
 - テレビ電話中はアレビ電話中はアルビ
- 相手には保留音が流れ、電話はつながった状態のまま保留されます。テ レビ電話のとき、相手には通話中保留画像で設定した画像が送信され ます。
- 保留中にFOMA端末を閉じたときの動作は、通話中クローズ設定に従い ます。ただし、イヤホンマイク(別売)などを接続しているときは、保留 中にFOMA端末を閉じても保留状態は続きます。

テレビ電話切替/音声電話切替

電話/テレビ電話を切り替える

自分から電話をかけたときに、音声電話⇔テレビ電話を切り替えるこ とができます。

- 相手のFOMA端末のテレビ電話切替機能通知(©FP.86)が「開始」に設定 されている必要があります。
- 電話を受けたときは切り替えることができません。相手から切り替えて もらってください。

音声電話通話中に ▶ [はい]

- テレビ電話通話中に音声電話に切り替え: [音声電話切替] [はい]
- 切り替えには、約5秒かかります。電波状況によっては、切り替えに 時間がかかるときがあります。切り替え中は、「しばらくお待ちくだ さい]と表示され、音声ガイダンスが流れます。



音声電話からテレビ電話へ切り替えるとき

- 国際ローミング中は切り替えることができません。
- 音声電話⇔テレビ電話を切り替えると、通話時間表示は0秒から開始 されます。
- 電波状況によっては、音声電話からテレビ電話またはテレビ電話から 音声電話に切り替わらず、接続が切れるときがあります。
- 切り替え中は、通話時間に含まれず、料金は加算されません。

音声電話からテレビ電話へ切り替えるとき

- 相手が映像を表示しないように選択したとき、相手側のカメラ映像は 表示されません。
- パケット通信中のときは、パケット通信を切断してテレビ電話に切り 替えます。
- ハンズフリーの切り替えは、テレビ電話動作設定のハンズフリー設定 に従います。ハンズフリー設定が[ON]でマナーモード設定中の場合、確 認画面が表示されます。「はい」を選択すると、ハンズフリー通話となり ます。
- キャッチホンでの通話中に、音声電話からテレビ電話に切り替えるこ とはできません。

テレビ電話から音声電話へ切り替えるとき

ハンズフリーは解除されます。

リダイヤル/着信履歴

リダイヤル/着信履歴を利用する

最新の履歴からそれぞれ30件までFOMA端末に記憶されます。

- 同じ電話番号に複数回かけたときは最新の1件だけがリダイヤルに記憶 されます。ただし、「186」や「184」を付けて電話をかけたときは、別のリダ イヤルとして記憶されます。
- 2in1利用時は、AナンバーとBナンバーのリダイヤル/着信履歴がそれぞ れ30件まで記憶されます。
- 電話帳に登録しているときは、名前が表示されます。

1 待受画面で@(┏→)(リダイヤル)/@(尋)(着信履歴)

- ノーマルメニューでは:[電話機能] ▶ [発着信履歴] ▶ [リダイヤ ル] / [着信履歴]
- 詳細画面の表示:電話番号を選ぶ ▶ ⑥
- 次ページ/前ページの切替:
- メールの作成:電話番号を選ぶ ▶ 図
- SMSの作成:電話番号を選ぶ ▶ (図 (1利以上)



1 発着信日時

海外などで日時が時差補正されたときに表示

2 相手の名前/電話番号

- 電話帳に登録されているときは、名前と電話種別アイコンが表示され、 ます。
- 電話帳未登録でリダイヤルにある電話番号から着信した場合は、着信 履歴で電話番号と「(折り返し着信)]が表示されます。

3 2in1のモード種別

B	Bナンバー発着信(2in1のモードガ[デュアルモード] 時の
	<i>み</i>)

4 リダイヤルの種類

	030	発信者番号を通知したリダイヤル	
※ 発信者番号を通知しなかったリダイヤル		発信者番号を通知しなかったリダイヤル	

5 雷話の種類

G _f	音声電話
⊕ i	音声電話(国際発信)
	テレビ電話
•	テレビ電話(国際発信)
É₹K	64Kデータ通信(着信履歴のみ)
	64Kデータ通信(国際発信)(着信履歴のみ)
**************************************	フェムトセル在圏中の音声電話
	フェムトセル在圏中の音声電話(国際発信)
<i>"</i>	フェムトセル在圏中のテレビ電話
	フェムトセル在圏中のテレビ電話(国際発信)

6 着信履歴の種類

= 0	不在着信(電話に応答しなかったもの、転送先や留守番電話サービスセンターに転送したもの、メモリ別着信許可(ピア・133)、メモリ別着信拒否(ピア・133)、メモリ登録外着信拒否(ピア・135)、着信拒否設定(ピア・134)、公共モード(ドライブモード)(ピア・78)の設定により着信が拒否されたもの)
00	伝言メモで用件を録音/録画したもの※
Ø	着もじ

E	着もじ付き不在着信	
90	着もじ付き伝言メモ※	

※ 伝言メモを削除すると、不在着信のマークに変わります。

7 不在着信時の呼出時間

呼出時間は0秒~99秒まで表示されます。

🤈 電話番号を選んで電話をかける

- 音声電話:(7)
- テレビ電話:(ま)
- シークレット属性を設定した電話帳データは、シークレットモードが [OFF]で電話帳のブライバシー設定の発着信履歴に表示を[しない]に 設定している場合、リダイヤル/着信履歴画面に表示されません。発着 信履歴に表示を[する]に設定している場合は、電話番号のみが表示さ れます。
- 通話中に音声電話⇔テレビ電話を切り替えても、電話の種類には発信時/応答時の種類が表示されます。
- ダイヤルインをご利用の相手からの着信のとき、相手のダイヤルイン 番号とは異なる番号が表示されるときがあります。
- 着もじを受信した着信履歴から発信しても、受信した着もじは送信されません。
- 電話帳に同じ電話番号が重複して登録されているときは、先に登録した方の名前が表示されます。
- 人物画像表示設定を[ON]に設定しているときは、リダイヤル/着信履 歴詳細画面にも電話帳に設定している画像が表示されます。ただし、次 の場合は表示されません。
 - パーソナルデータロック中
 - 名刺リーダーで撮影した画像を電話帳に設定している場合
 - シークレットモードが[OFF]でシークレット属性を設定している電話帳データの場合

■ リダイヤル一覧画面のサブメニュー操作

[発信オプション]	© P.65
[着もじ]	@P.69
[マルチナンバー]	© P.477

[自局番号](2in1のモードが[デュアルモード]のときのみ) ▶ 電話番号 の種類を選ぶ • ④

[居場所を確認] ▶ [はい]

[登録]

- ▶「電話帳新規登録] ▶ 電話帳に登録
- ▶「電話帳更新登録] ▶ 電話帳に登録

[削除]

- ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- ▶ [選択削除] ▶ 電話番号を選ぶ ▶ ▶ ⑩ ▶ [はい]
- ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④ ▶ [はい]

[着信履歴]

愛P.66

[居場所を確認]について

- イマドコかんたんサーチのiモードサイトに接続します。
- ご利用には別途検索料(検索成功時のみ)とパケット通信料がかかります。

[削除]について

● リダイヤルを全件削除すると、AナンバーとBナンバーのすべてのリダ イヤルが削除されます。

■ 着信履歴一瞥画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、リダイヤル一覧画面のサブメニュー操作(27P.68) を参照してください。
 - 発信オプション
- 着もじ
- マルチナンバー
- 自局番号 ■ 居場所を確認
- 登録

■削除

[リダイヤル]

愛P.66

[表示切替] ▶表示方法を選ぶ ▶ ⑥

● 呼出開始前に切れた電話を着信履歴に表示するかを設定します。

[削除]について

● 着信履歴を全件削除すると、AナンバーとBナンバーのすべての着信履 歴が削除されます。

[表示切替]について

- 呼出動作開始時間設定の着信呼出動作が[ON]で、時間内不在着信表示 が[表示しない]に設定されている場合に、電話帳に登録されていない 相手から電話がかかってきたとき、次の着信は、着信履歴には表示され ませんん
 - 呼出動作開始時間内に電話が切断された着信
 - 電波の状況が悪いために切断された着信 ただし、[すべての履歴]を選択すると表示させることができます。

■ リダイヤル詳細画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、リダイヤル一覧画面のサブメニュー操作(27P.68) を参照してください。
 - 発信オプション ■ 白局番号
- 着もじ ■ 居場所を確認
- マルチナンバー ■ 登録
- 削除(1件削除、全件削除) 着信履歴

「画像/名前表示切替] ▶表示方法を選ぶ ▶ ④

■ 着信履歴詳細画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、リダイヤル一覧画面のサブメニュー操作(愛P.68) を参照してください。
 - 発信オプション ■ 自局番号
- 着もじ ■ 居場所を確認
- マルチナンバー ■ 登録

愛P.66

■ 削除(1件削除、全件削除)

[リダイヤル]

「画像/名前表示切替] ▶表示方法を選ぶ ▶ ⑥

着もじ

着もじを使う

音声電話やテレビ電話をかけるときに同時にメッセージ(着もじ)を 送信して、呼び出し中の相手のFOMA端末に表示し、あらかじめ用件を 伝えることができます。

◆ 全角・半角・絵文字・記号問わず10文字まで送信できます。

- 送信側は料金がかかります。受信側は料金がかかりません。
- 着もじの詳細や対応機種については、ドコモのホームページまたは『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。
- オールロック中やパーソナルデータロック中は、着もじを受信しても表示されません。ロックを解除すると、着信履歴でメッセージを確認することができます。
- 着もじが表示されるのは着信中(発信中)のみです。通話を開始したら着もじは消えます。

例:音声電話で着もじを受信したとき



着もし、―――緊急です

メッセージの編集や設定をする

- メッセージを登録する<メッセージ作成>
- メッセージは10件まで登録できます。
- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [着もじ] ▶ [メッセージ 作成]
- ?[<新しいメッセージ>]
 - 登録しているメッセージの編集:メッセージを選ぶ ▶ ⑥
- 3 メッセージ内容欄を選ぶ ▶ ▶ メッセージを入力 ▶ ●
- - メッセージの編集のとき: (はい)

■ メッセージー覧画面のサブメニュー操作

[送信メッセージ履歴引用] ▶メッセージを選ぶ ▶ ⑥

[1件削除] ▶ ● ▶ [はい]

[全件削除] ▶ ● ▶ [はい]

- メッセージの表示について設定する<メッセージ表示設定>
- **1** ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [着もじ] ▶ [メッセージ表示設定]
- 🤈 表示方法を選ぶ ▶ 💿

メッセージを付けて電話をかける<着もじ>

- 待受画面で電話番号を入力 ▶ №№ ▶ [着もじ]
- 電話番号を入力して
 ・ 電話番号を入力して
 ・ 電話番号を入力して
 ・ できます。
- 電話帳やリダイヤル、着信履歴の詳細画面では:
- 🤈 メッセージを選ぶ
 - ◆ [メッセージ作成] ▶ メッセージ内容欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ メッセージを入力 ▶ ⑥ ▶ ⑥
 - ◆ [メッセージ選択] ▶ メッセージを選ぶ ▶ ⑥
 - ◆ [送信メッセージ履歴] ▶ メッセージを選ぶ ▶ ⑥
- 🖁 📵 (音声電話) / 🗊 (テレビ電話)



着もじが相手に届くと[送信しました]と表示され、送信料金がかかります。

- 送信メッセージ履歴は、最後に送信したものから10件まで記憶されます。2in1利用時は、AナンバーとBナンバーの送信メッセージ履歴がそれぞれ10件まで記憶されます。
- 音声自動再発信時には、テレビ電話発信時の着もじが自動で送信されます。
- 次の状態のときも、送信料金はかかります。
 - ■電波状態によって、相手側の端末に着もじが届いていても送信側に 送信結果が表示されないとき
 - 呼出動作開始時間設定で設定した時間より呼出時間が短いとき
- 着信側が次の状態の場合、着もじを付けて発信しても着もじは表示されず、送信料金はかかりません。
 - 相手が対応端末でないとき
 - メッセージ表示設定で許容している着信以外の着信のとき さらに、着信側が次の設定・状態の場合、送信側の画面には送信結果も 表示されません(着信側の着信履歴に、着もじは保存されません)。
 - 圏外のときや電源が入っていないとき
 - 公共モード(ドライブモード)を設定しているとき
 - 伝言メモの応答時間を「0秒」に設定しているとき
- 海外での利用時には着もじを送受信することはできません。

番号通知/非通知

1回の通話ごとに発信者番号を通知/非通知にする

1回の通話ごとに、相手に自分の電話番号を通知するかどうかを設定できます。

あらかじめ設定する方法(PFP.60)より、電話発信するときの指定が優先されます。

電話をかけるときに通知/非通知を指定する <番号通知>

- 1 待受画面で電話番号を入力 ▶ № ▶ [発信オプション]
- 🥊 番号通知欄を選ぶ ▶ 🏵 ▶ 設定を選ぶ

- 通知する:[通知]
- 通知しない:[非通知]
- 発着信・通話設定の発信者番号通知(©P.60)に従う:[指定なし]
- 🧣 📵 (音声電話) / 🗉 (テレビ電話)

相手の電話番号の前に「186」/「184」を付けてダイ ヤルする

- ■「186」を付けてダイヤルする(番号通知)
- 1 待受画面で 1 8 6 ▶ 相手先電話番号を入力
- 7 (音声電話)/ ((テレビ電話)
- ■「184」を付けてダイヤルする(番号非通知)
- 1 待受画面で 1 图 4 ▶ 相手先電話番号を入力
- 🤰 🕜 (音声電話) / 📵 (テレビ電話)

ポーズダイヤル

プッシュホン信号を送る

チケットの予約や銀行の残高照会サービスの電話番号と送信する メッセージ(番号)などの組み合わせを電話帳に登録しておくと、簡単 な操作で送信できます。

- 通話中にダイヤルボタンを押すと、押したボタンの番号がプッシュホン 信号として1つずつ送信できます。
 - キャラ電を送信中のときはサブメニューで[DTMF送信]を選択して送信する番号を入力してください(1987 P.64)。

電話帳にプッシュホン信号を登録する

- 1 電話帳に電話番号を入力▶ 🔀 (1 秒以上)
 - ■を1秒以上押すとポーズ「P」が入力されます。
 - 無を1秒以上押すとタイマ「T」が入力されます。
- 🤈 送信する番号を入力 ▶ 💿

- 番号を入力したあと、図を1秒以上押すと続けて番号を入力できます。
- 🔒 電話帳を登録

プッシュホン信号を利用してメッセージを送る

- ポーズダイヤルは音声電話のみに対応しています。
- 1 プッシュホン信号を登録した電話帳から音声電話をかける
 - 登録した「PI以降の番号が表示されます。

9 タイミングを合わせて

- 「P 以降の番号がプッシュホン信号で送信されます。
- 「P」で区切った複数の番号を登録しているときは、●を押すたびに送信されます。
- 受信側の機器によっては、信号を受信できないときがあります。

WORLD CALL

国際電話を利用する

WORLD CALLは、ドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。

FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせてWORLD CALLもご契約いただいています(ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。

[通話方法]010 ▶ 国番号 ▶ 地域番号(市外局番) ▶ 相手先電話番号 ▶ ②

- 009130 ▶ 010 ▶ 国番号 ▶ 地域番号(市外局番) ▶ 相手先電話番号 ▶ ②
 でもかけられます。
- 上記の操作方法を、FOMA端末の電話帳に登録できます。
- 地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してく ださい(イタリアなど一部の国・地域では、「0」が必要な場合があります)。
- 通話先は世界約240の国と地域です。

- WORLD CALLの料金は毎月の携帯電話の通話料金と合わせてご請求いたします。
- 申込手数料・月額使用料は無料です。
- WORLD CALLをご利用されたときは、直前の通話時間の概算がFOMA端末の画面で確認できます(25°P.441)。
- WORLD CALLについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- ●ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になるときは、各国際電話 サービス会社に直接、お問い合わせください。
- 一部ご利用できない料金プランがあります。

海外の特定3G通信事業者をご利用のお客様、またはFOMA端末をご利用のお客様と国際テレビ電話がご利用いただけます。

- 接続可能な国および通信事業者などの情報については、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- 国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できない場合があります。

■「+」を入力して国際電話をかける

日本から国際電話をかけるときに、電話番号の先頭に「+」を入力すると、自動的に国際電話アクセス番号に変換して発信できます。

- ● を 1 秒以上押すと「+」を入力できます。
- 1 待受画面で①(1秒以上)▶国番号、地域番号(市外局番)、 相手先電話番号を入力▶ ②(音声電話)✓⑥(テレビ電 話)
 - 「+」を国際電話アクセス番号に変換して付加した番号が表示されます。

🤈 [はい]

• [元の番号で発信]を選択した場合は、国際電話アクセス番号に変換せず、入力した番号のままで国際電話をかけることができます。

■ 国際電話アクセス番号/国番号を指定して国際電話をかける 〈国際電話発信〉

地域番号(市外局番)、相手先電話番号のみを入力し、国際プレフィックスで設定した国際電話アクセス番号の名称や、国番号で設定した国名を選んで国際電話をかけることができます。

- 国際電話発信欄を選ぶ ▶ ▶ [ON]
- 3 国際プレフィックス欄を選ぶ ● 国際電話アクセス番号の名称を選ぶ ●
- ▲ 国番号欄を選ぶ ▶ ▶ 国名を選ぶ ▶ ●
- 5 ⑥(音声電話)/ (テレビ電話) [はい]
- 通信事業者によっては、発信者番号通知(1978.60)を[通知する]に設定していても、発信者番号が通知されなかったり、正しく番号表示されないことがあります。この場合、着信履歴から電話をかけることはできません。

国際ダイヤルアシスト

国際電話の設定をする

国際電話の各種設定をします。

国際電話アクセス番号/国番号の自動変換を設定する<自動変換機能>

「+」を入力して、自動的に国際電話アクセス番号に変換するかを設定します。また、海外で電話をかけるときに、電話番号の先頭の「0」を自動的に国番号に変換して発信するかを設定します。

【ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶ [国際ダイヤルアシスト] ▶ [自動変換機能]

- 2 国番号変換欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ [ON] ▶ 自動付加する国名を 選ぶ ▶ ⑥
 - 国番号に登録されている国名から選択できます。
- 3 国際プレフィックス変換欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ [ON] ▶ 自動付加する国際電話アクセス番号を選ぶ ▶ ⑥

WORLD CALL以外の番号を設定する

<国際プレフィックス>

- 日本から国際電話をかけるときに利用する国際電話アクセス番号は、3 件まで登録できます。
- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶ [国際ダイヤルアシスト] ▶ [国際プレフィックス]
- 🤈 登録する番号を選ぶ ▶ 💿
 - 登録した番号を自動変換対象に設定:番号を選ぶ▶ 📵
 - ・自動変換対象に設定した場合、国際電話アクセス番号の左に[✔] が表示されます。
- 3 各項目を設定 ▶ ⑩

名称について

全角8文字(半角16文字)まで入力できます。

国際電話アクセス番号について

- 10桁まで入力できます。
- 国際プレフィックス一覧画面のサブメニュー操作

[編集]

以降の操作についてはでP.72「WORLD CALL以外の番号を設定する」の操作3へ

[自動変換設定]

[削除] ▶ [はい]

国番号を設定する<国番号>

- 海外から国際電話をかけるときに利用する国番号は22件まで登録できます。
- 国番号に登録している国に電話をかける方法については**27**P.488
- 【ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶ [国際ダイヤルアシスト] ▶ [国番号]
- 9 登録する番号を選ぶ▶ ⑥
 - 登録した番号を自動変換対象に設定:番号を選ぶ ▶ 📵
 - ・自動変換対象に設定した場合、国番号の左に[✔]が表示されます。
- 🖁 各項目を設定 ▶ 🙆

国名称について

全角8文字(半角16文字)まで入力できます。

国番号について

- 5 桁まで入力できます。
- 国番号一覧画面のサブメニュー操作

[編集]

● 以降の操作については● P.73「国番号を設定する」の操作3へ

[自動変換設定]

[削除] ▶ [はい]

プレフィックス設定

電話番号の先頭に付加する番号を設定する

- 国際電話アクセス番号や「186」/「184」など、電話番号の先頭に付けるプレフィックス番号は、3件まで登録できます。電話帳、リダイヤル、着信履歴からの発信時にも付加できます。
- **1** ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信·通話設定] ▶ [発信詳細設定] ▶ [プレフィックス設定]

🤈 登録する番号欄を選ぶ ▶ 💿

- 登録済みの番号を削除:番号欄を選ぶ ● ©B(1秒以上) ▶ ▶ 操作4へ
- 🧣 プレフィックス番号を入力 ▶ ⑨
 - ①を1秒以上押すと「+」、図を1秒以上押すと「P」、団を1秒以上押すと「T」を入力できます。
 - 10桁まで入力できます。

プレフィックス番号を付けて電話をかける <プレフィックス>

- ▍ 待受画面で電話番号を入力 ▶ №№ ▶ [発信オプション]
- 2 プレフィックス欄を選ぶ▶●▶プレフィックス番号を選ぶ▶●
- 3 (音声電話)/ (テレビ電話) (ほい)

サブアドレス設定

サブアドレスを設定する

サブアドレスを使用すると、ISDN端末に電話をかけるときに、特定の端末を呼び出すことができます。

- サブアドレスとは、1つのISDN回線に接続された複数のISDN端末を呼び 分けるために付けられた番号です。
- **1** ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信·通話設定] ▶ [発信詳細設定] ▶ [サブアドレス設定]
- 2 設定を選ぶ▶ ⑥
- サブアドレスを指定して電話をかける
- 電話番号とサブアドレスは相手にお問い合わせください。
- ▍ 待受画面で電話番号、※、サブアドレスの順に入力

7 (音声電話)/ ◎ (テレビ電話)

- 電話番号の先頭に「*」を入力したり、「186」、「184」、プレフィックス設定で付加された番号のあとに「*」を入力すると、「*」以降は電話番号とみなされます。
- ポーズ「P」やタイマー「T」を入力したあとに「*」を入力した場合は、「*」を含んだプッシュホン信号とみなされます。

再接続アラーム音

再接続するときのアラーム音を設定する

電波の状態などで通信が途切れた通話を自動的に再接続するときの アラーム音を設定します。

- 電波の状態により再接続可能な時間は異なります。目安は約10秒間です。
- 再接続されるまでの間(最長約10秒間)、相手は無音状態になります。また、この間も通話料金がかかります。
- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信・通話設定] ▶[通話中詳細設定] ▶ [再接続アラーム音]
- **2** アラーム音を選ぶ▶ **③**

ノイズキャンセラ設定

周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする

- 通常は、[ON] でのご使用をおすすめします。
- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信・通話設定] ▶ [通話中詳細設定] ▶ [ノイズキャンセラ設定] ▶ [ON]
- ノイズキャンセラ設定では、通話を明瞭にするために音声の加工処理 をしています。周囲のノイズ状態や、話しかたにより、音声の聞こえか たが変わることがあります。

車載ハンズフリー

車の中で手を使わずに話す

FOMA端末を車載ハンズフリーキット 01(別売)やカーナビなどのハンズフリー対応機器と接続することにより、ハンズフリー対応機器から音声電話の発着信などの操作ができます。

- Bluetooth接続(ワイヤレス)でも利用できます(**☞**P.452)。
- ハンズフリー対応機器の操作については、各ハンズフリー対応機器の取扱説明書をご覧ください。
- 車載ハンズフリーキット 01は、FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル 01(別売)で接続するか、Bluetooth接続(ワイヤレス)で接続してご利用 ください。
- 着信時の画面表示や着信音などの動作、公共モード(ドライブモード) 設定中の着信動作は、FOMA端末の設定に従います。
- ハンズフリー対応機器から音を鳴らすように設定している場合、FOMA 端末でマナーモード設定中や着信音量を[Silent]に設定していても、電 話の着信時にハンズフリー対応機器から着信音が鳴ります。
- FOMA端末から音を鳴らすように設定している場合、通話中にFOMA端末を閉じたときは通話中クローズ設定に従います。ハンズフリー対応機器から音を鳴らすように設定しているときは、通話中クローズ設定にかかわらずFOMA端末を閉じても通話は継続されます。
- 伝言メモ設定中は、ハンズフリー対応機器と接続中でも伝言メモの設定に従います。
- ハンズフリー対応機器の特性や仕様によっては、FOMA端末の一部の通 話操作ができないことがあります。

電話/テレビ電話を受ける

着信は、着信音、着信ランプ、バイブレータなどで確認できます。

- 1 電話がかかってくると、着信音が鳴り、着信ランプが点滅する
 - 着信中は[着信中]/[テレビ電話着信中]と表示されます。

- 発信者番号が通知されたときは、電話番号を表示します。電話帳に登録されている電話番号からの着信のときは、名前、会社名もあわせて表示します。人物画像表示設定を[ON]に設定しているときは、電話帳に設定している画像も表示されます。
- 発信者番号が通知されないときは、非通知理由が表示されます。
 - ・[非通知設定]:発信者の意思により発信者番号を通知しないで発 信したとき
 - ・ [公衆電話]:公衆電話などから発信したとき
 - [通知不可能]:海外からの着信や一般電話から各種転送サービス を経由しての着信など、発信者番号を通知できない相手から発信 したとき(ただし、経由する電話会社などにより発信者番号が通知 されることもあります)

着信中の操作

- 着信音量の変更: ◎/◎
- 応答保留(**☞**P.77)
- クイック伝言メモ(PPP.82)
- モーションサイレント(★★P.106)

7

- 音声電話のときはエニーキーアンサーで電話を受けることができます(をP.76)。
- 代替画像で応答(テレビ電話): ☑

3 通話が終わったら 一

- サブアドレスが通知されてきた場合は、発信者番号の後ろに[*]とサブアドレスが表示されます。
- 電話帳未登録でリダイヤルにある電話番号から着信した場合は、着信 画面で「折り返し着信」が表示されます。
- テレビ電話の場合、相手側から映像が送信されてこないときには黒い 画面が表示されます。
- マルチナンバー利用中、登録しているマルチナンバーに着信があると、 [着信中]/[テレビ電話着信中]とマルチナンバー名称が1秒ごとに表示されます。
- 着信音量の変更は、その着信に限り有効です。

通話中に「ププ…ププ…」という通話中着信音が聞こえたとき

- 留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスのいずれかをご契約いただいているとき、通話中着信設定を「開始」に設定し、通話中の着信動作選択を「通常着信」に設定すると、通話中に別の電話がかかってきたときに「ブブ・・・ブブ・・・」という通話中着信音が聞こえ、次のサービスを利用できます(音声電話中に別のテレビ電話を着信したとき、またはテレビ電話中に別の電話を着信したときは、キャッチホンは利用できません))。
 - 留守番電話サービス(@FP.470)
 - キャッチホン(@FP.471)
 - 転送でんわサービス(@FP.472)

■ 音声電話着信中画面のサブメニュー操作

[着信拒否]

[留守番電話]

[転送でんわ]

■ テレビ雷話着信中画面のサブメニュー操作

● テレビ電話着信中画面のサブメニュー操作は、音声電話着信中画面のサブメニュー操作(₹**37**P.75)を参照してください。

■ 音声電話通話中着信画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、音声電話着信中画面のサブメニュー操作(★ア.75)を参昭してください。
 - 着信拒否
- 留守番電話

■ 転送でんわ

[通話切断]

■ テレビ電話通話中着信画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、音声電話着信中画面のサブメニュー操作(127 P.75)を参照してください。
 - 着信拒否
- 留守番電話
- 転送でんわ

[通話切断]

電話/テレビ電話を切り替える

相手(発信側)の操作で音声電話⇔テレビ電話を切り替えます。

- 自分(着信側)から切り替えることはできません(音声電話⇔テレビ電話切り替え対応機種でご利用いただけます)。
- 自分のFOMA端末のテレビ電話切替機能通知(☞P.86)を「開始」に設定しておく必要があります。

1 通話中に、相手がテレビ電話/音声電話に切り替える



音声電話からテレビ電話へ切り替えるとき

 切り替えには、約5秒かかります。電波状況によっては、切り替えに 時間がかかるときがあります。切り替え中は、[しばらくあ待ちくだ さい]と表示され、音声ガイダンスが流れます。

音声電話からテレビ電話に切り替えたとき

音声ガイダンスが流れたあと、前記画面が表示されます。[はい]を選択すると、カメラ映像を送信します。[いいえ]を選択すると代替画像に[Camera off カメラオフ]という文字を重ねた映像を送信します。

テレビ電話から音声電話に切り替えたとき

- 音声ガイダンスが流れたあと、音声電話に切り替わります。そのまま 音声電話を始めてください。
- 保留中、パケット通信中、FOMA端末を閉じているときなどは、切り替えることができません。

エニーキーアンサー設定

ダイヤルボタンを押して電話に出る

エニーキーアンサーを設定すると、通常時のボタン以外でも通話を開始することができます。

	通常時	エニーキーアンサー設定時	
音声電話		1~9,0,%,0	
テレビ電話		_	

1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信·通話設定] ▶ [着信詳細設定] ▶ [エニーキーアンサー設定] ▶ [ON]

通話中クローズ設定

FOMA端末を閉じて通話を終了/保留する

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信・通話設定] ▶[通話中詳細設定] ▶ [通話中クローズ設定]
- 7 設定を選ぶ▶ ⑥
- [保留]に設定しているときは、保留音が流れます。保留音は変更できます。テレビ電話のとき、相手には通話中保留画像で設定した画像が送信されます。
- [通話継続(マイクミュート)]に設定しているときは、保留音は流れません。テレビ電話のときは、代替画像で設定したキャラ電や静止画が送信されます。
- [保留]または[通話継続(マイクミュート)]に設定しているとき、再び 通話するときは、FOMA端末を開きます。
- イヤホンマイク(別売)などを接続しているときは、通話中クローズ設定にかかわらずFOMA端末を閉じても通話は継続されます。
- FOMA端末を閉じた状態でイヤホンマイクを抜くと、設定にかかわらず ミュート状態になります。再びイヤホンマイクを接続するか、FOMA端 末を開くと、通話できます。

- 音声電話中にビューアポジションにしたときの動作は、通話中クロー ズ設定に従います。
- テレビ電話中にビューアポジションにしたときは、設定にかかわらず 通話を終了します。

受話音量調節

相手の声の音量を調節する

- [Level 1] ~ [Level 10] に調節できます。
- 通話中や待受中に調節した音量は、電源を切ったり、電池パックを取り外しても保持されます。
- 待受中の受話音量調節については200P.102

1 通話中に◎で音量を調節

- 呼出中も操作できます。
- 音量調節後、約2秒経過すると通話画面に戻ります。

電話着信設定/テレビ電話着信設定

着信したときの動作を設定する

着信したときの動作(着信音、着信画像、バイブレータ)をまとめて設定します。

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信・通話設定] ▶ 「電話発着信設定] ▶ 「電話着信設定]
 - テレビ電話着信時の動作を設定:ノーマルメニューで[電話機能]♪ [テレビ電話設定]》[テレビ電話着信設定]

9 各項目を設定 ▶ ⑩

- 2in1のモードを[デュアルモード]に設定しているときは、操作1のあとに、Aナンバー/Bナンバーの選択画面が表示されます。
- 着信音に映像と音声を含んだ i モーションを選択した場合、イメージ表示は[着モーション]になります。

応答保留

すぐに電話に出られないときに保留にする

- ・ 応答保留中も、相手に通話料金がかかります。
- 留守番電話サービスや転送でんわサービスをご契約されているときは、 留守番電話サービスセンターへの接続や転送先への転送ができます (15年P.75)。

1 着信中に 一

- 相手には、応答保留ガイダンスが流れます。
- テレビ電話をかけてきた相手には、応答保留画像で設定した画像に [Respond and Hold 応答保留]という文字が重なって表示されます。
- 応答保留中に合き押す、または相手が電話を切ると通話が終了します(着信履歴に記憶されます)。

🤈 電話に出られるようになったら🖊

応答保留音/通話保留音を設定する

応答保留中に相手へ流れるガイダンスと、通話保留中に相手へ流れる 保留音を設定します。

応答保留音は、あらかじめ次のガイダンスが登録されています。

[内蔵音]

ただいま電話に出ることができません。そのままお待ちになるか、しばらくたってからおかけ直しください。

通話保留時に相手に流すガイダンスを選択する <応答保留ガイダンス設定>

1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信・通話設定] ▶[通話中詳細設定] ▶ [保留音設定] ▶ [応答保留ガイダンス設定]

7 保留音欄を選ぶ▶ ● ▶ 保留音を選ぶ ▶ ●

- 保留音の確認:[再生]
- 録音データの録音:[録音] ▶ ◉
- 録音データの削除: [削除] ▶ [はい]
- **3**

通話保留時に相手に流すメロディ音を選択する 〈通話保留音〉

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信・通話設定] ▶「通話中詳細設定] ▶ 「保留音設定] ▶ 「通話保留音]
- 2 保留音を選ぶ▶ ④
 - 保留音の確認:保留音を選ぶ ▶ 📵

公共モードを利用する

公共モード(ドライブモード)と公共モード(電源OFF)を利用できます。

- 留守番電話サービス^{※1}、転送でんわサービス^{※1}、番号通知お願いサービス^{※2}は、公共モードア優先して動作します。
 - ※ 1 呼出時間が 0 秒以外での音声電話に対しては、公共モードのガイダンスのあとにサービスが動作します。
- ※2 相手が電話番号を通知している場合は、公共モードが動作します。
- 迷惑電話ストップサービスで着信拒否した相手からの電話に対しては、 公共モードは動作しません。

公共モード(ドライブモード)を利用する <公共モード(ドライブモード)>

公共モードは、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モードを設定すると、電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような場所(電車、バス、映画館など)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

- ◆ 公共モードの設定/解除は、待受中のみできます(画面に[圏外]が表示されているときでも可能です)。
- 公共モード設定中でも、通常どおり電話をかけることができます。

1 待受画面で ਂ (1秒以上)

- 公共モードが設定され、[会]が表示されます。
- マナーモードを同時に設定しているときは、公共モードの設定が優先されます。

公共モード(ドライブモード)を解除する

- 待受画面で★(1秒以上)
 - ・公共モードが解除され、[会]が消えます。

■ 公共モード(ドライブモード)を設定すると

あ客様のFOMA端末に音声電話やテレビ電話がかかってきても、着信音は鳴りません。ディスプレイにストックアイコン[▮](着信あり)が表示され、 着信履歴に記憶されます(**23** P.66)。

- 音声電話をかけてきた相手には、運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。テレビ電話をかけてきた相手には、公共モードの映像ガイダンスが流れたあと、切断されます。ただし、電源が入っていないときや電波が届かないところにいるときは、公共モードのガイダンスは流れず、圏外時と同じガイダンスが流れます。
- i モードメール、SMSやメッセージR/Fは、着信バイブレータを設定しても振動しません。また、着信音も鳴りませんが自動的に受信し着信のマークが表示されます。エリアメールの専用警報音(ブザー音)・バイブレータ・着信ランプについては、マナー/公共モード時設定(★ア・178)で設定できます。
- データ通信を着信したときも着信バイブレータ・着信音・着信ランプは動作しません。
- 地図・GPS機能の位置情報の提供を要求されたとき、サービスごとの利用 設定で、位置提供を[許可]に設定している場合、位置提供の確認画面のあ と、GPS測位画面が表示されてGPS測位後位置提供されますが、位置提 供/許可音、位置提供/毎回確認音、パイブレータ、着信ランプは動作し ません。また、サービスごとの利用設定で、位置提供を[毎回確認]に設定 している場合、位置情報は提供されません。

- 公共モード設定中にアラーム時刻になっても、アラーム音は鳴らず、着信ランプやバイブレータも動作しません。また、サブディスプレイも点灯しません。
- 公共モード設定中に、緊急通報番号(110番、119番、118番)へダイヤル すると、発信後に公共モードの設定は解除されます。

公共モード(電源OFF)を利用する

<公共モード(電源OFF)>

公共モード(電源OFF)は、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モード(電源OFF)を設定すると、電源をOFFにしている場合の着信時に、電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近など)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

1 待受画面で(※)(2)(5)(2)(5)(1) ▶ (7)

- 公共モード(電源OFF)が設定されます(待受画面上の変化はありません)。
- 公共モード(電源OFF)設定後、電源を切った際の着信時に、携帯電話の電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れます。

公共モード(電源OFF)を解除する

待受画面で※25250) /公共モード(電源OFF)が解除されます。

公共モード(電源OFF)の設定を確認する

- 待受画面で※25259 ▶ 1
 - ・現在の設定状況を確認できます。

■ 公共モード(電源OFF)を設定すると

公共モード(電源OFF)を解除するまで設定は継続されます。電源をONにするだけでは設定は解除されません。サービスエリア外または電波が届かないところにいるときも、公共モード(電源OFF)ガイダンスが流れます。電話をかけてきた相手には電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

不在着信

不在着信を確認する

かかってきた電話に出られなかったときは、ストックアイコン[▮](着信あり)と着信件数が表示されます(不在着信表示)。

- サブディスプレイには相手の名前や会社名が表示されます。
- 不在着信を確認するか、ストックアイコンを選んで四を1秒以上押すと、ストックアイコンの表示が消えます。





待受画面で●

- 7 ストックアイコン[4](着信あり)を選ぶ ▶ ⑥
 - 着信履歴一覧画面が表示されます。不在着信には[mo]が表示されます。
 - 着信履歴と同様の操作で、詳細を確認したりできます。

伝言メモ/テレビ電話伝言メモ

電話に出られないときに用件を録音/録 画する

伝言メモを設定しておくと、電話に出られないときにFOMA端末が応答して伝言を預かることができます。音声電話がかかってきたときは、音声ガイダンスを流して相手の用件を録音します。テレビ電話がかかってきたときは、応答画像で応対して相手の画像と音声を録画します。


◆ 伝言メモはFOMA端末の電源が切れていたり、電波の届かない場所にいるときには利用できません。ネットワークサービスの留守番電話サービスをあわせてご利用になると便利です。

- 音声電話伝言メモはテレビ電話伝言メモと合わせて4件(1件あたり約30秒)まで録音/録画できます。通話中音声/動画メモや待受中音声メモの件数は含みません。
- 2in1利用時は、AナンバーとBナンバーの音声電話伝言メモ、テレビ電話 伝言メモを合わせて4件まで録音/録画できます。
- 待受画面に表示される伝言メモのマークの件数は、音声電話伝言メモと テレビ電話伝言メモの件数をそれぞれ表示します。
- FOMA端末の故障・修理やその他取り扱いによって録音/録画内容が消失するときがあります。当社としては、責任を負いかねますので、万が一に備え、音声電話伝言メモ、テレビ電話伝言メモの内容は、メモなどに控えをお取りくださるようお願いします。

伝言メモ/テレビ電話伝言メモを設定する <伝言メモ設定>

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [伝言メモ/音声メモ]▶ [伝言メモ設定] ▶ [ON]
 - 伝言メモが設定され、ディスプレイに[る]が表示されます。
 - 表示されます。

 音声電話伝言メモとテレビ電話伝言メモが合わせて4件録音/録画されると、[温]が表示され、それ以降、音声電話やテレビ電話がかかってきても伝言メモで応答しません。不要な用件を削除すると、伝

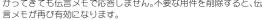

伝言メモを解除する

- 伝言メモ設定を[OFF]にします。
- 留守番電話サービスを利用すると、1件あたり最長約3分間、それぞれ 20件まで録音/録画できます。設定しているときは、音声電話伝言メモ とテレビ電話伝言メモが合わせて4件録音/録画されていても留守番 電話サービスセンターで用件をお預かりします。

- 応答メッセージが始まるまでの時間を設定する 〈応答時間の変更〉
- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [伝言メモ/音声メモ]▶ [伝言メモ設定] ▶ [広答時間の変更]
- 🤈 応答時間を入力 ▶ 💿
 - 着信音を鳴らさずに、伝言メモが応答するようにするとき:「0秒」に 設定
- オート着信設定と同じ時間には設定できません。
- 留守番電話サービスや転送でんわサービスを伝言メモと同時に設定しているときは、留守番電話サービスや転送でんわサービスの呼出時間の設定により、優先順位が異なります。伝言メモを優先させるためには、留守番電話サービスや転送でんわサービスの呼出時間よりも伝言メモの応答時間を短く設定してください。
- 応答メッセージを設定する<伝言メモガイダンスの設定>
- 応答ガイダンスは、あらかじめ次のガイダンスが登録されています。

[内蔵音]

ただいま電話に出ることができません。ピーッという発信音のあとに、 お名前とご用件をお話しください。

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [伝言メモ/音声メモ]▶ [伝言メモ設定] ▶ [伝言メモガイダンスの設定]
- 2 伝言メモ応答ガイダンス欄を選ぶ▶⑥ ▶ 応答ガイダンスを選ぶ▶⑥
 - 応答ガイダンスの確認: [再生]
 - 応答ガイダンスの録音:[録音] ▶ ◉
 - 応答ガイダンスの削除: [削除] ▶ [はい]
- 3 📵
- 内蔵音は削除できません。
- 応答ガイダンスは1件あたり約10秒まで録音できます。

■ テレビ電話伝言メモの応答画像を設定する<伝言メモ画像>

1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [テレビ電話設定] ▶ [テレビ電話画像選択] ▶ [伝言メモ画像]

9 各項目を設定 ▶ ⑩

送信できる画像については@FP.84

伝言メモ/テレビ電話伝言メモを設定したときは

- 1 電話がかかってくると、応答時間のあとに伝言メモが応答する
 - 応答中の画面が表示されます。音声電話のとき、相手には音声ガイダンスが流れます。テレビ電話のとき、相手には応答メッセージが流れ、テレビ電話画像選択の伝言メモ画像で設定した画像が送信されます。
 - 伝言メモ応答中、録音/録画中にでで電話に出ることができます。

7 相手の用件を録音/録画する

- 録音/録画を開始するときに、相手に「ピー」と発信音が流れます。
- インジケータ、時間は日安です。
- 録音/録画中は、受話口から相手の声は聞こえません。テレビ電話伝 言メモのときは、相手の画像も表示されません。



録音中

録画中

- 伝言メモガ約3秒以下のとき、録音/録画されないことがあります。
- テレビ電話伝言メモの応答中または録画中、相手には伝言メモ画像で設定した画像に[Preparing to record 伝言メモ録画準備中]または [Recording 伝言メモ録画中]という文字が重なって表示されます。
- 伝言メモ録音/録画中は別の電話がかかってきても受けることができません。相手には話中音が流れます。
- 公共モード(ドライブモード)を設定しているときは、伝言メモは動作しません。
- 次の場合は伝言メモを録音/録画できません。
 - オールロック中
 - おまかせロック中
 - パーソナルデータロック中

クイック伝言メモ

着信中の電話に出られないときに用件を 録音/録画する

音声電話やテレビ電話がかかってきたときに、伝言メモを設定していないときも、その着信に限り用件を録音/録画できます。

【 着信中に (7 (1 秒以上) / (1 秒以上)

- 伝言メモについては**愛**P.79
- 次の場合は伝言メモを録音/録画できません。
 - オールロック中
 - おまかせロック中
 - パーソナルデータロック中

伝言メモ・音声メモ再生/削除

伝言メモ・音声メモを再生/削除する

伝言メモの用件、音声メモの内容を再生/削除します。

● 発着信履歴表示設定を[OFF]に設定しているときは、伝言メモは再生できません。

伝言メモ・音声メモを再生する

<伝言メモー覧/音声メモー覧>

1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [伝言 メモ/音声メモ] ▶ [伝言メモ一覧] / 「音声メモ一覧]

 特受画面で(ア)(1秒以上)▶[伝言メモー覧]/ [音声メモー覧]でも操作できます。



メモリスト画面

ストックアイコン[2](伝言メモ)が表示されているとき

• 待受画面で●▶ストックアイコン[☑](伝言メモ)を選ぶ▶●

メモの種類

00	音声電話伝言メモ
再生済み音声電話伝言メモ	
	テレビ電話伝言メモ
2	再生済みテレビ電話伝言メモ
₽	通話中音声メモ
表示なし	待受中音声メモ

- 2in1のモードが[デュアルモード]のとき、Bナンバーで発着信した伝言メモ/音声メモには[目]が表示されます。
- 選択している伝言メモ/音声メモが国際電話発着信時の伝言メモ/ 音声メモのとき、「働」が表示されます。海外などで日時が時差補正されたときには「他」が表示されます。

ク メモを選ぶ ▶ ⑥

- ハンズフリーの設定/解除:
- 再生を途中で止める: ●
- 音量調節: ②で音量を調節
- 伝言メモ・音声メモの再生中に着信やアラームが動作した場合や他の機能を起動した場合は、再生が止まります。アラームや他の機能を終了したときに再生停止確認面面が表示されます。



伝言メモの場合

🔏 [いいえ]

メモを削除するとき:[はい]

- シークレット属性を設定した電話帳やグループの伝言メモ・音声メモは、シークレットモードが[OFF] で電話帳のプライバシー設定の発着信履歴に表示を[しない]に設定していると、メモリスト画面に表示されません。電話帳のプライバシー設定の発着信履歴に表示を[する]に設定していると、電話番号のみが表示されます。
- メモリスト画面のサブメニュー操作

[再生]

[削除]

- ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④ ▶ [はい]

[発信オプション]

© P.65

「電話帳新規登録] ▶電話帳に登録

[電話帳更新登録]▶電話帳に登録

[削除]について

全件削除を行うと、シークレット属性を設定した電話帳やグループの 伝言メモ・音声メモもすべて削除されます。

キャラ電を利用する

キャラ電については**愛**P.378

テレビ電話中にキャラ電を切り替える

<キャラ電切替>

【付替画像でキャラ電を送信中にEMD》[代替画像] ▶ [キャラ電設定] ▶ [キャラ電切替] ▶ キャラ電を選ぶ ▶ ⑥

全体アクションとパーツアクションを切り替える <アクション切替>

- 【付替画像でキャラ電を送信中に「一人付替画像」 [キャラ電設定] [アクション切替]
 - (1秒以上)でも操作できます。
 - 全体アクションモードとパーツアクションモードが交互に切り替わります。

キャラ電にアクションをさせる<アクション一覧>

- アクション一覧を表示せずに、アクションの番号(1~⑨、無)を押してアクションをさせることもできます。
- サブメニューで[DTMF送信]を選択した場合は、ダイヤルボタンでプッシュホン信号が送出されるため、キャラ電のボタン操作ができません。
- パーツアクションの中には、別のアクションと組み合わせて実行できる ものがあります。
- キャラ電によっては、アクションしないものや操作しなくてもアクションを行うものもあります。
- 【代替画像でキャラ電を送信中に [代替画像] ▶ [キャラ電設定] ▶ [アクション一覧]
 - 意でも操作できます。
- 7 アクションを選ぶ▶
 - アクションの中止: ①



テレビ電話で送信する映像について設定 する

テレビ電話で送信する画像について設定できます。

- データBOXのマイピクチャに保存されているJPEG画像またはGIF画像で、「QCIF: 176×144」以下のサイズの静止画を利用できます。ただし、GIFアニメーションは利用できません。
- FOMA端末外への出力が禁止されている静止画は利用できません。ただし、 FOMA端末で撮影した静止画はファイル制限に関係なく利用できます。

テレビ電話中に送信する画像を切り替える <代替画像>

テレビ電話中に、相手に送信する画像を変更できます。

- 設定した画像は、テレビ電話を終了すると解除されます。
- 1 テレビ電話中に № [代替画像]
 - テレビ電話中に図を押すと代替画像と自画像を切り替えることができます。
- 🤈 送信する画像を選ぶ
 - ◆ [キャラ電設定] ▶ [キャラ電切替] ▶ キャラ電を選ぶ ▶ ⑩
 - ◆ [カメラオフ画像]
 - ・テレビ電話画像選択の代替画像に設定されている画像を送信します。
 - ◆「静止画」▶静止画を選ぶ▶ 📵
- microSDカード内の静止画は直接利用できません。あらかじめFOMA端 末にコピーしてご利用ください。

テレビ電話中にカメラ映像のズームを調整する

- **1** カメラ映像を送信中に<

 ②/

 ②
- 7 ②でズーム調整

メインカメラは8段階、サブカメラは2段階のズームが設定できます。

テレビ電話中にメインカメラとサブカメラを切り替える<メインカメラへ切替/サブカメラへ切替>

- 1 カメラ映像を送信中に♪[メインカメラへ切替]/[サブカメラへ切替]
 - **(重)**を押しても切り替えることができます。
- テレビ電話を終了すると、サブカメラに戻ります。
- メインカメラとサブカメラを切り替えると、カメラ映像のズーム倍率は標準(約1倍)になります。
- 電池残量が少ないときやメインカメラ周辺の温度が高いときはメイン カメラを利用できません。メインカメラ使用中は、メインカメラが使用 できなくなり、代替画像に切り替わります。サブカメラ使用中は、メイ ンカメラに切り替えることができません。

テレビ電話中にカメラ映像の明るさを調整する <明るさ>

- **1** カメラ映像を送信中に▶[カメラ調整]▶[明るさ]
- 9 設定を選ぶ▶ ◉

代替画像や応答保留画像、通話中保留画像を設定する<代替画像/応答保留画像/通話中保留画像/

- **1** ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [テレビ電話設定] ▶ [テレビ電話画像選択]
- 🤈 項目を選ぶ ▶ 💿
- 🖁 各項目を設定 ▶ 📵
- 代替画像としてカメラオフ画像を送信中、設定した画像に[Camera off カメラオフ]という文字が重なって表示されます。

代替画像は次の優先順位で送信されます。

	優先順位(高→低)	
画像	電話帳のテレビ電話代替画像→テレビ電話画像選択の代替画像	

テレビ電話中の受信/送信画質を設定する **<画像品質設定>**

動きを優先して受信/送信するか、画質を優先して送信するかを設定でき ます。

標準	画質の美しさと動きのバランスをとるとき
動き優先	撮影対象の動きを中心に伝えたいとき
面質優先	撮影対象の形や色などを中心に伝えたいとき

- テレビ電話中に**№№** [画像品質設定]
- 🤈 項目を選ぶ ▶ 💿
- 画質を選ぶ▶●
- テレビ電話中の送信側と受信側の画質設定は異なります。
- その通話に限り有効です。

テレビ電話動作設定

テレビ電話中の映像を設定する

設定できる項目は次のとおりです。

音声自動再発信	テレビ電話をかけたときに接続できなかった場合、自動的に音声電話に切り替えて再発信するかどうかを設定します。
テレビ電話画面設定	表示する画像を設定します。
子画面表示	子画面に表示する画像を設定します。
画面サイズ設定	親画面のサイズを設定します。
受信画質設定	受信する画像の画質を設定します。
明るさ調整	テレビ電話中の明るさを設定します。

ハンズフリー設定 テレビ電話開始時に自動的にハンズフリーに切 り替えるかどうかを設定します。

テレビ電話画面設定







白画像

子画面表示





相手画像

白画像

- ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [テレビ電話設定] ▶ [テ レビ電話動作設定]
- 9 各項目を設定 ▶ ⑩

音声自動再発信について

- ISDNの同期64Kのアクセスポイント、3G-324M(@FP.62)に対応してい ないISDNのテレビ電話など(2010年4月現在)や間違い電話をかけた ときなどは、音声自動再発信を行わないことがあります。また、通信料 金が発生することもありますので、ご注意ください。
- テレビ電話通信が開始された場合、音声自動再発信は行いません。

音声電話で再発信したときは、音声電話通話料になります。

ハンズフリー設定について

- 通話中にハンズフリーに切り替えるときは**愛**P.63
- 送話口から約20~40cmが最も通話しやすい距離です。なお、周囲の騒音が大きい場所では、音声が途切れるなど良好な通話ができないことがあります。
- 屋外や騒音が大きい場所、音の反響が大きい場所でハンズフリー通話を行うときは、別売りのイヤホンマイクをご利用ください。
- ハンズフリー通話中、音が割れて聞きとりにくいときは、受話音量を下げてください。

テレビ電話切替機能通知

電話とテレビ電話の切り替えについて設 定する

相手に自分のFOMA端末が音声電話とテレビ電話の切り替えが可能かどうかを通知する設定です。

- テレビ電話切替機能通知を「停止」に設定すると、相手から切り替えることはできません。
- 音声電話中、テレビ電話中、あよび圏外時にテレビ電話切替機能通知を変更することはできません。
- **1** ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [テレビ電話設定] ▶ [テレビ電話切替機能通知]
- ② 設定を選ぶ ▶ ③ ▶ [はい] ▶ [OK]
 - 設定の確認:[切替機能通知設定確認] ▶ [はい] ▶ [OK]

パケット通信中着信設定

i モード中にテレビ電話がかかってきた ときの応答方法を設定する

● 設定できる応答方法は次のとおりです。

テレビ電話優先		かかってきたテレビ電話に出ることができます。
	パケット通信優先	テレビ電話着信を拒否します。
	留守番電話	自動的に留守番電話サービスに接続します。
	転送でんわ	自動的に転送でんわサービスに接続します。

- ソフトウェア更新中、パターンデータ更新中、パケット通信を利用した データ通信中にテレビ電話がかかってきたときは、着信拒否されます。
- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [テレビ電話設定] ▶ [パケット通信中着信設定] ▶ 応答方法を選ぶ ▶ ⑥
 - [テレビ電話優先]に設定していても、テレビ電話に出ないとパケット通信は継続されます(テレビ電話に出ると、パケット通信は切断されます)。
 - [留守番電話]や[転送でんわ]に設定するには、留守番電話サービスや転送でんわサービスのあ申し込みが必要です。なお、未契約のときは、[留守番電話]や[転送でんわ]に設定しても[パケット通信優先]となります。

電話帳

FOMA端末で使用できる電話帳

FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳の両方を使用できます。 FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳のそれぞれに、名前、電話番号、メールアドレスなどを登録できます。

FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳について

お客様のFOMAカードを他のFOMA端末にセットしても、FOMAカード電話 帳のデータを利用できます。複数のFOMA端末で電話帳を共用したい場合 は、FOMAカード電話帳に登録しておくと便利です。

■ 電話帳登録件数

電話帳	登録件数
FOMA端末電話帳	2000件
FOMAカード電話帳	50件

■ 1件の電話帳に登録できる内容

		登録状況	
項目	内 容	FOMA 端末	FOMA カード
メモリ番号	メモリ番号 0010~1999→0000~0009の順で未 登録番号が入力されます。		1
名前	名前を入力します。	1件	1件
フリガナ フリガナが自動的に入力されます。		1件	1件
画像•動画	発信時や電話帳確認時に表示するデータを登録します。	1件	1
グループ	グループ グループに分けて登録できます。		11グ ループ
電話番号	電話番号を登録できます。FOMA端末 電話帳では、電話番号を35種類のアイ コンで分類できます。	5件	1件

		登録状況	
項目	内 容	FOMA 端末	FOMA カード
メールアドレス	メールアドレスを登録できます。FOMA 端末電話帳では、メールアドレスを24 種類のアイコンで分類できます。	5件	1件
誕生日	誕生日を登録できます。	1件	_
テキストメモ	テキストメモを登録できます。	1件	_
郵便番号/住所	郵便番号と住所を登録できます。	1件	_
位置情報	位置情報(緯度、経度、測地系、測位レベル)を登録できます。	0	_
会社名	会社を登録できます。	1件	_
所属	所属を登録できます。	1件	_
役職名	役職を登録できます。	1件	_
URL	URLを登録できます。	1件	_

電話帳登録/FOMAカード(UIM)登録

電話帳に登録する

FOMA端末電話帳またはFOMAカード電話帳に登録します。

- **1** ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [電話帳] ▶ [電話帳登録] / [FOMAカード(UIM) 登録]
 - 特受画面で◎(1秒以上)でも表示できます。
 登録先はFOMA端末電話帳になります。

9 各項目を設定 ▶ ⑩

- 設定方法については**愛**P.89
- 2in1利用中は、利用中のモードによって電話帳2in1設定が[A]/[B]に設定されます。2in1のモードが[デュアルモード]のときは、操作2のあとに電話帳2in1設定画面が表示されます。電話帳2in1設定を設定してください。
- 電話帳に同じ電話番号やメールアドレスを重複して登録した場合、先に登録した方の名前が表示されます。

■ 各項目の設定方法

名前だけでも登録できます。名前だけ入力すると、登録する項目は自由に選ぶことができます。登録したあとで、修正することもできます。

メモリ番号を入力する

メモリ番号欄を選ぶ▶●▶番号を入力▶●

• 4桁(0000~1999)で入力できます。

名前を入力する

名前欄を選ぶ▶●▶名前を入力▶●

- 全角16文字(半角32文字)まで入力できます。
- FOMAカード電話帳では、全角・半角問わず10文字(半角英数字のみは21文字)まで入力できます。

フリガナを入力/修正する

フリガナ欄を選ぶ▶ ● ▶ フリガナを入力/修正 ▶ ●

- 半角32文字まで入力できます。
- FOMAカード電話帳では、全角12文字(半角英数字のみは25文字)まで入力できます。
- 名前を入力すると自動的に入力されます。条件によりフリガナに反映されないことがあります。

画像を登録/撮影する

<画像選択・撮影>欄を選ぶ▶ ● ▶ 項目を選ぶ

- ◆ [イメージを選択] ▶ 画像を選ぶ ▶ <a>[<a>回
- ◆ [静止画を撮影] ▶ ▶ ●
- ◆ [i モーションを選択] ▶ 動画を選ぶ ▶ **⑥** ▶ [OK]
- ◆ [動画を撮影] ▶ ▶ ▶ [保存] ▶ [OK]
- ◆ [初期値に戻す]
- 画像登録後は、配で画像を表示できます。

グループを設定する

グループ欄を選ぶ▶ ● ▶ グループを選ぶ ▶ ●

グループ設定していない電話帳は[グループなし]にグループ分けされます。

電話番号と電話種別を登録する

電話番号欄を選ぶ▶●▶電話番号を入力▶●▶電話種別アイコンを選ぶ▶●

FOMAカード電話帳のとき:電話番号欄を選ぶ▶● ▶ 電話番号を入力○ カ●

- 26桁まで入力できます。
- 電話番号は市外局番から入力します。
- 電話番号には「P」、「T」、「+」、「+」、「*」も入力できますが、正しく発信できないときがあります。
 - FOMAカード電話帳では、タイマー「T」は入力できますが、保存できません。

メールアドレスとメールアドレス種別を登録する

メールアドレス欄を選ぶ ▶ **③** ▶ メールアドレスを入力 ▶ **③** ▶ メールアドレス種別アイコンを選ぶ ▶ **⑤**

- FOMAカード電話帳のとき:メールアドレス欄を選ぶ ▶ ▶ メールアドレスを入力 ▶ ●
- 半角英数字、一部の記号を半角50文字まで入力できます。

誕生日を登録する

誕生日欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ 誕生日設定欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ [ON] ▶ 誕生日欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ 誕生日を入力 ▶ ⑥ ▶ ⑥

- 1850年1月1日~2050年12月31日まで入力できます。
- 登録した誕生日データは、スケジュールに表示されます(@P.430)。

テキストメモを登録する

テキストメモ欄を選ぶ▶ ● ▶ メモ入力欄を選ぶ ▶ ● ▶ メモを入力 ▶ ● ▶ 🔞

• 全角100文字(半角200文字)まで入力できます。

郵便番号/住所を登録する

郵便番号/住所欄を選ぶ▶●▶郵便番号入力欄を選ぶ▶●▶郵便番号を入力▶●▶住所入力欄を選ぶ▶●▶住所を入力▶●▶個

• 住所は全角100文字(半角200文字)まで入力できます。

位置情報を登録する

位置情報欄を選ぶ 🌬 💿

以降の操作については**愛**P.354

会社名を登録する

会社名欄を選ぶ▶ ● ▶ 会社名入力欄を選ぶ▶ ● ▶ 会社名を入力▶ ● ▶ III

• 全角50文字(半角100文字)まで入力できます。

所属を登録する

所属欄を選ぶ▶●▶所属入力欄を選ぶ▶●▶所属を入力▶●▶⑩

全角50文字(半角100文字)まで入力できます。

役職名を登録する

役職名欄を選ぶ▶ ● ▶ 役職名入力欄を選ぶ ▶ ● ▶ 役職名を入力 ▶ ● ▶ (1個)

全角50文字(半角100文字)まで入力できます。

URLを登録する

URL欄を選ぶ▶●▶URLを入力▶●

• 半角256文字まで入力できます。

グループの設定について

グループ設定については**愛**P.90

FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳の間でコピーする

- 一部利用できない文字がスペースに変換されることがあります。
- 同じグループ名があるときは、そのまま登録されます。同じグループ名がないときは、「グループなし」となります。全角半角は別の文字として扱われます。

FOMA端末→FOMAカードへコピーしたとき

- 名前は全角10文字(半角21文字)を超えた文字は破棄されます。
- フリガナを半角カタカナで登録している場合は、全角カタカナでコピーされ、半角カタカナ以外の文字は、そのままコピーされます。全角12文字(半角25文字)を超えた文字は破棄されます。
- 電話番号にタイマー「T」が入力されている場合は、タイマー「T」が削除されます。

FOMAカード→FOMA端末へコピーしたとき

- フリガナは半角で登録されます。
- 電話番号、メールアドレスは、それぞれ1件目に保存されます。
- メモリ番号は、0010~1999→0000~0009の順で未登録番号に登録されます。

■ 電話帳リスト画面でコピーする

<FOMAカード(UIM)へコピー/本体へコピー>

- **1** 待受画面で② ▶ ▶ [コピー/お預かり] ▶ [データコピー] ▶ [FOMAカード(UIM)へコピー]
 - FOMAカードからFOMA端末へコピー:待受画面で② ▶ ⑥ ▶ ⑩ ▶ □[コピー] ▶ [本体へコピー]
- 🤰 名前を選ぶ▶ 🍥
- 3 📵
 - コピーできない項目がある場合は確認画面が表示されます。[はい] を選択してください。
- 電話帳内容表示画面でコピーする

<FOMAカード(UIM)へコピー/本体へコピー>

- **1** 待受画面で② ▶ 名前を選ぶ ▶ ③ ▶ ▶ [コピー] ▶ [データコピー] ▶ [FOMAカード(UIM)へコピー]
 - FOMAカードからFOMA端末へコピー:待受画面で◎ ▶ 個 ▶ 名前を 選ぶ ▶ ◎ ▶ ◎ □ ▶ 「コピー1 ▶ 「本体へコピー]
 - コピーできない項目がある場合は確認画面が表示されます。[はい] を選択してください。

グループを設定する

電話帳にグループを設定して、グループごとの名前、着信音、着信ラン ブや電話がかかってきたときの画像を設定することができます。

● FOMAカード電話帳は、グループ名変更のみできます。

グループを追加する<グループ登録>

- **1** ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [電話帳] ▶ [グループ登録]
- 🥊 グループ名入力欄を選ぶ ▶ 🏵 ▶ グループ名を入力 ▶ 💿
- 3 0

グループ名を変更する<グループ名変更>

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [電話帳] ▶ [電話帳検索] ▶ 「グループ検索]
 - FOMA端末電話帳/FOMAカード電話帳の切替: ◎
- 🤈 グループを選ぶ ▶ 📖 ▶ [グループ名変更]
- 3 グループ名入力欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ グループ名を入力 ▶ ⑥
 - 全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
 - FOMAカード電話帳では、全角10文字(半角21文字)まで入力できます。
 - FOMAカード電話帳のグループ名をお買い上げ時の名前に戻す:入 力画面でグループ名を消去(四を 1 秒以 上) ▶

グループ別に発着信設定をする

<グループ別発着信設定>

FOMA端末電話帳のグループごとに発着信時の動作を設定することができます。

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [電話帳] ▶ [電話帳検索] ▶ 「グループ検索]
- クループを選ぶ ▶ (回 ▶ [グループ別発着信設定]
- 3 ❷で項目を選ぶ
- ▲ 各項目を設定 ▶ ⑩
- 着信音、発着信画像、着信バイブレータ、着信イルミネーションバターン、着信イルミネーションカラーを「端末設定に従う」に設定すると、それぞれ着信音設定(でア.100)、電話発着信画像(でア.111)、バイブレータ設定(でア.104)、イルミネーション設定(でア.119)の設定に従います。

電話帳検索

電話帳から電話をかける

登録した電話帳を呼び出して電話をかけたり、メールを送信できます。

■ 2in1利用時の電話帳について

- 2in1のモードによって表示される電話帳については**愛**P.481
- [デュアルモード]のときは、どのモードの電話帳に登録されているかを 次のマークで確認できます。





電話帳リスト画面

電話帳内容表示画面

■ i コンシェルのインフォメーションについて

電話帳にi コンシェル住所、i コンシェルメモ、i コンシェルURLの3つの項目を追加登録できます。

- 項目が追加された電話帳には、電話帳リスト画面に[♪]が表示され、電話帳内容表示画面には次のマークが表示されます。マークを選択して、地図を表示したりサイトに接続したりできます。
 - ・ i コンシェルをご契約されていない場合は表示されません。

マークの意味

i コンシェル住所	URL	i コンシェルURL
i コンシェルメモ		

電話帳の検索方法を選択する<検索方法選択>

電話帳の検索には、次の方法があります。

全件表示(50音)	
	リガナ順に表示されます。
グループ検索	FOMA端末電話帳とFOMAカード電話帳が、それぞれグループごとに表示されます。
会社名検索	FOMA端末電話帳が会社名ごとに表示されます。
メモリ番号検索	FOMA端末電話帳がメモリ番号順に表示されます。
電話番号検索	入力した数字を含む電話番号を検索し、電話帳を表示し
	ます。







全件表示(50音)

グループ検索

会社名検索





メモリ番号検索

電話番号検索

1 待受画面で◎ ▶ • [検索方法選択]

• ノーマルメニューでは:[電話機能] ▶ [電話帳] ▶ [電話帳検索]

9 検索方法を選ぶ ▶ ⑥

・待受画面で◎を押して表示される検索方法を設定:検索方法を選ぶ▶ [回0]

検索して電話をかける

1 待受画面で ②

● FOMA端末電話帳/FOMAカード電話帳の切替: 図

🤈 名前を選ぶ

全件表示(50音)

- フリガナを50音順に並べ、50音とその他(英字→数字→記号)のタブに表示されます。
- フリガナを1文字ずつ入力して、最も近い電話帳を順次表示できます(スピーディーサーチ)。

グループ検索

- 電話帳登録時に指定したグループに振り分けられています。
- グループを選択すると、電話帳リスト画面が表示されます。
 - ・電話帳リスト画面では全件表示(50音)と同じ順で表示されます。

会社名検索

- 電話帳登録時に登録した会社名で振り分けられています。
- 会社名を選択すると、電話帳リスト画面が表示されます。
 - ・電話帳リスト画面では全件表示(50音)と同じ順で表示されます。

メモリ番号検索

- メモリ番号を入力して**©**を押すと、最も近い電話帳から一覧で表示できます。
- メモリ番号を入力しないで®を押すと、メモリ番号順に表示されます。

電話番号検索

- 電話番号を入力して圏を押すと、その番号を含む電話帳が一覧で表示されます。
- FOMA端末電話帳はメモリ番号順に表示され、FOMAカード電話帳は全件表示(50音)と同じ順で表示されます。

🧣 電話をかける

- 音声電話:
- テレビ電話:・ テレビ電話:
- メールの作成: 図 ▶ メールを作成・送信

▶ [位置情報利用]

電話帳リスト画面のサブメニュー操作				
[発信オプション/メール]				
▶ [発信オプション]	Ø P.65			
▶[メール作成] ▶ メールを作成・送信				
▶ [メール添付] ▶ メールを作成・送信				
▶ [SMS作成] ▶ SMSを作成・送信				
 ▶ [URL起動] ▶ 接続方法を選ぶ ▶ ⑥ ● i コンシェルURLも登録されているとき: [URL起動] ▶ 接続 先を選ぶ ▶ ⑥ ▶ 接続方法を選ぶ ▶ ⑥ 				
▶[メール検索]▶メールの種類を選ぶ▶●				
▶ [地図を見る]• i コンシェル住所も登録されているとき: [地図を 所を選ぶ ▶ ④	見る]▶住			
[新規登録]▶電話帳に登録				
[編集/設定]				
▶[編集]	© P.96			
▶ [個別着信設定]	© P.96			
▶[入替え]	© P.97			
▶[詳細設定]				
▶ [シークレット属性設定] / [シークレット属性 クレットモードが[ON]のときのみ)	解除](シー ©FP.98			
▶ [発番号設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥ ▶ 番⑥ ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥	号を選ぶ▶			
▶[着信許可/拒否設定]▶番号を選ぶ▶●▶設●	定を選ぶ▶			
▶[シークレットコード設定]	© P.97			
▶ [電話帳2in1設定]	© P.478			
[検索方法選択]	© P.92			
[位置情報/居場所]				

▶ [居場所を確認] ▶ [はい]

● 電話番号が複数登録されているとき:[居場所を確認] ▶電話

番5で进い ▶ ● ▶ [はい]	
[電話帳削除]	© P.97
[確認/表示切替]	
▶[基本情報]	
▶[登録件数確認]	
▶ [画像確認]	
▶[表示切替]	Ø P.95
[データ送信]	
▶[赤外線送信]	@P.402
▶[i C送信]	@P.404
▶ [Bluetooth送信]	© P.455
[コピー/お預かり]	
▶[データコピー]	
▶[FOMAカード(UIM)ヘコピー]	©₹P.90

▶ [microSDへ全件コピー] ▶ [項目コピー] ▶ 項目を選ぶ ▶ ④

▶ [microSDへ1件コピー]

● 電話帳に登録した項目の内容をコピーします。

▶ [お預かりセンターに接続]

● 以降の操作については**☞**P.138「データを選んでお預かりセ ンターに保存する」の操作3へ

[居場所を確認]について

© P.354

- イマドコかんたんサーチのiモードサイトに接続します。
- ご利用には別途検索料(検索成功時のみ)とパケット通信料がかかりま す。

喧P.388

© P.387

■ FOMAカード電話帳リスト画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、電話帳リスト画面のサブメニュー操作(★〒P.93)を 参照してください。
 - 発信オプション/メール(発信オプション、メール作成、メール添付、 SMS作成、メール検索)
 - 新規登録 検索方法選択
 - 確認/表示切替(基本情報、登録件数確認、表示切替)
 - データ送信

[編集]

Ø₽P.96

[電話帳削除]

- ▶[1件削除]▶[はい]
- ▶ [選択削除] ▶ 名前を選ぶ ▶ ▶ 📵

[コピー]

▶ [本体へコピー]

© P.90

- ▶ [項目コピー] ▶ 項目を選ぶ ▶ ⑥
 - 電話帳に登録した項目の内容をコピーします。

■ グループ一覧画面のサブメニュー操作

[グループ追加]

[グループ名変更]

© P.91

[グループ削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④ ▶ [はい]

[1つ上へ移動]

[1つ下へ移動]

[検索方法選択] 「グループ別発着信設定] **電P.92**

[シークレット属性設定]/[シークレット属性解除](シークレットモードが[ON]のときのみ) (愛ア.98

■ FOMAカード電話帳グループ一覧画面のサブメニュー操作

[グループ名変更] (3FP.91 [検索方法選択] (3FP.92

■ 会社名一覧画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、グループ一覧画面のサブメニュー操作(★〒P.94)を 参照してください。
 - 1つ上へ移動■ 検索方法選択
- 1つ下へ移動
- シークレット属性設定、シークレット属性解除

[会社名削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ● ▶ [はい]

[会社名別発着信設定]

@FP.96

電話帳内容表示画面から操作する

▍ 待受画面で◎

🤰 名前を選ぶ ▶ 💿

電話帳に登録した項目がアイコンで表示されます。アイコンを選ぶと操作ガイダンスに利用可能な機能が表示されます。割り当てられたボタンを押して、操作することができます。



電話帳内容表示 画面

■ 電話帳内容表示画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、電話帳リスト画面のサブメニュー操作(でア.93)を 参昭してください。
 - 発信オプション/メール
- 新規登録
- 編集/設定

- 位置情報/居場所
- 確認/表示切替(基本情報、登録件数確認、画像確認) データ送信

[着もじ/マルチナンバー]

[電話帳削除] ▶ [はい]

[確認/表示切替]

▶ [画像/名前表示切替]

© P.96

[コピー]

▶ [データコピー]

- ▶ [FOMAカード(UIM)ヘコピー] ▶ [microSDへ1件コピー]
- P.90 © P.388

- ▶ 「項目コピー】 項目を選ぶ ▶ ④
 - 電話帳に登録した項目の内容をコピーします。

■ FOMAカード電話帳内容表示画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、電話帳リスト画面のサブメニュー操作(図P.93)を 参昭してください。
 - 発信オプション/メール(発信オプション、メール作成、メール添付、 SMS作成、メール検索)
 - 新規登録
- 確認/表示切替(基本情報、登録件数確認) データ送信
- 次の機能については、電話帳内容表示画面のサブメニュー操作(2017) を参昭してください。
 - 着もじ/マルチナンバー ■ 電話帳削除
 - 確認/表示切替(画像/名前表示切替) ■ コピー(項目コピー)

[編集] © P.96

[コピー]

▶ 「本体へコピー]

© P.90

雷話帳リスト画面の表示方法を変更する<表示切替>

電話帳リスト画面に、登録した画像やメールアドレスなどを表示できます。

電話帳リスト表示画面で№№ [確認/表示切替] ▶ [表示 切替] ▶表示方法を選ぶ ▶ ④







名刺表示

ピクチャー一覧

- 表示される電話番号/メールアドレスは、表示方法により次のように 異なります。
 - リスト表示: 1件目の電話番号
 - 名刺表示、ピクチャー一覧: 1件目の電話番号、1件目のメールアド レス
- 通常ポジションでは、表示された電話番号に電話をかけることができ ます。
- 個人の電話帳の<画像選択・撮影>欄とグループ別発着信設定の発着 信画像の両方に画像を設定したときは、個人ごとの設定が優先されま す。

雷話帳内容表示画面の表示方法を変更する

〈画像/名前表示切替〉

電話帳内容表示画面で№№ [確認/表示切替] ▶ [画像/ 名前表示切替] ▶表示方法を選ぶ ▶ ⑥







名前表示優先

画像登録時のみ表示

[画像登録時のみ表示]について

• 電話帳に画像が登録されていない場合は、[名前表示優先]と同じ画面 が表示されます。

編集

電話帳を修正する

電話帳に登録/設定した内容を、項目ごとに編集できます。

- 1 待受画面で◎▶名前を選ぶ▶㎞№ [編集/設定]▶[編 集]
- 電話帳を修正 🏲 📵
 - 修正した内容を新規の電話帳として登録するときは、メモリ番号も 修正します。
- 電話帳に登録
 - ◆ [上書き登録]
 - ◆ [新規登録]

- ・メモリ番号がすでに使用されているときは、[新規登録]選択時に メモリ番号が置き換わります。もう一度、 6 ▶ [新規登録]を選択 すると、新しい電話帳として登録されます。
- オールロック、ダイヤル発信制限を設定しているときは、編集できませ hin

電話帳ごとに着信動作を設定する<個別着信設定>

FOMA端末電話帳の電話番号やメールアドレスごとに、着信時の動作を設 定できます。

- 待受画面で◎▶名前を選ぶ▶㎞▶[編集/設定]▶[個別 着信設定]
- ◎で項目を選ぶ
- 各項目を設定▶⑩
- 電話帳にグループを設定している場合、各項目で「グループ設定に従 う]を設定すると、グループ別発着信設定に従います。 グループを設定せずに会社名を設定している場合は、各項目で[会社名 設定に従う]を選択できます。[会社名設定に従う]に設定すると、会社 名別発着信設定に従います。
- 電話帳にグループ、会社名のどちらも設定していない場合は、「端末設 定に従う]を設定できます。着信音、着信バイブレータ、着信イルミネー ションパターン、着信イルミネーションカラー、テレビ電話代替画像を [端末設定に従う]に設定すると、それぞれ着信音設定(CFP.100)、バイ ブレータ設定(CFP.104)、イルミネーション設定(CFP.119)、代替画像 (@P.84)の設定に従います。

会社別に発着信動作を設定する<会社名別発着信設定>

FOMA端末電話帳の会社名ごとに発着信時の動作を設定することができま す。

ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [電話帳] ▶ [電話帳検 索] ▶ [会社名检索]

- 🤈 会社を選ぶ ▶ 📖 ▶ [会社名別発着信設定]
- 3 ❷で項目を選ぶ
- ▲ 各項目を設定 ▶ ⑩
- 着信音、発着信画像、着信バイブレータ、着信イルミネーションパターン、着信イルミネーションカラーを「端末設定に従う」に設定すると、それぞれ着信音設定(タア.100)、電話発着信画像(タア.111)、パイブレータ設定(タア.104)、イルミネーション設定(タア.119)の設定に従います。

電話帳や電話番号の順番を入れ替える<入替え>

メモリ番号や、電話帳に登録している電話番号、メールアドレスの順番を入れ替えることができます。

- 1 待受画面で②▶名前を選ぶ▶ □□ ▶ [編集/設定]▶[入替え]
- 🤈 項目を選ぶ
 - ◆ [電話番号入替え] ▶ 電話番号を選ぶ ▶ ④
 - 選択した電話番号が、1件目に登録されている電話番号と入れ替わります。
 - ◆ [メールアドレス入替え] ▶ メールアドレスを選ぶ ▶ ⑥
 - 選択したメールアドレスが、1件目に登録されているメールアドレスと入れ替わります。
 - ◆ [メモリ番号入替え] ▶ 名前を選ぶ ▶ ⑥
 - ・選択した電話帳のメモリ番号が、操作1で選択した名前と入れ替わります。

[電話番号入替え]、[メールアドレス入替え]について

電話帳に複数の電話番号/メールアドレスが登録されているときのみ操作できます。

[メモリ番号入替え]について

• 電話帳が複数登録されているときのみ操作できます。

メールアドレスにシークレットコードを設定する

<シークレットコード設定>

- 1 待受画面で②▶名前を選ぶ▶㎞▶[編集/設定]▶[詳細設定]▶[シークレットコード設定]▶端末暗証番号を入力▶ ⑥
- 2 メールアドレスを選ぶ ● シークレットコード(4桁) を入力 ● ●
 - シークレットコードを解除する:メールアドレスを選ぶ▶●▶シークレットコードを削除する▶●
- シークレットコードや、自分のシークレットコードの登録については、 『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』をご覧ください。
- シークレットコードは、電話帳データ1件につき、1つのメールアドレスにのみ設定できます。

電話帳削除

電話帳を削除する

- 1 待受画面で◎ ▶ 名前を選ぶ ▶ ▶ [電話帳削除]
- 7 削除方法を選ぶ
 - ◆「1件削除]▶「はい]
 - ◆ [選択削除] ▶ 名前を選ぶ ▶ ④ ▶ ⑩
 - ◆ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]

シークレット属性設定

電話帳にシークレット属性を設定する

他人に見られたくない電話帳やグループを非表示にします。シークレット属性を設定した電話帳は、シークレットモードが[ON]に設定されているときだけ表示されます。

- あらかじめシークレットモードを[ON]に設定しておいてください (1967 P.133)。
- 1 待受画面で②▶名前を選ぶ▶㎞ ▶[編集/設定]▶[詳細設定]
- ? [シークレット属性設定]
 - シークレット属性設定の解除:[シークレット属性解除]
- シークレットモードが[ON]のときシークレット属性設定されたデータを選ぶと、電話帳リスト画面や電話帳内容表示画面で[*]が点滅します。

クイックダイヤル/クイックメール

少ないボタン操作で電話発信やメール送 信をする

FOMA端末電話帳のメモリ番号[0000]~[0099]に登録した相手には、簡単な操作で電話をかけたり、i モードメールやSMSを作成して送信することができます。

- 1 待受画面でメモリ番号の下1桁または下2桁の数字を入力
- 9 機能を選ぶ
 - 音声電話:
 - テレビ電話: <a>(面)
 - メールの作成: ・メールを作成・送信
 - SMSの作成: 図(1秒以上) ▶ SMSを作成・送信
 - 着もじ: 🗉

- パーソナルデータロック中は利用できません。
- 電話帳に複数の電話番号/メールアドレスが登録されているときは、 1件目に登録されている電話番号/メールアドレスが利用できます。

クイック電話帳検索

読みを簡単に入力して電話帳を検索する

待受画面でフリガナを入力して電話帳を検索することができます。ダイヤルボタンに割り当てられているすべての文字の組み合わせから、電話帳の候補を表示します。

例:「田中(たなか)」を含む電話帳を検索するとき

- 1 待受画面で4 ▶ ▶ [電話帳検索]
 - ④に割り当てられた「た」「ち」「つ」「て」「と」「G」「H」「」「4」をフリガナに含む電話帳が一覧表示されます。
 - 特受画面で452 [電話帳検索]で検索することもできます。
 - 検索文字列は10文字まで入力できます。
- 25
 - 45に対応した「たな」「たに」「つね」などをフリガナに含む電話帳が表示されます。

32

- 452に対応した「たなか」「たにく」などをフリガナに含む電話帳が表示されます。
- ▲ 名前を選ぶ 🕨 💿
 - メール一覧を表示:名前を選ぶ ▶
 - 使いかたガイドの表示: MEN
- 濁点、半濁点、記号の入力は不要です。
- パーソナルデータロック中は検索できません。
- 2in1のモードが[Aモード]の場合はAモードの電話帳から、[Bモード] の場合はBモードの電話帳から検索されます。
- シークレットモードが[OFF]に設定されている場合、シークレット属性 設定が設定されている電話帳は検索できません。

音/画面/照明設定

音の設定
着信音を変える100
各種設定音を変える101
着信音の音量を変える102
各種設定音の音量を変える102
優先する再生音を設定する<=音楽再生音優先設定>104
着信やアラームを振動で知らせる <バイブレータ設定>104
呼出音を変える<メロディコール>104
通話が途切れそうなときにアラームで知らせる
<通話品質アラーム音> 104
イヤホンだけから着信音を鳴らす <イヤホン切替設定>105
電話から鳴る音を消す<マナーモード選択>105

画面/照明の設定

メインディスプレイの特受画面の表示を変える....<特受画面設定>106 特受画面に各種機能を表示する.....
〈特受アクセサリ設定>109 画面切替時の効果を設定する....
〈画面切替時エフェクト設定>110 充電中に卓上時計/スライドショーを表示する....
《卓上設定>110
縦/横表示の自動切替について設定する....
《縦横画面自動切替>111

ビューアポジションにしてカメラ/ワンセグ/メニューを起動する
<待受時回転連動設定>111
発着信時/メール送受信時の画面を変更する111
画面の背景をまとめて設定する<背景設定>112
サブディスプレイを設定する<サブディスプレイ設定>112
電池の消費を節約する <ecoモード>113</ecoモード>
ディスプレイとボタンの照明を設定する<照明設定>113
ノーマルメニューのデザインを変更する<きせかえツール>114
マチキャラを設定する<マチキャラ>116
ディスプレイをアレンジする117
ベーシックメニューのデザインを変更する118
イルミネーションを設定する<イルミネーション設定>119
電話やメールがあったことをランプで知らせる
<不在着信お知らせ>119
ディスプレイの画質を変更する<表示画質設定>120
文字の設定(フォント)を変える<フォント選択>121
文字のサイズを変える<>文字サイズ設定>121
画面を英語表示に切り替える <select language="">121</select>
周りの人からディスプレイを見えにくくする<ベールビュー>122

着信音を変える

- あ買い上げ時に登録されているメロディや、iモードで取得したメロディ、着うた®、iモーション、着うたフル®、FOMA端末で撮影した動画などを設定できます。
- ⅰ モーションを設定すると、着信時に映像や音声が再生されます(着 モーション)。
- 2in1の着信設定についてはでP.479
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイブ/マナー]▶ [着信音設定]
- 🤈 項目を選ぶ
 - ◆ [音声電話] ▶ [電話着信音]
 - ◆ [テレビ電話]
 - ◆ [メール] ▶ 項目を選ぶ ▶ ⑨
 - ・待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [受信設定] ▶ [メール着信音] ▶ 項目を選ぶ ▶ ⑥ でも操作できます。

3 各項目を設定 ▶ ⑩

- microSDカードの[移行可能コンテンツ]フォルダ内のiモーションや [iモード(microSD)]フォルダ内の着うたフル®は直接設定できますが、設定されたiモーション、着うたフル®はFOMA端末に移動されます。移動先は次のとおりです。
 - i モーション:データBOXの i モーション・ムービーの[i モード] フォルダ
 - 着うたフル®:データBOXのミュージックの[i モード(本体)]フォルダ
- 着信音を変更すると、着信画面も変更されるときがあります。
- 着うたフル®を設定するときは、1曲全部を設定(まるごと設定)したり、曲の一部分を設定(オススメ設定)することができます。

複数の着信音が設定されているときは、次の優先順位で鳴ります。

	優先順位(高→低)		
着信音	電話帳の電話着信音→グループの電話着信音→会社名の電		
	話着信音→通常のテレビ電話着信音/電話着信音		
メール	電話帳のメール着信音→グループのメール着信音→会社名		
着信音	のメール着信音→通常のメール着信音		

- マルチナンバー利用時、付加番号に着信した場合は、電話帳の電話着信音→グループの電話着信音→会社名の電話着信音→マルチナンバーの着信音の順に鳴ります。
- ・2in1利用時、Aナンバー/Bナンバーに着信した場合は、電話帳の電話 着信音→グループの電話着信音→会社名の電話着信音→Aナン バー/Bナンバーの着信音の順に鳴ります。
- ・2in1利用時、Bアドレス宛のメールを受信した場合は、電話帳のメール着信音→グループのメール着信音→会社名のメール着信音→Bアドレス宛のメール着信音の順に鳴ります。
- ・シークレット属性を設定した電話帳やグループから着信したときや、 フォルダシークレットを設定したフォルダに振り分けられるメール を受信したときは、シークレットモードが[OFF]でプライバシー設定 の電話帳の着信音鳴動を[通常]以外、メールの受信時表示・鳴動設定 を[通常]以外に設定していると、着信音は鳴りません。
- ・公衆電話/非通知/通知不可能の電話を着信したときは、それぞれ着 信拒否設定で設定した着信音が優先されます。ただし、非通知のテレ ビ電話を着信したときは、テレビ電話着信音が優先されます。
- データ通信時の着信音と着信画面は、音声電話の設定と同じです。
- 2in1のモードを[デュアルモード]に設定しているときは、操作1のあとに、Aナンバー/Bナンバー(メールのときはAアドレス/Bアドレス)の選択画面が表示されます。

- 次の場合は、着信音に設定できません。
 - microSDカードからFOMA端末にコピーした i モーション
 - 映像のみの i モーション
 - テロップの付いた i モーション
 - 再生制限のある着うた®や i モーション、着うたフル®、うた・ホーダ
 - 再生期限および更新有効期間が終了したうた・ホーダイ
 - 着信音設定が[不可]の着うた®や i モーション、着うたフル®、うた・ ホーダイ
 - 対応するミュージック(会員制)サービスのライヤンスがないうた・ ホーダイ
 - ダウンロードの途中で保存した着うたフル®
- 受信表示設定を「通知優先」に設定していても、次の場合は、メールを受 信してもメール着信音は鳴りません。
 - 涌話中

- i アプリ起動中
- カメラ起動中(コラムリーダー、バーコードリーダーを除く)
- パターンデータ更新中 Tリアメール自動表示中

■ HDMI出力中

■ 音声入力中

■ お買い上げ時に登録されているメロディ

曲名	3D情報	曲名	3D情報
着信音 1	_	My Journey	有
着信音2	音2 — Ride On		有
着信音3	B - Honey Toast		_
着信音 4	-	Green Sleeves	_
着信音 5 ー エリーゼのために		エリーゼのために	_
着信音 6	_	High and Low	_
黒電話	-	8bit Heroes	有
着信音(大)	_	サイレント	_
メールが届きました	_	TI(標準音)	_
Ave Maria	有	TI(時間です)	_
Beat On Motion	有	TI(It's time)	_
Simple Life	有		

各種設定音を変える

アラーム音やキー確認音などの各種設定音を設定できます。

インフォメーションの着信音を変える

<i コンシェル着信音>

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイブ/マナー] ▶ [その他音設定] ▶ [i コンシェル着信音]
- 9 各項目を設定 ▶ ⑩

GPS機能利用時の音を変える<GPS測位鳴動音>

- **1** ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイブ/マナー] ▶ [その他音設定] ▶ [GPS測位鳴動音]
- 🤈 項目を選ぶ ▶ 💿
- 3 各項目を設定 ▶ ⑩

アラーム音やスケジュールのアラーム音を変える 〈アラーム音〉

- 【 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイブ/マナー] ▶ [その他音設定] ▶ [アラーム音]
- 9 項目を選ぶ▶ ④
- 🧣 各項目を設定 ▶ 📵

キー確認音やシャッター音などを変える 〈操作確認音〉

ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイブ/マナー] ▶ [その他音設定] ▶ [操作確認音]

- 7 項目を選ぶ▶ ④
- 3 設定を選ぶ▶ ④

充電開始/終了時の音を鳴らさない<充電確認音>

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイブ/マナー]▶ [その他音設定] ▶ [充電確認音]
- 9 設定を選ぶ▶ ⊙

電池切れのアラーム音を鳴らさない<電池アラーム音>

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイブ/マナー]▶ [その他音設定] ▶ [雷池アラーム音]
- 🤰 設定を選ぶ ▶ 🂿

着信音の音量を変える

- ■調節した音量は、電源を切ったり、電池パックを取り外しても保持されます。
- 通話直後や伝言メモノ音声メモの再生中に着信があった場合、着信音は 設定にかかわらず[Level 1]で鳴ります。
- [Level 1] ~ [Level 10]、[Silent]、[Steptone] (だんだん大きな音になる) に調節できます。
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイブ/マナー]▶ [音量設定]
- 7 項目を選ぶ
 - ◆ [着信音量] ▶ [電話着信音量]
 - ◆ [メール・メッセージ着信音量]
- 【 ◎で音量を調節 ▶ ◎
 - Steptone: [Level10] で®
 - Silent: [Level 1] で@

データ通信時の着信音量は、電話着信音量の設定に従います。

各種設定音の音量を変える

- アラーム音や操作確認音などの各種設定音の音量を調節できます。
- 調節した音量は、電源を切ったり、電池パックを取り外しても保持されます。
- ▼ナーモード設定中は、設定にかかわらず音は鳴りません(受話音量を除く)。

受話音量を変える<受話音量>

- [Level 1] ~ [Level 10] に調節できます。
- 通話中の受話音量の調節については67P.77
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイブ/マナー]▶ [音量設定] ▶ [着信音量] ▶ [受話音量]
 - [電話機能] ▶ [発着信・通話設定] ▶ [通話中詳細設定] ▶ [受話音量]
 でも操作できます。
 - 待受画面で®(1秒以上)でも操作できます。
- 9 ②で音量を調節 ▶ ④

GPS機能利用時の音の音量を変える

<GPS測位鳴動音量>

- [Level 1] ~ [Level 10]、[Silent]、[Steptone] (だんだん大きな音になる) に調節できます。
- **1** ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイブ/マナー] ▶ [音量設定] ▶ [GPS測位鳴動音量]
- 9 ②で音量を調節 ▶ ⊙
 - Steptone: [Level10] で⑤
 - Silent:[Level 1] で@

インフォメーションの着信音量を変える

<i コンシェル着信音量>

- 通話直後や伝言メモノ音声メモの再生中に着信があった場合、着信音は 設定にかかわらず[Level 1]で鳴ります。
- [Level 1] ~ [Level 10]、[Silent]、[Steptone] (だんだん大きな音になる) に調節できます。
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイブ/マナー]▶ [音量設定] ▶ [i コンシェル着信音量]
- 7 ②で音量を調節 ▶ ④
 - Steptone: [Level10] で◎
 - Silent: [Level 1] で②

アラーム音やスケジュールのアラーム音の音量を変 える<アラーム音量>

- 通話直後や伝言メモノ音声メモの再生中にアラームの動作があった場合、アラーム音は設定にかかわらず[Level 1]で鳴ります。
- [Level 1] ~ [Level 10]、[Silent]、[Steptone] (だんだん大きな音になる) に調節できます。ワンセグアラーム音量は [Level 1] ~ [Level 25]、 [Silent] に調節できます。
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイブ/マナー]▶ [音量設定] ▶ [アラーム音量]
- 9 項目を選ぶ▶ ⑥
- 3 ②で音量を調節 ▶ ⊙
 - Steptone: [Level10] ලම
 - Silent: [Level 1] で②

i アプリ利用時の音の音量を変える<i アプリ音量>

● [Level 1] ~ [Level 10]、[Silent] に調節できます。

- | ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイブ/マナー] ▶ [音量設定] ▶ [i アプリ音量]
- 9 ◎で音量を調節 ▶ ◎
 - Silent: [Level 1] で②

キー確認音や開閉操作音などの音量を変える 〈操作確認音量〉

- [Level 1] ~ [Level 10]、[Silent] に調節できます。
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイブ/マナー]▶ [音量設定] ▶ [操作確認音量]
- 9 ◎で音量を調節 ▶
 - Silent: [Level 1] で@

メロディの音量を変える<メロディ音量>

- [Level 1]~[Level 10]、[Silent] に調節できます。
- 【ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイブ/マナー]▶ [音量設定] ▶ [メロディ音量]
- 9 ②で音量を調節 ▶ ④
 - Silent: [Level 1] で@

待受 i モーションの音量を変える

<待受 i モーション音量>

- [Level 1] ~ [Level 10]、[Silent] に調節できます。
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイブ/マナー]▶ [音量設定] ▶ [待受 i モーション音量]
- 🤈 ②で音量を調節 ▶ ⊙
 - Silent: [Level 1] で@

音楽再生音優先設定

優先する再生音を設定する

- ミュージックプレーヤーで音楽再生中にiアプリを起動したとき、[ON] に設定しているとバックグラウンド再生できます。ただし、iアプリからの音は設定に関係なく優先して鳴ります。
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイブ/マナー]▶ [音楽再生音優先設定]
- 7 設定を選ぶ ▶ ⑥

バイブレータ設定

着信やアラームを振動で知らせる

電話着信、メール受信、アラーム動作時、GPS機能利用時、インフォメーション受信時、i アプリ利用時、タッチパネルをタッチしたときに振動でお知らせできます。

パターンA	約0.8秒振動→約0.8秒停止の繰り返し
パターンB	約0.3秒振動→約0.3秒停止→約0.3秒振動→約1秒停止の 繰り返し
パターンC	連続振動
メロディ連動	バイブレータが動作するように作成されたメロディのとき、メロディと連動してバイブレータが振動します。連動していないメロディのときは、パターンAで振動します。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイブ/マナー]▶ [バイブレータ設定]
- 🤈 項目を選ぶ ▶ 💿
- 3 バイブレータを選ぶ▶ ⑥
 - i アプリ利用時、タッチ操作時は、[ON] / [OFF] のみ設定できます。
 - ②で[バターンA]~[バターンC]を選ぶと、バイブレータの振動を 確認できます。

- シークレット属性を設定した電話帳やグループから着信したときや、フォルダシークレットを設定したフォルダに振り分けられるメールを受信したときは、シークレットモードが[OFF]でプライバシー設定の電話帳の着信音鳴動を[消音]、メールの受信時表示・鳴動設定を[表示しない/鳴動なし]に設定していると、バイブレータは動作しません。
- バイブレータを設定したとき、机の上などにFOMA端末を置いておく と、振動によって落下するおそれがありますので、ご注意ください。

メロディコール

呼出音を変える

音声電話をかけてきた相手に、「プルル・・」という呼出音の代わりに季節感のあるメロディを流します。お好みのメロディに変更することもできます。

- テレビ電話から発信された場合、メロディコールは流れません。
- メロディコールはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モード契約が必要です)。
- メロディコールの利用方法について詳しくは、『ご利用ガイドブック (ネットワークサービス編)』をご覧ください。

1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [メロディコール] ▶ [はい]

- メロディコールのiモードサイトに接続します。iモードサイトに接続するとパケット通信料がかかります(設定サイトはパケット通信料がかかりません)。
- 🤈 設定する

通話品質アラーム音

通話が途切れそうなときにアラームで知らせる

- 通話品質アラーム音は、音声電話のみに対応しています。
- 【ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信・通話設定] ▶[通話中詳細設定] ▶ [通話品質アラーム音]

7 アラーム音を選ぶ▶ ⑥

急に通話品質が悪くなったときは、アラーム音が鳴らずに通話が切れ てしまうことがあります。

イヤホン切替設定

イヤホンだけから着信音を鳴らす

イヤホンマイク(別売)などを接続したとき、着信音やアラーム音など をイヤホンだけから聞こえるように設定できます。

- 「イヤホンのみ]に設定しても、イヤホンマイクなどが接続されていない ときは、スピーカから鳴ります。
- Bluetooth機器をヘッドセットサービスで接続しているときもイヤホン 切替設定に従います。
- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信・通話設定] ▶ 「イヤホン機能設定] ▶ 「イヤホン切替設定]

9 設定を選ぶ▶ ◎

- イヤホンマイクからの音量は、各機能の音量設定で設定された音量で 聞こえます。
- イヤホンマイクのコードをFOMA端末に巻き付けないでください。内蔵 アンテナが正しくはたらかないことがあります。
- イヤホンマイクのプラグは確実に差し込んでください。差し込みが不完全 で止まっていると、音が切れたり、雑音や大きな音がすることがあります。
- 電源を入れたときや操作したときに「パチッ」という音がすることがあ りますが故障ではありません。

マナーモード選択

電話から鳴る音を消す

公共の場所などで電話の音を周囲に出したくないときは、マナーモー ドを利用しましょう。FOMA端末から音を出さないように、切り替える ことができます。

- マナーモード設定中も、次の音は鳴ります。
 - カメラのシャッター音
 - カメラの撮影開始音/停止音

- ボイスレコーダーの開始音/停止音
- マナーモード設定中に緊急地震速報を受信すると、マナーモードの設定に分か わらずバイブレータは動作します。また、オリジナルマナーモードで、次のいず れかの音を鳴らす設定になっているときは専用警報音(ブザー音)も鳴ります。 ■ メール着信音量
 - キー確認音 ■ アラーム音
- 電話着信音量
- 電池アラー/\
- マナーモードの種類によって、各機能の設定内容が異なります。

機能	通常	サイレント	オリジナ ル ^{※ 1}
バイブレータ	ON	OFF	ON
キー確認音、開閉操作音	OFF	OFF	OFF
電話着信音量、メール着信音量、 i コンシェル着信音量、メロ ディ音量、GPS測位動作音量	消音	消音	消音
電池アラーム音、アラーム音、スケジュール音、i アプリ音	OFF	OFF	OFF
マイク感度UP ^{※ 2}	ON	ON	ON
伝言メモ	OFF ** 3	OFF ** 3	ON

- ※1 オリジナルマナーモードの設定は変更できます。
- ※2 マイク感度UPを設定すると、通話中のマイクの感度が高くなり、小 さな声でも通話できます。ただし、ハンズフリーでの通話中は、マ イク感度は変わりません。
- ※3 伝言メモ設定を「ON]にした場合は、伝言メモは有効になります。

ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイブ/マナー] ▶「マナーモード選択」

- 指定した時刻にマナーモードを自動的に解除するとき:待受画面で 解除時刻(4 桁:24時間制)を入力 ▶ ● [マナー解除]
 - 一度マナーモードが解除されると、マナー解除の設定は無効になり ます。繰り返し利用する場合は毎回マナー解除を設定してください。

7 種類を選ぶ

- ◆「诵常マナーモード】
- ◆ [オリジナルマナーモード] ▶ 各項目を設定 ▶ 個
- ◆ [サイレントマナーモード]
- マナーモードを設定すると、「♥」が表示されます。

ワンタッチでマナーモードを設定/解除する

1 待受画面で (1 秒以上) 種類を選ぶ ●

マナーモードを解除する

待受画面で#(1秒以上)

モーションサイレントで着信音やアラーム音を止め る

マナーモードを設定していないときでも、FOMA端末を裏返して一時的に 着信音やアラーム音、タイマー音などを止めることができます。

- あらかじめモーションサイレントを[ON]に設定してください。
- 1 着信中やアラーム鳴動中などにFOMA端末を裏返す



- 着信中は型/Dを押しても操作できます。
- 田/Dでの操作は、モーションサイレントを[OFF]に設定している場合でも操作できます。
- FOMA端末を裏返して音を止めるように設定する 〈モーションサイレント〉
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [音/バイブ/マナー]▶ [モーションサイレント] ▶ [ON]

待受画面設定

メインディスプレイの待受画面の表示を 変える

メインディスプレイの待受画面の表示を設定します。

画像を表示する<待受画面選択>

あらかじめ登録されている画像やFOMA端末で撮影した静止画、動画、サイトから取得した画像などを待受画面に設定できます。

- ランダムイメージ設定については@FP.107
- i アプリ設定については**愛**P.322
- 2in1待受画面設定についてはでP.479
- 横画面設定では、i モーションや i アプリ、ランダムイメージを設定できません。
- **1** ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面·ディスプレイ] ▶ [待受画面設定] ▶ [待受画面選択]
- 🤈 設定する画面を選ぶ
 - **◆ [縦画面設定] ▶ [イメージ設定] / [i モーション/ムービー設定]**
 - ◆ [横画面設定] ▶ [イメージ設定]
 - [きせかえツールに従う]を選択したときは、操作完了となります。
- 3 画像を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [はい]
 - 画像のサイズによっては、表示サイズ選択画面が表示されます。表示サイズを選んでください。
- 音声のみ/再生制限あり/ASF形式の i モーションは待受画面に設定できません。
- 動画/i モーションは、画像サイズが「QVGA: 320×240」、「hQVGA: 240×176」、「QCIF: 176×144」の場合のみ待受画面に設定できます。
- microSDカード内の画像は設定できません。FOMA端末にコピー/移動してから設定してください。
- microSDカードの[移行可能コンテンツ]フォルダ内のiモーションは 直接設定できますが、設定されたiモーションはFOMA端末のデータ BOXのiモーション・ムービーの[iモード]フォルダに移動されます。
- 待受画面に設定した画像を削除すると、データBOXのマイピクチャの [プリインストール]フォルダ内の画像が設定されます。
- サイトなどから取得した画像によっては、正しく表示されないときがあります。

2in1利用時は、現在のモードの待受画面が設定されます。2in1のモードが[Bモード]または[デュアルモード]のときは、静止画のみ設定できます。

■ ランダムイメージを設定する<ランダムイメージ設定>

指定したフォルダ内の画像を設定した時間ごとに切り替えて表示します。

- 【ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [待受画面設定] ▶ [待受画面選択] ▶ [縦画面設定] ▶ [ランダムイメージ設定]
- 9 各項目を設定 ▶ ⑩ ▶ [はい]

切替設定について

● [30分ごと]に設定した場合は毎時0分と30分に、[60分ごと]に設定した場合は毎時0分に、[開閉ごと]に設定した場合はFOMA端末を開くたでに画像が切り替わります。

■ 待受画面から画像を変更する<クイック壁紙セッティング>

- 設定されているきせかえツールによっては、変更できない場合があります。
- 待受アクセサリを設定している場合は、クイック壁紙セッティングを起動できませか。
- **1** 待受画面をロングタッチ ▶ [確認]
 - 画像が全画面表示になります。

9 ②で画像を選ぶ ▶ ③

- 特受画面に設定している画像と同じフォルダに保存されている画像から選択できます。
- ・フォルダ内の画像が1枚のみの場合は変更できません。
- i モーションや i アプリを設定している場合は変更できません。
- 通常ポジション/ビューアポジションで縦表示のときは縦画面設定を、ビューアポジションで横表示のときは横画面設定を設定できます。

■ 待受画面選択した画像の操作

- 待受画面に選択したFlash画像やGIFアニメーション、i モーションは、次の操作を行うと再生されます。
 - FOMA端末を開く
 - 画像の停止中に 全を押して待受画面の表示を切り替える
 - 他の画面から待受画面に戻る

Flash画像、GIFアニメーション

● Flash画像は最初の1コマ目から最長約1分再生され、ループ回数が設定されているGFアニメーションは最大16回まで繰り返し再生されます。 再生終了後は1コマ目が待受画面として表示されます。再生中に€を押すと一時停止/再生を切り替えることができます。

i モーション

- 動画の最後まで1度再生され、再生終了後は1コマ目が待受画面として表示されます。再生中に○を押すと1コマ目に戻り停止します。再度○
 を押して待受画面の表示を切り替えると再生されます。
- 再生中に音声の有無を切替: MAP(1秒以上)
- 待受画面を表示すると、時計などのFlash画像やGIFアニメーションは、 一定時間再生されたあとに停止します。
- Flash画像の時計が止まった場合は、Flash画像の再生を行うと再開されます。時計の時刻がずれている場合は、Flash画像再生時に更新され、正しい時刻が表示されます。
- Flash画像の効果音は再生されません。
- ecoモードになっているときは、いずれかのボタンを押すと画面が表示されます。音声電話中以外は、押したボタンの機能は実行されません。

カレンダーや新着情報を表示する

<カレンダー/待受カスタマイズ>

■ カレンダーを表示する<カレンダー>

待受画面にカレンダーを表示させることができます。

1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [待受画面設定] ▶ [カレンダー/待受カスタマイズ] ▶ [カレンダー]

- カレンダーを表示しない: [OFF]
- 9 各項目を設定 ▶ ⑩
- 待受画面でのカレンダー操作
- 待受画面の表示切替:
- 前後のカレンダーを表示:カレンダー表示中に○ ▶ カレンダーを選ぶ○
- スケジュールの表示:カレンダー表示中に ▶ カレンダーを選ぶ ▶ ●
- カレンダーや新着情報などを表示する<待受カスタマイズ> 待受画面をいくつかのエリアに分割し、新着情報、スケジュール、カレン ダー、メモを表示します。
- 【 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [待受画面設定] ▶ [カレンダー/待受カスタマイズ] ▶ [待受カスタマイズ]
 - カレンダーや新着情報を表示しない: [OFF]
- 2 ❷で表示パターンを選ぶ
- 🧣 ②で表示エリアを選ぶ ▶ ⊙
 - すべてのエリアの表示項目のリセット: (編) [はい]
- ▲ 表示項目を選ぶ
 - ◆ [表示なし]
 - ◆ [新着情報] ▶表示する情報を選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑩
 - ◆ [スケジュール]
 - ◆ [カレンダー] ▶ 表示方法を選ぶ ▶ ⑥
 - ◆ [メモ一覧]
 - ◆ [メモ内容] ▶表示するメモを選ぶ ▶ ⑥
- 5 📵 ▶ [はい]
- 表示エリアによってはカレンダーが設定できない場合があります。
- 週の先頭となる曜日はスケジュール表示設定のカレンダーモードの設定に従います。
- 特受画面に i モーションまたは i アプリを設定している場合は、特受 カスタマイズを設定できません。

時計を表示する<時計表示設定>

待受画面に時計を表示させることができます。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [時計] ▶ [時計表示設定]
 - [本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [待受画面設定] ▶ [時計表示設定] ▼ [でも操作できます。

9 各項目を設定 ▶ ⑩

時計表示設定が[ON]で、待受画面に i モーションまたは i アプリを設定している場合は、デザインの設定にかかわらず[デジタル4]が表示されます。i モーション停止中または i アプリ終3時は設定したデザインの時計が表示されます。

待受メモを表示する<待受メモ表示設定>

待受画面に待受メモを表示させることができます。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶[待受画面設定] ▶ [待受メモ表示設定] ▶ [ON]
- 待受メモ表示の切替
- 1 待受メモ表示中に ▶ 📵
 - 次/前の待受メモ(テキストメモ)を表示: 待受メモ(テキストメモ)
 表示中に●▶ 待受メモ(テキストメモ)を選ぶ▶母
 - 待受画面の表示切替: 🗖

■ 待受メモを作成する

特受メモ(手書きメモ)は1件、特受メモ(テキストメモ)は最大50件まで保存できます。

1 待受メモ表示中に ● ▶ № ▶ [新規]

- テキストメモの場合、待受メモ(テキストメモ)表示中に● ▶ ●でもメモ帳編集画面を表示できます。
- タッチ操作のとき:待受メモをロングタッチ▶[新規]

ク メモを入力

- 手書きメモの操作についてはは3P.420「手書きメモを作成する」の操作2へ
- テキストメモの操作についてはでP.443「メモを入力する」の操作2
 へ
- 手書きメモで作成した特受メモは、データBOXのマイピクチャの[手書きメモ]フォルダに保存されます。
- パーソナルデータロック中は待受メモの内容が表示されません。
- 待受メモ(手書きメモ)の拡大表示
- 1 待受メモ(手書きメモ)表示中に ▶
 - タッチ操作のとき:待受メモ(手書きメモ)をタッチ
 - いずれかのボタンを押すと拡大表示を終了します。
- 待受メモ画面のサブメニュー操作

[新規]

愛P.108

[編集]/[追記] ▶ メモを入力

「破棄」(手書きメモのみ) ▶ 「はい]

[手書きメモを表示]/[テキストメモを表示]

待受アクセサリ設定

待受画面に各種機能を表示する

待受画面に電卓や時計、スライドショーなどのコンテンツ(アクセサリアイコン)を表示させることができます。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [待受画面設定] ▶ [待受アクセサリ設定] ▶ [ON]
- 特受画面にJPEG画像、GIF画像以外を設定した場合や、ランダムイメージ設定を設定した場合は、特受アクセサリ設定は[OFF]になります。
- 2in1機能をONにすると、待受アクセサリ設定は[OFF]になります。
- マルチガイドボタンでも操作できます。ただし、一部操作できないもの があります。

待受アクセサリを操作する

◆ 待受タッチランチャ、カレンダー/待受カスタマイズ、待受メモ、ウェルネス表示を表示中は、非表示にしてからタッチ操作をしてください。

1 待受アクセサリ表示中に画面をタッチ

- 左右の領域の表示:アクセサリアイコンが表示されていない部分を タッチしたまま左右にスライド
- サブメニューの表示: 🖭
- 🤈 アクセサリアイコンをタッチ
- 待受アクセサリ画面のサブメニュー操作

[Menuを表示する]

图P.40

[壁紙を見る]/[機能を表示する]

[機能を追加する]

 ◆ 以降の操作についてはでP.109「待受アクセサリに表示する機能を 設定/解除する」の操作3へ

[この機能を削除する]

[購入時の状態に戻す]

待受アクセサリを管理する

- 待受アクセサリに表示する機能を設定/解除する
- 1 待受アクセサリ表示中に画面をタッチ
- 7 [+]をタッチ
- 🧣 設定/解除する項目をタッチ
 - ☑は設定、□は解除の状態です。
- 【【 [×]をタッチ
- アクセサリアイコンを移動する
- 1 待受アクセサリ表示中に画面をタッチ
- 2 アクセサリアイコンをタッチしたまま、移動位置までスライド

- 🧣 アクセサリアイコンが表示されていない場所をタッチ
- アクセサリアイコンを削除する
- ▋ 待受アクセサリ表示中に画面をタッチ
- 🥊 削除するアイコンをタッチしたまま、ごみ箱の上へスライ
- 短縮登録を設定する
- あらかじめ登録したい電話番号/メールアドレスを電話帳に登録してか ら操作してください。
- 1 待受アクセサリ表示中に画面をタッチ
- 🥊 発着信履歴/メール送受信履歴ボタンをタッチ
- **3** [短縮登録]をタッチ
- ▲ 登録したい電話番号/メールアドレスの[登録]をタッチ
 - 定型文を設定するとき:登録したいメールアドレスの[定型文]を タッチ▶登録したい定型文をタッチ
- 短縮登録を削除する
- **1** 待受アクセサリ表示中に画面をタッチ
- 発着信履歴/メール送受信履歴ボタンをタッチ
- [削除]をタッチ
- 削除したい短縮登録をタッチ

画面切替時エフェクト設定

画面切替時の効果を設定する

画面表示の切り替え時に、表示するエフェクトを設定します。

- ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ 「待受画面設定]▶「画面切替時エフェクト設定]
- 9 設定を選ぶ▶ ◎

卓上設定

充電中に卓上時計/スライドショーを表 示する

ビューアポジションで待受画面表示中に充電を開始すると、卓上時計 やスライドショーを表示することができます。

- ●表示を開始してから2時間経過すると待受画面に戻ります。
- ・ 卓上時計は[明るさ3]で表示されます。
- - Dを押す ■ タッチ操作
- メールの受信

- 電話の着信
 - アラームの動作
- FOMA端末の開閉操作 ■ ACアダプタ/DCアダプタ、卓トホルダの取り外し
- 縦/横表示を切替(スライドショーのみ)

卓上時計を表示する<卓上時計>

- ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [待受画面設定] ▶ [卓上設定] ▶ [卓上時計]
 - 卓上時計を表示しない: [OFF]
- イメージー覧欄を選ぶ▶●▶パターンを選ぶ▶●

スライドショーを表示する<スライドショー>

指定したフォルダ内の画像を連続して表示します。

- ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ 「待受画面設定」▶「卓上設定」▶「スライドショー」
 - スライドショーを表示しない: [OFF]
- 7 各項目を設定 ▶ ⑩
- スライドショーの再生間隔、効果設定は、データBOXのスライドショー の設定と連動しています。

縦横画面自動切替

縦/横表示の自動切替について設定する

ビューアボジションのときにFOMA端末の向きに応じて縦/横表示を 自動で切り替えるかどうかを設定します。

- 【ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶[縦横画面自動切替]
- 7 設定を選ぶ▶ ⊙

待受時回転連動設定

ビューアポジションにしてカメラ/ワン セグ/メニューを起動する

待受画面表示中にビューアポジションにするだけで、カメラ、ワンセグ、メニューを起動することができます。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶[待受画面設定] ▶ [待受時回転連動設定]
- 7 設定を選ぶ▶ ⊙
 - カメラ/ワンセグ/メニューを起動させないときは[待受]を選択します。
- [カメラ]に設定した場合、起動時の撮影モードはカメラボタン設定 (★ア.246)に従います。

発着信時/メール送受信時の画面を変更 する

発着信時/メール送受信時の画面に表示される画像やタイトル表示 を変更することができます。

また、電話帳(187P.89)に設定した画像を表示させるかどうかも設定することができます。

| 発着信時/メール送受信時の画像を変更する

- <電話発着信画像/メール送受信画像/テレビ電話画像>
- ¶ ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面·ディスプレイ] ▶ [各種画面設定]
- 🤈 項目を選ぶ
 - ◆ [電話発着信画像] ▶ [電話発信設定] / [電話着信設定]
 - ・ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信・通話設定] ▶ [電話発着信設定] ▶ [電話発信設定] ▶ [電話発信設定] ✓ [電話着信設定] でも操作できます。
 - ◆ [メール送受信画像] ▶ 項目を選ぶ ▶ ④
 - ◆ [テレビ電話画像] ▶ 項目を選ぶ ▶ ④
 - ・ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [テレビ電話設定] ▶ [テレビ電話発信設定] ▶ [テレビ電話発信設定] ブラレビ電話着信設定] でも操作できます。

【 各項目を設定 ▶ ⑩

- 電話着信設定、テレビ電話着信設定、メール受信完了画像設定には、 i モーション(音声のみの i モーションは除く)も設定できます。
- 設定した画像を削除すると、[標準画像]になります。
- 非通知のテレビ電話着信は、テレビ電話着信画面が優先されます。
- microSDカード内の画像は設定できません。FOMA端末にコピー/移動してから設定してください。
- microSDカードからFOMA端末にコピーしたiモーションは電話着信設定、テレビ電話着信設定、メール受信完了画像設定に設定できません。撮影した動画は、FOMA端末に直接保存して、設定してください。
- microSDカードの[移行可能コンテンツ]フォルダ内のiモーションは 直接設定できますが、設定されたiモーションはFOMA端末のデータ BOXのiモーション・ムービーの[iモード]フォルダに移動されます。

発着信時のタイトル表示を変更する

<発着信番号表示設定>

電話の発着信時、通話中にタイトルに表示する記号を変更します。

【ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信・通話設定] ▶【電話発着信設定] ▶ [発着信番号表示設定]

9 各項目を設定 ▶ ⑩

電話帳に登録した画像の表示について設定する <人物画像表示設定>

- 相手の発信者番号が通知されない場合や、電話帳に画像を設定していないときは、人物画像表示設定を[ON]に設定しても画像は表示されません。
- ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [各種画面設定] ▶ [電話発着信画像] ▶ [人物画像表示設定]
- 7 設定を選ぶ▶ ⑥
- 画像は次の優先順位で表示されます。

	優先順位(高→低)
画像	電話帳の画像→グループの発着信画像→会社名の発着信画像
	→通常の電話発着信画像/テレビ電話発着信画像
	● i モーションを設定している場合は、設定している i モー
	ションが優先されるときがあります。

背景設定

画面の背景をまとめて設定する

電話帳、メール、データBOXなど各種画面の背景画像を統一して変更します。

- ◆ カラーテーマ設定の設定によっては画面が見えにくくなる場合があります。背景設定を変更するか、カラーテーマ設定を変更してください。
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶[各種画面設定] ▶ [背景設定]
- 9 各項目を設定 ▶ ⑩
 - プレビュー表示:図

背景画像(縦)、背景画像(横)について

- データBOXのマイピクチャに保存されているJPEG画像、GIF画像を設定できます。サイトからダウンロードした画像も利用できます。
- [ランダム]に設定すると、設定したフォルダ内の画像を 1日ごとにランダムで表示することができます。

サブディスプレイ設定

サブディスプレイを設定する

サブディスプレイの待受画面の表示を設定します。

サブディスプレイの待受画面の表示を変える <待受表示設定>

- 【ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶[サブディスプレイ設定] ▶ [待受表示設定]
- 🤈 各項目を設定 ▶ 📵

時計表示について

- [待受時計(大)]は時刻のみ、[待受時計(小)]は日付、曜日、時刻、設定した機能が表示されます。
- 電池アイコンを表示させるときは[待受時計(小)]に設定してください。

機能表示について

機能表示を利用する場合は、あらかじめ歩数計設定を[ON]に設定して ください。

サブディスプレイの各種画面を変更する

<アニメーション設定>

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶[サブディスプレイ設定] ▶ [アニメーション設定]
- 7 項目を選ぶ▶ ④

3 設定を選ぶ▶ ④

サブディスプレイの表示時間を設定する

<表示時間設定>

- 【 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ 「サブディスプレイ設定]▶ [表示時間設定]
- ラ 表示時間(秒)欄を選ぶ ● 時間を入力 ●

ecoモード

電池の消費を節約する

ディスプレイの表示時間などを短くして電池の消耗を抑えることが できます。

● ecoモードに設定すると、照明時間などが次のようになります。

照明点灯時間設定	0秒※
明るさ調整	1
通話中イルミネーション	OFF
開閉/回転イルミネーション	OFF
ICカードアクセスイルミネーション	OFF
GPS測位イルミネーション	OFF
不在着信お知らせ	OFF
画面オフ時間設定	15秒
ワンセグ視聴中のECOモード	ON

- ※ 通常時以外は、各機能の設定に従います。
- ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [電池] ▶ [ecoモード]
 - ecoモードに設定すると、[編]が表示されます。

ワンタッチでecoモードに設定する

▋ 待受画面で⑤(1秒以上)

ecoモードを解除する

待受画面で(5)(1秒以上)

照明設定

ディスプレイとボタンの照明を設定する

ディスプレイとボタンの照明を設定します。

ディスプレイとボタンの照明時間を設定する

<照明点灯時間設定>

一定時間FOMA端末を使用しなかったときに、昭明が点灯している時間を 各機能ごとに設定できます。

通常時	電源を入れたとき、ボタンを押したとき、FOMA端末を開閉したとき、電話がかかってきたときなどに照明が点灯する時間を、[0秒]、[5秒]、[10秒]、[15秒]、[30秒]、[60秒]または[常時点灯]に設定できます。
ACアダプタ接続時	ACアダプタ(別売)、DCアダプタ(別売)を接続しているときに照明が点灯する時間を[端末設定に従う]または[常時点灯]に設定できます。
i モード中、静止画 撮影中、動画撮影中	各機能の操作中に照明が点灯する時間を[端末設定に従う]または[常時点灯]に設定できます。
i アプリ	i アプリ中に照明が点灯する時間を[端末設定に従う]または[ソフトに従う]に設定できます。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [照明・イルミネーショ ン] ▶ [昭明設定] ▶ [昭明点灯時間設定]
- 7 項目を選ぶ▶ ◎
- 設定を選ぶ▶●
- 点灯時間を長くすると、連続待受時間が短くなりますので、ご注意くだ さい。

通常時以外の項目を[端末設定に従う]に設定すると、通常時で設定した点灯時間に従って照明が点灯します。

ディスプレイの表示時間を設定する

<画面オフ時間設定>

一定時間FOMA端末を使用しなかったときに、ディスプレイの表示を消します。

【ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [照明・イルミネーション] ▶ [照明設定] ▶ [画面オフ時間設定]

9 時間を選ぶ▶ ⑥

- ディスプレイの表示が消えているときに、いずれかのボタンを押すと 画面が表示されます。
- i チャネルテロップ表示中でも、画面オフ時間設定に従ってディスプレイの表示が消えます。ただし、[15秒]、[30秒]に設定した場合、約60秒間はディスプレイの表示が消えません。
- 次の場合は、画面オフ時間設定の時間が経過してもディスプレイの表示は消えません。

■ テレビ電話中

■ GPS測位中

■ i モーション再生中※

■ ワンセグ視聴中・録画中

■ 卓上時計/スライドショー表示中

- 着信中
- カメラ起動中
- スライドショー再生中
- 外部機器とのデータ転送中
- ビデオ再生中
- ワンセグの自動チャンネル設定中
- 照明点灯時間設定の各項目を「常時点灯」に設定中
- 照明点灯時間設定の各項目を[常時点灯]に設定 ※ 待受 i モーションを除く。

ディスプレイの明るさを調整する<明るさ調整>

画面の明るさを調整します。

- 5段階で調整できます。調整しながら明るさを確認できます。
- 明るさセンサーを使用すると、周囲の明るさによって自動的にディスプレイの明るさを調整します。

【 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [照明·イルミネーション] ▶ [照明設定] ▶ [明るさ調整]

9 明るさを調整する

- 明るさの調整: ②で明るさを調整 ▶ ⊙
- 明るさセンサーのON/OFF: MENU
 - ・
 は
 ON、
 □は
 OFF
 の
 状態です。
- 明るくすると、連続待受時間が短くなりますので、ご注意ください。

ボタンのバックライトを設定する

<キーバックライト設定>

ボタンのバックライトの点灯/消灯を設定します。

- 【ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [照明・イルミネーション] ▶ [照明設定] ▶ [キーバックライト設定]
- 7 各項目を設定 ▶ ⑩

キーバックライト設定について

- [ON]に設定したときの点灯時間は、照明点灯時間設定に従います。
- [ON]に設定すると、連続待受時間が短くなりますので、ご注意ください。

きせかえツール

ノーマルメニューのデザインを変更する

きせかえツールを利用してノーマルメニュー画面や待受画面、メニューアイコン、着信音などをまとめて変更できます。

- きせかえツールのダウンロードについては**愛**P.202
- 変更される項目の一覧は次のとおりです。ただし、変更される項目は、きせかえツールにより異なります。

画面	待受画面(縦)、待受画面(横)、音声電話発信画面、テレビ電話発信画面、音声電話着信画面、テレビ電話着信画面、メール送信画面、メール受信画面、メール受信完了画面、メッセージF受信完了画面、メッセージF受信完了画面、SMS受信完了画面、アンテナアイコン、電池アイコン、ノーマルメニュー画像、マチキャラ、背景画像(縦)、背景画像(横)、i モード問い合わせ画面、ベールビュー
着信音	音声電話着信音、テレビ電話着信音、メール着信音、メッセージ R着信音、メッセージF着信音、SMS着信音、i コンシェル着信 音、アラーム音(すべてのアラーム音)
その他	カラーテーマ、文字サイズ、フォント、テロップ表示設定、テロップ文字サイズ、テロップ色、背景設定、音声電話着信ランプ、テレビ電話着信ランプ、メール受信ランプ、開閉連動ランプ、時計表示設定

1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [きせかえツール]

- [本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [きせかえツール設定] でも操作できます。
- カンタン検索:

きせかえツールを選ぶ ▶ 個 ▶ [はい]

- データの確認:きせかえツールを選ぶ ▶ ⑥(きせかえツール内データー覧画面を表示) ▶ データを選ぶ ▶ ⑥
 - ・音声電話着信ランプ、テレビ電話着信ランプ、メール受信ランプ、 開閉連動ランプの場合は、データを選ぶとランプの色と点滅パターンを確認できます。
- 文字サイズの一括設定確認画面が表示された場合、きせかえツール に指定されている文字サイズに変更するときは[はい]を選びます。
- きせかえツールを利用してノーマルメニュー画像を変更した場合、メニューの操作履歴に従ってノーマルメニューの項目が変わるものがあります。また、機能番号を入力しても項目を選択できないものがあります。
- microSDカードの[移行可能コンテンツ]フォルダ内のきせかえツールは、データ確認はできますが、直接設定することはできません。FOMA端末に移動してから設定してください。

- 2in1利用時、きせかえツールを設定しても次の項目には反映されません。
 - [デュアルモード]と[Bモード]の待受画面(**☞**P.479)
 - Bナンバーの音声電話着信音、テレビ電話着信音、SMS着信音、Bアドレスのメール着信音(をP.479)

■ フォルダー覧画面のサブメニュー操作

[フォルダ管理]

▶[フォルダ新規作成]	@P.394	
▶[フォルダ名編集]	© P.395	
▶[フォルダセキュリティ]	© P.395	
[削除]	© P.395	
[表示切替]	© P.361	
[microSDへ移動]	ØF P.389	
[メモリ確認]	© P.399	
F		

[本体⇔microSD切替]

■ きせかえツール一覧画面のサブメニュー操作

[編集•情報表示]

LIMON 113 1 X 2 X 3 X 3	
▶[タイトル編集]	喧P.395
▶[情報表示]	喧P.397
[削除]	© P.397
[分類登録]	喧P.396
[一括設定] ▶ [はい]	
[移動]	
▶ [フォルダ間移動]	喧P.39 6
▶ [microSDへ移動]	喧P.389
[きせかえツール設定]	
▶[表示切替]	© P.361

● [ソート] [本体⇔microSD切替] @FP.396

■ きせかえツール内データー覧画面のサブメニュー操作

[音量設定] ▶ ②で音量を調節 ▶ ④

[待受 i モーション設定] ▶ サイズを選ぶ ▶ ⑥

● 待受画面選択時の表示サイズを設定します。

メニュー項目を変更する

きせかえツールによっては、ノーマルメニューの項目を他の機能に変更できます(手動カスタマイズ)。

- メニュー項目を変更する<機能上書き登録>
- 1 ノーマルメニューで項目を選ぶ▶ № ▶ [機能上書き登録]
- 別割り当てる機能を選ぶ▶●
- 手動カスタマイズしたメニューをリセットする <メニュー設定オールリセット>
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [メニュー設定] ▶ [リセット] ▶ [メニュー設定オールリセット] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥ ▶ [はい]
- メニュー設定オールリセットを行うと、きせかえツールが解除され、 ベーシックメニューが設定されます。お買い上げ時の状態に戻すには、 再度きせかえツールを設定してください。

メニュー項目を操作履歴により自動的に並べ替える

きせかえツールによっては、メニューの操作履歴に従ってノーマルメニューの項目を自動的に並べ替えるものがあります(自動カスタマイズ)。

- お買い上げ時に登録されている[ダイレクトメニュー]は自動カスタマイズに対応しています。
- きせかえツールによって、並べ替えかたなどは異なります。
- 自動カスタマイズされたメニューをリセットする <メニュー操作履歴リセット>
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [メニュー設定] ▶ [リセット] ▶ [メニュー操作履歴リセット] ▶ [はい]

きせかえツール設定を初期状態に戻す

<きせかえツールのリセット>

- 画面/着信音のすべての設定項目を初期状態に戻す <画面/音設定の初期化>
- 1 待受画面で⑨ (1秒以上) ▶ [きせかえツールのリセット]
- 2 [画面/音設定の初期化] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ⑥ ▶ [はい]
- メニュー画面だけをリセットする<メニュー画面リセット>
- リセットすると、ベーシックメニューが設定されます。
 - 【 待受画面で⑨(1秒以上)▶[きせかえツールのリセット]
- 2 [メニュー画面リセット] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ⑥ ▶ [はい]
- 最後にきせかえられた項目をまとめて元に戻す<一括解除>
- 1 待受画面で⑨ (1秒以上) ▶ [きせかえツールのリセット]
- ? [一括解除] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ⑥ ▶ [はい]

マチキャラ

マチキャラを設定する

マチキャラを設定すると待受画面にキャラクタが表示されます。不在 着信/新着メール/ポップアップメッセージがあるときや、時間帯、 誕生日などによってマチキャラの表示が異なります。

- マチキャラのダウンロードについては**愛**P.202
- 特受画面に i アプリを設定している場合、マチキャラは表示されませ κ 。
- マチキャラのアクションによっては、マチキャラの一部が表示されない 場合があります。
- パーソナルデータロック中は、マチキャラ設定することができません。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [マチキャラ設定]
- 9 各項目を設定 ▶ ⑩
 - マチキャラ選択時、現在設定しているマチキャラは表示されません。

ディスプレイをアレンジする

ディスプレイの配色やデザインを設定できます。

マークのデザインを変更する

<電池アイコン設定/アンテナアイコン設定>

- 【ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [待受画面設定] ▶ [電池アイコン設定] / [アンテナアイコン設定]
- 9 設定を選ぶ▶ ⊙

画面の配色を変更する<カラーテーマ設定>

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [カラーテーマ設定]
- 7 カラーテーマを選ぶ▶ ⑥
 - ②でカラーテーマを選ぶと、配色を確認できます。

メニューや画面のデザインをカスタマイズする <トータルカスタマイズ>

メニューや待受画面などのデザインをトータルカスタマイズに登録し、切り替えて使うことができます。

3件まで設定できます。

■ トータルカスタマイズに登録する

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [きせかえ/ライフスタイル] ▶ [トータルカスタマイズ]
- 3 各項目を設定 ▶ ⑩

タイトルについて

- 全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
- 登録したトータルカスタマイズを使う
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [きせかえ/ライフスタイル] ▶ [トータルカスタマイズ]
- 9 トータルカスタマイズを選ぶ ▶ ⑩

曜日や時刻に合わせて画面のデザインやマナーモー ドを切り替える<ライフスタイル設定>

曜日や時刻に合わせてトータルカスタマイズやマナーモードを自動的に切り替えることができます。

■ ライフスタイルを登録する

- 18件まで登録できます。
- 設定できる項目は次のとおりです。

時刻	ライフスタイルを自動的に切り替える時刻を設定しま す。
繰り返し	ライフスタイルの繰り返しを設定します。
タイトル	ライフスタイルのタイトルを設定します。
トータルカ スタマイズ	ライフスタイルの自動切替時にトータルカスタマイズを 変更するかどうかを設定します。
マナーモード	ライフスタイルの自動切替時にマナーモードの設定を変 更するかどうかを設定します。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [きせかえ/ライフスタイル] ▶ [ライフスタイル設定]
- 7 登録する番号を選ぶ▶ ④
- 3 各項目を設定 ▶ ⑩

タイトルについて

- 全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
- 登録したライフスタイルを設定/解除する
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [きせかえ/ライフスタイル] ▶ [ライフスタイル設定]
- 9 設定/解除するライフスタイルを選ぶ ▶ №
 - 設定中のライフスタイルのタイトルの左側には[◆]が表示されます。
- 次の場合はライフスタイルの切替が遅れることがあります。
 - 電源が入っていないとき
- 電池切れの警告画面表示中 ■ ソフトウェア更新中

- オールロック中
- 他の機能が起動しているとき アラーム鳴動中
- パーソナルデータロック中や、ライフスタイル設定で設定した画像が
- バーソナルデータロック中や、フィフスタイル設定で設定した画像が 削除された場合は、待受画面選択で設定した画像が表示されます。
- 次の表示はライフスタイル切替後も変更されません。
 - カレンダー/待受カスタマイズ
 - i チャネルテロップ
 - ストックアイコン
- i アプリ待受画面設定中は、ライフスタイルの切替はできません。

ベーシックメニューのデザインを変更する

ベーシックメニューのアイコンや背景画像を変更できます。

ベーシックメニューのアイコンを設定する <アイコン変更>

- 1つのアイコンに対して非選択時用、選択時用の2枚の画像を設定できます。
- 1 ベーシックメニューで [m] ▶ [アイコン変更] ▶ 変更するアイコンを選ぶ ▶ ⑥
- 🤰 非選択時用の画像を選ぶ 🕨 📵
- 3 [はい] ▶ 選択時用の画像を選ぶ ▶ ⑩ ▶ ⑩
 - 表示メニュー設定が[ベーシックメニュー]以外の場合は、[ベーシックメニュー]に設定するかどうかの確認画面が表示されます。
- 横152×縦152ドット、横76×縦76ドットのJPEG画像、GIF回像、GIFア ニメーションを利用できます。サイトからダウンロードした画像も利 用できます。
- 非選択時用画像にGIFアニメーションを設定したとき、選択時用画像は 設定できません。

ベーシックメニューの背景を設定する

- 【 ベーシックメニューで㎞ ▶ [アイコン変更] ▶ 🕫
- 7 背景画像を選ぶ ▶ ⑩
- 3 0
 - 表示メニュー設定が[ベーシックメニュー]以外の場合は、[ベーシックメニュー]に設定するかどうかの確認画面が表示されます。
- JPEG画像、GIF画像を利用できます。サイトからダウンロードした画像 も利用できます。

ベーシックメニューをお買い上げ時の状態に戻す <メニュー設定オールリセット>

1 ベーシックメニューで嘔 ▶ [メニュー設定オールリセット]

9 端末暗証番号を入力 ▶ ● ▶ [はい]

メニュー設定オールリセットを行うと、きせかえツールが解除されま す。お買い上げ時の状態に戻すには、再度きせかえツールを設定してく ださい。

イルミネーション設定

イルミネーションを設定する

着信時や通話中、GPS機能利用時などに点滅するイルミネーションの 色やパターンを設定できます。

- ◆ お買い上げ時に設定されているきせかえツールによって、イルミネー ションの設定が異なります。
- 項目によって、設定できる内容が異なります。

1	項目	ON/ OFF	設定※	イルミネー ションパ ターン	イルミ ネーショ ンカラー
電話着信イ	電話着信	×	0	0	0
ルミネー ション	テレビ電話着信	×	0	0	0
メール着信	メール着信	×	0	0	0
イルミネー	メッセージR着信	×	×	0	0
ション	メッセージF着信	×	×	0	0
	i コンシェル着信イルミ ネーション		×	0	0
通話中イル	・ミネーション	0	×	0	0
GPS測位	現在地確認	×	×	0	0
イルミ	現在地通知	×	×	0	0
ネーショ	位置提供/許可	×	×	0	0
ン	位置提供/毎回 確認	×	×	0	0
Cカードアクセスイルミ ネーション		0	×	×	0
開閉/回転イルミネーション		0	0	0	0

〇:設定を変更できます。

- ×:設定を変更できません。
- ※[きせかえに従う]に設定した場合、イルミネーションパターンとイル ミネーションカラーは設定できません。
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [照明・イルミネーショ ン] ▶ [イルミネーション設定]
- 項目を選ぶ▶●
- 3 各項目を設定 ▶ ⑩
 - イルミネーションパターン選択時、②でパターンを選ぶと、イルミ ネーションの点滅パターンを確認できます。
 - イルミネーションカラー選択時、②で色を選ぶと、イルミネーション の色を確認できます。
- データ通信時の着信イルミネーションカラーは、電話着信のイルミ ネーションカラーで設定したイルミネーションカラーと同じです。
- 複数の着信イルミネーションが設定されているときは、次の優先順位 で点滅します。

	優先順位(高→低)
着信イルミ ネーション	電話帳の電話着信イルミネーション→グループの電話 着信イルミネーション→会社名の電話着信イルミネー ション→通常の電話着信イルミネーション
メール 着 信 イルミネー ション	電話帳のメール着信イルミネーション→グループの メール着信イルミネーション→会社名のメール着信イ ルミネーション→通常のメール着信イルミネーション

不在着信お知らせ

雷話やメールがあったことをランプで知 らせる

不在着信や新着メールがあったときにランプを約4秒間隔で点滅し てお知らせします。

● 不在着信と新着メールの両方があるときは、不在着信のランプ色で点滅 します。

1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [各種画面設定] ▶ [着信表示設定] ▶ [不在着信お知らせ]▶ [ON]

- 不在着信のランプ色は、電話着信のイルミネーションカラーで設定したイルミネーションカラーに従います。ただし、電話着信のイルミネーションカラーが[レインボー]または「ランダム]のとき、またはきせかえツールが設定されているときは、ランプ色[ライラック]で点滅します。
- 新着メールのランプ色は、メール着信のイルミネーションカラーで設定したイルミネーションカラーに従います。ただし、メール着信のイルミネーションカラーが[レインボー]のときは、ランプ色[ライラック]で点滅します。[ランダム]のとき、またはきせかえツールが設定されているときは、ランプ色[ライム]で点滅します。
- 不在着信わ知らせのランプが点滅し始めてから約6時間何も操作しなかったときは、不在着信わ知らせのランプが消灯します。

表示画質設定

ディスプレイの画質を変更する

ディスプレイの画質を設定します。

ディスプレイの画質モードを設定する

<鮮やか画質モード設定>

画像や映像を表示する機能ごとに、ディスプレイの画質を設定できます。

ノーマル	通常の画質
ダイナミック	彩度をアップし、エッジを強調
ビビッド※1	彩度をアップ
シャープネス※1	エッジを強調
ゲーム※2	ゲームに適した画質
ジャンル連動 ^{※3}	番組のジャンルに連動して画質調整
映画※4	映画に適した画質
スポーツ※4	スポーツ番組に適した画質

- ※1 [ワンセグ/データBOX(ワンセグ)]、[データBOX(レコーダー連携)] では設定できませか。
- ※2 [iアプリ]のみ設定できます。
- ※3 [ワンセグ/データBOX(ワンセグ)]のみ設定できます。
- ※4 [ワンセグ/データBOX(ワンセグ)]、[データBOX(レコーダー連携)] のみ設定できます。
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [表示画質設定] ▶ [鮮やか画質モード設定]
- 9 機能を選ぶ▶ ⊙
- 🖁 画質モード選択欄を選ぶ▶ ◉ ▶ 画質モードを選ぶ ▶ ◉

動画再生中に画質や照明の明るさを自動制御する <シーン別制御>

映像や周囲の明るさに応じて、画質や照明の明るさを自動制御します。

自動制御の方法は次のとおりです。

ON(明る<)	見た目の明るさが変わらないように、明るさを重視して 自動制御します。
ON	見た目の明るさは変えず、電池の消費を抑えるように、省電力を重視して自動制御します。
OFF	自動制御しません。

- 次の画面で有効になります。
 - i モーション再牛中 Music&Videoチャネル再牛中
 - ムービー再生中
- ワンセグ視聴中
- ビデオ再生中
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶[表示画質設定] ▶ [シーン別制御]
- ? 設定を選ぶ ▶ ④

フォント選択

文字の設定(フォント)を変える

1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [文字表示/入力] ▶「フォント選択]



[3]~[5]には、サイトからダウンロードしたフォントを登録できます(1972,202)。お買い上げ時は[3]に[SHクリスタルタッチ]が登録されています。

7 フォントを選ぶ▶ ⑥

- ♥でフォントを選ぶと、見本のフォントを確認できます。
- ダウンロードフォントの削除: ▶ [はい]
- フォントの情報表示:
- お買い上げ時に登録されているダウンロードフォントを削除後にもう 一度ご利用になるときは、i Menu内のサイト [SH-MODE] からダウン ロードできます(20アP.141)。
- 情報表示で表示される書体名はフォント名と異なる場合があります。

フォント選択をお買い上げ時の状態に戻す <フォント(書体)のリセット>

1 待受画面で⑨(1秒以上)▶[フォント(書体)のリセット]▶[はい]

文字サイズ設定

文字のサイズを変える

ディスプレイに表示される文字のサイズを変更できます。

- 全体を選択すると画面に表示されるすべての文字のサイズを変更できます。個別に変更できる項目は次のとおりです。
 - iモード フルブラウザ メール閲覧 メール編集/文字入力

1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [文字表示/入力] ▶ [文字サイズ設定]

9 項目を選ぶ ▶ ⑥ ▶ 文字サイズを選ぶ ▶ ⑥

- 文字サイズを選択中は、②で文字サイズを選ぶと変更後の状態を確認できます。全体で文字サイズを選択中は、表示されていない項目の変更後の状態を基本文字サイズの項目に表示します。
- 全体で文字サイズを変更した場合は、メニューの変更確認画面が表示されることがあります。[はい]を選択すると文字サイズとメニューが変更されます。[いいえ]を選択すると文字サイズのみ変更されます。
- 項目により選択できる文字サイズは異なります。全体で選択した文字サイズが対応していない項目には、最も近い文字サイズが設定されます。
- 全体を変更すると、ベーシックメニューの機能番号が変更されるもの があります。

ワンタッチで文字サイズを一括設定する

- ┨ 待受画面で 🔞 (1 秒以上)
- 文字サイズが[大きい]→[最大]→[標準]の順に切り替わります。

Select language

画面を英語表示に切り替える

- **1** ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [文字表示/入力] ▶ [Select language] ▶ [English]
 - 英語表示から日本語表示に切替: ノーマルメニューで[Setting] ▶ [Text display/input] ▶ [バイリンガル] ▶ [日本語]
- FOMAカードを挿入しているとき、設定はFOMAカードにも保存されます。FOMA端末とFOMAカードの設定が異なるときは、FOMAカードの設定が優先されます。

ベールビュー

周りの人からディスプレイを見えにくく する

ディスプレイにパターン(図柄やアニメーション)を表示させて、周りの人から見えにくくします。

1 ②(1秒以上)

- ベールビューを設定すると、[図]が表示されます。
- 表示バターン設定や濃度設定を行ってもベールビューが設定されます。

ベールビューを解除する

- ②(1秒以上)
- 電源を切るとベールビューは解除されます。ただし、マナーモード連動が[ON]でマナーモード設定中は、解除されません。
- 表示中の画面によっては、画面の色が異なって見える場合があります。

マナーモードに連動してベールビューを設定する <マナーモード連動>

マナーモードを設定したときに、自動的にベールビューも設定します。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶[ベールビュー設定] ▶ [マナーモード連動]
- 9 設定を選ぶ ▶ ⑥
- マナーモード設定中でも、ベールビューを設定/解除することができます。

ベールビューのパターンを設定する

<表示パターン設定>

1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [ベールビュー設定] ▶ [表示パターン設定]

7 パターンを選ぶ▶ ⑩

- [きせかえに従う]を選択したときは、操作完了となります。
- 3 表示パターンを選ぶ
 - ◆ [タイル表示] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥
 - ◆ [センター表示] ▶ 表示サイズを選ぶ ▶ ⑥
- 周りの人から見えにくくする効果は、選択したバターンによってそれぞれ異なります。

ベールビューの濃度と見栄えを変更する<濃度設定>

- 【ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶[ベールビュー設定] ▶ [濃度設定]
- 🤈 濃度/見栄えを設定する
 - 濃度の変更: ②で濃度を変更する
 - 正面からの見栄えを調整: ②で見栄えを調整する
- 濃度は[濃い]、[標準]、[薄い]の順で周りの人から見えにくくする効果があります。
- 濃度を[薄い]に設定している場合は、見栄えの調整はできません。

あんしん設定

暗証番号 FOMA端末で利用する暗証番号	シークレット属性設定されている情報を表示する
	遠隔カスタマイズを利用する<遠隔カスタマイズ>141 その他の「あんしん設定」 その他の「あんしん設定」142

FOMA端末で利用する暗証番号

FOMA端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。各種端末操作用の端末暗証番号のほかに、ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号、i モードパスワードなどがあります。用途ごとに上手に使い分けて、FOMA端末を活用してください。

端末暗証番号(各種機能用の暗証番号)、ネットワーク暗証番号、i モードパスワード、PIN1コード・PIN2コード入力時は、[*]で表示されます。

各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」、「電話番号の一部」、「所在地番号や部屋番号」、「1111」、「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一、暗 証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一 切の責任を負いかねます。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)やFOMA端末、FOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。 詳しくは取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。
- PINロック解除コードは、ドコモショップでご契約時にお渡しする契約申込書(お客様控え)に記載されています。ドコモショップ以外でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)とFOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただくか、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

端末暗証番号(各種機能用の暗証番号)

端末暗証番号は、お買い上げ時は[0000]に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます(*3ア.125)。

●間違った端末暗証番号を入力したときは、「端末暗証番号が誤っています」と表示されます。正しい端末暗証番号を入力してください。

● 端末暗証番号の入力を、5回連続して間違えると電源が切れます。

ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターや「お客様サポート」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字 4 桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」の「docomo ID/パスワード」をあ持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。

なお、i モードからは、[i Menu] ▶ [お客様サポート] ▶ [各種設定(確認・変更・利用)] ▶ [ネットワーク暗証番号変更]からお客様ご自身で変更ができます。

「My docomo」、「お客様サポート」については、取扱説明書の裏表紙の裏面をご覧ください。

i モードパスワード

マイメニューの登録・削除、メッセージサービス、i モードの有料サービス のお申し込み・解約などを行う際には4桁の「i モードパスワード」が必要になります(その他にも各情報サービス提供者が独自にパスワードを設定していることがあります)。

- i モードバスワードは、ご契約時は[0000]に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。
- i モードから変更される場合は、[i Menu] ▶ [お客様サポート] ▶ [各種 設定(確認・変更・利用)] ▶ [i モードパスワード変更]から変更ができます。

PIN1 = F · PIN2 = - F

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。これらの暗証番号は、ご契約時は[0000]に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます(でP.126)。

PIN1コードは、第三者による無断使用を防ぐため、FOMAカードをFOMA端末に差し込むたびに、またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する4~8桁の暗証番号(コード)です。PIN1コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。PIN2コードは、積算通話料金リセット、ユーザ証明書利用時や発行申請を行うときなどに使用する4~8桁の暗証番号(コード)です。

新しくFOMA端末を購入されて、現在ご利用中のFOMAカードを差し替えてお使いになるときは、以前にお客様が設定されたPIN1コード、PIN2コードをご利用ください。

PINロック解除コード

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、お客様ご自身では変更できません。

● PINロック解除コードの入力を、10回連続して間違えるとFOMAカードが完全にロックされます。

電源を入れたときのセキュリティ

- ・ユーザ証明書操作
- ・FirstPass対応サイトに接続

PIN1コード入力

PIN2コード入力

3回連続入力ミス

PINロック解除コードの入力

入力OK

10回連続入力ミス

新しいPINコード の設定 ドコモショップ窓口に お問い合わせください

端末暗証番号設定

端末暗証番号を変更する

端末暗証番号(4~8桁の数字)を変更できます。

- 【ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ]▶ [端末暗証番号設定] ▶ 現在の端末暗証番号を入力 ▶ ⑥
- 2 新しい端末暗証番号欄を選ぶ ▶ ▶ 新しい端末暗証番号を入力 ▶ ●
- 3 新しい端末暗証番号(確認)欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ もう一度、新 しい暗証番号を入力 ▶ ⑥

手書き認証について

タッチパネル上で文字や記号を手書きし、認証を行います。セキュリティ機能として端末暗証番号入力の代わりに利用できます。端末暗証番号入力に比べて登録内容の自由度が高くなります。ただし、厳密な筆跡による認証は行っておりませんので、登録内容は他人に知られないように十分ご注意ください。

● 手書き認証技術は完全に本人認証を保証するものではありません。当社では本製品を第三者に使用されたこと、また手書き認証の誤認証により使用できなかったことによって生じる損害に関しては、一切責任を負いかねますのであらかじめご3承ください。

手書き認証を設定する<手書き認証設定>

手書き認証に必要な文字や記号を登録します。

● 手書き認証に失敗したとき、エラー発生日時がエラー履歴に記憶され確認することができます。最新のものから9件まで記憶されます。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ]▶ [手書き認証設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥ ▶ [ON]
 - [OFF]に設定したときは、操作完了となります。
- ⑦ [OK] ▶ [認証用記号登録] ▶ [OK]
 - 登録した認証用記号の変更: [認証用記号登録] ▶ [上書登録] ▶ [OK]
 - 登録した認証用記号の確認:[認証用記号登録] ▶ [登録データ確認]
 - 認証用記号の削除: ■● [はい]
 - エラー履歴の確認:[エラー履歴]
- 🧣 文字入力部分に文字・記号を手書き入力 🕨 💿



- 2 画以上12画以内で入力します。複数の記号に分けても登録できます。
- 入力した文字・記号の消去: [5]をタッチ
- 認証用記号登録の終了:[🖁]をタッチ

4 (a) ▶ [OK]

1 画ごとの入力の長さが短いと正確な認証ができないことがあります。

手書き認証を実行する

- 1 手書き認証画面で、登録した認証用記号を手書き入力▶⑥
 - 登録時と同じ筆順で入力してください。
 - 端末暗証番号入力に切替:[****]をタッチ
 - 入力した文字・記号の消去:[5]をタッチ
 - ・ 手書き認証の終了:[器]をタッチ

- 認証に失敗すると、[登録された認証用データと一致しません]と表示されます。[OK]を選択すると、再認証画面が表示されます。
- ・手書き認証に2回続けて失敗すると、端末暗証番号入力画面が表示されます。

FOMAカード(UIM)設定

PINコードを設定する

PINコードを設定します。

電源を入れたときにPIN1コードを入力するように 設定する<PIN1入力ON/OFF切替>

- 【ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ]▶ [FOMAカード(UIM)設定] ▶ [PIN1入力ON/OFF切替]▶ [ON]
- **?** PIN1コードを入力 ▶ ⑥
- 設定はFOMAカードに保存されます。
- 電源を入れたときにPIN1コードを入力する

PIN1入力ON/OFF切替を[ON]に設定すると、電源を入れたときに、PIN1フードの入力画面が表示されます。

1 PIN1コードの入力画面でPIN1コードを入力 ▶ **⑥**

PIN1コード/PIN2コードを変更する

<PIN1コード変更/PIN2コード変更>

- PIN1入力ON/OFF切替が[OFF]に設定されているとき、PIN1コードは変更できません。
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ]
 ▶ [FOMAカード(UIM)設定] ▶ 変更するPINコードを選ぶ
 ▶ ⑥ ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥

- 2 PINコード入力欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ 現在のPINコードを入力 ▶⑥
 - 間違ったPIN1コード/PIN2コードを入力すると、操作5のあと [PIN1/PIN2コードが認識できませんでした]と表示されます。[OK] を選択すると、操作2に戻ります。
- 3 新しいPINコード欄を選ぶ ▶ ▶ 新しいPINコードを入力▶ ●
- 4 新しいPINコード(確認)欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ もう一度、新しいPINコードを入力 ▶ ⑥
- **5**
- 設定はFOMAカードに保存されます。

PINロックを解除する

- PIN2コードのロックを解除するときも、同様の操作で解除します。
- 1 PINロック中にPINロック解除コード入力画面でPINロック解除コード(8桁の数字)を入力▶
- 2 新しいPIN1コード欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ 新しいPIN1コードを入力 ▶ ⑥
- 3 新しいPIN1コード(確認)欄を選ぶ ● もう一度、新しいPIN1コードを入力 ●

各種ロック機能

電話帳の呼び出し、登録、削除やダイヤルボタンでの発信などの機能 を制限できます。

ロック機能		動作•制限内容	
オールロック		電源のON/OFFと音声電話/テレビ電話 に応答する以外の操作ができないようにし ます。	P.128
おまかせロック		FOMA端末内のすべてのデータにアクセスできないように、遠隔操作でロックします。	P.128
セルフモード		電話やiモードメール、SMS、iモードなどで、通信ができないように設定します。	P.129
パーソナルデータ ロック		メールや個人情報などを表示できないよう にします。	P.130
ダイヤル発信制限		ダイヤル入力による発信や電話帳の編集な どができないようにします。	P.131
ロックセレクション	自動ロック	ディスプレイの表示が消えたときに自動的 にロックを設定することができます。	P.130
	ⅠCカード ロック	I Cカード機能を利用できないようにロックします。	P.332
	サイドキー ロック	サイドボタンを操作できないようにして、誤動作を防ぎます。	P.132
	プライバ シー設定	シークレット属性設定した電話帳の着信動作や、フォルダシークレットを設定したフォルダビ振り分けられるメールの受信動作を設定できます。	P.132
	シークレッ トモード	電話帳、スケジュールを表示したときに、通 常のデータとシークレット属性設定した データの両方を表示します。	P.133
	端末暗証番 号変更	端末暗証番号を変更できます。	P.125
	その他のセ キュリティ	ロック・セキュリティ画面を表示します。	_

オールロック

他の人が使用できないようにする

FOMA端末の無断使用を防ぐため、電源ON/OFFと音声電話/テレビ電話に応答する以外の操作ができないようにします。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ]▶ [ロック設定] ▶ [オールロック] ▶ 端末暗証番号を入力▶ ⑥
 - オールロックを設定すると、待受画面に[オールロック中]と表示されます。

オールロックを解除する

- 待受画面で端末暗証番号を入力 ▶ ⑥
- オールロック中はメモリ別着信拒否/許可、メモリ登録外着信拒否の 設定にかかわらず着信します。
- オールロック中は待受画面には[待受画面1]が表示され、カレンダーやマチキャラは表示されません。オールロックを解除すると元の設定に戻ります。
- オールロックを設定しても、I Cカード機能はロックされません。
- オールロック中に不在着信があっても画面には表示されません。オールロックを解除するとストックアイコン[1](着信あり)が表示されます。
- オールロック中は音声電話やテレビ電話をかけることはできません。 ただし、緊急通報番号(110番、119番、118番)には発信できます。発信するときは、端末暗証番号入力画面で電話番号を入力して②を押します。電話番号は「***1で表示されます。
- オールロック中は着もじを受信しても表示されません。
- オールロック中は、設定した時刻になってもアラームは動作しません。
- オールロック中も、iモードメール、SMSやメッセージR/Fの自動受信ができますが、画面には表示されません。オールロックを解除すると、iモードメールやSMS、メッセージR/Fのアイコンが表示されます。
- オールロック中も、エリアメールは自動受信され、画面に表示されます。
- オールロック中も、地図・GPS機能の位置提供の要求には対応します。

- オールロック中にiアプリコールを受信しても、着信音は鳴らず、着信ランプやバイブレータも動作しません。また、「MQY]やストックアイコン[MQY](iアプリコールあり)も表示されません。オールロックを解除すると表示されます。
- オールロックの解除に5回続けて失敗すると、FOMA端末の電源が切れます。再び電源を入れて、正しい端末暗証番号を入力してください。

おまかせロック

おまかせロックを利用する

FOMA端末を紛失した際などに、ドコモにお電話でご連絡いただくだけで、電話帳などの個人データやあサイフケータイのICカード機能にロックをかけることができます。お客様の大切なブライバシーとおサイフケータイを守ります。また、お申し込み時に圏外などでおまかせロックがかからなくても、1年以内に通信が可能になった場合、動的にロックがかかります。ただし、解約・利用休止・電話番号変更・紛失時などで新しいFOMAカードの発行(番号を指定してロックした場合のみ)を行った場合は1年以内であっても自動的にロックはかかりません。

お客様からのお電話などによりロックを解除することができます。

- ▶ ドコモプレミアクラブ会員の場合、手数料無料で何回でもご利用いただけます。ドコモプレミアクラブ未入会の場合、有料のサービスとなります(ただしご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合は無料になります)。
- あまかせロック中も位置提供可否設定を[位置提供ON]または[電話帳登録外拒否]に設定している場合は、ケータイお探しサービスなどのGPS機能の位置提供要求に対応します。

あまかせロックの設定/解除

፬፬ 0120-524-360 受付時間 24時間(年中無休)

※ 一部のIP電話からは接続できない場合があります。

- パソコンなどでMy docomoのサイトからも設定/解除ができます。
- あまかせロックの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)』をご覧ください。

- あまかせロックを設定すると「おまかせロック中です」と表示されます。
- おまかせロック中は、音声/テレビ電話の着信に対する応答と電源ON/ OFFの操作を除いて、すべてのボタン操作がロックされ、各機能(IC カード機能を含む)を使用することができなくなります。
- 音声/テレビ電話の着信は可能ですが、電話帳に登録されている氏名、画 像などは画面に表示されず、電話番号だけが表示されます。
- あまかせロック中に受信したメールは、i モードセンターに保存されま d,
- 電源ON/OFFは可能ですが、電源OFFを行ってもロックは解除されませ hin
- FOMAカードやmicroSDカードにはロックがかかりませんので、あらか じめご了承ください。
- 他の機能が起動中の場合は、動作中の機能を終了してロックをかけま đ,
- 他のロック機能の設定中でも、おまかせロックを使用することができ ます。
- FOMA端末の圏外・電源OFF時・海外での使用時はロックおよびロック 解除はできません。その他お客様の利用方法などにより、ロックおよび 解除ができない場合があります。
- デュアルネットワークサービスをご契約のお客様が、movaサービスを ご利用中の場合は、ロックはかかりません。
- ご契約者の方とFOMA端末を使用している方が異なる場合でも、ご契約 者の方からのお申し出があればロックがかかります。
- おまかせロックの解除は、おまかせロックをかけたときと同じ電話番 号のFOMAカードをFOMA端末に挿入している場合のみ行うことがで きます。解除できない場合は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」 までお問い合わせください。

セルフモード

発信や着信ができないようにする

電話や i モードメール、SMS、i モードなどで、通信ができないように 設定します。

- 次の機能で通信ができないように設定できます。
 - 音声雷話

- テレビ電話 ■ メッセージR/F
- i モードメール ■ i ∓-ド

- SMS ■ i コンバナル
- i C 通信
- 赤外線通信

- 赤外線リモコン操作 ■ Bluetooth機能
- ソフトウェア更新

- ネットワークサービス
- データ通信(パケット通信/64Kデータ通信)
- ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [その他設定] ▶ [セルフ モード]
- 設定を選ぶ ▶ ▶ [はい]
 - セルフモードを設定すると、「VIII が消え「SUIII が表示されます。
- i モード接続中(「▮」点滅)は、セルフモードを設定できません。

セルフモード中は

- 緊急通報番号(110番、119番、118番)へはダイヤルできます。発信後に セルフモードの設定は解除されます。
- 電話がかかってきても、セルフモード解除後にストックアイコン[■] (着信あり)や[合](留守録音あり)などは表示されません。
- 電話がかかってきたとき、相手には電波が届かないか電源が入ってい ないことを通知するガイダンスが流れます。ドコモの留守番電話サー ビス、転送でんわサービスをご利用のとき、FOMA端末の電源を切って いるときと同様にサービスをご利用になれます。
- 送信されてきたiモードメールやメッセージR/Fはiモードセンター で、SMSはSMSセンターで、お預かりします。受信するときはセルフ モードを解除して、メール/メッセージ問合せ、SMS問合せを行ってく ださい。
- 地図・GPS機能の現在地確認、現在地通知、位置提供、地図や、現在地通 知先の登録、修正、削除、位置提供可否設定のサービス利用設定、オート GPSサービスの利用を行うことができません。

自動ロック

自動的にロックする

ディスプレイの表示が消えてから一定時間が経過すると、自動的に ロックが設定されるようにします。

- 自動ロック中に画面を表示させると、端末暗証番号の入力画面が表示さ れます。端末暗証番号を入力すると、一時的にロックが解除されます。
- ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ] ▶ 「ロック設定] ▶ 「自動ロック] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ (•)

■ スケジュールアラーム

■ インフォメーション受信

■ お預かりセンターに接続

■ 録画予約

■ SMS受信

■電話着信

- 設定を選ぶ
 - ◆ [ON] ▶ 時間設定を選ぶ ▶ ④
 - ♠ [OFF]
- [OK]
- 自動ロック中でも、次の機能は動作します。
 - アラーム
 - 視聴予約アラーム
 - i モードメール受信
 - Tリアメール受信
 - 圏内白動送信
 - ソフトウェア更新
 - 地図・GPS機能の位置提供

パーソナルデータロック

メールや個人情報などを表示できないよ うにする

- パーソナルデータロックを設定すると、次の機能のみ利用できます。
 - 電源ON/OFF
- 音声電話/テレビ電話※
- リダイヤル/着信履歴※
- 不在着信表示※
- ネットワークサービスの設定 ATコマンドによる制御
- ※ 電話帳を利用できなくなり、電話帳に登録した内容(名前やメモリ番 号など)や電話帳に対して設定した内容(メモリ別着信許可など)が無 効になります。
- ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ] ▶「ロック設定] ▶「パーソナルデータロック] ▶ 端末暗証 番号を入力▶●
- 設定を選ぶ▶●
 - パーソナルデータロックを設定すると、[場]が表示されます。
- パーソナルデータロック中はマチキャラは表示されません。パーソナ ルデータロックを解除すると元の設定に戻ります。 また、ベーシックメニューやセレクトメニュー、待受タッチランチャの
 - 起動が制限されている機能や人物のアイコンに[●]や[②]が表示さ れます。セレクトメニューの場合、人物名は[***]で表示されます。
- パーソナルデータロックを設定しても、I Cカード機能はロックされ、 ません。
- パーソナルデータロック中は着もじを受信しても表示されません。
- パーソナルデータロック中は、設定した時刻になってもアラームは動 作しません。
- パーソナルデータロック中も、i モードメール、SMS、メッヤージR/F やエリアメールは自動受信され、画面に表示されます。
- パーソナルデータロック中も、地図・GPS機能の位置提供の要求には対 応します。

パーソナルデータロック中にiアプリコールを受信しても、着信音は鳴らず、着信ランプやバイブレータも動作しません。また、[) 「かな] (iアプリコールあり)も表示されません。パーソナルデータロックを解除すると表示されます。

ダイヤル発信制限

ダイヤルボタンでの発信を禁止する

電話帳(microSDカード内の電話帳を除く)に登録していない相手への電話を発信できないようにします。

- ダイヤル発信制限を設定していても、緊急通報番号(110番、119番、118番)へはダイヤルできます。また、電話帳に登録している電話番号へは、リダイヤル/着信履歴からも発信できます。
- 【ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ]▶ 「ダイヤル発信制限] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥

? 設定を選ぶ ▶ ④

- ダイヤル発信制限を設定すると、[編]が表示されます。
- ダイヤル発信制限を設定すると、次の機能も禁止されます。
 - 直接アドレス入力によるSMSおよび i モードメールの送信(電話帳からのアドレス入力の場合は可能)
 - 電話帳の登録/修正/削除
 - アラームからの発信(電話帳に登録されている場合は可能)
 - 赤外線通信や i C通信、Bluetooth通信による電話帳データ、現在地 通知先の送受信
 - プレフィックス設定
 - 国際プレフィックス
 - Phone To(AV Phone To)機能
 - Mail To機能
 - FOMA端末とFOMAカード、microSDカード間の電話帳のデータ転送(もしくは、コピー)
 - コラムリーダー、バーコードリーダーでのメール作成
 - 現在地通知先の登録/修正/削除
 - 直接入力による現在地通知
 - ダイヤル入力によるネットワークサービスの利用

電話/メール着信時設定

着信時の名前や電話番号の表示を設定す る

電話やメールの着信時に、電話番号や電話帳に登録している名前など をディスプレイに表示するかどうかを設定できます。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ]▶ [電話/メール着信時設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥
 - [本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [各種画面設定] ▶ [着信表示設定] ▶ [電話/メール着信時設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ●でも操作できます。

9 各項目を設定 ▶ ⑩

[名前のみ]や[名前表示]、[名前+題名]に設定しても、電話帳に登録されていない相手から着信したときは電話番号やメールアドレスが表示されます。

メインディスプレイ着信表示について

 メール着信時テロップ表示を[着信通知のみ]に設定すると、電話帳に登録したメール着信音やメール着信パイブレータなどは無効になり、 通常のメール着信音やメール着信パイブレータとなります。

プライバシー設定

電話帳やメールのプライバシーを守る

シークレット属性設定した電話帳やグループへの着信動作や、フォルダシークレットを設定したフォルダに振り分けられるメールの受信動作を設定できます。

● プライバシー設定を行うと、シークレットフォルダに振り分けられる メールを受信したあと、次の動作になります。

あらかじめ、フォルダシークレット(197P.166)と振分け条件設定(197P.169)を行ってください。

- ・未読マーク・受信件数表示を[表示しない]に設定している場合、待受画面にストックアイコン[□] (新着メールあり)は表示されません。また、受信状態を表すマーク(⑤ア.155)は表示されません。[電波アイコン変更]に設定している場合は、設定したアイコンが表示されます。FOMA端末を閉じているときは、サブディスプレイに送信元のメールアドレスや名前、受信したメールの合計の件数は表示されません。
- ・送受信履歴表示を[表示しない]に設定している場合、メール受信/送信の履歴一覧画面に表示されませか。
- 受信時表示・鳴動設定を[表示しない/鳴動なし]に設定している場合、 シークレットフォルダに振り分けられるメールのみを受信したときは、メール着信音が鳴らず、メール受信画面と受信完了画面も表示されません。
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ]▶ [プライバシー設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥
- 7 項目を選ぶ ▶ ▶ [OK]
- 3 各項目を設定 ▶ ⑩

ロックセレクション

ロックセレクションを利用する

ワンタッチ操作で各種ロック機能の選択画面を表示できます。

- 選択できる□ック機能は次のとおりです。
 - 白動口ック(**愛**P.130)
 - I Cカードロック(**図** P.332)
 - サイドキーロック(**©**P.132)
 - プライバシー設定(©FP.132)
 - シークレットモード(**愛**P.133)
 - 端末暗証番号変更(**愛**P.125)
 - その他のヤキュリティ
 - 1 待受画面で (1秒以上)



ロックセレク ション画面

サイドボタンを操作できないようにする <サイドキーロック>

FOMA端末を閉じているときに、サイドボタンを操作できないようにして、 診動作を防ぎます。

- **1** ロックセレクション画面で[サイドキーロック]
 - サイドキーロックを設定すると、[叠]が表示されます。

サイドキーロックを解除する

- ロックセレクション画面で[サイドキーロック]
- サイドキーロックを設定していても、着信中のモーションサイレント は利用できます。

発着信履歴表示設定/メール送受信履歴設定

リダイヤルや着信履歴、メール履歴の表示 を設定する

- [OFF]に設定している間も履歴は記憶されます。[ON]に設定すると確認できます。
- 【ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [各種画面設定] ▶ [発着信履歴表示設定] / [メール送受信履歴設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥
- 7 設定を選ぶ▶ ⊙
- 発着信履歴表示設定を[OFF]に設定しているときは、伝言メモを再生できません。

シークレットモード

シークレット属性設定されている情報を 表示する

シークレットモードを設定すると、電話帳、スケジュールを表示したときに、通常のデータとシークレット属性設定したデータの両方が表示されます。また、データBOXのマイピクチャやiモーション・ムービーで、フォルダセキュリティを[ON(シークレット)]に設定したフォルダも表示されます。

- シークレットモードを解除すると、通常のデータだけが表示されます。
- 待受中に、ディスプレイの表示が消えたときやFOMA端末を閉じたとき に、シークレットモードが自動的に解除されるように設定できます。
- 電源を切ると、シークレットモードは解除されます。
- 電話帳のシークレット属性設定については@F.98
- スケジュールのシークレット属性設定については**愛**P.434
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ]▶ [シークレットモード] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥
- 🤈 各項目を設定 ▶ 🙆

- 確認画面が表示されたときは[OK]を選択してください。
- シークレットモードを設定すると、[?]が表示されます。

メモリ別着信拒否/許可

指定した電話番号からの電話だけを受ける/受けない

指定した相手からの着信だけ受ける/受けないように設定できます。 メモリ別着信拒否/許可を設定するには、あらかじめ電話帳で着信許可/拒否設定(愛ア.93)を登録しておく必要があります。

	電話番号ごとの着信許可/拒否設定			
	着信許可	着信拒否	設定なし	
設定解除	着信する	着信する	着信する	
拒否設定	着信する	着信を拒否する	着信する	
許可設定	着信する	着信を拒否する	着信を拒否する	

- つながらなかった相手へは、話中音が流れます。このとき、ストックアイコン[1](着信あり)が表示され、着信履歴に記憶されます。
- 申 相手が電話番号を通知してきたときのみ有効です。メモリ別着信許可の場合は番号通知お願いサービスを、メモリ別着信拒否の場合は番号通知お願いサービスや着信拒否設定をあわせて設定することをおすすめします。
- パーソナルデータロック中はメモリ別着信拒否/許可は設定できません。
- SMSや i モードメールは、この機能に関係なく受信されます。
- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信・通話設定] ▶ [メモリ着信拒否/許可] ▶ [メモリ別着信拒否/許可] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥
- 9 設定を選ぶ ▶ ⑥

着信拒否設定

発信者番号のわからない着信への対応を 設定する

発信者番号が通知されない着信があったとき、非通知理由によって異 なる着信動作を設定できます。

- 非通知理由には次の種類があります。内容については**愛**P.74
- 非通知設定 ■ 公衆電話 ■ 通知不可能
- 着信拒否として指定した非通知理由に該当する相手から電話がかかって きたとき、電話はつながらなくなります。それ以外の非通知理由のときは つながります。着信拒否の相手へは、話中音が流れます。このとき、ストッ クアイコン[1](着信あり)が表示され、着信履歴に非通知理中が記憶さ わます。
- パーソナルデータロック中は着信拒否設定は設定できません。
- メモリ登録外着信拒否を設定しているときも、発信者番号のわからない 電話は着信拒否設定が優先されます。
- 着信拒否設定の[着信拒否]と公共モード(ドライブモード)を同時に設定 したときは、着信拒否設定が優先されます。
- SMSやiモードメールは、この機能に関係なく受信されます。
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ] ▶ 「着信拒否設定】 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④
 - [電話機能] ▶ [発着信・通話設定] ▶ [着信拒否設定] ▶ 端末暗証番号 を入力▶●でも操作できます。
 - [本体設定] ▶ [音/バイブ/マナー] ▶ [着信音設定] ▶ [音声電話] ▶ [着信拒否設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④ でも操作できます。
 - 「本体設定」▶「画面・ディスプレイ]▶「各種画面設定]▶「電話発着信 画像] ▶ [着信拒否設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④ でも操作できま đ,
- 非通知理由の種類を選ぶ▶●
- 各項目を設定 🏲 📵
- 着信音に映像と音声を含んだ i モーションを選択した場合、イメージ 表示は「着モーション」になります。

呼出動作開始時間設定

雷話帳未登録の相手の着信音を無音にす る

電話帳に登録されていない相手から電話がかかってきたとき、設定し **た秒数後に着信音が鳴るように設定できます。**

- ワン切りなどの迷惑電話を防ぐ対策の1つです。
- 呼出動作開始時間設定とメモリ登録外着信拒否を同時に設定することは できません。
- 呼出動作開始時間設定と公共モード(ドライブモード)を同時に設定した ときは、公共モード(ドライブモード)が優先されます。
- 呼出動作開始時間を設定したとき、呼出開始前に切れた電話を着信履歴 に表示するかどうかも設定できます。
- ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信・通話設定] ▶ [着信詳細設定]▶[呼出動作開始時間設定]

9 各項目を設定 ▶ ⑩

- 伝言メモや留守番電話サービスを設定しているとき、呼出動作開始時 間設定を優先させるためには、伝言メモや留守番電話サービスの呼出 時間より短く設定してください。
- オールロック中、おまかせロック中、パーソナルデータロック中は、電 話帳登録している相手からの電話でも呼出動作開始時間設定に従って 動作します。
- 呼出動作開始時間設定とマナーモードを同時に設定したときは、設定 した時間が経過したあとにマナーモードの設定に従って動作します。 ただし、伝言メモの応答時間には着信音が鳴るまでの時間も含まれま す。

メモリ登録外着信拒否

電話帳未登録の相手からの電話を受けない

電話帳に登録されていない相手から電話がつながらないように設定できます。

- 相手には、話中音が流れます。このとき、ストックアイコン[▮](着信あり)が表示され、着信履歴に記憶されます。
- 相手が発信者番号を通知しているときのみ有効です。番号通知お願い サービスもあわせて設定することをおすすめします。
- メモリ登録外着信拒否と公共モード(ドライブモード)を同時に設定したときは、メモリ登録外着信拒否が優先されます。
- メモリ登録外着信拒否を設定しているときも、発信者番号のわからない 電話は着信拒否設定が優先されます。
- メモリ登録外着信拒否と呼出動作開始時間設定を同時に設定することはできません。呼出動作開始時間を解除してからやり直してください。
- SMSやiモードメールは、この機能に関係なく受信されます。
- 【ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信・通話設定] ▶[メモリ着信拒否/許可] ▶ [メモリ登録外着信拒否] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥
- 9 設定を選ぶ▶ ⊙

ケータイデータお預かりサービス

ケータイデータお預かりサービスを利用 する

FOMA端末に保存されている電話帳・画像・動画・メール・Bookmark・メモ帳・スケジュール・トルカ・現在地通知先・メロディ・メールの振分け条件設定などの設定情報(以下「保存データ」といいます)を、ドコモのお預かりセンターに預けることができ、万が一の紛失時や機種変更時などに保存データを復元できるサービスです。また、メールアドレスを変更したことを一斉通知できます。一斉通知メール送信時パケット通信料はかかりません。パソコン(My docomo)があれば、さらに便利にご利用いただけます。

- 電話帳、画像、Bookmark、スケジュール、トルカ、メールの振分け条件設定 などの設定情報は、自動更新機能※により、定期的に自動で預けることが できます。
 - ※ 保存データにより、自動更新の初期設定状態(自動更新する/しない) が異なります。設定状態の確認・変更については**愛**P.139
- 自動更新機能をご利用になる場合、バケット通信料が高額になるおそれがありますのでご注意ください。
- WORLD WINGご契約の場合、海外でも利用することができます。ただし、 パケット通信料が日本国内よりも高額になるおそれがありますのでご注意ください(お客様が i モードパケット定額サービスをご契約されていても、国際ローミング利用中におけるFOMAパケット通信料は、i モードパケット定額サービスの対象外となります)。
- 著作権保護されているデータは、お預かりセンターに預けることができません。
- ケータイデータお預かりサービスの詳細については、『ご利用ガイドブック(i モード、FOMA>編)』をご覧ください。
- ケータイデータお預かりサービスはお申し込みが必要な有料のサービスです(お申し込みには i モード契約が必要です)。

お預かりセンターに保存する<電話帳等を更新>

FOMA端末電話帳、Bookmark、スケジュール、トルカをお預かりセンターに 保存できます。

- すでにお預かりセンターにデータを保存しているときは、最新の内容に データが更新されます。
- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [ケータイデータお預かりサービス] ▶ [電話帳等を更新]
- **9** 項目を選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥ ▶ [はい]
- 3 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥
- i モードサービスエリア圏外・電源OFF時などでは利用できません。
- FOMAカード電話帳やmicroSDカード内の電話帳は保存できません。
- FOMA端末のデータを削除し、お預かりセンターに接続すると、お預かりセンターに保存したデータも削除されます。お預かりセンターに保存しているデータをFOMA端末に復元する場合は、次の操作を行ってください。
 - ケータイデータお預かりサービス契約のみの場合
 - i モードサイト: [i Menu] ▶ [マイベージ] ▶ [マイメニュー/マイボックス] ▶ [ケータイデータお預かり]* ▶ [お預かりデータ確認]
 b i モードパスワードを入力 ▶ ⑥ ▶ [決定] ▶ [ケータイへダウンロード]内の復元するデータを選ぶ ▶ ⑥ ▶ [OK] ▶ 待受画面を表示(約15秒後にダウンロードを開始)
 - ※ i コンシェルをご契約の場合は、[ケータイデータお預かり/i コンシェル]と表示されます。

お預かりセンターに保存できる電話帳の画像の制限について

- JPEG画像、GIF画像、GIFアニメーションを保存できます。
- FOMA端末外への出力が禁止されている画像はお預かりセンターに保存されません。

- i コンシェル画面からお預かりセンターに保存する 〈お預かりデータ更新〉
- 1 ノーマルメニューで[i コンシェル] ▶ ▶ [設定] ▶ [お 預かりデータ確認/設定/更新] ▶ [電話帳やスケジュー ルなどの更新]
- 7 項目を選ぶ ▶ ▶ 個 ▶ [はい]
- 🔒 端末暗証番号を入力 ▶ 💿

データ共有を利用する<データ共有へ>

ケータイデータお預かりサービスで保存したスケジュールや画像を、あらかじめ設定したグループ内で共有することができます。

- 1 ノーマルメニューで[i コンシェル] ▶ ▶ [データ共有 へ]
- 2 項目を選ぶ▶ ④

自動お預かりフォルダ内の画像をお預かりセンター に保存する

データBOXのマイピクチャの[自動お預かり]フォルダに保存されている画像を、お預かりセンターに保存することができます。

- 画像の形式や設定などによっては、[自動お預かり]フォルダに保存できない画像があります。
- ◆ お預かりセンターに保存された画像には、[自動お預かり]フォルダの データー覧画面でお預かり済みアイコンが表示されます。

☑ FOMA端末でファイル制限ありに設定した画像

 ・[自動お預かり]フォルダから別のフォルダへ移動すると、[-冊]/[個] は消えます。 ● お預かりセンターに保存したあと[自動お預かり]フォルダ内の画像を変 更/追加した場合、次回更新時にお預かりセンターに新規に保存されま す。また、「白動お預かり]フォルダの画像を削除/移動しても、お預かり センターに保存した画像はそのまま残ります。

画像の自動更新について

[自動お預かり]フォルダ内の画像を定期的に自動でお預かりセンターに保 存するには、自動更新するように設定されていることをご確認ください。

- 自動更新の確認/設定については200 P.138
- データを自動お預かりフォルダに移動する <自動お預かりへ移動>
- 1 データを選ぶ▶ ㎞ ▶ [移動/コピー] ▶ [自動お預かりへ 移動门
- 9 移動方法を選ぶ
 - ◆ [1件移動]
 - ◆ [選択移動] ▶ データを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥
 - ◆ [フォルダ内全件移動] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④
- 再配布不可のデータは「自動お預かり]フォルダへ移動できません。
- 手動で画像をお預かりセンターに保存する<画像を更新>
- ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [ケータイデータお預 かりサービス] ▶ [画像を更新] ▶ [追加] ▶ 「はい]
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ④
- お預かり済みアイコンを消すぐお預かり済アイコンクリア>
- ◆ お預かり済みアイコンを消去すると、次回更新時に、再度お預かりセン ターに保存されます。
- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マイピクチャ] ▶ [自動お預かり]
- 🥊 データを選ぶ ▶ 📖 ▶ [移動/コピー] ▶ [お預かり済アイ コンクリア] ▶ [OK]

設定情報をお預かりセンターに保存する

<設定情報を更新>

機種変更時など、FOMA端末に保存されている設定情報をお預かりセン ターに保存(復元・更新)することができます。

- 次の設定がお預かりセンターに保存(復元・更新)されます。
 - メールの振分け条件設定 ■ 署名編集設定

- 受信表示設定
- メール受信添付ファイル設定 添付ファイル自動再生設定

- メール送受信履歴
- メモリ別着信許可
- 着信拒否設定
- 伝言メモの応答時間
- ユーザ辞書
- アラーム

- メール表示画面の文字サイズ設定 ■ メール選択受信設定
- メッセージ自動表示設定
- 緊急速報「エリアメール |設定 メール/メッヤージ問合せ設定

 - メモリ登録外着信拒否 ■ メモリ別着信拒否
 - 伝言メモ設定
 - リダイヤル/着信履歴
 - 学習された文字変換候補
- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [ケータイデータお預 かりサービス] ▶ [設定情報を更新]
- ⑦ [設定情報のお預かり] / [設定情報のダウンロード] ▶ 「はい」
- 端末暗証番号を入力 🌬 💿
 - 更新完了画面表示中に図を押すと、保存(更新)された設定の詳細情 報を確認できます。

通信履歴を表示する<通信履歴確認>

お預かりセンターとの通信履歴を、最新のものから30件まで確認できます。 通信履歴が30件を超えたときは、古い履歴から順に上書きされます。

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [ケータイデータお預 かりサービス] ▶ [詳細設定/通信履歴] ▶ [通信履歴確認] ▶履歴を選ぶ▶◎
 - 設定情報の履歴のときは、(を押すと、詳細情報を確認できます。)

電話帳の画像送信について設定する

〈雷話帳画像送信設定〉

電話帳をお預かりセンターに保存するときに、電話帳に設定した画像も送 信するかどうかを設定できます。

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [ケータイデータお預 かりサービス] ▶ [詳細設定/通信履歴] ▶ 「雷話帳画像送 信設定]
- 設定を選ぶ▶●▶⑩

データを選んでお預かりセンターに保存する 〈お預かりセンターに保存〉

各種データ一覧画面のサブメニュー操作で、データを選んでお預かりセン ターに保存(復元・更新)することができます。

- ◆ お預かりセンターに保存(更新)できるのは次のデータです。
 - 電話帳**愛** P.91
 - メール**愛**P.159
 - Bookmark®P.194
 - スケジュール**愛**P.430
 - メモ帳
 ▼P.443

- 画像**©**P.361 ■ 動画@P.369
- メロディ**愛**P.380
- トルカはP.335
- 現在地通知先**愛**P.349

例: メール一覧画面のとき

- ターに保存]
- 7 保存方法を選ぶ
 - ◆ [1件保存]
 - ◆ [選択保存] ▶ メールを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥
 - 30件まで選択できます。
- 3 [はい] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ⑥
- 一度の操作で合計10240Kバイトまで保存できます。

メールについて

- FOMA端末に保存されているiモードメールやSMSを保存できます。
- ▲文サイズが10000バイトまたは插入画像の合計が90Kバイトを超え るメールは保存/更新できません。
- SMS送達通知は保存できません。

トルカについて

利用済みトルカは保存できません。

スケジュールについて

- スケジュールのうち、誕生日データ、週間天気予報、休日設定/祝日設 定、視聴予約/録画予約は保存できません。
- 通常スケジュールは保存できますが、自動更新はされません。

お預かりセンターのデータの確認や自動更新の設定 を行う<データ確認/ダウンロード>

お預かりセンターに接続し、各種お預かりデータの確認や自動更新の設定 をすることができます。

● 自動更新の設定は、i モードの「ケータイデータお預かりサイト」 (i モードサイト: [i Menu] ▶ [マイページ] ▶ [マイメニュー/マイ ボックス] ▶ [ケータイデータお預かり]※)からもご利用いただけます。 ※ i コンシェルをご契約の場合は、「ケータイデータお預かり/i コン シェル]と表示されます。

1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [ケータイデータお預 かりサービス] ▶ [データ確認/ダウンロード] ▶ [はい]

トルカについて

お預かりセンターで自動更新されたトルカを表示すると、次回も自動 更新するか、トルカを削除するかを選択する画面が表示されます。ひと つのトルカについて一度だけ設定できます。

自動更新について

データの自動更新時に他の機能を起動していたときは自動更新されま せん。データの自動更新が起動されなかったときは、待受画面に[お預 かりセンター 更新通知あり]を表示してお知らせします。

自動更新の設定を行う<自動更新設定>

1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [ケータイデータお預 かりサービス] ▶ [詳細設定/通信履歴] ▶ [自動更新設定] **▶** [はい]

その他のケータイデータお預かりサービスの設定を 行うくその他設定>

1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [ケータイデータお預 かりサービス]▶「詳細設定/通信履歴]▶「その他設定]▶ 「はい」

各種設定リセット

各種機能の設定をお買い上げ時の状態に 戻す

お客様が設定できる内容を、お買い上げ時の状態に戻します。

- お買い上げ時の状態についてはでP.502
- きせかえツールが設定されている項目は、お買い上げ時の状態に戻りま せん。再度きせかえツールを設定してください。 きせかえツールについては1967P.114

- **1** ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [その他設定] ▶ [各種設 定リセット]
- 端末暗証番号を入力 🌬 💿
- 3 項目を選ぶ▶ ▶ ⑩
- [はい]
- 次のものはリヤット(削除・変更)されません。リヤットするときは、そ れぞれのページを参照してください。
 - 伝言メモなどの録音内容(図P.83)
 - 雷話帳の登録内容(PPP.97)
 - Select language(バイリンガル)(@P.121)
 - 端末暗証番号(**愛** P.125)
 - メール(**愛**P.167)

- 署名の登録内容(@P.171)
- 画面メモ(**愛**P.198)
- microSDカード内のデータ(** P.397)
- データBOXのデータ(© P.397)
- プロフィールの登録内容(©FP.418)
- 歩数の履歴(**愛**P.420)
- アラーム(**愛**P.430)
- スケジュール(**愛**P.430) プロフィール(**愛**P.439) ■ メモ帳(@FP.443)
 - ■ダウンロード辞書(@F.466)
- ネットワークサービスの設定(@FP.470~P.483)
- i モード/フルブラウザの設定リセットについては@P.209
- i モード設定をリセットすると、i チャネルテロップは表示されなく なります。最新の情報を受信するか、チャネル一覧を表示すると、 i チャネルテロップが自動的に表示されます。
- 基本設定をリセットすると、2in1機能はOFFになります。また、次の設定 はリセットされます。
 - 2in1モード切替
- 着信設定
- 発着信番号表示設定
- モード切替連動設定 モード別待受画面設定
- パーソナルデータロック中は、各種設定リヤットできません。
- Bluetooth電源がONのときは、各種設定リセットできません。

データー括削除

登録データを一括して削除する

あ客様が登録されたデータを削除し、各種機能の設定内容をお買い上 げ時の状態に戻します。

- FOMA端末の保護されているデータも削除されます。
- お買い上げ時の状態については**愛** P.502

削除される データ 電話帳(電話帳2in1設定含む)、データBOX内の静止画・ 着うたフル®・Music&Videoチャネル・動画・ワンヤグ データ・メロディ・PDFデータ・きせかえツール・マチ キャラ・キャラ電・その他、i アプリ、メール(受信BOX の「WelcomeIIIドコモwebメール袋」、「WelcomeIIドコ モ動画画 I、「SH-07Bデビュー!! Iを含む)、メッセージ R/F、Bookmark、画面メモ、ダウンロード辞書、音声メ モ、メモ帳、アラーム設定、リダイヤル、着信履歴、送信 メッヤージ履歴、メール送信履歴、メール受信履歴、 URL入力履歴、署名、ユーザ辞書、電子書籍/電子辞 書/電子コミック、マンガ・ブックリーダーのしおり、 ユーザフォルダ、SMS、i アプリメールのデータ、デコ メ®テンプレート、デコメアニメ®テンプレート、伝言メ モ(録音した応答ガイダンス含む)、バーコードリー ダーで読み取ったデータ、スケジュール(登録・変更し た祝日を含む)、サイト閲覧履歴、ケータイデータお預 かりサービスの通信履歴、メッセージ(着もじ)、位置履 歴、オート GPS履歴、現在地通知先、ソフトウェア更新関 連情報(予約情報、更新お知らせアイコン、書換え予告 アイコン、ダウンロード済みの更新ファイル)、録画予 約履歴、手書き認証登録データ、うた・ホーダイの再生 期限情報、RSS、インフォメーション、iアプリコール 履歴、プレゼンデータ、プロフィール登録、歩数の履歴、 i チャネル、検索サービス、視聴予約、録画予約、赤外 線/iC受信済みデータ、Bluetooth登録機器情報、使いか たガイドの検索履歴、使いかたガイドのBookmark

お買い上げ時の状態に戻る設定	各種設定リセット(でア.139)の対象となる設定、待受画面設定、音選択、伝言メモガイダンス、定型文、学習機能、各種設定、端末暗証番号、日付時刻設定、ベーシックメニュー、待受タッチランチャ、通話時間、USSD応答フーディング登録、USSD登録、プロフィール、プレフィックス設定、データBOXのマイピクチャ・iモーション・ムービー・ワンセグ・メロディ・マイドキュメント・きせガえツール・マチキャラ・キャラ電の各種動作設定、メール設定(有効期限設定、本文入力設定、SMSセンター設定を除く)、iモード/web設定、iアプリ設定、GPS設定、国際プレフィックス、国番号、オペレータ名表示設定、ネットワークサーチ設定、放送用保存領域のデータ、テレビリンク、チャンネルリスト
お買い上げ時に 登録されている データで削除 されないもの	メロディ、マイビクチャ、i モーション、きせかえツール、マチキャラ、PDFデータ、キャラ電、i アプリ、電子書籍/電子辞書、フォルダ、デコメ®テンプレート、デコメアニメ®テンプレート

1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [その他設定] ▶ [データー括削除]

🤈 端末暗証番号を入力 ▶ 🂿 ▶ [はい]

- 2in1利用中は、2in1機能をOFFにする旨のメッセージが表示されます。[はい]を選択します。
- 端末の再起動後にデーター括削除が実行されます。
- データー括削除には、20分程度かかることがあります。
- データー括削除中は、他の機能を使用できません。また、音声電話/テレビ電話の着信やメールの受信、アラーム、ワンセグ録画予約などは動作しません。
- データー括削除は、電池残量が[┏]以上の状態で行ってください。電池 残量が不十分のときは、データー括削除できないことがあります。
- データー括削除を行っているときは、電源を切らないでください。

- FOMAカードやmicroSDカードに保存・登録・設定されているデータは 削除されません。
- 他の機能が動作中は、データー括削除できません。
- パーソナルデータロック中は、データー括削除できません。
- データー括削除中は、表示が乱れることがありますのでFOMA端末を閉じないでください。
- データー括削除を行うと、きせかえツールが解除されます。お買い上げ 時の状態に戻すには、再度きせかえツールを設定してください。
- データー括削除を行うと、i チャネルテロップは表示されなくなります。最新の情報を受信するか、チャネル一覧を表示すると、i チャネルテロップが自動的に表示されます。

SH-MODEの利用方法

お買い上げ時に登録されているデータなどを、i Menu内のサイト [SH-MODE]からダウンロードできます。

[i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [ケータイ電話メーカー] ▶ [SH-MODE]

ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。



サイト接続用 ORコード

遠隔初期化

遠隔初期化を利用する

本機能の利用契約(ビジネスmoperaあんしんマネージャー)をすることで、管理者からのお申し出により、対象となるFOMA端末の各種データ(本体/microSDカード/FOMAカード内のメモリ)を初期化することができます。

詳細はドコモの法人向けサイトをご確認ください。

docomo Business Online

パソコンから http://www.docomo.biz/

※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

遠隔初期化はご契約が必要なサービスです。

遠隔カスタマイズ

遠隔カスタマイズを利用する

本機能の利用契約(ビジネスmoperaあんしんマネージャー)をすることで、管理者からのあ申し出により、対象となるFOMA端末の各機能(カメラ機能やロック設定など)の利用の制限や、ON/OFF設定を遠隔から行うことができるサービスです。

詳細はドコモの法人向けサイトをご確認ください。

docomo Business Online

パソコンから http://www.docomo.biz/

※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

● 遠隔カスタマイズはご契約が必要なサービスです。

遠隔カスタマイズの設定を確認する

<リモート機能設定確認>

1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [その他設定] ▶ [リモート機能設定確認]

その他の「あんしん設定」

FOMA端末を安心してお使いいただくため、次の設定や機能を利用できます。

機能/サービス名称	目的	参照先
ICカードロック	ICカード機能の不正使用を防止したい。	P.332
迷惑電話ストップサービス	いたずら電話や悪質なセールス電話などの「迷惑電話」を着信したくない。	P.473
番号通知お願いサービス	発信者番号を通知してこない電話 を着信したくない。	P.474
FirstPass	電子認証サービスを利用すること により、安全で信頼性のあるデータ 通信を行いたい。 ※ FirstPass対応サイトに限ります。	P.210
ソフトウェア更新	必要な場合にFOMA端末のソフト ウェアを更新したい。	P.559
スキャン機能	障害を引き起こすデータからFOMA 端末を守りたい。	P.564
メール選択受信	大量に届くメールの中から、必要な メールのみを受信したい。	P.156

「: T 1*(((中田/二書15))	目的	参照先
ル人里区信有ルりのメール	『ご利用ガイドブック(i モード <fc 編)』をご覧ください。</fc 	

メール

i モードメール/デコメール®を作成する i モードメールを作成して送信する (i モードメールを作成して送信する (デコメール®> 144 デコメール®を作成して送信する (デコメアニメ®> 150 デンプレートを利用してデコメール®/デコメアニメ®を作成する (デコメアニメ®を作成する ル本文を入力して装飾する (ボールアシスト 151 メール本文を入力して装飾する (ボードメールアシスト 153 ファイルを添付する (ボードメール保存 153 エードメールを保存しておき、あとで送信する (i モードメール保存 154 メールの冒頭文を手早く入力する 155 i モードメールを受信したときは (メール選択受信 155 i モードメールを選択して受信する (メール選択受信 156 i モードメールがあるかを問い合わせる (メール/メッセージ問合せ > 157 i モードメールに返信する (ボードメール返信 > 157 i モードメールを他の宛先に転送する (ボードメール転送 > 157 メールに表示されたメールアドレスや電話番号を利用する 158 選択受信添付ファイルを確認・保存・削除する 158 メールBOXを操作する 158	メールの履歴を利用する メールの設定を行う FOMA端末のメール機能を設定する < メール設定> 169 メッセージサービスを利用する メッセージR/Fを受信したときは < メッセージR/F受信> 174 メッセージBOXのメッセージR/Fを表示する < メッセージR/F表示> 175 緊急速報「エリアメール」を利用する 緊急速報「エリアメール」を受信したときは 緊急速報「エリアメール」を受信したときは < 緊急速報「エリアメール」受信> 177 緊急速報「エリアメール」の設定を行う < SMS作成・送信> 178 SMSを受信したときは < SMS受信> 179 SMSをFOMAカードに保存する 180
受信/送信/未送信BOXのメールを表示する <受信BOX/送信BOX/未送信BOX>159	
メールを管理する166	

i モードメール

i モードを契約するだけで、i モード端末間はもちろん、インター ネットを経由してe-mailのやりとりができます。

テキスト本文に加えて、合計 2 Mバイト以内のファイル (写真や動画) ファイルなど)を10個まで添付することができます。また、デコメー ル®にも対応しており、メール本文の文字の色・大きさや背景色を変え られるほか、デコメ絵文字®も使えて、簡単に表現力豊かなメールを送 ることができます。

さらにメッセージや画像を挿入したFlash画像のデコメアニメ®にも対 応しております。

i モードメールの詳細については、『ご利用ガイドブック(i モード <FOMA>編)』をご覧ください。

i モードメール作成・送信

i モードメールを作成して送信する

- 2in1のモードが[デュアルモード]の場合に、送信元アドレスを切り替え て作成・送信するとき12PP.478
- 宛先に「電話帳検索」、「メールグループ」を利用する場合は、あらかじめ電 話帳(@P.88)、メールグループ(@P.172)を登録してください。

待受画面で □ ▶ [新規メール作成]

 はじめてメールを作成するときは、デコメール®の表示についての説 明が表示されます。記載内容をお読みになり「確認」を選択してくだ さい



To欄を選ぶ▶●▶入力方法を選ぶ

- ◆ [電話帳検索] ▶ 相手を選ぶ ▶ ⑥
- ◆「メール送信履歴] ▶ 相手を選ぶ ▶ ⑥
- ◆ [メール受信履歴] ▶ 相手を選ぶ ▶ ⑥
- ◆ [メールグループ] ▶ メールグループを選ぶ ▶ ⑥
- [ブログ/SNS投稿先] ▶ 投稿先を選ぶ ▶ 個
 - ブログ/SNS投稿先の登録については
- ◆「直接入力]▶宛先を入力▶ ⑥
 - ・半角50文字まで入力できます。
- 宛先の追加: 1件目を入力すると入力欄が追加 ▶ 入力欄を選ぶ ▶ ● 入力方法を選ぶ
 - 宛先は4件まで追加できます。
 - ・ 送信種別の変更: 2件日以降の宛先を選ぶ ▶ ▶ 「送信種別変更」 ▶ 送信種別を選ぶ ▶ ⑥
- 宛先の変更:宛先を選ぶ ▶ ⑥ ▶ 入力方法を選ぶ
 - ト書き確認画面が表示されたときは「はい」を選択します。
- 宛先の確認:宛先を選ぶ ▶ ▶ 「宛先確認」
- 宛先の削除:宛先を選ぶ ▶ ▶ [宛先削除] ▶ [はい]
- i モード端末に送信するときは、「@docomo.ne.ip lを省略できます。
- 電話帳に登録されている相手のときは、To欄に名前が表示されます。

Sub欄を選ぶ ▶ < ● ▶ 題名を入力 ▶ ●

- 全角100文字(半角200文字)まで入力できます。
- 題名に「♪」(改行)は入力できません。

[本文] ▶本文を入力 ▶ ⑥

- 全角5000文字/半角10000文字(10000バイト)まで入力できます。
- 「┛」(改行)は全角1文字としてカウントします。全角、半角のスペー ス(空白)もそれぞれ全角1文字、半角1文字としてカウントします。
- 位置情報URLも文字数にカウントされます。
 - 位置情報URLの前には「♪」が付加されます。
- 日本語入力予測が[ON]のときはメール起動時表示(27P.155)に従 い、定型文や学習した文章などの一覧が表示されます。

(**6**)

- ・ 送信の中止: ●/
- タイミングにより送信されることがあります。
- 圏外で送信できないときは67P.154

宛先の追加

同じ内容のi モードメールを同時に最大5人の相手に送信(同報送信)で きます。

To:送信相手の宛先です。[To]で指定したアドレスは他の送信相手に表 示されます。

Cc: [To]宛に送信したメールを第三者に知らせるときに使います。 Bcc: [Cc]と同じように第三者に知らせるときに使いますが、[Bcc]で指 定したアドレスは、[To]や[Cc]の相手には表示されません。

複数の宛先に送信しても、1件の送信メールとして保存されます。送信 メール詳細画面では、送信に成功した宛先がすべて表示されます。

● 送信に失敗した宛先があったときは、送信メール 1件と未送信メール 1件が保存されます。未送信メールには、送信されていない宛先がすべ て表示されます。

[To]と[Cc]で指定したアドレスは、受信側に表示されます。ただし、受 信側の端末や機器、メールソフトなどによっては、表示されない場合が あります。

2in1のモードが「Aモード」/「Bモード」のときは、それぞれのモードの 送信元アドレスになります。「デュアルモード」のときは、最後に入力し た宛先の電話帳2in1設定によって、次のように送信元アドレスが設定 されます。

宛 先	送信元アドレス	
電話帳2in1設定[A]・[共通]	Aアドレス	
電話帳2in1設定[B]	Bアドレス	

- ・宛先が入力されていない場合や、電話帳未登録のアドレスを入力した 場合は、送信元アドレスが設定されません。
- ・宛先が複数あるときに宛先を削除すると、残りの宛先に従って送信元 アドレスが設定されます。
- ⅰ モードメールの送信に失敗すると、送信失敗音・バイブレータが動作 します。
- 2in1のモードが「デュアルモード」の場合、送信元アドレスなしのとき はメール作成画面左上に[mg]、送信元アドレスがBアドレスのときは メール作成画面左上に[目]が表示されます。
- 受信側の機種によっては題名をすべて受信できないことがあります。

- 何らかの原因で送信できなかった i モードメールは、未送信メールと して保存されます。
- 電波状況などにより、受信側で文字が正しく表示されないときがあり ます。
- FOMA端末に保存した送信メールが最大保存件数/最大保存容量を超 えた場合は、送信メールのうち古いメールから順に削除されます。 サイズの大きい添付ファイルを送信すると、複数の送信メールが削除 されます。
- 宛先が「携帯電話番号」または「携帯電話番号@docomo.ne.ip しのときは、 電話帳にシークレットコードが設定されているかどうかを自動的に調 べ、シークレットコードが設定されているときは、シークレットコード を付けて送信します。
- シークレットコードを登録してドコモ以外のアドレスにメール送信を 行ったときは、宛先不明などのエラーメッセージを受信できないこと があります。
- 他社の携帯電話に絵文字入りのiモードメールを送ると、自動的に送 信先の類似絵文字に変換されます。ただし、送信先の携帯電話の機種、 機能により、正しく表示されない場合があります。

■ メール作成画面のサブメニュー操作

[送信]

[送信予約] @P.154 [保存] @P.154

[テンプレート呼出] ▶ テンプレートを選ぶ ▶ 📵

[テンプレート保存] ▶ [はい]

● デコメール®をテンプレートとして保存します。

[署名貼付]

[送信者アドレス切替(A·B)]

@P.478

「テンプレート保存]について

- メールメニューのデコメテンプレートの「デコメール」に保存されま。 đ.
- デコメール®のテンプレートを呼び出して作成したときは、保存方法を 選択できます。

• 保存したテンプレートには、自動的に保存日時をもとにしたタイトル 名が付けられます。

例:2010年7月13日午後1時5分7秒に保存→[100713_130507]

- 作成または送受信したデコメール®に添付ファイルがあっても、添付ファイルなしで保存されます。
- ファイル制限されているときは、画像は削除されて保存されます。
- デコメアニメ®は、テンプレート保存できません。

■ 本文入力画面のサブメニュー操作

▶ [画像挿入] ▶ 画像を選ぶ ▶ 📵

● [画像挿入]について**愛**P.149

[テンプレート呼出] ▶ テンプレートを選ぶ ▶ 📵

[コピー・切取り・その他]

▶[□ピー]	© P.464
▶[切り取り]	© P.464
▶[貼り付け]	@P.464
▶ [範囲選択]	© P.148

▶ [元に戻す]

▶[参照メールコピー] ▶開始位置にカーソルを移動 ▶ ⑥ ▶終3位置にカーソルを移動 ▶ ⑥

● 参照メールの本文の内容をコピーできます。

▶ [情報表示]

[定型文·電話帳引用]

▶[署名貼付]

▶[定型文入力]

© P.461

▶ [区点入力]

▶ [電話帳引用] ▶ 名前を選ぶ ▶ ⑥ ▶ 情報を選ぶ ▶ ⑥

▶[プロフィール情報引用] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ● ▶情報を選ぶ ▶ ●

P.465

▶[バーコードリーダー引用]

 以降の操作についてはでア.251「バーコード(JANコード、QR コード)から文字を読み取って利用するJの操作2へ

▶ [電卓引用] ▶ 計算する

▶ [位置情報貼り付け] 愛P.354

▶ [絵文字·記号·顔文字]

 ▶ [絵文字]
 16万 P.462

 ▶ [記号]
 16万 P.462

 ▶ [顏文字]
 16万 P.462

▶[単語・定型文登録]

 ▶[単語登録]
 ☞P.465

 ▶[定型文登録]
 ☞P.464

[音声で文字入力] **ピア** P.466 [参照メール表示] **ピア** P.147

[入力設定]

▶ [2タッチ入力]/[かな入力]

▶ [日本語入力予測OFF] / [日本語入力予測ON]

● 日本語入力予測の詳細についてはで P.458

▶ [自動カーソル] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④

自動カーソルの詳細についてはでP.458

▶ [辞書連携優先辞書] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④

● 辞書モードで優先して使用する辞書を設定します。

▶[語調選択]▶設定を選ぶ▶●

▶ [2タッチガイドOFF] / [2タッチガイドON]

▶ [パレット設定ON] / [パレット設定OFF]

パレットを表示するかどうかを設定します。

- スウィング

画像插入

ライン插入

-背景色

- 点滅

[プレビュー]

■ 参照メールを表示しながらメールを作成する <参照メール表示>

- 本文入力画面で№№ [参照メール表示]
- [参照メールON] ▶ [受信メール] / [送信メール]
 - 参照メールを変更: [参照メール変更] ▶ [受信メール] / [送信メー 儿
 - 次/前のメールを表示: [次メール] / [前メール]
 - 参照メール表示の解除: [参照メールOFF]
- 3 メールを選ぶ ▶ ▶
 - はじめて参照メールを表示するときは、参照メールエリアの操作方 法が表示されます。[はい(以後非表示)]を選択すると、次回から表示 されません。
 - メールを選んででも操作できます。
 - 受信/送信BOXを表示する: MEN
 - ◆ 本文入力画面下部に参照メールエリアが表示され、引き続き、本文の 入力や編集ができます。
 - 操作する画面の切替:

参昭メールエリアのボタン操作

- 前/次のメールを表示: ❷
- 前/次のページを表示: 図/
- 参照メールのコピー: ┣開始位置にカーソルを移動 ▶ ▶終了位 置にカーソルを移動▶●
- 参照メール表示の解除:
- 参昭メールエリアはタッチ操作でスクロールしたり、前/次のメー ルを表示することもできます。
- 参照メールの添付ファイルは表示されません。

デコメール®


デコメール®を作成して送信する

i モードメール作成時、本文の色や文字サイズを変更したり、Flash画 像などの画像を挿入する、背景に色を付けるなどの装飾を行うことが できます。

- 作成できるデコメール®の本文は10000バイトまでです。挿入画像または デコメ絵文字®は、最大20種類、合計90Kバイトまで挿入できます。ただ し、Flash画像は2個までとなります。
- メール作成中にデコメ絵文字®を入力すると、デコメール®になります。

現在有効な装飾の種類

文字色・文字サイズ・文字位置

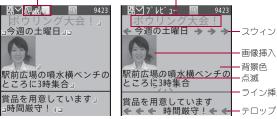

本文入力画面

プレビュー画面

- 装飾を指定してから文字を入力する<デコレーション>
- 本文入力画面で№№ [デコレーション]
- 7 装飾する
 - 装飾の内容と操作方法については2007P.148

■ 入力済みの文字を装飾する〈範囲選択〉

- 1 本文入力画面で装飾開始位置にカーソルを移動 ▶ ® □ ▶ 「コピー・切取り・その他」 ▶ 「範囲選択」
 - 意を押しても操作できます。

🤰 装飾終了位置にカーソルを移動 ▶ 🂿

- すべての文章を選択:
- 文頭/文末にカーソルを移動: 図/ €
 - ・ページが複数ある場合は、1ページずつスクロールします。
- 選択を取り消す: MENU

🖁 装飾する

- 装飾の内容と操作方法については
- 同じ範囲を繰り返し装飾できます。
 - [パレット設定OFF]の場合、繰り返し装飾するときは**⑩**を押します。

▲ 装飾が終わったら ◎

• [パレット設定OFF]のときは、装飾が終わったら●を押します。

5 • • •

■ 装飾の内容と操作方法

パレットやサブメニューから装飾方法を選んで装飾することができます。

● デコレーションと範囲選択では項目が異なります。

メニュー	装飾の内容と操作方法	
デコレーション 範囲選択	表別の内部と採り方法	
[文字色] A ^{re} e	文字に色を付けます。絵文字も設定した色で表示されます。通常の絵文字色にしたいときは、[指定なし]に設定してください。 色を選ぶ▶●▶文字を入力	
[文字サイズ] _A ð _, が4ス	文字の大きさを変更します。 文字サイズを選ぶ ▶ ② ▶ 文字を入力 ● デコメ絵文字®のサイズは変更でき ません。	

メニュー		装飾の内容と操作方法
デコレーション	範囲選択	表別のアッコンス
[画像挿入]	_	本文中に画像を表示します。GIFアニメーションなど動きがある画像は、一定時間が経過すると止まります。 画像を選ぶ▶◎
[点 :A:		文字を点滅させます。一定時間が経過すると止まります。 [設定] ▶文字を入力
[テロ -A-+	ツプ] テ _{ロッフ}	テロップ表示します。一定時間が経過すると止まります。 [設定] ▶文字を入力
[スウ <i>-</i>	(ング] スインク	文字を左右に揺らして表示します。一 定時間が経過すると止まります。 [設定] ▶文字を入力
[文字 <u></u>		文字の配置を変更します。 位置を選ぶ▶ ● ▶ 文字を入力
[ライン挿入]	-	本文中にライン(罫線)を挿入します。 [文字色]で設定した色で、1行分のラインが挿入されます。
[背景色]	_	メール本文の背景に色を付けます。 色を選ぶ▶●
[デコレーショ ン変更]	-	範囲を指定して装飾を行います。 終 3位置で●♪装飾を指定 ● 画像挿入、ライン挿入、背景色は選択 できません。
[元に戻す]	[元に戻す]	直前に行った編集を取り消します。 ● 10回前の操作まで戻すことができます。
[デコレーミ	ノヨンなし]	デコレーションのときは、装飾されていない通常の文字を入力します。範囲 選択のときは、選択範囲の装飾を解除 します(背景色を除く)。

メニ	٦-	装飾の内容と操作方法	
デコレーション	範囲選択	表別の内台と操作力法	
_	[]ピー]	範囲指定した文字をコピーします。	
_	[切り取り]		
_	[選択範囲解除]	範囲指定を解除します。	
[全解除]	_	すべての装飾を解除します。	
[文字入力]	_	文字を入力します。	
[プレビュー]	_	装飾を確認します。 ◆ 本文入力画面で 1 (1秒以上)でも操作できます。 ◆ 100Kバイト以下のメロディを添付しているときは自動再生されます。	

- 受信側のiモード端末によっては、メール本文に閲覧用のURLが記載されます。ただし、端末によっては、閲覧用のURLがないメールを受信することがあります。
- 受信側のiモード端末がFlash画像の挿入されたデコメール®に非対応の場合は、メール本文に閲覧用のURLが記載されます。ただし、端末によっては、装飾が解除されたメールを受信することがあります。
- 装飾を決定すると、状態アイコン[鴨園]が表示されます。

[画像挿入]について

- Flash画像に含まれているFlash®Videoは再生できません。Flash画像だけが見えている状態になります。
- 同一画像を複数挿入したときは1種類の画像として扱われます。ただし、同一画像を含む署名を挿入したときは同一画像とはみなされません。
- 受信したデコメール®を引用返信または転送したときは、装飾や挿入した画像も引用されます(ファイル制限ありの画像を除く)。

- 挿入するJPEG画像の画像サイズが「QVGA:240×320」を超える場合は、画像サイズやファイルサイズを要更する画面が表示されます。
 [VGAサイズ]、[QVGAサイズ]を選択すると、選択した画像サイズに変更して挿入します。[そのまま挿入]を選択すると、画像サイズを変更すで挿入しますが、ファイルサイズが90Kバイト以上の場合は、ファイルサイズを90Kバイト未満に変更して挿入します。ただし、画像サイズが「12M:3000×4000」など、画像サイズやファイルサイズが大きい場合は、ファイルサイズが変更されず挿入できないことがあります。
 [VGAサイズ]は画像サイズが「VGA:480×640」を超えている場合に選択できます。
- 挿入するJPEG画像の画像サイズが「QVGA:240×320」以下でファイル サイズが90Kバイト以上の場合、ファイルサイズを変更する確認画面が 表示されます。[はい]を選択するとファイルサイズを変更して挿入さ れます。

手書きのイラストを挿入する<手書きデコメ®>

デコメール®に手書きのイラストを挿入できます。

- 1 本文入力画面で㎞ ▶ [デコアシスト] ▶ [手書きデコメ]
- 🤰 イラストを作成する
 - 手書きイラストの作成方法についてはでア.420「手書きメモを作成する」の操作2へ
- 【保存】 [OK] ▶
- ◢ 画像サイズを選ぶ ▶ ⑥
- **5** • •

デコメアニ^{メ®}

デコメアニメ®を作成して送信する

デコメアニメ®とは、デコメアニメ®テンプレートを利用し、メッヤージや画 像を挿入したFlash画像を使った表現力豊かなメールサービスです。お買い 上げ時に登録されているテンプレートのほかに、サイトなどからダウン □ードレたテンプレートを利用して作成できます。

- 作成できるデコメアニメ®のテンプレートと画像の合計は90Kバイトま でです。また、メッセージは10000バイトまでです。これらのバイトを超 えるときは、メッセージや画像を挿入できません。
- 待受画面で □ ▶ [新規デコメアニメ作成] ▶ [編集]
- 7 テンプレートを選ぶ ▶ ⑥



編集項目リスト

編集できる項目がリスト表示されます。 マークの意味

文字を編集できます。 떒찣 デコレーションを編集できます。 画像を編集できます。

編集項目を選ぶ▶●▶編集する

- ◆ [文字入力] ▶ 文字を入力 ▶ ⑥
- ◆「文字色] ▶ 文字色を選ぶ ▶ ⑥
- ◆ [画像選択] ▶ 画像を選ぶ ▶ ⑩
- ◆「削除] ▶ 「はい]
- 「初期画像に戻す」▶「はい」
- 文字の編集と画像の編集では、表示される項目が異なります。
- プレビュー表示:図
 - ・ デコメアニメ®編集画面に戻る: MEN
 - 再生をやり直す:
- ・ 再牛を停止: 図

5 宛先、題名を入力・送信

- 受信側の i モード端末がデコメアニメ®非対応の場合は、メール本文に 閲覧用のURLが記載されます。ただし、端末によっては、挿入したメッ ヤージのみが記載されたメールを受信することがあります。
- 編集できる項目はテンプレートによって異なります。
- 送信/保存したデコメアニメ®は再編集できません。また、編集中に破 棄したり、送信に失敗したデコメアニメ®も再編集できません。
- デコメアニメ®作成では、次の操作はできません。
 - 文字入力画面での文字や画像の插入位置の変更
 - 文字入力画面での署名の貼り付け
- 文字入力画面には、入力可能な文字数の残バイト数が表示されます。
- 入力した文字の合計が10000バイトを超えた場合、文字入力画面の残バ イト数が0でなくても、文字を入力できないことがあります。
- デコメアニメ®合成時に画像ファイルのサイズが増加するため、メール の残バイト数以下の画像でも挿入できないことがあります。
- GIFアニメーションやFlash画像を挿入した場合、デコメアニメ®送信時 にサイズオーバーになることがあります。
- Flash画像に含まれているFlash®Videoは再生できません。Flash画像だ けが見えている状態になります。

■ デコメアニメ®作成画面のサブメニュー操作

[送信]

[送信予約]

© P.154

[保存] ▶ [はい]

[テンプレート呼出] ▶ テンプレートを選ぶ ▶ 📵

[プレビュー]

[送信者アドレス切替(A・B)]

@P.478

■ デコメアニメ®編集画面のサブメニュー操作

「テンプレート呼出] ▶ 「はい] ▶ テンプレートを選ぶ ▶ 📵

[プレビュー]

[リセット] ▶ [はい]

[参照メール表示]

@P.147

デコメ®テンプレート

テンプレートを利用してデコメール[®]/デ コメアニメ[®]を作成する

テンプレートとは、レイアウトや装飾がすでに決められているデコメール®/デコメアニメ®用のひな形です。お買い上げ時に登録されているテンプレートのほかに、サイトなどからダウンロードしたり、作成または送受信したデコメール®をテンプレートとして保存できます。

- 保存できる件数は次のとおりです。
 - デコメール®のテンプレート:最大100件
 - デコメアニメ®のテンプレート:最大100件
- 4 待受画面で図 ▶ [デコメテンプレート] ▶ [デコメール] /[デコメアニメ]
- 9 テンプレートを選ぶ▶ ⑩
- デコメ®テンプレート一覧画面のサブメニュー操作

[編集] ▶ デコメール®を編集 ▶ ● ▶ 保存方法を選ぶ ▶ ●

[タイトル編集] ▶ タイトルを編集 ▶ ④

[削除]

- ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- ▶ [選択削除] ▶ テンプレートを選ぶ ▶ ⑥ ▶ [はい]
- ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④ ▶ [はい]

[情報表示]

「メモリ確認]

© P.399

[タイトル編集] について

全角10文字(半角20文字)まで入力できます。

■ デコメアニメ®テンプレート一覧画面のサブメニュー操作

● 次の機能については、デコメ®テンプレートー覧画面のサブメニュー操作(★ア.151)を参照してください。

i	■ タイトル編集	■削除	■情報表示	■ メモリ確認
	[microSDヘコピー]			© P.388
	[データ送信]			
	▶[赤外線送信]			© P.402
	▶[i C送信]			© P.404
	[microSDデータ参昭]			Ø P.39

メールアシスト

メール本文を入力して装飾する

メール本文を入力したあとに、絵文字/デコメ絵文字®の入力や、フォントの変更、デコメアニメ®の作成などの装飾ができます。

絵文字プラス®を利用して絵文字/デコメ絵文字®を入力する<絵文字プラス®>

メール本文を入力して変換すると、文章から予測して自動的に絵文字やデコメ絵文字®が入力され、文字色、文字サイズ、背景色も変更されます。お好みの変換候補から選ぶことができます。



1 本文入力後、メール作成画面で[メールアシスト] ▶ [絵文字プラス]

- 絵文字の入力箇所を変える: ▶ [絵文字挿入] ▶ [文中+文末] / [文末]
- 自動的に文字色/文字サイズ/背景色を変える: ● 変換項目を選ぶ ● [ON]
- [OFF]に設定した場合は、変更されなくなります。
- **la**を押すたびに設定した変換項目に従って変更されます。

2 •

- 引き続き、本文入力画面で入力や編集をすることができます。
- デコメ絵文字®が入力された場合や文字色、文字サイズ、背景色が変更された場合は、デコメール®になります。
- デコメアニメ®で絵文字プラス®は利用できません。

メール本文を入力してフォントを変える

<フォントチェンジ>

メール本文を入力して変換すると、フォントを変えることができます。



1 本文入力後、メール作成画面で[メールアシスト] ▶ [フォントチェンジ]

9 [はい]

- [はい(以後非表示)]を選択すると、次回から確認画面は表示されません。
- 前の変換候補/次の変換候補に変更: № / 6
- フォントの種類を選ぶ: ▶ フォントを選ぶ ▶ ●

3 •

- 引き続き、本文入力画面で入力することができます。
- フォントチェンジを行うと、デコメール®になります。
- フォントが変更された文字はGIF画像として本文中に表示されます。 フォントを変更した文字を編集することはできません。
- フォントチェンジを行うと点滅やテロップ、スウィングの装飾は解除 されてフォントが変わります。
- フォントチェンジを行った場合に、作成できる画像の種類やサイズを 超えたとき、フォントチェンジができない旨のメッセージが表示され ます。本文中のデコメ絵文字®または文字数を減らしてから再度操作してください。
- デコメアニメ®でフォントチェンジは利用できません。

メール本文を入力してデコメアニメ[®]を作成する <デコメアニメ[®]>

メール本文を入力して変換すると、デコメアニメ®テンプレートに文章が反映され、デコメアニメ®を作成することができます。



1 本文入力後、メール作成画面で[メールアシスト] ▶ [デコメアニメ]

9 テンプレートを選ぶ ▶ ⑩

- 引き続き、デコメアニメ®作成画面で入力や編集をすることができます。
- 入力したメール本文がデコメアニメ®テンプレートの入力可能文字数を超えている場合、超えた文字は破棄されます。

添付ファイル

ファイルを添付する

i モードメールに静止画や動画/ i モーションなどを添付して送信できます。

- データは合計で最大 2 Mバイト、10 個まで添付できます。
- i モードメール添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイル は送信できません。

添付できるファイルの種類

イメージ	JPEG画像、GIF画像、GIFアニメーション、Flash画像
メロディ	SMF, MFi
i モーション	MP4
トルカ、トルカ(詳細)	トルカ: 1Kバイトまで トルカ(詳細): 100Kバイトまで
PDF	ダウンロード中およびページ単位で部分的にダウンロードしたPDFは添付不可
電話帳	vCard
スケジュール	vCalendar
Bookmark	vBookmark
その他	microSDカード内のその他のファイル
カメラ起動(静止画)	カメラが起動し、撮影した静止画を添付
カメラ起動(動画)	カメラが起動し、撮影した動画を添付

1 メール作成画面で添付欄を選ぶ▶ ④

添付ファイルを追加するとき:添付欄を選ぶ ▶ ● ▶ [添付ファイル追加]

🤈 添付ファイルを選ぶ

- ◆ [イメージ] ▶ 画像を選ぶ ▶ ⑩
- ◆ [メロディ] ▶ メロディを選ぶ ▶ ⑩
- ◆ [i モーション] ▶ i モーションを選ぶ ▶ ⑩
- **◆[トルカ]▶トルカを選ぶ▶** ®®®
- ◆ [PDF] ▶ PDFを選ぶ ▶ 向
- ◆ [電話帳] ▶ 登録場所を選ぶ ▶ ⑥ ▶ 名前を選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥

- ◆ [スケジュール] ▶ [本体] ▶ 日を選ぶ ▶ ⑥ ▶ スケジュールを選ぶ ▶⑥ ▶ ⑥
- ◆ [スケジュール] **▶** [microSD] **▶** スケジュールを選ぶ **▶ ⑥**
- ◆ [Bookmark] ▶ 登録場所を選ぶ ▶ ⑥ ▶ Bookmarkを選ぶ ▶ ⑥
- ◆ [その他] ▶ ファイルを選ぶ ▶ ⑥
- ◆ [カメラ起動(静止画)] ▶ ▶ ●
- ◆ [カメラ起動(動画)] ▶ ▶ ▶ [保存]
- 添付欄には、現在添付されているファイル件数と添付ファイルの合計ファイルサイズが表示されます。
- 受信側の端末によっては、受信できなかったり、正しく表示・再生できないことがあります。また、動画が粗くなったり、連続静止画に変換されることがあります。
- 添付ファイルの合計ファイルサイズが300Kバイトを超える場合は、送信時に確認画面が表示されます。[はい]/[はい(以後非表示)]を選択すると送信します。[はい(以後非表示)]を選択すると、次回から確認画面は表示されません。
- 添付するJPEG画像の画像サイズが「QVGA:240×320」を超える場合は、画像サイズやファイルサイズを変更する画面が表示されます。 [VGAサイズ]、[QVGAサイズ]を選択すると、選択した画像サイズに変更して添付します。[そのまま添付]を選択すると、画像サイズを変更せずに添付しますが、ファイルサイズが 2Mバイトを超える場合は、ファイルサイズを 2Mバイト以下に変更して添付します。[VGAサイズ]は画像サイズが「VGA:480×640」を超えている場合に選択できます。
- 添付する動画/i モーションのファイルサイズが500Kバイトを超える場合、または画像サイズが「QVGA:240×320」を超える場合は、ファイルサイズや画像サイズ変更の確認画面が表示されます。ファイルサイズが500Kバイトを超えているときは、500Kバイト以下または2Mバイト以下になるように先頭から切り出して添付できます。
- 位置情報が付加されている画像を添付する場合、位置情報URLの貼り 付け確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、メール本文に位置 情報URLが貼り付けられます。
- Flash画像に含まれているFlash®Videoは再生できませk。Flash画像だけが見えている状態になります。
- 効果音を含むデコメアニメ[®]にメロディを添付した場合、添付したメロディが再生されます。

[カメラ起動(静止画)]について

- 撮影サイズは「待受:480×854 に設定されています。
- 撮影サイズを「12M:3000×4000」、「12M:スマートリサイズズーム」、 「8M:2448×3264」、「5M:1944×2592」に設定することはできません。
- 撮影した静止画はデータBOXのマイピクチャの[カメラ]フォルダに保 存されます。

[カメラ起動(動画)]について

- 撮影サイズは「QCIF: 176×144」に設定され、変更できません。
- 撮影した動画はデータBOXのiモーション・ムービーの[カメラ]フォルダに保存されます。
- 撮影した動画を2Mバイト対応機種以外の機種に送る場合は、ファイル サイズ制限を[メール用(短)]または共通再生モードを[ON]に設定して 撮影してください。

■ 添付ファイルを解除する

- **1** 添付欄を選ぶ ▶ **③** ▶ ファイルを選ぶ ▶ **⑤**
- 🤈 解除方法を選ぶ
 - ◆ [1件解除]
 - ◆ [選択解除] ▶ ファイルを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥
 - ◆ [全件解除]
- **3** [はい]

i モードメール保存

i モードメールを保存しておき、あとで送信する

作成した i モードメールを保存しておき、あとで送信することができます。

i モードメールを保存する<保存>

1 メール作成画面で № [保存]

🤈 [はい]

- 待受タッチランチャに貼り付けない場合:[いいえ]
- 未送信BOXに保存されます。

電波の届くところになったらメールを自動送信する <送信予約>

圏外のためにメールが送信できなかった場合、圏内になったときにメール を自動送信することができます。

- 30件まで送信予約できます。送信予約したメールは[未送信トレイ]に保存されます。
- 自動送信を予約するとディスプレイ上部に[☑]が表示されます。
- 自動送信に失敗したメールは未送信BOXに保存され、ディスプレイ上部 に[►】が表示されます。自動送信に失敗したメールを再度編集するか、 送信予約を解除すると、非表示になります。
- 2in1利用時は、モードにかかわらず送信予約したメールは自動送信されます。ただし、送信結果は次のとおり表示されます。
 - [Aモード]のとき:Aアドレスのメールの結果
 - [Bモード]のとき:Bアドレスのメールの結果
 - [デュアルモード]のとき:すべてのメールの結果

1 メール作成画面で嵊喇▶[送信予約]

送信予約の解除

- メール一覧画面でメールを選ぶ ▶
- 添付ファイルの合計ファイルサイズが300Kバイトを超える場合は、送信予約時に確認画面が表示されます。[はい]/[はい(以後非表示)]を選択すると送信予約できます。[はい(以後非表示)]を選択すると、次回から確認画面は表示されません。

| 保存した i モードメールを編集·送信する

1 未送信メール一覧画面でメールを選ぶ ● ● メールを編集 ▶ ⑥

メールの冒頭文を手早く入力する

メール本文入力開始時に、定型文や学習した文章などを表示し、簡単に入力することができます。

- あらかじめ、日本語入力予測を[ON]に設定しておいてください (1979-1458)。
- 1 本文入力画面で入力文を選ぶ ▶ ⑥

 - 定型文を確認:定型文を選ぶ ▶ 個
 - 一覧の上部には、最近使用された定型文や学習した文章が3件まで表示されます。右端には[●]が表示されます。

表示する文章を設定する<メール起動時表示>

メール本文入力開始時に表示する文章を設定します。

表示する文章は次のとおりです。

文頭予測	文頭に入力すると思われる候補を表示します。
クイック定型文※	登録されている定型文と、メール本文入力時に文
	頭に入力した一文を学習し、表示します。
登録定型文※	登録されている定型文を表示します。

- ※ 定型文種別が[装飾線]、[アドレス・データ形式]のものは表示されません。
- 1 本文入力画面で № ▶ [入力設定] ▶ [メール起動時表示]
- 🤰 設定を選ぶ ▶ 💿
- デコメ絵文字®やデコレーションは学習の対象外です。

メール自動受信

i モードメールを受信したときは

メールを受信すると、マークやテロップを表示してお知らせします。

● メールを受信すると次のマークが表示されます。

マークの意味

⊠*	未読 i モードメールあり
≨ -≤*	未読 i モードメールとSMSあり
⊠ *	FOMA端末内の受信 i モードメールやSMSがいっぱい
FILL	FOMA端末内の受信 i モードメールやSMSおよびFOMA カード内のSMSがいっぱい
\\ \\ \	未読SMSあり
EULL *	FOMAカード内のSMSがいっぱい
*	未読エリアメールあり
围	i モードセンターにメールあり
	i モードセンターのメールがいっぱい
Ħ	i モードセンターにメール、メッセージR、メッセージF のうち2種類以上あり
	i モードセンターにメール、メッセージR、メッセージF のうち2種類以上あり、i モードセンターがいっぱいに なっているものがある

- ※ メッセージR/Fを受信したときなどは、[記]/[記]が小さいマークで表示されます(をア.174)。
- ・ i モードセンターにメールが保管されていても、[**ゐ**]、[**ゐ**]、[**園**]、[**園**]、[**園**]、[**園**]が表示されないときがあります。
- ・メール選択受信設定を[ON]に設定しているときは、[唱]、[調]、[調]、[調]、[調]、表示されません。
- メールを受信するとメールテロップが表示されます。
 - ・受信BOXの表示:メールテロップ表示中に **(**1秒以上)またはメール テロップをタッチ
- i モードメール 1 件につき、添付ファイルも含めて100Kバイトまで自動受信できます。100Kバイトを超える添付ファイルは、i モードセンターから手動で取得できます(20mm)P.158)。

- FOMA端末に保存した受信メールが最大保存件数/最大保存容量を超 えた場合は、受信メールのうち古いメールから順に削除されます。 サイズの大きい添付ファイルを取得すると、複数の受信メールが削除 されます。
- FOMA端末が次のようなときに送られてきたiモードメールやメッ セージR/Fは、i モードセンターに保管されます。
 - 電源が入っていないとき セルフモード中 圏外

■ テレビ電話中

- おまかせ□ック中 赤外線通信中
- FirstPassセンター接続中
- 保護や未読の i モードメールがいっぱいで空き容量がないとき
- i C 通信中

■ Bluetooth通信中

新着iモードメールを表示する

- i モードメールを自動的に受信([云]点滅)
 - 受信の中止:
 - タイミングにより受信されることがあります。
- 受信終了後、受信完了画面が表示され、i モードメール着 信音が鳴る([[~]]表示)
 - 受信完了画面で、何も操作しないでそのままにしておくと、約15秒 後、自動的に受信前の画面に戻ります。また、メール着信音の鳴動時 間を15秒より長く設定している場合は、設定した時間を経過すると 自動的に受信前の画面に戻ります。
 - 待受画面に戻るとストックアイコン[□](新着メールあり)が表示さ れます。

サブディスプレイで確認する

- FOMA端末を閉じているときに i モードメールを受信すると、受信 完了画面に、最後に受信したメールの差出人と題名が表示されます。
- 一定時間が経過すると、i モードメール、SMS、エリアメールの合計 の件数が表示されます。
- 電話/メール着信時設定のメール着信時表示を[名前表示]に設定し ている場合、待受画面で件数が表示されているときに□を押すと、最 新のメール本文がサブディスプレイにスクロール表示されます。も う一度Dを押すと、スクロールが停止します。

・停止した状態でDを押すと再度スクロールを開始します。Dを 1秒 以上押すと件数の表示に戻ります。

着信音を止める

- 受信BOX一覧画面を表示: ●
- 受信前の画面を表示: CLR、
- 受信完了画面を表示:
- モーションサイレント(**愛**P.106)

【 [メール] ▶ メールを選ぶ ▶ ⑥

- To、Cc、Bccを設定できるFOMA端末やパソコンなどから送信された i モードメールは、自分がTo、Cc、Bccのどれに当てはまるかを、FOMA 端末で確認できます。
- 次の場合は、メールを受信してもメール受信画面と受信完了画面は表 示されません。また、メール着信音は鳴らず、メール着信イルミネー ションやメール着信バイブレータも動作しません。
 - 通話中

- i アプリ起動中
- カメラ起動中(コラムリーダー、バーコードリーダーを除く) ■ パターンデータ更新中
- GPS測付中
- ワンセグ視聴中・録画中(マルチウインドウ時を除く)
- エリアメール自動表示中
- microSDカード参昭中
- i モーション取得中(ストリーミングタイプ)
- i ウィジェット起動中
- プレゼンアシスト中 ■ 音声入力中

■ HDMI出力中

メール選択受信

i モードメールを選択して受信する

i モードセンターに保管されている i モードメールのタイトルなど を確認し、受信するメールを選択したり、受信前に i モードセンター でメールを削除できます。メール選択受信をご利用になるためには、 あらかじめメール選択受信設定を[ON]に設定します。なお、[ON]に設 定したときは、自動的にiモードメールを受信できません。

- i モードセンターに i モードメールが届くと、「センターに**▽**あり]が表 示されます。
- メール選択受信設定については67P.171

- 待受画面で □ ▶ [メール選択受信]

添付ファイルのマーク

.0		Г <u></u> _	
.⊚	画像		トルカ
V	メロディ		その他のファイル
·	i モーション		

- メールをすべて削除:ページの最下部の[削除] ▶ [決定]
- 【受信/削除】▶[決定]
 - メールを選び直す:[キャンセル]
- メモリが不足しているときに、残容量より大きい添付ファイルを取得すると、保護されていない既読の受信メールが削除されることがあります。
- i モードから選択受信する<メール選択受信>
- **1** ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [i Menu☆検索] ▶ [メニューリスト] ▶ [メール選択受信]

メール/メッセージ問合せ

i モードメールがあるかを問い合わせる

圏外、セルフモード中、電源が入っていないときなどに送られてきた i モードメールやメッセージR/Fは i モードセンターに保管されて います。i モードセンターに問い合わせて受信できます。

- **1** 待受画面で **□** ▶ [メール/メッセージ問合せ]
 - ■(1秒以上)でも問い合わせできます。
 - 問い合わせは[緊]、[□]の順に点滅して受信します。

i モードメール返信

i モードメールに返信する

i モードメールの返信方法には、受信メールの本文を引用して返信する方法と、本文を引用しないで返信する方法があります。

- 参照メール(@FP.147)を表示しながら返信することもできます。
- 1 受信メール詳細画面で № [返信/転送]
- 🤈 返信方法を選ぶ
 - ◆ [返信]
 - ◆ [参照返信]
 - ◆ [クイック返信] ▶ 本文を選ぶ ▶ ⑥
 - ◆ [デコメアニメ返信]
 - ◆ [参照デコメアニメ返信]
 - ◆ [引用返信]
 - 送信元のメールアドレスや電話番号が電話帳に登録されていない場合、電話帳登録を行うかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を 選択すると、電話帳に登録できます。
- 🔒 メールを作成・送信
- 同報が設定されているメールに返信する場合は、宛先を選択できます。
- 受信メールの題名の先頭に[Re:]が付いた題名が入力されています。
- 引用返信には、本文の先頭に引用文字が挿入され、受信メールの内容が 引用されます。引用文字は変更できます(2007)P.172)。
- デコメアニメ®は、引用返信できません。
- 送信元のメールアドレスが50文字を超えているときは返信できません。返信できないiモードメールには受信メール詳細画面で[園]が表示されます。

i モードメール転送

- i モードメールを他の宛先に転送する
- 1 受信メール詳細画面で № [返信/転送] [転送]
- 🤈 宛先を入力・送信

- 受信メールの題名の先頭に[Fw:]が付いた題名が入力されています。
- 取得が完了した添付ファイルのみ転送されます。取得していない選択 受信添付ファイルは転送されません。
- 識別できなかったファイルも転送できます。
- デコメアニメ®を転送するときは編集できません。また、本文を転送できない旨の確認画面が表示されることがあります。

メールに表示されたメールアドレスや電 話番号を利用する

受信メールや送信メールの送信元や宛先、またはメール本文に書かれたメールアドレスや電話番号を選択して、メールの作成や電話発信、電話帳の登録などを行うことができます。

- メールによっては利用できない場合があります。
- 1 メール詳細画面でメールアドレスや電話番号を選ぶ▶ ④
- 7 利用方法を選ぶ
 - ◆ [メール/SMS作成] ▶ メールを作成・送信
 - ◆ [電話発信] ▶ 電話をかける
 - ◆ [電話帳登録] ▶ 電話帳に登録
 - ◆ [⊐ピー]

選択受信添付ファイルを取得する

受信した i モードメールのサイズが添付ファイルを含めて100Kバイトを超えるときは、一部またはすべての添付ファイルは自動的に取得されず、選択受信添付ファイルとして受信します。この場合は、i モードセンターからファイルを取得する必要があります。

- 1 受信メール詳細画面で添付ファイル名を選ぶ ▶ ⑥
- 未取得の選択受信添付ファイルがあるときは、最下部に保存期限が表示 されます。すべてのファイルを取得すると、保存期限の表示が消えます。

添付ファイルを確認・保存・削除する

受信した添付ファイルを確認、保存、削除します。

- 添付ファイルの種類
 - 静止画 PDFデータ
- i モーション
- メロディ 電話帳 Bookmark トルカ
- スケジュール ■ ドキュメントファイル
- 電子書籍/電子辞書/電子コミック
- 添付ファイルはそれぞれのカテゴリの選択した保存先に保存されます。
- 識別できないファイルは、microSDカードの[その他]フォルダに保存されます。
- 添付ファイルによっては、正しく再生・表示できないことがあります。

添付ファイルを確認する

▍ 添付ファイルを選ぶ▶ ◉

- 100Kバイトを超えるメロディや500Kバイトを超えるFlash画像は再生 できません。
- Flash画像に含まれているFlash[®]Videoは再生できません。Flash画像だけが見えている状態になります。
- 電子書籍/電子辞書/電子コミックは保存してからマンガ・ブックリーダー(1878-2411)で表示してください。

添付ファイルを保存する<保存>

1 添付ファイルを選ぶ ▶ [日報/保存] ▶ [添付ファイル] ▶ [保存] ▶ [はい]

- ファイルによってフォルダを選んだり、[本体]/[microSD]の選択画面が表示されます。
- i モーションをパソコンなどで再生するときは、対応のソフトが必要です。詳しくは、ドコモのホームページを参照してください。
- その他のファイルをmicroSDカードに保存したとき、ファイル名は 「OTHER001 |~「OTHER999 |に変更されます。

添付ファイルを削除する<メールから削除>

受信BOX/送信BOX/未送信BOX


受信/送信/未送信BOXのメールを表示する

それぞれのBOXにはiモードメールとSMSを合わせて、次の件数まで保存できます。ただし、メールサイズによっては、件数は異なります。

受信メール	最大2500件
送信メール	最大500件
未送信メール(自動保存されたメールも含む)	最大500件

- ・ 2in1利用時は、AアドレスとBアドレスの合計の件数となります。
- あ買い上げ時は、Welcomeメール「Welcome砸ドコモwebメールな」、「Welcome値ドコモ動画値」、「SH-07Bデビュー!!」が受信BOXに保存されています。通信料はかかっていません。また、Welcomeメールには返信できません。
- 1 待受画面で ਂ️□
- **9** BOXを選ぶ▶ **⑥**
 - BOX内のメールをすべて表示する:
 - 受信/送信/未送信トレイのメール一覧を表示する:
 - 受信/送信BOXを表示する:(事)
- 🧣 メールを選ぶ ▶ 💿
 - 受信/送信メールの場合、デコメアニメ®のときは再生画面が表示されFlash画像が再生されます。

■ BOX一覧画面の見かた

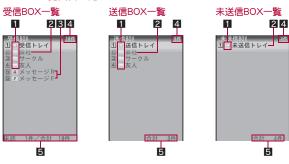

1 フォルダマーク

未読メールがあるとき、または未送信BOXにメール編集中断時に自動保存されたメールがあるときは、ピンク色で表示されます。

- □ ユーザフォルダ
 □ フォルダシークレットが設定されているフォルダ
 □ メール連動型 i アプリのフォルダ
- 2 フォルダ名
- ③ メッセージR/F用フォルダ 未読メッセージがあるときは、ピンク色で表示されます。
 - | メッセージRが保存されます。 | **产**| メッセージFが保存されます。
- 4 総保存件数※

BOX内のメールの総件数が表示されます。

5フォルダ内保存件数※


選んだフォルダ内の保存件数が表示されます。受信BOXでは、未読メールの件数も表示されます。

※ 2in1の各モードごとの件数になります。

■ メール一覧画面の見かた

受信メール一覧



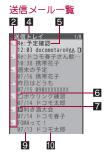

● [プレビュー表示OFF]の画面です。

1 受信メールの種類

[受信トレイ]の場合は、FOMA端末とFOMAカードのiモードメールとSMSが混在表示されます。

\geq	未読 i モードメール	∞	未読 i モードメール (保護有)
	既読 i モードメール	\$	既読 i モードメール (保護有)
3W3	未読SMS	SIXIS On	未読SMS(保護有)
	既読SMS	® .	既読SMS(保護有)

ES	メール連動型 i アプリでの 未読 i モードメール	3	メール連動型 i アプリでの 未読 i モードメール (保護有)
©	メール連動型 i アプリでの 既読 i モードメール	<u>®</u> ,	メール連動型 i アプリでの 既読 i モードメール (保護有)
<u>\$</u>	返信済み i モードメール	ŝ	返信済み i モードメール (保護有)
Ê	転送済み i モードメール	ŝ	転送済み i モードメール (保護有)
325	FOMAカード未読SMS	! @	メール連動型 i アプリでの 未読エリアメール
	FOMAカード既読SMS	ŧ	メール連動型 i アプリでの 既読エリアメール
E ! 3	未読エリアメール	f!	転送済みエリアメール
•	既読エリアメール	胞	転送済みメール連動型 i ア プリでのエリアメール

2 送信メールの種類

[送信トレイ] の場合は、FOMA端末とFOMAカードの i モードメールと SMSが混在表示されます。

8	₤	送信済み i モードメール	4	送信済み i モードメール (保護有)
8	emis *=	送信済みSMS	.003 00-	送信済みSMS(保護有)
8		メール連動型 i アプリでの 送信済み i モードメール		メール連動型 i アプリでの 送信済み i モードメール
	,	FOMAカード送信済みSMS		(保護有)

3 未送信メールの種類

	未送信 i モードメール		未送信 i モードメール (保護有)
<u> </u>	未送信SMS	50.03 -O-	未送信SMS(保護有)

•	送信予約されている i モー ドメール	4	送信予約されている i モー ドメール(保護有)
ø	自動送信に失敗した i モードメール		自動送信に失敗した i モードメール(保護有)

4 フォルダ名

5 題名

先頭から全角10文字(半角21文字)まで表示されます。全角10文字(半角21文字)を超えると、全角9文字(半角19文字)まで表示され、以降は「…」の表示となります。題名のないメールは「無題」と表示されます。

6 添付種別マーク

	JPEG画像/GIF画像/GIFアニメーション/Flash画像	P	未取得のスケジュール
		4	Bookmark
%	メロディ		Wordファイル/Excelファ
(Cr	i アプリToの情報	etc	イル/PowerPointファイル/Textファイル/BMP
П	動画/i モーション		ファイル/PNGファイル
3	トルカ・トルカ(詳細)	7	表示できないデータ
PDF	PDFデータ	efoat	電子書籍/電子辞書/電子
	電話帳	eBook	コミック
2 -	スケジュール		添付ファイル複数あり

7 2in1のモード種別

「デュアルモード」のときに表示されます。

Bアドレスで送受信したメール/Bアドレスで作成した未送信 メール/Bナンバーで受信したSMS

8 時差補正


● 海外などで日時が時差補正されている i モードメール/SMS


受信日時(受信メール)/送信日時(送信メール)/保存日時(未送信メール)

当日は時間、当日以外は日付が表示されます。

10 送信元/宛先(送信先)

■ 詳細画面の見かた

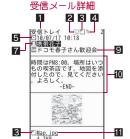

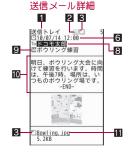

1 フォルダ名

2 保護マーク

保護されているときに表示されます。

3 添付種別マーク

	JPEG画像/GIF画像/GIFアニメーション/Flash画像
%	メロディ
€ × 1	i アプリToの情報
日	動画/i モーション
8	トルカ・トルカ(詳細)
PDF	PDFデ-9
	電話帳
Ø-	スケジュール
₽ ※ 1	未取得のスケジュール
2	Bookmark
etc	Wordファイル/Excelファイル/PowerPointファイル/Textファイル/BMPファイル/PNGファイル

?	表示できないデータ
eBook	電子書籍/電子辞書/電子コミック
€ *1	添付ファイル複数あり
2] * 2	未取得の選択受信添付ファイル
2 * 2	取得途中の選択受信添付ファイル
2 * 2	取得不可の選択受信添付ファイル
% * 2	貼り付けデータ不正/削除済みの添付ファイル
2! * 2	FOMAカードセキュリティ機能が設定されているファイル

- ※1 画面上部にのみ表示されます。
- ※2 添付ファイル名の左側にのみ表示されます。
- 4 受信種別※

受信種別(To/Cc/Bcc)が表示されます。

5 受信日時※

i モードセンターまたはSMSセンターで受信した日時が表示されます。

- 6 详信日時※
- 7 送信元※

送信種別(To/Cc)は同報が設定されていると表示されます。

	Toに指定されていたアドレスが返信不可の場合(50文字を超える場合など)
Cc	Ccに指定されていたアドレスが返信不可の場合(50文字を超え

る場合など)

8 宛先(送信先)※

メールの宛先(送信先)と送信種別(To/Cc/Bcc)が表示されます。

- 9 題名*
- 10 本文

文末には[-END-]が表示されます。受信可能文字数を超えたときは、[/] または[//]が表示され、超えた部分が自動的に削除されます。

- 11 添付ファイル名
- ※ 2in1のBアドレスで送受信したメール/Bナンバーで受信したSMSのときは、受信種別やアイコンの色が緑色で表示されます。

■ 各メール画面のボタン操作

メール一覧画面

返信※1	6	受信BOX表示※2	i
編集※2		文字を小さくする※3	1
既読/未読の変更※1		文字を大きくする※3	3
参照返信※1	•	画面を上下にスクロール※3	7/9

- ※1 受信メールのみ操作できます。
- ※2 送信メールのみ操作できます。
- ※3 [プレビュー表示ON]のときに操作できます。

メール詳細画面

返信※ 1	6	前のメールを表示	©
編集※2		次のメールを表示	③
デコメアニメ®を再生	•	文字を小さくする	1
画面を上下にスクロール	0	文字を大きくする	3

- ※1 受信メールのみ操作できます。
- ※2 送信メールのみ操作できます。

デコメアニメ®再生画面

デコメアニメ®を再生	i	メール詳細画面を表示	MENU
デコメアニメ®を停止			

■ 各メール画面のタッチパネル操作

- デコメアニメ®再生画面表示中はタッチパネルで操作できません。
- タッチパネルの主な操作については**愛**P.45

メール一覧画面

● プレビュー表示部分で次のタッチ操作ができます。

画面を上下にスクロール 上下にスライド

メール詳細画面

コントロールボタンで次の操作ができます。

図 返信 ^{※ 1}	
---------------------	--

※1 受信メールのみ表示されます。

※2 送信メールのみ表示されます。

- 横表示のとき画面をタッチすると、コントロールボタンが表示されます。

画面を上下にスクロール	
次/前のメールを表示	左右にすばやくスライド

※ [] / [] をタッチしても画面をスクロールできます。

- 反転表示された情報(☞P.198)や添付ファイルをタッチして選択できます。
- 効果音を含むデコメアニメ[®]は、再生画面では効果音が再生されますが、メール詳細画面では再生されません。
- デコメアニメ®では、i アプリTo、Media To機能や位置情報の利用はできません。
- i モードの端末情報利用設定を[利用しない]に設定しているときは、 デコメアニメ®再生画面とデコメアニメ®作成画面、メール詳細画面で 表示が異なる場合があります。
- Flash画像に含まれているFlash[®]Videoは再生できません。Flash画像だけが見えている状態になります。

■ BOX一覧画面のサブメニュー操作

[フォルダ管理]

▶ [フォルダ新規作成]

© P.166

- ▶[フォルダ名編集] ▶フォルダ名入力欄を選び ▶ ▶フォルダ名を編集 ▶ ▶ ⑥
 - ユーザフォルダのフォルダ名を編集します。
- ▶ [フォルダ移動(↑)]
 - フォルダの表示順を上に移動します。
- ▶[フォルダ移動(↓)]
 - フォルダの表示順を下に移動します。

▶ [フォルダシークレットON] / [フォルダシークレットOFF]

	₩ 3 1.100
[メール検索]	© P.168
[削除]	© P.166
[振分け条件設定]	© P.169
[メール再振分け]	© P.167

[i モードメール閲覧]

メール連動型 i アプリを起動せずにフォルダ内の i モードメールを表示します。

[データ送信]

	▶[赤外線送信]	© P.402
	▶[i C送信]	© P.404
	▶ [Bluetooth送信]	© P.455
ſmic	roSDへ全件コピー1	12€P 387

[フォルダ移動(↑)]、[フォルダ移動(↓)]について

- [受信トレイ]や[送信トレイ]、[未送信トレイ]は移動できません。
- フォルダシークレットを設定している場合、非表示のフォルダがある ときは移動できません。

■ 受信メール一覧画面のサブメニュー操作

[返信/転送]

الكادا		
	▶ [返信]	© P.157
	▶[参照返信]	© P.157
	▶ [クイック返信]	© P.157
	▶[デコメアニメ返信]	© P.157
	▶[参照デコメアニメ返信]	© P.157
	▶[引用返信]	© P.157
	▶[転送]	© P.157
[保護	雙]	© P.167
[X-		© P.168

[削除]	© P.167
[移動/コピー]	
▶ [移動]	© P.167
▶ [microSDへ 1 件コピー]	© P.388
▶[FOMAカードヘコピー]	© P.180
▶ [お預かりセンターに保存]	© P.138
[データ送信]	
▶[赤外線送信]	@P.402
▶[i C送信]	@P.404
▶ [Bluetooth送信]	© P.455
[登録]	

▶「電話帳登録] ▶ 電話帳に登録

▶ [振分け条件登録] @P.171

[差出人へ電話発信] ▶ 電話をかける

[受信/拒否設定] ▶ [はい]

[表示設定]

- ▶ 「プレビュー表示OFF] / 「プレビュー表示ON]
 - メール一覧画面の本文表示について設定します。
- ▶ [一覧表示] ▶ 表示方法を選ぶ ▶ ④
- ▶「ソート] ▶ ソート方法を選ぶ ▶ ⑥
- 「チャット表示」
 - 特定の相手と送受信したメールを、受信BOXと送信BOXから 検索してチャットのように一覧で表示します。
- ▶ [アドレス確認]
- 受信メールの差出人のアドレスを表示します。

[電話帳登録]について

● 受信メールや送信メールの送信元や宛先、またはメール本文に書かれ たメールアドレスや電話番号を選んで、電話帳に登録できます。

[差出人へ電話発信]について

送信元が電話帳に電話番号を登録している相手のときに、電話をかけ ることができます。

[受信/拒否設定]について

- 迷惑メール対策として、次のメールアドレス/電話番号を指定し、メー ルの受信/拒否を登録できます。
 - 送信元
 - 同報送信されたメールアドレス ■ メール本文中のメールアドレス/電話番号
- 迷惑メール対策の詳細については、『ご利用ガイドブック(i モード FOMA>編)Jをご覧ください。

「プレビュー表示OFF]、「プレビュー表示ON]について

マルチウインドウのときは、プレビュー表示できません。

■ 送信メール一覧画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、受信メール一覧画面のサブメニュー操作 (**23**P.163)を参照してください。
 - 保護

- メール検索
- ■削除

- 移動/コピー ■ 受信/拒否設定
- データ送信
- 登録
- 表示設定(プレビュー表示OFF、プレビュー表示ON、一覧表示、ソー ト、チャット表示)

[宛先へ電話発信] ▶ 電話をかける

[宛先へ電話発信]について

- 宛先が電話帳に電話番号を登録している相手のときに、電話をかける ことができます。
- 未送信メール一覧画面のサブメニュー操作
- 次の機能については、受信メール一覧画面のサブメニュー操作 (LOTP.163)を参昭してください。
 - 保護 ■ メール検索
- ■削除
- 移動/コピー(移動、microSDへ 1件コピー、お預かりセンターに保存)
- データ送信
 - 登録(電話帳登録)
- 表示設定(プレビュー表示OFF、プレビュー表示ON、一覧表示、ソー 卜)

「宛先へ電話発信] ▶ 電話をかける

●「宛先へ電話発信]についてはずP.164

[圏内自動送信]

- ▶ [自動送信エラー表示]
 - 自動送信のエラー情報を確認します。
- ▶ [送信予約解除] ▶ 解除方法を選ぶ ▶ ④
 - 選択している予約メールのみ解除: ■

[送信予約解除]について

- 次の操作を行ったときも解除されます。
 - 未送信BOXから送信予約メールを選んで編集したとき
 - i モード/web設定の共通設定の接続先設定を変更したとき
 - FOMAカードを差し替えたとき

■ 受信メール詳細画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、受信メール一覧画面のサブメニュー操作 (1979-163)を参照してください。
 - 返信/転送
- データ送信
- 差出人へ電話発信
- 受信/拒否設定 表示設定(チャット表示)

[保護ON]/[保護OFF]

保護の詳細についてはでP.167

[クイック検索]	© P.439
[1件削除]	© P.167

「移動/コピー]

▶[1件移動]	© P.167

▶[☐ <u></u>	E P.101
▶ [microSDへ 1 件コピー]	© P.388

- ▶[FOMAカードへコピー] **愛**P.180
- ▶ [お預かりセンターに保存]
 - ◆ 以降の操作については▼P.138「データを選んでお預かりセンターに保存する」の操作3へ

[登録/保存]

▶ [添付ファイル]

▶[保存]	© P.158
▶ [メールから削除]	ØFP.159

- ▶ [本文中画像確認] ▶ データを選ぶ ▶ ⑥
 - デコメール®に挿入されている画像を確認/保存します。
- 画像の保存:データを選ぶ ▶ (園) ▶ [はい] ▶ フォルダを選ぶ ▶
- ▶ [電話帳登録] ▶ 電話帳に登録
 - [電話帳登録]について**愛**P.164
- ▶[テンプレート保存] ▶ [はい]
 - デコメール 8 をテンプレートとして保存します。
- [テンプレート保存]について@F.145
- ▶ [デコメ絵文字一括保存] ▶ [はい] ▶ フォルダを選ぶ ▶ ⑥
- ▶ 「スケジュール作成】 ▶ スケジュールを登録
- ▶ [振分け条件登録]

© P.171

[表示設定]

▶ [文字サイズ設定] ▶ 文字サイズを選ぶ ▶ ⑥

[デコメ絵文字一括保存]について

- デコメ絵文字®は、データBOXのマイピクチャの[デコメ絵文字]フォル ダに保存されます。
- 同一画像を一括保存したときは1種類の画像として保存されます。

[スケジュール作成] について

- 表示されるスケジュールの予定登録画面には、あらかじめ次の内容が 登録されます。
 - 日時:受信/送信日時
 - 詳細:メールの題名と本文(全角300文字(半角600文字)まで)
 - 連絡先:差出人/宛先が登録されている電話帳の1つ目の電話番号

■ 送信メール詳細画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、受信メール詳細画面のサブメニュー操作 (をすP.165)を参照してください。
 - 保護ON
- 保護OFF
- 1件削除

P.455

- 移動/コピー
- 登録/保存(添付ファイル、電話帳登録、テンプレート保存、デコメ絵文字一括保存、スケジュール作成、振分け条件登録)
- 受信/拒否設定 表示設定(文字サイズ設定)

[編集] ▶ メールを編集 ▶ 📵

[本文中画像確認] ▶ データを選ぶ ▶ ⑥

- デコメール®に挿入されている画像を確認/保存します。
- 画像の保存:データを選ぶ ▶ (はい) ▶ フォルダを選ぶ ▶ (6)

[データ送信]

- ▶[赤外線送信] © P.402
- ▶[i C送信] ©FP.404
- ▶ [Bluetooth送信]

[宛先へ電話発信] ▶ 電話をかける

● [宛先へ電話発信]について**愛**P.164

[表示設定]

- ▶ [チャット表示]
 - 特定の相手と送受信したメールを、受信BOXと送信BOXから 検索してチャットのように一覧で表示します。

メールを管理する

受信/送信/未送信BOX内のフォルダ、メールを管理するために、フォルダの作成/削除やメールの移動/コピーなどができます。

■ ユーザフォルダを作成する<フォルダ新規作成>

受信/送信/未送信BOX一覧画面にユーザフォルダを新規作成することができます。ユーザフォルダは、それぞれ最大20個作成することができます。

- 受信/送信BOXにフォルダを新規作成するときは、振分け条件を設定できます。
- **┃ BOX一覧画面でლ∞ ▶ [フォルダ管理] ▶ [フォルダ新規作成]**
- 2 フォルダ名入力欄を選ぶ▶ ▶ フォルダ名を入力 ▶ ▶
 - 全角9文字(半角18文字)まで入力できます。
 - 未送信BOXのときは、操作完了となります。
- 3 [はい] ▶ 振分け条件を設定
 - 振分け条件の設定についてはでP.169
 - 振分け条件を設定しないとき:[いいえ]
- ユーザフォルダを非表示にする

<フォルダシークレットON/フォルダシークレットOFF>

- フォルダシークレットを設定すると、フォルダは表示されなくなります。 BOX一覧画面で囲を1秒以上押し、端末暗証番号を入力すると、フォルダシークレットを一時解除できます。
- 1 ユーザフォルダを選ぶ ▶ EM ▶ [フォルダ管理] ▶ [フォルダ 学理] ▶ [フォルダシークレットON] / [フォルダシークレットOFF]
- 🤈 端末暗証番号を入力 ▶ 💿
- フォルダシークレットを一時解除しているときにBOX一覧画面で田 を1秒以上押すと、フォルダシークレットを設定したフォルダ(シークレットフォルダ)は表示されなくなります。
- ユーザフォルダを削除する<削除>
- 1 ユーザフォルダを選ぶ ▶ [削除]
- 7 削除方法を選ぶ
 - ◆ [フォルダ1件削除]
 - ◆ [フォルダ選択削除] ▶ フォルダを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥
 - ◆ [全フォルダ内既読削除]※
 - ◆ [全フォルダ内未読削除]※
 - ◆ [全フォルダ内全件削除]

- ◆ [全フォルダ削除]※ 受信BOXのみ表示されます。
- 🧣 端末暗証番号を入力 ▶ 🏵 ▶ [はい]
- FOMAカード内のSMSは削除されません。
- 保護されているメールや保護されているメールがあるフォルダは削除できません。
- メール連動型 i アプリを残したままで、対応するメール連動型 i アプリ用フォルダは削除できません。メール連動型 i アプリがないときはフォルダを削除できますが、受信BOX、送信BOX、未送信BOXに作成されたフォルダがまとめて削除されます。
- 全フォルダ内既読削除、全フォルダ内未読削除、全フォルダ内全件削除、全フォルダ削除を行った場合、表示されていないフォルダシークレットを設定したフォルダも削除されます。
- 全フォルダ内既読削除、全フォルダ内未読削除、全フォルダ内全件削除、全フォルダ削除を行っても、メッセージR/Fは削除されません。
- メールを別のフォルダに移動する<移動>
- 1 メールを選ぶ▶ ▶ [移動/コピー] ▶ [移動]
- 🤈 移動方法を選ぶ
 - ◆ [1件移動]
 - ◆ [選択移動] ▶ メールを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥
 - ◆ [フォルダ内全件移動]
- 3 フォルダを選ぶ▶ ④
- 選択移動のとき、選択できるのは50件までです。
- フォルダ内全件移動を行った場合、2in1のモードにかかわらず、AアドレスとBアドレスのすべてのメールが移動されます。

■ メールの本文などをコピーして利用する<コピー>

文字をコピーしたり、コピーした文字をもとにGPS対応 i アプリを起動したりできます。

- **1** メール詳細画面で▶ [移動/コピー] ▶ [コピー]
- 7 利用方法を選ぶ ▶ ④

- アドレスをコピーすると、操作が終了します。
- 🧣 開始位置にカーソルを移動 ▶ 🂿
- ▲ 終了位置にカーソルを移動 ▶ ⑥
 - 文頭/文末にカーソルを移動: WEM/ 📵
- メールを再振分けする<メール再振分け>

FOMA端末に保存されている i モードメールやSMSを、振分け条件設定に従って再振分けします。

- 振分け条件に一致しないメールは、[受信トレイ]/[送信トレイ]に保存されます。
- 1 受信/送信BOX一覧画面で嶇刷▶[メール再振分け]
- 🤰 端末暗証番号を入力 ▶ 🂿 ▶ [はい]
- メールを保護する<保護>
- **1** メールを選ぶ ▶ ® ▶ [保護]
- 🤈 [保護] ▶ 保護方法を選ぶ
 - ◆ [1件保護]
 - ◆ [選択保護] ▶ メールを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥
 - ◆ [フォルダ内全件保護]
 - 保護の解除:[解除] ▶ 解除方法を選ぶ
- エリアメールは保護できません。
- 選択保護/解除するとき、選択できるのは50件までです。
- FOMAカード内のSMSは保護できません。保護されているSMSを FOMAカードにコピーすると、保護は解除されます。
- フォルダ内全件保護/解除を行った場合、2in1のモードにかかわらず、 AアドレスとBアドレスのすべてのメールが保護/解除されます。
- メールを削除する<削除>
- 1 メールを選ぶ ▶ № ▶ [削除]
- 🤈 削除方法を選ぶ
 - ◆ [1件削除]
 - ◆ [選択削除] ▶ メールを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥

- ◆ [フォルダ内既読削除]※▶端末暗証番号を入力▶ ⑥
- ◆ [フォルダ内未読削除][※]▶端末暗証番号を入力▶ ⑨
- ◆ [フォルダ内全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥※ 受信メールのみ表示されます。

3 [はい]

- 保護されているメールは削除できません。
- 選択削除のとき、選択できるのは50件までです。
- フォルダ内既読削除/フォルダ内未読削除/フォルダ内全件削除を 行っても、FOMAカード内のSMSは削除されません。
- フォルダ内既読削除/フォルダ内未読削除/フォルダ内全件削除を 行った場合、2in1のモードにかかわらず、AアドレスとBアドレスのすべ ての該当メールが削除されます。
- メールを検索する<メール検索>
- **1** BOX一覧画面で **№№ ▶** [メール検索]
 - ヘルプの表示:
- 9 各項目を設定 ▶ ⑩
 - 検索履歴の利用: (■) 履歴を選ぶ (●)
- 検索履歴は5件まで記憶されます。
- 検索履歴は題名/本文を指定して検索した場合のみ記憶されます。

題名/本文について

複数の単語で検索する場合、単語と単語の間にスペースを入力します。

メール送信履歴/メール受信履歴

メールの履歴を利用する

送受信したメールの履歴を利用して、メールを送信したり、相手の メールアドレスや電話番号を電話帳に登録できます。

- 最新のものから受信/送信それぞれ30件まで記憶されます。それを超えると、古い履歴の順に削除されます。
- 2in1利用時は、AアドレスとBアドレスの受信/送信履歴がそれぞれ30件まで記憶されます。
- 同報メールの場合、アドレス1件が1つの送信履歴として表示されます。

1 待受画面で図 ▶ [メール送受信履歴] ▶ [メール送信履 歴] / [メール受信履歴]

- リダイヤル/着信履歴―覧画面では:
- 履歴一覧画面/履歴詳細画面の見かた



11 受信日時(メール受信履歴)/送信日時(メール送信履歴)

海外などで目時が時差補正されたときに表示(i モードメール受信時は表示されません)

2 履歴の種類

□ i モードメール

SMS SMS

返信できないメールまたは発信者番号非通知のSMS(メール受信履歴)/送信を失敗したメール(メール送信履歴)

- 3 相手のメールアドレスまたは電話番号
- 4 相手の名前

電話帳に登録されているときに表示されます。

5 2in1のモード種別

[デュアルモード]のときに表示されます。

■ Bアドレスで送受信したメール/Bナンバーで受信したSMS

6 履歴番号

新しい順に番号が表示されます。

■ 履歴一覧画面のサブメニュー操作

[電話帳登録] ▶ 電話帳に登録

[削除]

- ▶[1件削除]▶[はい]
- ▶ [選択削除] ▶ 履歴を選ぶ ▶ ▶ ⑩ ▶ [はい]
- ▶[全件削除]▶端末暗証番号を入力▶ ▶ [はい]

[電話発信] ▶ 電話をかける

● 電話帳に電話番号を登録している相手に発信できます。

[削除]について

- 送受信履歴を全件削除すると、AアドレスとBアドレスのすべての送受 信履歴が削除されます。
- 履歴詳細画面のサブメニュー操作

[電話帳登録] ▶ 電話帳に登録

「削除] ▶ [はい]

[メール作成]

- ▶[i モードメール作成] ▶ メールを作成・送信
- ▶ [デコメアニメ作成] ▶ デコメアニメ®を作成・送信

[電話発信] ▶電話をかける

● 電話帳に電話番号を登録している相手に発信できます。

履歴を利用してメールを送信する

- 1 履歴を選ぶ▶ ▶ ●
- 7 メールを作成・送信
 - SMS履歴のとき:SMSを作成・送信

メール設定

FOMA端末のメール機能を設定する

振分け条件の設定や署名の貼り付けなどができます。

受信完了画面からメールやメッセージR/Fの詳細画面を表示する<詳細直接表示設定>

受信完了画面で[メール]や[メッセージR]、[メッセージF]を選んで詳細画面を表示させることができます。

- 複数のメールやメッセージR/Fを受信した場合は、最後に受信したメールが表示されます。前のメールを表示することはできません。このとき、前のメールを表示するには受信BOXから操作してください。
- 1 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [表示設定] ▶ [詳細直接表示設定] ▶ [ON]

メールを自動的にフォルダに振り分ける <振分け条件設定>

ユーザフォルダに振分け条件を設定すると、条件に合った i モードメール やSMSを自動的に振り分けることができます。

 ● 受信/送信BOXで、それぞれ25個のフォルダ(i アプリフォルダを含む) まで振分けができ、1つのフォルダに30件まで振分け条件を設定できます。 ● 設定できる振分け条件は次のとおりです。

アドレス(差出人)	差出人のメールアドレス(受信メールの み)
アドレス(差出人/同報)/ アドレス(送信先/同報)	受信メールはFrom、To、Cc/送信メールはTo、Cc、Bcc([□]から優先)
ドメイン(差出人)	差出人のメールアドレスのドメイン(受信 メールのみ)
グループ	FOMA端末電話帳に設定されているグ ループ
題名	題名に含まれている文字列(全角15文字/半角30文字まで入力可)
電話帳登録なし	FOMA端末電話帳に登録されていない相手からのメール(送信メールは、電話帳未登録のアドレスが送信先/同報に1件でも存在するとき)
全ての受信(送信)メール	すべてのメール

- 複数のフォルダの振分け条件に合致したときは、[□]が最も優先順位が 高く、一番下に表示されているフォルダが最も優先順位が低くなります。
- シークレット属性設定した電話帳データは、登録されていないのと同じ扱いになります。
- 送信元が i モード端末(mova含む)のアドレスのときは、 「@docomo.ne.jp」は省略できます。また、電話番号を指定するとSMSも振り分けられます。
- 通常のメールをメール連動型iアプリフォルダに振り分けることもできます。このとき、メール連動型iアプリの振分け条件が優先されます。
- i アプリメールは振分け条件に関係なく、対応するメール連動型 i アプリフォルダに振り分けられます。
- 振分け条件が[ドメイン(差出人)]の場合、ドメインの末尾に振分け条件 で設定した文字列が含まれているときに指定フォルダへ振り分けられます。なお、英文字の大小文字は区別しません。
- **1** フォルダを選ぶ ▶ (個 ▶ [振分け条件設定]
- 2 登録する番号を選ぶ▶ ④

🔒 振分け条件を設定

- ◆ [アドレス(差出人)] ▶ 入力方法を選ぶ ▶ ▶ メールアドレスを選択/入力 ▶ ●
- ◆[アドレス(差出人/同報)]/[アドレス(送信先/同報)] ▶ 入力方法 を選ぶ ▶ ● ▶ メールアドレスを選択/入力 ▶ ●
- ◆ [ドメイン(差出人)] ▶ ドメインを入力 ▶ ⑥
- ◆ [グループ] ▶ グループを選ぶ ▶ ⑥
- ◆ [題名] ▶ 文字列を入力 ▶ ⑥
- ◆ [電話帳登録なし]
- ◆ [全ての受信(送信)メール] ▶ [はい]
 - ・振分け条件の先頭に設定されます。
- 4 複数の振分け条件を設定するときは、操作2~3を繰り返す

5 🕲

2in1利用時、2in1のモードが[デュアルモード]のときは操作2のあとに、振分け条件を適用するアドレスを設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

Aアドレス設定	Aアドレスのメールに振分け条件を適用します。
Bアドレス設定	Bアドレスのメールに振分け条件を適用します。
設定なし	Aアドレス/Bアドレスのメールに振分け条件を適
	用します。

- ・設定した振分け条件は、モードにかかわらず有効になります。
- ・2in1利用時、Aアドレス設定で設定した振分け条件は、[Bモード]のと きは表示されません。同様に、Bアドレス設定で設定した振分け条件 は、[Aモード]のときは表示されません。
- ・振分け条件を適用するアドレスを変更する場合は、登録済みの振分け 条件を選択し、[2in1アドレス設定]を選択してください。
- [Aモード]/[Bモード]のときに設定した振分け条件は[設定なし]で 登録されます。

■ 振分け条件設定画面のサブメニュー操作

[1件削除]▶[はい]▶ 📵

[全件削除] ▶ [はい] ▶ 📵

■ 受信/送信メールから振分け条件を設定する <振分け条件登録>

受信/送信したメールの題名や送信元/宛先のメールアドレスを振分け条件として設定し、メールを再振分けします。

- メールによっては振分け条件を設定できない場合があります。
- 🤈 振分け条件を選ぶ▶ 🂿
- 🖁 設定方法を選ぶ
 - ユーザフォルダを新規作成して設定:[はい]
 - 振分け条件の追加: [条件追加のみ] ▶ ユーザフォルダを選ぶ ▶ ▶
 登録する番号を選ぶ ▶ ▶ アドレス / 題名を編集する ▶ ●
- 【【はい】▶端末暗証番号を入力▶ ▶ [はい]
 - 再振分けしないとき:[いいえ]

i モードメールに署名を付ける<署名編集設定>

署名の内容を登録したり、i モードメールを作成するときに自動で署名を 貼り付けるように設定します。

- 署名は1件のみ登録できます。
- 本文は全角5000文字(半角10000文字)まで、挿入画像は90Kバイトまで 入力できます。[4](改行)も入力できます。
- 1 待受画面で □ ▶ [メール設定] ▶ [署名編集設定]
- 7 署名を入力 ▶ ⑥
 - 署名の削除:署名表示で四(1秒以上)▶ ▶ [OFF]
- **3** [ON]
 - [OFF]に設定した場合は、手動で署名を貼り付けます(図P.145)。
- 2in1利用時は、登録時の2in1のモードによって、Aアドレス/Bアドレス の署名が登録されます。[デュアルモード]のときは、操作1のあとにア ドレス選択画面が表示されます。登録するアドレスを選択してください。

 2in1利用時に署名を貼り付ける場合は、送信元アドレスに従って貼り 付ける署名が自動に切り替わります。[デュアルモード]で署名編集設 定を[OFF]に設定している場合は、署名貼付時に選択画面が表示され、 貼り付ける署名を選択できます。

単語/定型文を登録する<定型文/単語登録>

ユーザ辞書に単語を登録したり、よく使う言葉を定型文として登録できます。

- 1 待受画面で □ ▶ [メール設定] ▶ [定型文/単語登録]
- 🤰 項目を選ぶ
 - 単語登録についてはでP.465
 - 定型文の登録についてはでP.464

メール/メッセージ問合せの内容を設定する

<メール/メッセージ問合せ設定>

メール/メッセージ問合せをするかどうかを種類別(メール、メッセージR/F)に設定できます。

- 1 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [メール/メッセージ問合せ設定]
- 🤈 種類を選ぶ ▶ 🂿
- 3 設定を選ぶ▶ ④

i モードメールを選択して受信できるようにする <メール選択受信設定>

- 1 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [受信設定] ▶ [メール選択受信設定] ▶ [ON] ▶ [はい]
- メール選択受信設定を[ON]に設定しても、メール/メッセージ問合せを行うとすべてのメールを受信します。受信したくないときは、メール/メッセージ問合せ設定でメールを[OFF]に設定してください。

メールグループを登録する<メールグループ>

メールグループに登録しておくと、宛先を1件ずつ指定する同報送信の操作とは異なり、一度に複数の宛先を指定できます。

- メールグルーブは、10件まで登録できます。1つのメールグループには、 5件のメールアドレスが登録できます。
- 通信料は、1通のみの送信時と同じです。ただし、追加した宛先の情報量 が通信料として増えます。
- 1 待受画面で 🖾 ▶ [メール設定] ▶ [メールグループ]
- 🤈 登録先を選ぶ ▶ 💿
- 🧣 登録する番号を選ぶ ▶ 💿
- ▲ 入力方法を選ぶ ▶ ④
- 5 メールアドレスを選択/入力▶ ◎
 - 複数のメールアドレスを登録するときは、操作3~5を繰り返します。

6

■ メールグループ一覧画面のサブメニュー操作

[グループ名編集] ▶ グループ名を編集 ▶ ⑨

[グループ名1件リセット] ▶ [はい]

[グループ名編集]について

- 全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
- メールグループ詳細画面のサブメニュー操作

[1件削除] ▶ [はい] ▶ 📵

[グループ内全件削除] ▶ [はい] ▶ 📵

メロディの自動再生について設定する

<添付ファイル自動再生設定>

メールに添付されているメロディを、開封時に自動再生するかどうかを設 定できます。

- 100Kバイトを超えるメロディは自動再生されません。
- | 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [受信設定] ▶ [添付ファイル自動再生設定]
- 🤰 設定を選ぶ ▶ 🂿

引用文字を設定する<メール返信引用設定>

引用文字の設定や、**適**を押して返信メールを作成するときの設定をします。

- 1 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [返信設定] ▶ [メール返信引用設定]
- 9 各項目を設定 ▶ ⑩

クイック返信を設定する<クイック返信設定>

■を押して返信メールを作成するときに、クイック返信を使用するかどうかを設定できます。

- 1 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [返信設定] ▶ [クイック 返信設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥
- クイック返信メールの本文を変更する <クイック返信本文登録>

クイック返信時の本文があらかじめ10件登録されています。本文を変更して登録できます。

- 1件につき全角250文字(半角500文字)まで入力できます。
- 1 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [返信設定] ▶ [クイック 返信本文登録]
- 🤈 変更する本文を選ぶ ▶ 💿
- 🖁 本文を編集 ▶ 💿

メール返信時の自動学習について設定する

<メール返信時自動学習機能>

- メール返信時、自動学習を行うかどうかを設定できます。
- 1 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [返信設定] ▶ [メール返信時自動学習機能]
- ? 設定を選ぶ ▶ ④

ブログ/SNS投稿先を登録する

<ブログ/SNS投稿先設定>

プログ/SNSの投稿先として投稿先アドレスと投稿タイトルを登録できます。メールの宛先に投稿先を指定すると、投稿先アドレスがメールアドレスに入力され、投稿タイトルがメールの題名に入力されます。

- 投稿先は5件まで登録できます。
- **1** 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [ブログ/SNS投稿先設定]
- 9 登録する番号を選ぶ▶ 図
 - 投稿先登録内容の削除: ▶ [はい]
- 3 各項目を設定 ▶ №№

投稿先名について

全角16文字(半角32文字)まで入力できます。

投稿タイトルについて

全角100文字(半角200文字)まで入力できます。

添付ファイルの受信について設定する

<メール受信添付ファイル設定>

受信する添付ファイルの種類を設定できます。

設定できる項目は次のとおりです。

イメージ JPEG画像、GIF画像、GIFアニメーショ	ン、Flash画像
-------------------------------	-----------

メロディ	SMF, MFi
i モーション	MP4
トルカ、トルカ (詳細)	トルカ: 1Kバイトまで トルカ(詳細): 100Kバイトまで
PDF	PDF
ツールデータ	vCard(電話帳)、vCalendar(スケジュール)、vBookmark (Bookmark)
その他	BMP、PNG、JPG、GIF、Word、Excel、PowerPoint、Textなど

- 受信しないように設定した添付ファイルは選択受信添付ファイルになります。
- 1 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [受信設定] ▶ [メール受信添付ファイル設定]
- **7** 添付ファイルを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥
- メッセージR/Fは、設定にかかわらず、すべての添付ファイルを受信します。
- メール本文中に貼り付けられたMFi形式のメロディは、設定にかかわらず受信します。

操作中のメール受信の通知方法を設定する <受信表示設定>

● 設定できる通知方法は次のとおりです。

通知	優先	通常のメール受信時の表示や動作を行います。
操作		受信した i モードメール、メッセージR/F、SMSのマーク のみ表示されます。

- インフォメーションを受信したときも、受信表示設定の設定に従います。
- **1** 待受画面で ▶ [メール設定] ▶ [表示設定] ▶ [受信表示設定]
- 9 通知方法を選ぶ▶ ⊙

メール送信中画面を表示しないようにする <送信中画面表示設定>

メール送信処理を待たずに他の操作を行うことができるように、メール送信中画面を表示しないように設定します。

- 1 待受画面で□ ▶ [メール設定] ▶ [表示設定] ▶ [送信中画 面表示設定]
- 9 設定を選ぶ▶ ⊙
- [表示しない]に設定すると、メールはバックグラウンドで送信されます。バックグラウンド送信時にエラーとなった場合、送信失敗画面が表示され、送信失敗音・バイブレータが動作します。

受信したメールを開かずに既読にする <プレビュー後既読設定>

受信メール一覧画面の表示設定が[プレビュー表示ON]のとき、メールを最後までスクロールすると、既読にすることができます。

1 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [表示設定] ▶ [プレビュー後既読設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥

メールの自動保存について設定する <編集時自動保存設定>

誤操作で編集中のメールが消えるのを防ぐことができます。

- メール作成の終了確認画面で ●を押した場合、未送信BOXに編集中の メールが自動保存されます。
- 1 待受画面で □ ▶ [メール設定] ▶ [編集時自動保存設定]
- 9 設定を選ぶ▶ ⊙

メールアドレス変更や迷惑メール対策の設定などを 行う<アドレス・迷惑メール設定>

メールアドレスの変更や迷惑メール対策などを行う i モードサイトに接続 します。詳しい設定方法については、『ご利用ガイドブック(i モード <FOMA>編)』をご覧ください。

- 受信メール一覧画面または受信メール詳細画面のサブメニュー操作から メールアドレス/電話番号を指定して、受信/拒否設定することもできます。
- 1 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [アドレス・迷惑メール設定]
- 9 [はい]

メッセージR/F受信

マークの意味

メッセージR/Fを受信したときは

メッセージサービスを提供するサイトにお申し込みいただくことにより、欲しい情報(メッセージ)が自動的にお客様のFOMA端末に届くサービスです。メッセージにはメッセージR(リクエスト)とメッセージF(フリー)があります。

- メッセージR/Fは、それぞれ50件まで受信BOXに保存できます。メッセージのサイズによっては、保存できる件数が変わります。
- メッセージR/Fを受信すると次のマークが表示されます。

(青色)※/ 未読メッセージR/Fあり ■(緑色)※ (赤色)※/ FOMA端末内の受信メッセージR/Fがいっぱい (赤色)※ 點/點 i モードセンターにメッセージR/Fあり 關/關 i モードセンターのメッセージR/Fがいっぱい i モードセンターにメール、メッセージR、メッセージF (青色) のうち2種類以上あり i モードヤンターにメール、メッヤージR、メッヤージF **囲**(赤色) のうち2種類以上あり、i モードセンターがいっぱい になっているものがある

※ i モードメールやSMS、エリアメールについてのマーク(187 P.155) が表示されているときは、小さいマークになります。

- iモードセンターのメッセージR/Fがいっぱいのときは、新しいメッセージが上書きされることがあります。
- FOMA端末に保存したメッセージR/Fが最大保存件数/最大保存容量を超えた場合は、メッセージR/Fのうち古いメッセージから順に削除されます。

新着メッセージR/Fを表示する

メッセージR/Fが届くと、最新の1件が自動的に表示されます。ただし、 メッセージ自動表示設定を[自動表示なし]に設定している場合、受信した メッセージR/Fは表示されません。

- **1** メッセージR/Fを自動的に受信([♠]/[♠]点滅)
- 2 受信終了後、受信完了画面が表示され、メッセージ着信音が鳴る([□]/[□]表示)
 - メッセージを約15秒間表示し、自動的に待受画面に戻ります。

自動で表示されないとき

受信完了画面で[メッセージR]/[メッセージF] ▶ メッセージを選ぶ▶ ⑥

メッセージR/Fを自動的に表示する

<メッセージ自動表示設定>

自動表示を行うメッセージの種類と、優先順位を設定できます。

メッセージR優先	メッセージR、メッセージFを同時に受信したときに、
	メッセージRを自動表示
メッセージF優先	メッセージR、メッセージFを同時に受信したときに、
	メッセージFを自動表示
メッセージRのみ	メッセージRのみ自動表示
メッセージFのみ	メッセージFのみ自動表示
自動表示なし	自動表示しない

1 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [表示設定] ▶ [メッセージ自動表示設定]

🤈 表示方法を選ぶ ▶ 💿

- 次の場合は、メッセージ自動表示の設定にかかわらず自動表示されません。
 - オールロック中■ おまかせロック中
- パーソナルデータロック中

メッセージR/F表示

メッセージBOXのメッセージR/Fを表示 する

- **1** 待受画面で 図 ▶ [受信BOX]
- 7 メッセージを選ぶ▶ ◎
- メッセージー覧画面の見かた



11 未読/既読/保護マーク

	未読メッセージR/F
1	既読メッセージR/F
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	既読メッセージR/F(保護有)

2 添付種別マーク

<i>®</i> ¬	JPEG画像/GIF画像/GIFア ニメーション/Flash画像	3.	トルカ
	ニメーション/Flash画像		添付ファイル複数あり
%	メロディ		

3 題名

4 受信日時

当日は時間、当日以外は日付が表示されます。

■ メッセージ詳細画面の見かた



- 1 メッセージの種別
- 2 保護マーク

🗟 メッセージR(保護有)

🗟 メッセージF(保護有)

- 3 メッセージ番号
- 4 受信日時
- 5 題名
- 6 本文

■ メッセージー覧画面のサブメニュー操作

[保護ON]/[保護OFF]

[削除]

- ▶[1件削除]▶[はい]
- ▶ [選択削除]▶ メッセージを選ぶ● ▶ (はい)
- ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④ ▶ [はい]

[ソート] ▶ ソート方法を選ぶ ▶ ⑥

「保護ON]、「保護OFF] について

- メッセージR/Fはそれぞれ25件まで保護できます。ただし、メッセージ のサイズによって、保護できる件数が少なくなります。
- 未読のメッセージR/Fは保護できません。

[全件削除]について

未読または保護されているメッセージR/Fは削除されません。

■ メッセージ詳細画面のサブメニュー操作

[保護ON]/[保護OFF]

「保護ON]、「保護OFF]についてはP.176

[添付ファイル確認] ▶ 添付ファイルを確認/保存

- 画像の保存: (๑) ▶ [はい] ▶ フォルダを選ぶ ▶ (๑)
- ▼ロディ/トルカの保存: (はい) ▶ 保存先を選ぶ ▶ (

[本文中画像確認] ▶画像を確認/保存

- 挿入された画像を確認/保存します。
- 画像の保存: (๑) ▶ [はい] ▶ フォルダを選ぶ ▶ (๑)

[1件削除] ▶ [はい]

「電話帳登録] ▶電話帳に登録

[文字サイズ設定] ▶ 文字サイズを選ぶ ▶ ④

緊急速報「エリアメール」

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信することができる サービスです。

- 次の場合は、受信できません。
 - 音声電話中 テレビ電話中
 - 赤外線诵信中 i C 诵信中
 - 国際ローミング中
- おまかせロック中
- 電源OFF時■ セルフモード設定中
- - パケット通信中(i モード通信中、データ通信中)
 - ソフトウェア更新中

■ 圏外時

- パターンデータ更新中
- 次の場合は、受信しても自動表示しないことがあります。
 - パケット通信中(ストリーミング再生中、i モード通信中、データ通信中)
 - 公共モード(ドライブモード)中
- ソフトウェア更新中

■ パターンデータ更新中

- 電池残量が少ない場合
- 受信できなかったエリアメールを再度受信することはできません。
- ⅰ モードを契約しなくても、エリアメールの受信ができます。

緊急速報「エリアメール」受信

緊急速報「エリアメール」を受信したとき は

エリアメールが送られてきたときは自動的に受信します。

- エリアメールは30件まで受信BOXに保存できます。
- 1 エリアメールを自動的に受信
- 2 受信すると、専用警報音(ブザー音)またはエリアメール専用着信音が鳴り、着信ランプが赤色で点滅([□☑]表示)
 - エリアメールには、受信完了後に本文が自動表示されるものと、[エリアメールを受信しました]と表示されるものがあります。
 - 本文が自動表示された場合は、●、四、○を押すと受信前の画面に 戻ります。
 - [エリアメールを受信しました]と表示されたときは、約30秒経過すると自動的に受信前の画面に戻ります。
 - 受信完了後にエリアメールの本文を自動表示するかどうかは、配信側で設定されます。

サブディスプレイで確認する

- FOMA端末を閉じているときにエリアメールを受信すると、[メッセージ受信 エリアメール]と表示されます。
- 一定時間が経過すると、i モードメール、SMS、エリアメールの合計 の件数が表示されます。
- 緊急地震速報の場合、専用警報音(ブザー音)とバイブレータが動作し、 本文を自動表示してお知らせします。音量は[Level10]、バイブレータは[メロディ連動]に設定されています。専用警報音(ブザー音)の音色や音量、バイブレータの種類は変更できません。
- エリアメール専用着信音の音色は変更できません。鳴動時間はメール 鳴動時間設定に、音量はメール着信音量に、バイブレータはメール着信 バイブレータの設定に従います。ただし、バイブレータの種類は[メロディ連動]で動作します。
- エリアメールの着信イルミネーションは、イルミネーションカラーが [ガーネット]、イルミネーションパターンが[メロディ連動]に設定されていて変更できません。

FOMA端末に保存したエリアメールが最大保存件数を超えた場合は、エリアメールのうち古い既読のメールから順に削除されます。エリアメールがすべて未読のときは、古い未読のメールから順に削除されます。

緊急速報「エリアメール」設定

緊急速報「エリアメール」の設定を行う

エリアメールを受信するかどうかを設定します。

- 1 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [緊急速報「エリアメール」設定] ▶ [受信設定]
- 🤰 設定を選ぶ ▶ 🂿
- 各種設定リセットを行うと、お買い上げ時の設定[利用する]に戻ります。

エリアメールの受信登録を設定する<受信登録>

緊急情報(緊急地震速報、災害・避難情報)のほかに受信したい情報のエリアメール名とMessageID(サービス提供者から付与されるID)を登録します。緊急情報(緊急地震速報、災害・避難情報)を受信する場合には受信登録の必要はありません。

- ◆ お買い上げ時に登録されている緊急情報は編集・削除できません。
- エリアメール名は、任意の名前を付けられます。
- 20件まで設定できます(緊急情報を含まず)。
- 1 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [緊急速報「エリアメール」設定] ▶ [その他] ▶ [受信登録]
- 🤰 端末暗証番号を入力 ▶ 🏵 ▶ 📧
 - 設定した内容を修正するときは、設定済みの受信登録を選択します。
 - 受信登録の削除:受信登録を選ぶ ▶ (はい)
- 🧣 エリアメール名を入力 ▶ 💿
 - 全角15文字(半角30文字)まで入力できます。
- MessageIDを入力 ▶ ●

ブザー音を鳴らす時間を設定する<ブザー鳴動時間>

- 1 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [緊急速報「エリアメール」設定] ▶ [ブザー鳴動時間]

公共モード/マナーモード設定中の着信音について 設定する<マナー/公共モード時設定>

専用警報音(ブザー音)またはエリアメール専用着信音やバイブレータを公 共モード/マナーモードの設定に従うかどうかを設定します。

- 1 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [緊急速報「エリアメール」設定] ▶ [マナー/公共モード時設定]
- 9 設定を選ぶ▶ ⊙
- [各モードに従う]に設定していても、マナーモード設定中に緊急地震 速報を受信すると、マナーモードの設定にかかわらずバイブレータは 動作します。また、オリジナルマナーモードで、メール着信音量を[消音]に設定していても、他の設定項目のいずれかで音を鳴らすように設定しているときは、専用警報音(ブザー音)も[Level10]で鳴ります。
- [各モードに従う]に設定している場合、マナーモードと公共モードを 同時に設定しているときは、公共モードの設定が優先されます。

着信音を確認する<着信音確認>

専用警報音(ブザー音)またはエリアメール専用着信音、着信ランプやバイ ブレータを確認します。

- 1 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [緊急速報「エリアメール」設定] ▶ [着信音確認]
- 9 項目を選ぶ▶ ⊙

SMS作成·送信

SMSを作成して送信する

- ▶「コモ以外の海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。ご利用可能な国・海外通信事業者については、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- 1 待受画面で □ ▶ [新規SMS作成]
- 🤈 To欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ 入力方法を選ぶ
 - ◆ [電話帳検索] ▶ 相手を選ぶ ▶ ④
 - ◆ [メール送信履歴] ▶ 相手を選ぶ ▶ ⑥
 - ◆ [メール受信履歴] ▶ 相手を選ぶ ▶ ⑥
 - ◆ [直接入力] ▶ 宛先を入力 ▶ ⑥
 - 宛先の確認:宛先を選ぶ ● [宛先確認]
 - 宛先の電話番号は20桁まで入力できます。
 - 電話帳に登録されている相手のときは、To欄に名前が表示されます。
- 3 [本文] ▶ 本文を入力 ▶ ⑨

- 宛先入力では、「+」は先頭でのみ有効となります。「+」を入力したときは、21桁まで入力できます。
- 宛先がドコモ以外の海外通信事業者のときは、「十」(回を1秒以上)、 国番号、相手先の携帯電話番号の順で入力します。携帯電話番号が「0」 で始まるときは「0」を除いて入力します。また「010」、国番号、相手先携 帯電話番号の順に入力しても送信できます。受信した海外からのSMS に返信するときは、「010」を入力してください。
- SMSの本文に半角カタカナや絵文字、特殊記号を使うと、受信側で正しく表示されないことがあります。
- FOMA端末に保存した送信メールが最大保存件数/最大保存容量を超えた場合は、送信メールのうち古いメールから順に削除されます。
- 何らかの原因で送信できなかったSMSは、未送信SMSとして保存されます。

- 電波状況などにより、受信側で文字が正しく表示されないことがあります。
- 2in1のモードを[Bモード]に設定しているとき、SMSの作成・送信はできません。
- 「186」/「184」を付けても送信できます。ただし、「184」を付けても発信者番号を通知して送信されます。
- 保存したSMSはメールと同じ方法で編集・送信できます(@P.154)。

■ SMS作成画面のサブメニュー操作

[送信]

[保存]

[SMS送達通知設定] ▶設定を選ぶ ▶ ⑨

[SMS有効期間設定] ▶ 有効期限を選ぶ ▶ ④

SMS受信

SMSを受信したときは

- 海外から送られてきたSMSには[●]が表示されるときがあります。
- SMSを受信したときに表示されるマークについては**愛**P.155
- **1 SMSを自動的に受信([☑]点滅)**
- 2 受信終了後、受信完了画面が表示され、SMS着信音が鳴る ([□]表示)
 - 受信完了画面で、何も操作しないでそのままにしておくと、約15秒後、自動的に受信前の画面に戻ります。また、SMS着信音の鳴動時間を15秒より長く設定されている場合は、設定した時間を経過すると自動的に受信前の画面に戻ります。
 - 特受画面に戻るとストックアイコン[□](新着メールあり)が表示されます。

サブディスプレイで確認する

- FOMA端末を閉じているときにSMSを受信すると、受信完了画面に、 最後に受信したSMSの差出人が表示されます。
- 一定時間が経過すると、i モードメール、SMS、エリアメールの合計 の件数が表示されます。

- 電話/メール着信時設定のメール着信時表示を[名前表示]に設定している場合、待受画面で件数が表示されているときに②を押すと、最新のメール本文がサブディスプレイにスクロール表示されます。もう一度②を押すと、スクロールが停止します。
 - ・停止した状態で♪を押すと再度スクロールを開始します。♪を 1秒 以上押すと件数の表示に戻ります。

3 [メール] ▶ SMSを選ぶ ▶ **③**

- FOMA端末に保存した受信メールが最大保存件数/最大保存容量を超えた場合は、受信メールのうち古いメールから順に削除されます。
- SMSはメールと同じ方法で保護や削除、移動など、管理することができます(をP.166)。

SMSがあるかを問い合わせる<sms問合せ>

圏外、セルフモード中、電源が入っていないときなどに送られてきたSMSは SMSセンターに保管されています。SMSセンターに問い合わせて受信でき ます。

1 待受画面で ☑ ▶ [SMS問合せ]

- 問い合わせを行っても、自動受信がすぐに始まらない場合があります。
- FOMA端末およびFOMAカード内のSMSが最大保存件数を超えたとき、またはFOMA端末およびFOMAカード内の保存するメモリの空き容量がないときは、SMS問合せをできません。

SMS設定

SMSの設定を行う

SMSの各種設定をします。

SMSセンターの設定をする<SMSセンター設定>

※通常は、設定を変更する必要はありません。

1 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [SMS設定] ▶ [SMSセンター設定] ▶ [ユーザ設定]

- - 20桁まで入力できます。
- 3 設定を選ぶ▶ ④
- 設定はFOMAカードに保存されます。

相手に届いたら通知を受け取る<送達通知設定>

送信するSMSの送達通知を受け取るかどうかを設定できます。

- **1** 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [SMS設定] ▶ [送達通知設定]
- 9 設定を選ぶ▶ ⊙

SMSに有効期限を設定する<有効期限設定>

送信したSMSが圏外などで届かなかったときに、SMSセンターに保管する 期限を設定します。

- 1 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [SMS設定] ▶ [有効期限 設定]
- 🤰 有効期限を選ぶ ▶ 💿
- 設定はFOMAカードに保存されます。

本文に入力できる文字を設定する<本文入力設定>

- 1 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [SMS設定] ▶ [本文入力 設定]
- 2 文字の種類を選ぶ▶ ④
- 設定はFOMAカードに保存されます。

SMSをFOMAカードに保存する

FOMA端末に保存されているSMSを、FOMAカードにコピーできます。

- FOMAカードには、受信SMS、送信SMSを合わせて20件まで保存できます。
- 受信SMSは[受信トレイ]に、送信SMSは[送信トレイ]にコピーされます。
- FOMA端末とFOMAカード間での移動はできません。
- 未送信SMSはFOMAカードにコピーできません。
- SMS送達通知のある送信SMSをコピーした場合、SMS送達通知もコピー されます。SMS送達通知だけのコピーはできません。
- 送信SMSの送信日時は、コピーされません。
- メール一覧画面でコピーする <FOMAカードへコピー/本体へコピー>
- | 待受画面で 図 ▶ [受信BOX] ∕ [送信BOX]
- 2 SMSを選ぶ ▶ @ № [移動/コピー] ▶ [FOMAカードへコピー] / [本体へコピー]
- **3** [はい]
- メール詳細画面でコピーする <FOMAカードへコピー/本体へ1件コピー>
- **1** 待受画面で 図 ▶ [受信BOX] ∕ [送信BOX]
- ② SMSを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ▶ [移動/コピー] ▶ [FOMAカード
 ヘコピー] / [本体へ 1 件コピー]
- **3** [はい]

i モード/フルブラウザ

i モード	サイトから画像やメロディなどをダウンロードする
i モード182	サイトから各種データ(ファイル)をダウンロードする200
i モードサイトを表示する182	Flash機能について
マイメニューに登録する<マイメニュー>186	サイトに画像や動画/iモーションをアップロードする
i モードパスワードを変更する < i モードパスワード変更>186	サイトに画像や動画/iモーションをアップロードする
フルブラウザ	<アップロード>204
パソコン向けのホームページを表示する <フルブラウザホーム>187	i モード/フルブラウザの設定を行う
サイトの見かたと操作	i モード/フルブラウザの設定を行う204
サイトの見かたと操作189	i モード/フルブラウザ機能の設定状況を確認する
i モード/フルブラウザの便利な機能	< i モード設定確認>209
IDとパスワードを登録する	i モード/フルブラウザ機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す
インターネットホームページを表示する <インターネット接続>193	く i モード設定リセット>209
以前表示したページに再接続する<サイト閲覧履歴>193	証明書を利用する
サイトやホームページを登録してすばやく表示する <bookmark>194</bookmark>	SSL/TLS証明書を操作する209
サイトの内容を保存する<画面メモ>196	
反転表示された情報を利用する198	
RSSリーダーを利用する <rssリーダー> 199</rssリーダー>	

iモード

i モードでは、i モード対応FOMA端末(以下 i モード端末)のディスプレイを利用して、サイト接続、インターネット接続、i モードメールなどのオンラインサービスをご利用いただけます。

- i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。
- i モードの詳細については、『ご利用ガイドブック(i モード < FOMA > 編)』をご覧ください。

■ i モードのご利用にあたって

- サイトやインターネット上のホームページの内容は、一般に著作権法で 保護されています。これらサイトやインターネットホームページから i モード端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、個人として楽し む以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、または改変 して販売、再配布することはできません。
- 別のFOMAカードを差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源ON にした場合、機種によってサイトから取り込んだ静止画・動画・メロディやメールで送受信した添付ファイル(静止画・動画・メロディなど)、「画面メモ」および「メッセージR/F」などを表示・再生できません。
- FOMAカードにより表示・再生が制限されているファイルを待受画面・指 定着信音などに設定している場合、別のFOMAカードを差し替えたり、 FOMAカードを未挿入のまま電源ONにすると、設定内容は初期状態にリ セットされます。

i モードサイトを表示する

IP (情報サービス提供者)が提供する各種サービスをご利用いただけます。FOMA端末のディスプレイ上で、銀行の残高照会や各種チケットの予約などができます。サイトによりサービス内容は異なります。また、別途申し込みが必要なことがあります。

1 待受画面で €

- ノーマルメニューでは:[i モード/web]▶[i Menuÿ 検索]
- 接続の中止:[劉点滅中に



9 項目を選ぶ▶ ⑥

- i モードの終了: □ ▶ [はい]
- i モードボタン設定(★ア205)を[i モードメニュー表示]に設定すると、特受画面で⑤を押したときにi モードメニューを表示させることができます。
- ポインタ表示設定を[表示する]に設定すると、ポインタを動かして項目を選択することができます。
- サイトによっては、FOMA端末の持っている最大表示色数で表示できないことがあります。
- データBOXのフォルダー覧やデコメ®テンプレート一覧、デコメアニ メ®テンプレート一覧、i アプリのソフト一覧、おサイフケータイメ ニューなどで[i モードで探す]を選択すると、サイトに接続すること ができます。

ミュージックプレーヤー利用履歴の送信について

i モードサイトやメッセージR/F、トルカから、ミュージックプレーヤーで再生した音楽データの履歴を送信できます。送信用のボタンを選択すると、サイトからお客様の携帯電話で再生した楽曲情報が要求され、楽曲情報送信の確認画面が表示されます。

[はい]を選択すると、お客様の携帯電話で再生した楽曲情報(タイトル名、アーティスト名、再生日時)が送信されます。

送信される楽曲情報は、IP(情報サービス提供者)がお客様に、カスタマイズした情報を提供するためなどに使われます。

■ サイト表示画面の見かた



サイト表示画面

i モード中に表示されるマーク

i	i モード接続中(点滅)
2	パケット通信中(点滅)
SSL	SSL/TLSページ表示中
Q	フレーム拡大表示中
₽,	フレーム拡大表示中で、別フレームアクセス中
	SSL/TLSページフレーム拡大表示中
- 60°	SSL/TLSページフレーム拡大表示中で、別フレームアクセス中

■ サイト表示画面のボタン操作

タブウィンドウの切替※ 1	6
新しいタブウィンドウで開く	⑥(1秒以上)
戻る/進む ^{※ 2}	M / i
ページ単位で上下にスクロー	M / i
ル※2※3	
画面を上下にスクロール	•
ポインタ表示の切替	☑(1秒以上)

- ※ 1 表示しているサイトが1つのときは新しいタブウィンドウを開きます。
- ※2 ②で〔←戻る〕/〔進む→〕(前のページに戻る/次のページに進む)と [▲ページ〕/〔▼ページ〕(ページ単位で画面を上下にスクロール)を 切り替えます。サイト表示中にはじめて②を押したときは確認画面 が表示されます。◎を押してください。

※3 ボタンを押し続けると、連続してスクロールできます。

■ サイト表示画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作については**愛** P.45
- コントロールボタンで次の操作ができます。

טאענ	コントロール小タンで次の操作ができます。							
97 Tab	タブ操作	+	上のリンクにカーソルを 移動					
Boolmark	Bookmark	+	下のリンクにカーソルを 移動					
異数か込み Reload	再読み込み	+	左のリンクにカーソルを 移動					
esinae Veud Hatory	ビジュアル履歴の表示	-	右のリンクにカーソルを 移動					
₩6 Back	戻る	Q 前検索 Prev	前を検索※					
→ alb Next	進む	Q、次検索 Next	次を検索※					
(ox)	項目の実行/決定		•					

- ※ ページ内検索中のみ表示されます。
- 画面をロングタッチすると、コントロールボタンが表示されます。

画面を上下にスクロール	上下にスライド		
画面を上下に大きくスクロール	上下にすばやくスライド		
ビジュアル履歴を表示し次/前の ページに移動** 1	左右にすばやくスライド		
次/前のページに移動 (ビジュアル履歴表示時のみ)	左右にすばやくスライド		
リンクを選択	リンクをタッチ▶反転表示したリ ンクをタッチ		
文字サイズを大きくする/小さくする	2本の指の間隔を広げる/狭める		
タブウィンドウの切替※2	画面上部のタブをタッチ		

- ※1 ビジュアル履歴表示中は、左右にすばやくスライドするとページを移動できます。
- ※2 複数のサイトを表示中に操作できます。
- サイトによってはタッチパネルで操作できない場合があります。

■ サイト表示画面のサブメニュー操作

[Bookmark]

- ▶ [Bookmark一覧]
- Bookmarkの詳細については@P.194
- ▶ [Bookmark登録] ØFP.194

[画面メモ]

- ▶ 「画面メモー覧」
 - 画面メモの詳細についてはでP.197

	▶ [画面メモ保存]	© P.196
[サ	イト閲覧履歴]	© P.193
[i	Menu总検索]	© P.182
[フ	ルブラウザ]	
	▶ 「フルブラウザホーム」	© P.187

P	レノ	ル	J	フ	ワ	サ	亦	_	4]	

▶[フルブラウザ切替] ØFP.192

[タブ操作]

▶ [新しいタブで開く] 愛P.191

▶ [タブを閉じる] ▶ 閉じるタブウィンドウを選ぶ ▶ ⑥ ▶ [はい]

▶ [タブ切替] ▶ 表示するタブウィンドウを選ぶ ▶ ⑥

[再読み込み]

[URL入力·情報]

▶ [URL入力] 12gr.193
▶ [URL入力履歴] 12gr.193

▶ [URL入力履歴] ▶ [URL表示]

● URLをコピー:URL表示画面で**個**

[表示/設定]

▶ [表示]

- ▶[操作切替]
 - 図とぼに割り当てられた機能を切り替えます。
- ▶ [証明書参照] ▶ 証明書を選ぶ ▶ ④
 - サイトのサーバ証明書を表示します。

▶[文字コード変換]

● サイトの文字が正しく表示されないときは、正しい文字に変換して再表示します。

▶ [操作ガイド]

▶ [サウンド設定]	© P.206
▶ [画像表示設定]	© P.206
▶ [文字サイズ変更] ▶ 文字サイズを選ぶ ▶ ④	
▶ [Script動作設定]	© P.207
▶[ポインタ表示設定]	© P.208
▶[ポインタ加速度設定]	© P.206
[自動レイアウト表示設定]	© P.206

▶ [照明時間設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④

[画面]

- ▶ 「ページ操作]
 - [戻る]
 - ▶ [進む]
 - ▶[ページの先頭に移動]
 - ▶ [ページの末尾に移動]
 - ▶ [フレーム表示へ戻る]
 - ▶[テキスト範囲選択]

© P.191

- ▶ [リトライ]
 - Flash画像やGIFアニメーションの再生をやり直します。
- ▶[ドラッグ]
- ▶ [ページ内検索] ▶ キーワードを入力 ▶ ⑥
- ページ内の文字列を検索します。
- ▶ [ビジュアル履歴]
 - 縮小されたサイト表示画面を履歴の順に並べて表示します。
- ▶ [レイアウト表示]
- ▶ [メール作成] ▶ メールを作成・送信
 - サイトのURLを記載したメールを作成します。
- ▶ [電話帳登録] ▶ 電話帳に登録
- ▶ [画像保存]

© P.201

- ▶ [ログイン情報]
 - ▶[□グイン情報登録]

© P.192

▶ [□グイン情報貼付]

© P.193

▶ [ガイド表示] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥

[URL表示] について

● URLとは「http://www.xxx.△△.jp」などで表示されるアドレスです。 URLは半角2033文字(「http://」などを含む)まで表示できます。

[証明書参照]について

最大10枚まで参照できます。

[文字コード変換]について

- 文字コード変換を繰り返しても、正しく表示できないときがあります。
- 4回繰り返すと、元の表示に戻ります。

携帯電話/FOMAカードの製造番号送信について

サイトなどを表示する場合、携帯電話情報の送信確認画面が表示されると きがあります。携帯電話情報を送信するときは[はい]を選びます。

- 携帯電話/FOMAカードの製造番号が送信される前に必ず、送信確認画面が表示されます。自動的に送信されることはありません。
- 送信するお客様の「携帯電話/FOMAカードの製造番号」は、インターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別が、IP(情報サービス提供者)などに通知されることはありません。

SSL/TLS対応のページを表示するとき

SSL/TLSとは、認証/暗号技術を使用してより安全にデータ通信を行う方式のことです。SSL/TLSページではデータを暗号化して送受信することにより、通信途中での盗聴、なりすましや書換えを防止し、クレジットカード番号や住所などお客様の個人情報をより安全にやりとりできるようにしています。

- SSL/TLS対応ページを表示しようとしているときは、[SSL/TLS通信を開始します(認証中)]が表示され、次のいずれかの証明書が使用されます。
 CA証明書
 ドコモ証明書
 ユーザ証明書
- SSL/TLS通信の中止: **個**
- ユーザ証明書送信時に、有効な証明書が複数存在する場合は、ユーザ証
- 明書選択画面が表示されます。使用する証明書を選択してください。

■ 通常のサイトに戻る

SSL/TLS対応ページから通常のサイトに戻るときには、SSL/TLSページを終了するかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選びます。

マイメニュー

マイメニューに登録する

よく利用するサイトをマイメニューに登録すると、次回からそのサイトに簡単に接続できます。

- マイメニューは45件まで登録できます。登録できないサイトもあります。
- **1** サイト表示中にマイメニュー登録用メニューを選ぶ▶ **④**
- **7** i モードパスワード入力欄を選ぶ▶ **⑥**
- **3** i モードパスワードを入力 ▶ **●** ▶ [決定]
- 各サイトによってページ構成が異なります。
- 有料サイトに申し込むと、自動的にマイメニューに登録されます。

登録したサイトを表示する

- 1 ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [i Menu以検索] ▶ [マイページ] ▶ [マイメニュー/マイボックス]
- 7 サイトを選ぶ▶ ⑥
- デュアルネットワークサービスをご利用の方は、mova端末で登録した マイメニューをFOMA端末で、FOMA端末で登録したマイメニューを mova端末でご利用になれない場合があります。

i モードパスワード変更

i モードパスワードを変更する

マイメニューの登録/削除、メッセージサービス、 i モード有料サイトの申し込み/解約、メール設定を行うときには、4桁の i モードバスワードが必要です。なお、 i モードバスワードは他人に知られないよう十分にご注意ください。

1 ノーマルメニューで[i モード/web]▶ [i Menu ○検索] ▶ [お客様サポート] ▶ [各種設定(確認・変更・利用)] ▶[i モードパスワード変更]



- 2 現在のパスワード欄を選ぶ ● 現在の i モードパスワードを入力 ●
- 4 新パスワード確認欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ もう一度新しい i モードパスワードを入力 ▶ ⑥ ▶ [決定]
- i モードパスワードをお忘れのときは、ご契約いただいたご本人であるかどうかを確認できるもの(運転免許証など)をドコモショップ窓口にご持参いただき、i モードパスワードを[0000]にリセットさせていただきます。

フルブラウザホーム

パソコン向けのホームページを表示する

フルブラウザを利用すると、i モードに対応していないサイトをパソコンと同じようにFOMA端末で表示することができます。

- 画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードなど、データ 量の多い通信を行うと通信料金が高額になりますのでご注意ください。 パケット通信料および料金プランの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。
- フルブラウザでの表示中の操作は、i モードのサイト表示中の操作と基本的な部分は同様です。ここでは、異なる部分を中心に説明します。

1 ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [フルブラウザホーム]

- 情報量の多いサイトは、正しく表示されない場合があります。
- フルブラウザでは、1ページあたり最大3Mバイトまで表示できます。
- メロディ、i アプリ、i モーションのダウンロードや保存はできません。

■ サイト表示画面の見かた



サイト表示画面

フルブラウザ中に表示されるマーク

i	i モード接続中(点滅)				
2 3	『ケット通信中(点滅)				
SSL	SSL/TLSページ表示中				
	PCレイアウトモード中				
	ケータイモード中				

Q	フレーム拡大表示中			
E	フレーム拡大表示中で、別フレームアクセス中			
Q ₂	SSL/TLSページフレーム拡大表示中			
- T	SSL/TLSページフレーム拡大表示中で、別フレームアクセス中			

■ サイト表示画面のボタン操作

タブウィンドウの切替※ 1	0
戻る/進む**2	M/i
ページ単位で上下にスクロール※2※3	M/i
画面を上下にスクロール	2/8
文字サイズを大きくする/小さくする	3/1
(ケータイモード時)	
表示倍率を拡大/縮小	3/1
(PCレイアウトモード時)	
画面を左右にスクロール	4/6
(PCレイアウトモード時)	
ページのレイアウト表示	5
新しいタブウィンドウで開く	7/10(1秒以上)
タブウィンドウを閉じる※4	9
ビジュアル履歴の表示	*
ログイン情報貼付	0
Bookmarkフォルダー覧の表示	#
ポインタ表示の切替	☑(1秒以上)

- ※1 複数のサイトを表示中に操作できます。表示しているサイトが1つの ときは新しいタブウィンドウを開きます。
- ※2 ②で〔←戻る〕/〔進む→〕(前のページに戻る/次のページに進む)と [▲ページ〕/〔▼ページ〕(ページ単位で画面を上下にスクロール)を 切り替えます。サイト表示中にはじめて②を押したときは確認画面 が表示されます。◎を押してください。
- ※3 ボタンを押し続けると、連続してスクロールできます。
- ※4 複数のサイトを表示中に操作できます。

■ サイト表示画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作についてはでP.45
- コントロールボタンで次の操作ができます。

ı	27 Teb	タブ操作	### ### Next	進む
ı	Bookmark	Bookmark	≠ gs ssck	戻る
ı	開飲か込み Reload	再読み込み	Q 前検索 Prev	前を検索※
	ビジュアル側盤 Voxel History	ビジュアル履歴の表示	Q 次検索 Next	次を検索**

※ ページ内検索中のみ表示されます。

- 画面をロングタッチすると、コントロールボタンが表示されます。

画面を上下左右にスクロール	上下左右にスライド
画面を上下に大きくスクロール	上下にすばやくスライド
ビジュアル履歴を表示し次/前	左右にすばやくスライド
のページに移動	
(ケータイモード時のみ)	
次/前のページに移動	上下左右にすばやくスライド
(ビジュアル履歴表示時のみ)	
画面を左右に大きくスクロール	左右にすばやくスライド
(PCレイアウトモード時のみ)	
リンクを選択	リンクをタッチ▶反転表示したリン
	クをタッチ
ズームバーを表示※1※2	ロングタッチ
文字サイズを大きくする/小さ	2本の指の間隔を広げる/狭める
くする(ケータイモード時のみ)	
画面の一部を拡大/縮小	2本の指の間隔を広げる/狭める
(PCレイアウトモード時のみ)	
タブウィンドウの切替 ^{※3}	画面上部のタブをタッチ

※1 ズームバーのスライダを左右にスライドするか、ズームバーを タッチして拡大/縮小します。

※2 コントロールボタンも同時に表示されます。

※3 複数のサイトを表示中に操作できます。

■ サイト表示画面のサブメニュー操作

 次の機能については、i モードのサイト表示画面のサブメニュー操作 (1978-1.184)を参照してください。

■ Bookmark

■ 画面メモ

■ サイト閲覧履歴

■ タブ操作

■ 再読み込み

■ URL入力·情報

■表示/設定(操作切替、証明書参照、文字コード変換、操作ガイド、サウンド設定、画像表示設定、文字サイズ変更、Script動作設定、ポインタ表示設定、ポインタ加速度設定、自動レイアウト表示設定、照明時間設定)

■ 画面(ページ操作、ビジュアル履歴、レイアウト表示、メール作成、電話 帳登録、画像保存、ログイン情報、ガイド表示)

[フルブラウザホーム]

▶ [ホーム表示]

▶ [ホーム登録] ▶ [はい]

表示中のサイトをフルブラウザホームに設定します。

[i モードブラウザ]

▶ [i Menu总検索]

© P.182

▶[i モードブラウザ切替]

表示中のサイトを i モードで表示します。

[表示/設定]

▶ [表示]

▶ [リンク先URL表示]

▶ [ズーム]

@P.208

[画面]

RSS]

▶ [RSSリーダー] ▶ [RSS登録]

@P.199 @P.199

▶[表示モード切替]

 以降の操作については★3P.208「フルブラウザの表示モードを切り替える」の操作2へ

[i モードブラウザ切替]について

フルブラウザからiモードに切り替えると、裏タブウィンドウは閉じます。

フルブラウザの利用確認画面について

- フルブラウザ利用設定が[利用しない]に設定されている場合、フルブラウザ起動時に、フルブラウザを利用するかどうかを確認するフルブラウザ利用設定画面が表示されます。[利用する]を選択すると、フルブラウザ利用設定が[利用する]に設定変更され、フルブラウザでインターネットホームページが表示されます。フルブラウザを終了しても、この設定は有効です。
 - ・フルブラウザ機能を利用するときは、フルブラウザ利用設定画面内の [注意事項の詳細]を必ずお読みください。
- フルブラウザ確認表示を[毎回表示]に設定している場合、Bookmark一覧 やURL入力履歴一覧などからフルブラウザに接続するときに、フルブラ ウザで接続するかどうかを確認するフルブラウザ接続確認画面が表示さ れます。[はい]を選択するとフルブラウザで接続します。[はい(以後非表示)]を選択すると、フルブラウザ確認表示が[表示しない]に設定され、フルブラウザで接続します。フルブラウザを終了しても、この設定は有効です。

表示するサイトを変更する<フルブラウザホーム設定>

- **1** ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [フルブラウザ設定] ▶ [フルブラウザホーム設定]
- 9 URLを入力 ▶ ⑥
 - 半角2033文字まで入力できます(「http:// lなどを含む)。

サイトの見かたと操作

サイト表示中は新しいタブウィンドウで別のサイトを表示したり、フルブラウザでの表示に切り替えたりすることができます。

サイトなどでの画面表示

サイトや i モードメール、メッセージR/Fで画像が表示されるときがあり ます。

- 表示できる画像の種類は、JPEG画像、GIF画像、BMP画像、PNG画像、Flash 画像です。
- 画像を受信中は[△]が表示されます。
- 画像を取得できなかった場合は[望]、表示できなかった場合は[図]が表示されます。
- Flash画像については**愛**P.203
- 保存した画像は、サイトなどでの見えかたと異なるときがあります。

リンク先や項目を選択する

リンクが設定されている文字列は、通常、青色で表示されます。選択されているリンクは、反転表示されます。

- 画像にリンクが設定されていることもあります。選択すると画像が実線で囲まれます。
- リンクを選んで画面を移動する
- ▍ サイト表示中に❷でリンクを選ぶ▶ ④
 - 項目の先頭に番号が付いているときは、番号と同じダイヤルボタン を押して移動することもできます。一部利用できない場合もあります。
- リンクによっては、i モードからフルブラウザに切り替えたり、フルブラウザから i モードに切り替えたりします。切替確認画面で[はい]を選択してください。

■ サイトなどの項目選択や文字入力

サイトなどで、次の方法で項目を選択したり、文字入力を行うことができます。

名 称	表示例	内 容
ラジオ	〇:非選択状態	1つの項目のみ選択できます。
ボタン	●:選択状態	
チェック ボックス	□:非選択状態 ☑:選択状態	複数の項目を選択できます。
プル ダウン メニュー	東京 足立区 北区	プルダウンメニューを選ぶと、選択できる 項目の一覧が表示されます。
テキスト ボックス	ID パスワード	文字を入力できます。また、文字入力画面 でパーコードリーダーを利用し、JANコー ドやQRコードの文字情報を読み取って入 力することもできます(図P.460)。

前のページに戻る/次のページに進む(キャッシュについて)

サイトなどを表示してきた経路を15Mバイトまで記憶しています。通信を行わず 図/ ①を押して表示することができます。これを「キャッシュ」といいます。

例: i モードの場合

2つ前のページ 1つ前のページ




- 前のページに戻れる **-**ことを示します。

現在表示している

ページ

- キャッシュに記憶されたページを表示するときは、以前入力した文字や 設定などの情報は表示されません。
- ■/ ①を押して、前または次のページを表示するときに、キャッシュ内 にそのページが残っていない場合や、FOMA端末のキャッシュサイズを オーバーしている場合、必ず最新情報を読み込むように設定(作成)され たサイトのページを表示する場合は、通信を行います。
- Flash画像が表示されている場合は、表示動作が異なることがあります。
- ◆ キャッシュの情報は、i モード/フルブラウザを終了するとリセットされます。
- を続けて押すと、これまで表示してきたページをさかのぼって表示できます。ただし、途中で■を押して前のページを表示させ(「C」から「B」に戻る)、そのページから他のページ(「D」)を表示させたときは、「D」から
 ■を2回押しても「C」は表示されません。「B」→「A」の順で前のページを表示します。

例:画面「A」→「B」→「C」→「B」→「D」の順番でページを表示させたとき

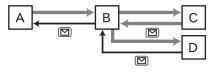

- - …前のページを表示させたときの順番
- i モードからフルブラウザに切り替えたときは、図を押してiモードで表示していたページに戻ることができます。同様に、フルブラウザからiモードに切り替えたときでも、図を押してフルブラウザで表示していたページに戻ることができます。

複数のホームページを表示する<新しいタブで開く>

サイトを表示中に、新しいタブウィンドウで別のサイトを表示することができます。

- タブウィンドウは最大5枚開くことができます。ただし、i チャネルを表示する場合のみ6枚目のタブウィンドウを開くことができます。
- **1** サイト表示中に**№№ [**タブ操作**] ▶** [新しいタブで開く**]**
- 🥊 他のサイトを指定
 - ◆ [リンク]
 - ・あらかじめ、リンクのある項目を選んで操作してください。
 - ◆ [Bookmark] ▶ Bookmarkを選ぶ ▶ ⑥
 - ◆ [サイト閲覧履歴] ▶ サイト閲覧履歴を選ぶ ▶ ④
 - ◆ [i Menu乓検索]
 - ・フルブラウザでサイト表示中:[フルブラウザホーム]
 - ◆ [URL入力] ▶ URL入力欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ URLを入力 ▶ ⑥ ▶ [i モード] / [フルブラウザ]
 - ◆ [URL入力履歴] ▶ URL入力履歴を選ぶ ▶ ⑥ ▶ [i モード] / [フルブラウザ]
 - ◆ [i チャネル] ▶ チャネルを選ぶ ▶ ⑥
 - ・フルブラウザでサイト表示中は表示されません。

ポインタを表示して操作する

サイト表示中はポインタを操作して、項目の選択やリンク先へ移動することができます。

- サイト表示中は、ポインタ([№]など)を動かして項目を選択することができます。
- リンクがあるときは[b]が表示されます。リンク先へ移動する場合は® を押します。
- ポインタの表示/非表示を設定できます(図FP.208)。
- サイトによってはポインタで操作できない場合があります。操作できない場合は、ポインタ表示設定を[表示しない]に設定すると、カーソルを移動して項目を選択できることがあります。

テキスト範囲選択モードに切り替えて操作する <テキスト範囲選択>

テキスト範囲選択モードに切り替えると、範囲を選択してサイトに表示された文字をコピーしたり、選択した文字をもとに検索やGPS対応 i アプリを起動したりできます。

- **1** サイト表示中に▶[画面]▶[ページ操作]▶[テキスト 範囲選択]
- 9 始点を選ぶ▶ ⊙
- 3 終点を選ぶ▶ ④
- ▲ 利用方法を選ぶ
 - ◆ [□ピー]
 - ・全角・半角問わず4096文字までコピーできます。
 - ◆ [クイック検索] ▶ 検索方法を選ぶ ▶ ⑥
 - ◆ [地図を見る]
- サイトによってはコピーできない場合や、操作が異なる場合があります。

フレーム対応のホームページを表示する

複数のフレームで構成されたサイトを表示すると、フレーム選択画面になります。フレームを選択するとフレームごとにページを表示できます。

- 9分割のフレームまで表示できます。ただし、複数のタブで複数のフレームを表示しているときは、表示できない場合があります。
- 1 フレーム対応のホームページを表示
- 7 フレームを選ぶ▶ ●

i モードからフルブラウザに切り替える <フルブラウザ切替>

i モードで表示したサイトが正しく表示されないとき、フルブラウザでの表示に切り替えることができます。

- **1** i モードでサイト表示中に▶[フルブラウザ]▶[フルブラウザ切替]
- i モードとフルブラウザでは通信料金が異なりますので、切り替える ときはご注意ください。
- i モードからフルブラウザに切り替えると、裏タブウィンドウは閉じます。

ログイン情報登録

IDとパスワードを登録する

サイトによっては、IDとバスワードの入力画面が表示されることがあります。あらかじめログイン情報(IDとバスワード)を登録しておくと、テキストボックスに簡単に入力することができます。

設定できる項目は次のとおりです。

1	項目 1	IDを入力します。
Ì	項目2	パスワードを入力します。

- 20件まで登録できます。
- 1 ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [共通設定] ▶ [ログイン情報登録]
- 🤈 端末暗証番号を入力 ▶ 💿
- 🔏 登録する番号を選ぶ 🕨 💿
- ▲ 各項目を設定 ▶
- 各サービスのIDやバスワードは、他人にわかりやすい番号、文字や記号はお避けください。また、IDやバスワードの使用および管理については、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一、IDやバスワードが他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 登録したログイン情報は、i モードとフルブラウザの両方で利用できます。

タイトルについて

全角12文字(半角24文字)まで入力できます。

項目1、項目2について

全角64文字(半角128文字)まで入力できます。

登録したログイン情報を利用する<ログイン情報貼付>

テキストボックスにログイン情報を一括して貼り付けます。サイトによっては、貼り付けられないこともあります。

- **1** サイト表示中にテキストボックスを選ぶ ▶ ▶ [画面] ▶ [ログイン情報] ▶ [ログイン情報貼付]
- 🤈 端末暗証番号を入力 ▶ 💿
- 🧣 ログイン情報を選ぶ▶ 🏵

ログイン情報を削除する

- 1 ログイン情報登録一覧画面で情報を選ぶ ▶ ⑩
- 🤰 削除方法を選ぶ ▶ 🏵 ▶ [はい]

インターネット接続

インターネットホームページを表示する

インターネットホームページのアドレス(URL: 「http://」などで始まるアドレス)を入力して、接続できます。

- **1** ノーマルメニューで[iモード∕web] ▶ [URL入力] ▶ [URL入力] ▶
- **9** URL入力欄を選ぶ▶ ▶ URLを入力 ▶
 - 半角2033文字まで入力できます(「http://」などを含む)。
- 3 接続方法を選ぶ▶ ④
- iモードで接続した場合、iモードに対応していないサイトや、情報量の多いサイトは正しく表示されないことがあります。
- 受信したデータが1ページの最大サイズを超えたときは、受信を中断します。取得したところまでのデータが表示されることがあります。

URL入力履歴を使ってページを表示する

<URL入力履歴>

i モードメニューの[URL入力]から接続したインターネットホームページ の履歴を50件まで記憶しています。50件を超えたときは、古い履歴から順に上書きされます。

- **1** ノーマルメニューで[i モード/web] ▶ [URL入力] ▶ [URL入力履歴]
- 🤈 URL入力履歴を選ぶ▶ 🂿
- 🧣 接続方法を選ぶ ▶ 💿
- iモードのURL入力履歴とフルブラウザのURL入力履歴が混在して表示されます。iモードのURL入力履歴には[1]が、フルブラウザのURL入力履歴には「1月」が表示されます。

■ URL入力履歴一覧画面のサブメニュー操作

[URL表示]

● URLをコピー:URL表示画面で**個**

[削除]

- ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- ▶ [選択削除] ▶ URL入力履歴を選ぶ ▶ ▶ ⑩ ▶ [はい]
- ▶[全件削除]▶端末暗証番号を入力▶ ▶ [はい]

サイト閲覧履歴

以前表示したページに再接続する

i モード/フルブラウザを終了すると、表示したページのURLがサイト閲覧履歴として、最新のものから50件まで記憶されます。

- サイト閲覧履歴一覧画面にはタイトルが表示されます。タイトルがない ときはURLが表示されます。
- **1** ノーマルメニューで[iモード/web]▶[サイト閲覧履 歴]

ク サイト閲覧履歴を選ぶ▶

- URLが半角2048文字を超えるページは表示できないときがあります。
- ダウンロード画面など、ページによってはサイト閲覧履歴に記憶されないときがあります。
- i モードのサイト閲覧履歴とフルブラウザのサイト閲覧履歴が混在して表示されます。i モードのサイト閲覧履歴には[1]が、フルブラウザのサイト閲覧履歴には[4]が表示されます。
- i モードのサイト閲覧履歴は i モード接続し、フルブラウザのサイト 閲覧履歴はフルブラウザ接続します。

■ サイト閲覧履歴一覧画面のサブメニュー操作

[URL表示]

● URLをコピー:URL表示画面で**個**

[削除]

- ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- ▶ [選択削除] ▶ サイト閲覧履歴を選ぶ ▶ ▶ 個 ▶ [はい]
- ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④ ▶ [はい]

[URL表示] について

半角2048文字まで表示されます。

Bookmark

サイトやホームページを登録してすばや く表示する

よく見るサイトやインターネットホームページのURLをBookmarkに登録しておくと、すぐに見たいページを表示できます。

Bookmarkに登録する<Bookmark登録>

Bookmarkは最大20個のフォルダに合計200件まで登録できます。

● 1件あたりのURLの文字数は、i モードが半角256文字まで、フルブラウザが半角512文字までです。URLの文字数が上限を超えるときは登録できません。

1 サイト表示中にเ□□ ► [Bookmark] ► [Bookmark登録]

9 [OK]

- タイトルを編集して登録:タイトル欄を選び▶●▶タイトルを編集▶●▶[OK]
 - ・全角12文字(半角24文字)まで入力できます。

3 フォルダを選ぶ▶ ●

- タイトルの先頭から全角12文字分(半角24文字分)までが登録されます。タイトルの文字数が全角12文字(半角24文字)を超えるときは、超えた部分が削除されて登録されます。タイトルがないとき、Bookmark一覧にはURLが表示されます。
- サイトなどで選択した項目や入力した文字は、Bookmarkには登録されません。
- サイトなどによっては、Bookmarkに登録できないときがあります。

Bookmarkからサイトやインターネットホームペー ジを表示する<Bookmark>

- **1** ノーマルメニューで[iモード∕web]▶[Bookmark]
- Bookmarkを選ぶ▶
 ●
- Bookmark一覧は利用した順に表示されます。
- i モードのBookmarkとフルブラウザのBookmarkが混在して表示されます。i モードのBookmarkには[■]/[国]が、フルブラウザのBookmarkには[■]/[風]が表示されます。
- i モードのBookmarkは i モード接続し、フルブラウザのBookmarkは フルブラウザ接続します。

■ Bookmarkフォルダー覧画面のサブメニュー操作

「フォルダ管理]

- ▶ [フォルダ新規作成] ▶ フォルダ名を入力 ▶ ⑥
 - ユーザフォルダを作成します。
- ▶[フォルダ名編集] ▶フォルダ名を編集 ▶ ⑨
- ▶ [フォルダ並べ替え] ▶ 移動先を選ぶ ▶ ⑥
- ユーザフォルダを並べ替えます。
- ▶ [フォルダセキュリティ] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥ ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥

[削除] ▶ 削除方法を選ぶ▶ ● ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ● ▶ [はい]

ユーザフォルダを削除します。

[データ送信]

▶【亦外線送信】	© P.402
▶ [i C送信]	© P.404
▶ [Bluetooth送信]	© P.455
「microSDへ全件コピー]	Ø₽P.387

[お預かりセンターに接続]

● 以降の操作については☞P.138「データを選んでお預かりセンター に保存する」の操作3へ

[表示切替]

● 表示方法をサムネイル表示/リスト表示に変更します。

[フォルダ新規作成]について

全角9文字(半角18文字)まで入力できます。

[フォルダセキュリティ]について

- フォルダセキュリティを設定すると、フォルダに[合]のマークが付きます。Bookmark一覧を表示するときは、端末暗証番号を入力します。
- Bookmark一覧画面のサブメニュー操作

[編集] ▶ タイトル欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ タイトルを編集 ▶ ⑥ ▶ [OK]

[URL表示]

● URLをコピー:URL表示画面で**個**

[移	『動 』	© P.195	
[肖]	[削除]		
[乂	[メール添付] ▶ メールを作成・送信		
[デ	- 9送信]		
	▶[赤外線送信]	© P.402	
	▶ [i C送信]	© P.404	
	▶ [Bluetooth送信]	© P.455	
[m	icroSDへ1件コピー]	ØFP.388	

[表示切替]

● 表示方法をサムネイル表示/リスト表示に変更します。

[編集]について

全角12文字(半角24文字)まで入力できます。

Bookmarkを管理する

- Bookmarkを別のフォルダに移動する<移動>
- 【 Bookmarkを選ぶ ▶ ▶ [移動]
- 🥊 移動方法を選ぶ
 - ◆ [1件移動]
 - ◆ [選択移動] ▶ Bookmarkを選ぶ ▶ ▶ 📵
 - すべてを選択する: (配) [全件選択]
 - すべての選択を解除する: [全件選択解除]
 - ◆ [フォルダ内全件移動]
- 3 移動先フォルダを選ぶ▶ ④
- Bookmarkを削除する<削除>
- 1 Bookmarkを選ぶ ▶ ▶ [削除]
- 🤈 削除方法を選ぶ
 - ◆ [1件削除]
 - ◆ [選択削除] ▶ Bookmarkを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑩
 - ・ すべてを選択する: 📵 ▶ [全件選択]

- ・すべての選択を解除する: [全件選択解除]
- ◆ [フォルダ内全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥
- **3** [はい]

ツータッチサイトを利用する<ツータッチサイト>

Bookmarkをツータッチ登録すると待受画面からすばやく表示できます。

- ツータッチサイトを登録する<ツータッチサイト登録>
- ツータッチサイトは10件まで登録できます。
- 1 ノーマルメニューで[i モード/web] ▶ [ツータッチサイト]
- 2 [未登録]が表示されている番号を選ぶ ▶ ▶ [ツータッチサイト登録]
 - ●を押しても操作できます。
 - サイトを表示:登録済みのBookmarkを選ぶ▶●
 - URLを表示:登録済みのBookmarkを選ぶ▶
- 🖁 Bookmarkを選ぶ ▶ 💿
- i モードのBookmarkとフルブラウザのBookmarkが混在して表示されます。i モードのBookmarkには[■]/[■]が、フルブラウザのBookmarkには[■]/[■]が表示されます。
- ツータッチサイト一覧画面のサブメニュー操作

[ツータッチサイト登録]([未登録]選択時)

© P.196

[ツータッチサイト解除](登録済みのBookmark選択時) ▶ [はい]

[URL表示]

● URLをコピー:URL表示画面で**個**

[URLコピー]

- ツータッチサイトを表示する
- 1 待受画面でツータッチサイトに登録した番号を入力▶

画面メモ

サイトの内容を保存する

お好きなサイトなどの画面を、FOMA端末やmicroSDカードに画面メモとして登録(保存)しておくことができます。

- FOMA端末には画面メモを最大400件、microSDカードには最大1000件まで登録できます。登録できる件数はデータ量によって変わります。登録した画面メモのデータ量が大きいときは、登録できる件数は少なくなります。
- 1件の登録サイズは、i モードで最大500Kバイト、フルブラウザで最大 3Mバイトです。
- **1** サイト表示中に [画面メモ] ▶ [画面メモ保存]
- 9 保存先を選ぶ ▶ ▶ [はい]
 - 画面メモが登録されます。
 - スクリーンキャプチャのみ登録:保存先を選び▶●▶[表示のみ保存]
- 画面メモには、スクリーンキャプチャが含まれています。
- スクリーンキャプチャとは、表示されているサイトのイメージを画像 として登録したデータです。
- サイトや画面メモのページ上で選択した項目や入力した文字、ゲーム スコア、お客様が更新された記録などの内容は保存されません。
- 画面メモ登録時、FOMA端末に登録件数分または1件あたりのサイズ分の空き容量がないときは、他の画面メモを上書きするメッセージが表示されます。microSDカードの空き容量がないときは、保存できません。
- ページサイズが0バイトのサイトや画面メモ保存不可の指定をしているサイトなど、サイトによっては画面メモに登録できない場合があります。
- FOMA端末に保存した画面メモをmicroSDカードへ移動すると、ベージ サイズが大きくなるため、メモリの空き容量が少ない場合は画面メモ をFOMA端末へ戻せないことがあります。

画面メモを表示する<画面メモ>

- **1** ノーマルメニューで[i モード/web] ▶ [画面メモ]
- 7 画面メモを選ぶ ▶ ④
 - 前/次の画面メモを表示:画面メモ表示画面で図/ 3
 - microSDカードの画面メモを表示: **個**
- 画面メモに表示される情報は登録した時点の情報です。最新の情報と 異なる場合があります。
- i モードの画面メモとフルブラウザの画面メモが混在して表示されます。i モードの画面メモには[■]が、フルブラウザの画面メモには[■]が表示されます。
- 画面メモ内のリンクを選んだ場合、i モードの画面メモでは i モード接続し、フルブラウザの画面メモではフルブラウザ接続します。
- microSDカードに保存した画面メモの件数が多い場合、表示されるまで に時間がかかります。
- 各画面メモ画面のタッチパネル操作
- タッチパネルの主な操作についてはでP.45
- コントロールボタンで次の操作ができます。

画面メモー覧画面





画面メモ表示画面

次のメモを表示

前のメモを表示

■ 画面メモー覧画面のサブメニュー操作

「タイトル編集] ▶ タイトルを編集 ▶ ⑥

[URL表示]

URLをコピー:URL表示画面で

[削除]

© P.198

[保護/保護解除]

© P.198

[microSDへ移動]

- ▶ [1件移動]
- ▶[選択移動]▶画面メモを選ぶ▶●▶ 📵
- ▶ [全件移動]

[microSD参照]

[タイトル編集] について

● 全角12文字(半角24文字)まで入力できます。

■ 画面メモ表示画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、i モード/フルブラウザのサイト表示画面のサブメニュー操作(2007)P.184、P.188)を参照してください。
 - 表示/設定(証明書参照、文字コード変換、サウンド設定、画像表示設定、文字サイズ変更、ズーム、Script動作設定、ポインタ表示設定、ポインタ加速度設定、自動レイアウト表示設定、照明時間設定)
 - 画面(ページの先頭に移動、ページの末尾に移動、フレーム表示へ戻る、レイアウト表示、リトライ、メール作成、電話帳登録、画像保存、ログイン情報、表示モード切替、ガイド表示)

[1件削除]

© P.198

[タイトル編集] ▶ タイトルを編集 ▶ ④

● [タイトル編集]について**愛**P.197

[保護/保護解除] ▶ [はい]

保護/保護解除の詳細についてはでP.198

[キャプチャ表示]

● 画面メモからスクリーンキャプチャを表示します。

[表示/設定]

▶ [表示]

▶ [URL表示]

● URLをコピー:URL表示画面で**個**

■ スクリーンキャプチャ表示画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、画面メモ表示画面のサブメニュー操作(でP.197)を参照してください。
 - 1件削除
- タイトル編集
- 保護/保護解除

[URL表示]

● URLをコピー:URL表示画面で**個**

[画面メモ表示]

● スクリーンキャプチャから画面メモを表示します。

[取得元URL接続]

スクリーンキャプチャを登録したサイトに接続します。

[ガイド表示] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④

画面メモを管理する

- 画面メモを削除する<削除>
- 【 画面メモを選ぶ ▶ № ▶ [削除]
- 🤈 削除方法を選ぶ
 - ◆ [1件削除]
 - ◆ [選択削除] ▶ 画面メモを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑩
 - ・ すべてを選択する: ▶ [全件選択]
 - すべての選択を解除する: [全件選択解除]
 - ◆ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④
 - ・ [全件削除]では、保護されている画面メモは削除されません。
- **}** [はい]
- 画面メモを保護する<保護/保護解除>
- 1 画面メモを選ぶ ▶ [保護/保護解除]
- 🤰 設定を選ぶ
 - ◆ [1件保護/保護解除]
 - ◆ [選択保護/保護解除] ▶ 画面メモを選ぶ ▶ ▶ ⑩
 - すべてを選択する: □□ ▶ [全件選択]
 - すべての選択を解除する: [全件選択解除]
 - ◆ [全件保護]

- ◆ [全件保護解除]
- **3** [はい]
- microSDカードに保存された画面メモは保護することができません。

反転表示された情報を利用する

サイトやメール、トルカなどで反転表示された情報(電話番号、メールアドレス、URLなど)を利用して、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したり、インターネットホームページを表示したりできます。また、ワンセグの起動、視聴予約/録画予約、i アプリの起動なども行うことができます。

- パソコンなどから送信されたメールやサイトによっては、Phone To(AV Phone To)、Mail To、Web To、Media To機能が使用できないときがあります。
- ・ 位置情報の利用についてはで P.354
- 反転表示された情報でも利用できないことがあります。

Phone To(AV Phone To)機能を使う

電話番号の情報を使って、音声電話やテレビ電話の発信、SMS送信ができます。

- i モードメール表示中の操作についてはでP.158
- 1 電話番号の情報を選ぶ▶ ④
- **1** 電話をかける
- ダイヤル発信制限中は、Phone To(AV Phone To)機能を利用できません。

Mail To機能を使う

メールアドレスの情報を使って、メールを送ったり、プログ/SNSの投稿先を登録したりできます。

- i モードメール表示中の操作については**愛**P.158
- ▍ メールアドレスの情報を選ぶ ▶ ◉

7 利用方法を選ぶ

- ◆ [新規メール作成] ▶メールを作成・送信
- ◆ [投稿アドレス登録] ▶ 投稿先を登録する
 - ・ブログ/SNS投稿先の登録については@FP.173
- メールアドレスが2つ以上続けて表示されているときは、Mail To機能をご利用できないときがあります。
- メールアドレスとして使える文字数は半角50文字までです。51文字以上のアドレスを選択したときは、50文字で削除されます。
- ダイヤル発信制限中は、Mail To機能を使ってiモードメールを送ることはできません。

i アプリTo機能を使う

i アプリのアドレス(URL)の情報を使って、i アプリを起動することができます。

- 1 i アプリのアドレス(URL)の情報を選ぶ ▶ < ▶ [はい]
- URLが半角512文字を超えるときは、i アプリを起動できません。
- ソフトによっては、ダウンロードが必要なものがあります。確認画面で [はい]を選択すると、ダウンロードできます。

Web To機能を使う

アドレス(URL)の情報を使って、サイトなどを表示することができます。

- **1** アドレス(URL)の情報を選ぶ▶ **⑥**
- URLが半角2048文字を超えるときは、サイトなどを表示できません。
- i モードメール表示中にWeb To機能を使う
- **1** i モードメール本文のアドレス(URL)情報を選ぶ▶ **⑥**
- 7 接続方法を選ぶ
 - i モード接続: WENU
 - フルブラウザ接続:(電)

Media To機能を使う

番組情報のリンクからワンセグを起動したり、視聴予約や録画予約ができます。

- **1** 番組情報のリンクを選ぶ ▶ **⑥**
- チャンネル設定をしていない状態でMedia To機能からワンセグを起動しようとすると、チャンネル設定が起動します。

RSSリーダー

RSSリーダーを利用する

フルブラウザでニュースサイトやブログなどが提供するRSSをRSS リーダーに登録しておくと、RSSを更新することで、登録したサイトの 最新記事の見出しや概要などを取得できます。

 最大20件のRSSを登録できます。RSS 1 件につき最大100件、全体で最大 1000件(2 Mバイト)の記事を保存できます。

RSSリーダーに登録する<RSS登録>

- **】** フルブラウザでサイト表示中に ▶ [画面] ▶ [RSS] ▶ 「RSS登録]
- 🤰 登録するRSSを選ぶ ▶ 🏵 ▶ [はい] ▶ [はい]
- 1件あたりのURLの文字数は、半角2048文字までです。URLの文字数が 上限を超えるときは登録できません。
- RSSに対応したサイトでもページ内の記述内容により登録できない場合があります。

RSSリーダーを表示する<RSSリーダー>

- **1** ノーマルメニューで[i モード/web] ▶ [RSSリーダー]
 - 全件更新: () 「はい]

マークの意味

- €	未読記事あり	5.	既読記事のみ、または記事
3	新着記事あり	₽	なし

マークの意味

	未読記事	5	未読記事(保護有)
	既読記事	S	既読記事(保護有)

🔒 記事を選ぶ ▶ 🂿

- 記事中のアドレスへメール送信する:メールアドレスを選ぶ▶●▶メールを作成・送信
- 記事中のリンクヘサイト接続する:リンクを選ぶ▶●▶[はい]
- 記事概要画面では、画像は表示されません。

■ 記事概要画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作については**愛**P.45
- コントロールボタンで次の操作ができます。

(8)	項目の実行/決定	→	前の記事概要を表示
1	上のリンクにカーソルを移動	1	次の記事概要を表示
1	下のリンクにカーソルを移動		

● 次のタッチ操作ができます。

次/前の記事概要を表示 左右にすばやくスライド

■ RSSリーダー一覧画面のサブメニュー操作

[更新]

- ▶ [1件更新] ▶ [はい]
- ▶ [選択更新] ▶ RSSを選ぶ ▶ ▶ 個 ▶ [はい]
- ▶ [全件更新] ▶ [はい]

[タイトル編集] ▶ タイトル入力欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ タイトルを編集 ▶ ⑥ ▶ [OK]

[刹峰]

- ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- ▶ [選択削除] ▶ RSSを選ぶ ▶ ▶ [はい]
- ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]

[情報表示]

[タイトル編集] について

全角12文字(半角24文字)まで入力できます。

[削除]について

- 保護されている記事があるRSSは削除できません。
- 記事一覧画面のサブメニュー操作

[削除]

- ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- ▶ [選択削除] ▶ 記事を選ぶ ▶ ▶ 📵 ▶ [はい]
- ▶ [既読全削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④ ▶ [はい]
- ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④ ▶ [はい]

[保護設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥

[すべて既読] ▶ [はい]

■ 記事概要画面のサブメニュー操作

[文字サイズ設定] ▶ 文字サイズを選ぶ ▶ ⑥

サイトから各種データ(ファイル)をダウ ンロードする

サイトから各種データをダウンロードすることができます。

- i モードサイトからダウンロード可能なデータ(ファイル)と、ダウンロード可能な最大サイズは次のとおりです。
 - 画像(GIF、JPEG、SWF、BMP、PNG):500Kバイト

- メロディ(SMF、MFi):100Kバイト
- デコメ®テンプレート:200Kバイト
- デコメアニメ®テンプレート:100Kバイト
- PDFデータ: 2Mバイト
- きせかえツール: 2Mバイト
- マチキャラ: 2Mバイト
- キャラ電: 100Kバイト
- ダウンロード辞書:20Kバイト
- トルカ: 1Kバイト
- トルカ(詳細):100Kバイト
- メモ帳(vNote):15Mバイト
- XMDF形式/テキスト形式の電子書籍(.zbf、.zbk):10Mバイト
- フォント(TTF):6Mバイト
- 通常スケジュール/ i スケジュール(vCalendar):15Mバイト
- フルブラウザ検索設定ファイル: 10Kバイト
- Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx): 2 M/ 『イト
- ムービー(Windows Mediaファイル):10Mバイト
- ムービー(メタファイル):100Kバイト
- メール (vMessage): 15Mバイト
- 現在地通知先(vInformedlist): 15M/バイト
- オリジナル証明書: 100Kバイト
- PDFデータには次のタイプがあり、ダウンロードの操作方法が異なります。
 - 保存後に表示するタイプ:ダウンロード保存確認画面が表示され、 PDFデータを表示する前にファイル全体をダウンロードし、指定した フォルダに保存します。
 - 表示後に保存するタイプ: 1ページ目がダウンロードされるとPDF対応ビューアが起動し、PDFデータが表示されます。残りのページのダウンロードも継続されます。また、リンクを選んで他のページに移動するときは、そのページもダウンロードできます。
- 保存可能件数については67P.571
- 保存先のフォルダを選択できないデータ(ファイル)は、それぞれ所定の 保存先に保存されます。

- FOMA端末外への出力が禁止されているデータ(ファイル)はmicroSDカードに直接保存することができます(コンテンツ移行対応)。
- メモリの空き容量がないときは保存できません。不要なデータ(ファイル)を削除し、メモリの空き容量を増やしてから保存してください。
- microSDカードのフォルダ構成については©F.384
- あ買い上げ時に登録されているデータ(ファイル)やFOMA端末で使用できるダウンロード辞書は、[SH-MODE]からダウンロードできます(愛P.141)。
- フルブラウザ検索設定ファイルのダウンロードについては**愛**P.438
- フルブラウザサイトからのダウンロードについては**☞**P.203

画像をダウンロードする<画像保存>

サイトなどから画像やフレーム、スタンプをダウンロードして保存できます。保存した画像は待受画面などに設定できます。

【 サイト表示中に嵊∞ ▶ [画面] ▶ [画像保存]

🤈 保存方法を選ぶ

- ◆ [画像 1 件保存] ▶ 画像を選ぶ ▶ ▶ [はい]
- ◆ [画像複数保存] ▶ 画像を選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑩ ▶ [はい]
 - すべてを選択する: ▶ [全件選択]
 - すべての選択を解除する: [全件選択解除]
- ◆ [画像一括保存] ▶ [はい]
- ◆ [背景画像 1 件保存] ▶ 画像を選ぶ ▶ ▶ [はい]
- ◆ [背景画像複数保存] ▶ 画像を選ぶ ▶ ⑥ ▶ [はい]
 - すべてを選択する:(全件選択)
 - すべての選択を解除する: □□ ▶ [全件選択解除]
- ◆ [背景画像一括保存] ▶ [はい]

フォルダを選ぶ ▶ ⑥

- 表示画面に設定するとき:[はい] ▶画面設定の種類を選ぶ ▶ ⑨
 - ・待受画面に設定するとき:[はい] ▶ [待受画面設定] ▶ 設定先を選ぶ ▶ ▶ [はい]
 - ・特受画面に設定するとき、画像のサイズによっては、表示サイズ選択画面が表示されます。表示サイズを選んでください。
 - 複数の画像を保存したときは、表示画面に設定するかどうかの確認画面は表示されません。

- 画像サイズが20×20ドットでファイル制限なしのJPEG画像、GIF画像、GIFアニメーションは、デコメ絵文字®として[デコメ絵文字]フォルダに保存されます。
- ダウンロードした画像のサイズによっては、待受画面に設定する場合、 表示サイズ選択画面が表示されます。表示サイズを選んでください。
- ダウンロードした画像のサイズによっては、待受画面などに設定した場合、すべて表示できないときがあります。
- 画像複数保存または画像一括保存を行う場合、ファイル制限のある画像やデコメ絵文字®が含まれるときは、保存先にmicroSDカードを選択できません。
- GIF画像とJPEG画像はデータBOXのマイピクチャに、BMP画像とPNG画像は、microSDカード内の[その他]フォルダに保存されます。BMP画像、PNG画像のみを保存するときは、操作3は必要ありません。BMP画像、PNG画像以外の画像と同時に保存したときは、操作3のあとで[はい]を選択してください。
- サイトによっては画像保存できない場合があります。

i モードで各種データ(ファイル)をダウンロード する

例: サイトからメロディをダウンロードするとき

- 1 サイト表示中にメロディを選ぶ▶ ⑥
 - PDFデータ(保存後に表示するタイプ)のとき:サイト表示中にデータを選ぶ▶●▶[はい]

🤈 [保存] ▶ 保存先を選ぶ ▶ 📵

- メロディを再生:[再生]
- デコメ®テンプレートのとき:[保存]
- ・デコメ®テンプレートを確認:[プレビュー]
- デコメール®を送信:保存後に[メール作成] ▶ デコメール®を作成・ 送信
- デコメアニメ®テンプレートのとき:[保存] ▶ 保存先を選ぶ ▶ **⊙**
 - ・デコメアニメ®テンプレートを確認:[プレビュー]
 - ・デコメアニメ®を送信:保存後に[メール作成] ▶ デコメアニメ®を 作成・送信
 - ・デコメアニメ®テンプレートの詳細情報を確認: [情報表示]

- PDFデータ(保存後に表示するタイプ)のとき:フォルダを選ぶ ▶ **⑥**
- PDFデータ(表示後に保存するタイプ)のとき:PDFデータの表示画面で■
 「保存] → 「はい] → フォルダを選ぶ → ⑥
- きせかえツール、マチキャラのとき: [保存] ▶ 保存先を選ぶ ▶ ⑥データを確認: [プレビュー]
- キャラ電のとき:[保存]
 - キャラ電を確認:[表示]
- ダウンロード辞書のとき:[はい] ▶ 設定する辞書を選ぶ ▶ ▶ ⑥
- トルカのとき:[はい]
 - ・トルカを確認:[プレビュー]
- メモ帳のとき:[はい]
- XMDF形式/テキスト形式の電子書籍:[保存] ▶ 保存先を選ぶ ▶ ④
 - ・XMDF形式/テキスト形式の電子書籍を確認:[再生]
- フォントのとき:[保存] ▶フォント設定するかどうかを選ぶ ▶ ◎
- ・フォントの詳細情報を確認:[情報表示]
- 通常スケジュール/iスケジュールのとき:[はい] [OK]/[確認]
 上書き確認画面が表示されたときは[はい]を選択すると保存されます。
- Microsoft Word、Microsoft Excel、Microsoft PowerPointのとき:[保存] ▶ 保存先を選ぶ▶⑥
 - ・ファイルの確認:[プレビュー]
- オリジナル証明書のとき:[はい]
 - ・パスワードの入力画面が表示されたとき:パスワード入力欄を選ぶ ▶ ▶ パスワードを入力 ▶ ▶ 「OK"

メロディについて

- [再生]を選ぶと電話着信音量の音量で再生されます。電話着信音量が [Silent]、[Steptone]のときは、[Level 1]で再生されます。
- マナーモード設定中に[再生]を選んだ場合は確認画面が表示されます。[はい]を選択すると再生されます。

デコメ 8 テンプレート、デコメアニメ 8 テンプレートについて

テンプレートを保存しないと、メールは作成できません。

PDFデータについて

- ファイルサイズが不明のPDFデータは、ダウンロードできません。
- 500Kバイト以上のPDFデータをダウンロードするときは、確認画面が表示されます。

- ページ単位でダウンロードしたPDFデータは、microSDカードに保存できません。
- ダウンロードに失敗したPDFデータでも再度ダウンロードすると表示できます。ただし、再度ダウンロードしても表示できないこともあります。
- しおりやマークが10件を超えると保存や終了ができません。10件以内になるように、しおりやマークを削除してください。

きせかえツール、マチキャラについて

保存先がFOMA端末のときは、保存完了後、きせかえやマチキャラ設定を行うかどうかの確認画面が表示されます。

XMDF形式/テキスト形式の電子書籍について

表示できる電子書籍などの種類(拡張子)についてはで P.411

メモ帳、通常スケジュール/iスケジュールについて

ダウンロード後保存しようとしたときに、メモ帳、スケジュールなど同 じ機能を起動中の場合は保存できません。

フォントについて

 ダウンロードフォントは、フォント選択の[3]~[5]に保存されます (27P.121)。お買い上げ時は[3]に[SHクリスタルタッチ]が登録されています。

フルブラウザで各種データ(ファイル)をダウンロー ドする

- フルブラウザからダウンロード可能なデータ(拡張子)と、ダウンロード 可能な最大サイズは次のとおりです。ダウンロードする操作方法は i モードと同様です(をFP.201、P.202)。
 - 画像(.gif): 2Mバイト
 - 画像(.jpg、.bmp、.png): 3Mバイト
 - Microsoft Word、Microsoft Excel、Microsoft PowerPoint (.doc、.docx、.xls、.xlsx、.ppt、.pptx): 2 M/ √ / ト
 - PDF(.pdf):2Mバイト
 - XMDF形式/テキスト形式の電子書籍(.zbf,.zbk):10Mバイト

Flash機能について

Flashとは絵や音を利用したアニメーション技術です。Flash画像によりサイトの表現力がより豊かになります。Flash画像をダウンロードして再生したり、待受画面に設定することもできます。

- 画像表示設定を[表示しない]に設定しているときは、Flash画像は表示 されません。
- 特受画面や発着信画面に設定されたFlash画像の効果音は再生されません。
- Flash画像によっては、再生中にFOMA端末を振動させるものがあります。バイブレータを[OFF]に設定していても振動しますので、ご注意ください。
- Flash画像によっては、サイト内でマルチガイドボタンやダイヤルボタンを押して操作ができるものがあります。
- Flash画像が表示されている場合は、動作が通常のサイトと異なるときがあります。
- Flash画像をデータBOX、画面メモ、microSDカードなどに保存/登録して再生した場合、保存箇所によって、サイトなどでの見えかたと異なるときがあります。
- フルブラウザではFlash画像を保存できません。

Flash®Videoとは

Flash®Video(FLV)とは、Adobe Flash Playerで再生できる映像です。

● 再生できるFLVファイルの種類やファイル形式は次のとおりです。

種類	説明
プログレッシブ型 再生	Flash画像とは別に作成されたビデオデータを配信サーバからダウンロードしながら再生するタイプの方法です。
埋め込み型再生	Flash画像の中に、要素の1つとして、ビデオデータを埋め込むタイプの方法です。

コーデック	ビデオ	Sorenson Spark / On2VP6	
オーディオ		MP3	
ビットレート	ビデオ	400Kbps	
	オーディオ	96Kbps	
ビデオサイズ		QVGA:320×240	
フレームレート		15fps	

- i モード/フルブラウザ中、画面メモ表示中に再生できます。また、 データBOXに保存した場合や待受画面などに設定した場合も再生でき ます(ただし、データBOXに保存した場合や待受画面などに設定した場 合に再生できるファイルの種類は、埋め込み型再生のみです)。
- サイトによってはFLVファイルを再生できない場合があります。
- ファイル形式が対応していても、ファイルによってはデータ取得や再 生ができない場合があります。
- プログレッシブ型のFLVファイルの保存や画面メモ登録はできません。
- プログレッシブ型のFLVファイルは、最大10Mバイトまで再生できるた め、大容量データを受信する可能性があります。データ量の多い通信を 行うと、通信料金が高額になりますので、ご注意ください。

アップロード

サイトに画像や動画/i モーションを アップロードする

FOMA端末またはmicroSDカードに保存されている静止画(JPEG画 像、GIF画像)や動画/iモーションを、2Mバイトまでアップロードす ることができます。

- サイトによって、アップロードできるファイルの種類が異なる場合があ ります。
- FOMA端末外への出力が禁止されている画像はアップロードできませ hin
- アップロードの方法はサイトによって異なります。画面表示に従って操 作してください。

i モード/フルブラウザの設定を行う

i モード接続とフルブラウザ接続に関する各種の機能を設定します。

- 共通で設定する項目は次のとおりです(共通設定)。
- 証明書設定(**愛**P.210)
 - 各社発行証明書設定(@P.210)
 - セキュア通信サービス設定(**愛**P.210) ■ 接続先設定
 - i モードボタン設定
 - ログイン情報登録(**愛**P.192) 自動レイアウト表示設定
 - ポインタ加速度設定
- Bookmark表示設定

- スクロール設定
- ⅰ モード接続に関して設定する項目は次のとおりです(ⅰ モードブラウ ザ設定)。
 - 画像表示設定 ■ サウンド設定
 - 動画自動再生設定(©FP.218)
 - ページ内動画取得設定(@P.218)
- Script動作設定

■ Script動作設定

■ ズーム

- 端末情報利用設定 文字サイブ設定 Cookie/Referer
- タブ自動起動設定 ポインタ表示設定
- フルブラウザ接続に関して設定する項目は次のとおりです(フルブラウ ザ設定)。
 - 画像表示設定

- サウンド設定
- ページ内動画取得設定(@P.218)
- 端末情報利用設定
- 文字サイズ設定 ■タブ自動起動設定
- Cookie / Referer ■ ポインタ表示設定
- フルブラウザホーム設定(**愛**P.189)
- 表示モード設定
- フルブラウザ確認表示
- フルブラウザ利用設定
- 自動通信サイズ設定

- i モードブラウザ設定とフルブラウザ設定のどちらにもある項目を設 定する場合、iモードの設定をするときはiモードブラウザ設定、フル ブラウザの設定をするときはフルブラウザ設定で設定してください。

i モードから接続先を変更する(ISP接続通信)

<接続先設定>

※通常は、設定を変更する必要はありません。

■ ISP接続通信とは

ドコモのFOMA端末の接続先を切り替えることで、各種プロバイダ(ISP)への接続が可能になります。ISP接続通信のご利用に際しては、パケット通信サービスのお申し込みが必要です。なお、ISP接続通信にはパケット通信料がかかります。

● i モードをご契約しているお客様はお申し込み不要です。

■ プロバイダ契約について

- ISP接続通信をご利用いただくには、別途プロバイダへのお申し込みが必要です。各プロバイダのサービス内容(サイト接続、インターネット接続、メール機能など)、お申し込み方法については、各プロバイダにお問い合わせください。
- プロバイダが提供するサービス内容によっては、別途情報料などがかかるときがあります。
- あ客様が閲覧されるサイトによっては、お客様が実際に閲覧されるサイトを提供するプロバイダにお客様の電話番号や位置情報が通知されるときがあります。
- 登録できる接続先は10件までです([i モード]を含まず)。
- [i モード]以外の接続先にすると、i モードをご利用できなくなります。

■ 接続先を登録する

- **1** ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [共通設定] ▶ [接続先設定]
- 🤈 登録する番号を選ぶ ▶ 📖
- 🧣 端末暗証番号を入力 ▶ 💿

- ▲ 接続先名称入力欄を選ぶ ▶ ▶ 接続先名称を入力 ▶
 - 全角8文字(半角16文字)まで入力できます。
- 5 接続先番号入力欄を選ぶ ▶ ◉ ▶ 接続先番号を入力 ▶ ◉
 - 半角99文字(半角英数字と記号)まで入力できます。
- 情接続先アドレス入力欄を選ぶ● ▶接続先アドレスを入力●
 - 半角30文字(半角英数字と記号)まで入力できます。
- **7** 接続先アドレス 2 入力欄を選ぶ ▶ ▶ i チャネルの接続 先アドレスを入力 ▶ ●
 - 半角30文字(半角英数字と記号)まで入力できます。
- - 入力した内容をすべて削除:

■ 接続先を変更する

- **】 ノーマルメニューで[i モード/web] ▶ [i モード/web** 設定] ▶ [共通設定] ▶ [接続先設定]
- 2 接続先を選ぶ▶ ▶ 📵

i Menuの表示方法について設定する

<i モードボタン設定>

- **1** ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [共通設定] ▶ [iモードボタン設定]
- 2 設定を選ぶ▶ ④
- 国際ローミング中は設定にかかわらず i モードメニューが表示されます。

自動レイアウト表示について設定する

<自動レイアウト表示設定>

ポインタ移動によるページスクロール中に自動的にレイアウト(ページ全体)を表示するかどうかを設定します。

- 1 ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [共通設定] ▶ [自動レイアウト表示設定]
- 7 設定を選ぶ▶ ⊙
- ポインタ表示設定を[表示しない]に設定すると、自動レイアウト表示 されません。

ポインタの加速度を設定する<ポインタ加速度設定>

サイト表示中のポインタ移動に加速度を設定できます。

- **1** ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [共通設定] ▶ [ポインタ加速度設定]
- 9 設定を選ぶ▶ ⑥

Bookmarkの表示方法を設定する

<Bookmark表示設定>

Bookmark一覧をサムネイル画像で表示するか、リストで表示するかを設定します。

- **1** ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [井诵設定] ▶ [Bookmark表示設定]
- 🤰 設定を選ぶ ▶ 💿

スクロール幅を設定する<スクロール設定>

サイト表示中に◎でスクロールするときの幅を設定します。

- **1** ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [共通設定] ▶ [スクロール設定]
- 🤈 設定を選ぶ ▶ 🂿
 - ポインタ表示設定が[表示しない]のときのみ有効です。

サイト表示中の画像表示について設定する

<画像表示設定>

- 【ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [iモードブラウザ設定]/[フルブラウザ設定]▶ [画像表示設定]
- 🤈 設定を選ぶ ▶ 🂿
- 画像表示設定を[表示しない]に設定すると、Flash画像も表示されません。

効果音の音量を調節する<サウンド設定>

サイトやFlash画像、画面メモの効果音の音量を調節できます。

- 1 ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [iモードブラウザ設定]/[フルブラウザ設定]▶ [サウンド設定]
- 9 ②で音量を調節 ▶ ⊙

JavaScriptの有効/無効を設定する<Script動作設定>

サイトにJavaScriptが記載されているとき、プログラムを実行させるかどう かを設定できます。

JavaScriptとは、ブラウザ上で動作する簡易なプログラミング言語です。お客様の操作に合わせて、サイトの表示を動的に変更するなどダイナミックな表現を行うことができます。例えば、サイト全体を再読み込みすることなく、お客様の操作に応じて地図部分のみをスクロールさせて表示するようなことができるのはJavaScriptによるものです。

- JavaScriptを有効にすることで第三者にお客様がサイトに入力した情報やサイトの訪問履歴などが知られる可能性もありますので、十分ご注意ください。
- 1 ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [iモードブラウザ設定] / [フルブラウザ設定]▶ [Script動作設定]
- 7 設定を選ぶ▶ ④

Flash再生時の端末情報利用について設定する <端末情報利用設定>

- 1 ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [iモードブラウザ設定] / [フルブラウザ設定]▶ [端末情報利用設定]
- 9 設定を選ぶ▶ ⊙

サイト表示中の文字サイズを変更する <文字サイズ設定>

<又子サイス設定>

- サイトや画面メモを表示するときの文字サイズを設定できます。
- 1 ノーマルメニューで[iモード/web]▶[iモード/web 設定]▶[iモードブラウザ設定]/[フルブラウザ設定] ▶[文字サイズ設定]

7 文字サイズを選ぶ ▶ ⑥

Cookieについて設定する

Cookieとは、サイトに接続したときに、FOMA端末にユーザ名やアクセス日時、アクセス回数などのデータを一時的に記憶するしくみです。次回、同じサイトに接続したときにその情報が参照されます。

- Cookieを有効にすることで第三者にお客様の情報が知られても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめごろ承ください。
- Cookieの有効/無効を設定する<Cookie設定>
- **1** ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [iモードブラウザ設定] / [フルブラウザ設定] ▶ [Cookie/Referer] ▶ [Cookie設定]
- 🤈 設定を選ぶ
 - ◆ [有効]
 - ◆ [毎回確認] ▶ 確認時を選ぶ ▶ ④
 - ◆ [無効]
 - ・設定を[無効]から切り替えるときは、端末暗証番号の入力が必要になるときがあります。
- Cookie設定を[有効]/[毎回確認]に設定しているときに挿入していた FOMAカードを別のFOMAカードに差し替えると、Cookie設定が[無効]になります。
- 設定を変更するときに、以前のCookie情報が残っていると、Cookie情報 を削除する確認画面が表示されることがあります。Cookie情報を削除 してください。

■ Cookieを削除する<Cookie削除>

- 1 ノーマルメニューで[i モード/web] ▶ [i モード/web 設定] ▶ [i モードブラウザ設定] / [フルブラウザ設定]
 ▶ [Cookie / Referer] ▶ [Cookie削除]
- 🤈 端末暗証番号を入力 ▶ 🏵 ▶ [はい]

Refererについて設定する<Referer設定>

リンクをたどりながらサイトを表示するときに、Referer(リンク元のURL情報)をリンク先のサーバに送信するかどうかを設定します。

- Refererを使用することで第三者にお客様の情報が知られても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 1 ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [iモードブラウザ設定] / [フルブラウザ設定]
 ▶ [Cookie/Referer] ▶ [Referer設定]
- 🤰 設定を選ぶ ▶ 🂿
- サイトによっては、Refererを送信しないと正しく表示されないことがあります。

新しいタブウィンドウの自動起動について設定する <タブ自動起動設定>

- 1 ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [iモードブラウザ設定]/[フルブラウザ設定]▶ [タブ自動起動設定]
- 9 設定を選ぶ▶ ⑨

ポインタ表示について設定する<ポインタ表示設定>

サイトを表示中に、ポインタを表示するかどうかを設定できます。

- 1 ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [iモードブラウザ設定]/[フルブラウザ設定]▶ [ポインタ表示設定]
- 9 設定を選ぶ▶ ⊙

フルブラウザの表示倍率を変更する<ズーム>

フルブラウザでサイトを表示するときのズーム倍率を設定します。

- 1 ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [フルブラウザ設定] ▶ [ズーム]
- 7 設定を選ぶ▶ ◎

フルブラウザの表示モードを切り替える <表示モード設定>

フルブラウザの表示モードを設定します。

● 設定できる表示モードは次のとおりです。

ケータイモード	ディスプレイの横幅に合わせて表示します。
PCレイアウト	パソコン用の画面サイズで表示します。
モード	

- **1** ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [フルブラウザ設定] ▶ [表示モード設定]
- **7** 表示モードを選ぶ▶

フルブラウザ接続時の確認表示について設定する <フルブラウザ確認表示>

Bookmark―覧やURL入力履歴―覧などからフルブラウザに接続するときに、確認画面を表示するかどうかを設定します。

- 1 ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [フルブラウザ設定] ▶ [フルブラウザ確認表示]
- 9 設定を選ぶ▶ ⊙

フルブラウザ機能利用について設定する

<フルブラウザ利用設定>

- **1** ノーマルメニューで[i モード/web]▶[i モード/web 設定] ▶ [フルブラウザ設定] ▶ [フルブラウザ利用設定]
- 9 設定を選ぶ▶ ◎

自動通信にサイズ制限を設定する

<自動通信サイズ設定>

フルブラウザでサイトから自動通信要求があった場合、サイトを表示でき るサイズの上限を超えるときに確認画面を表示します。

- **1** ノーマルメニューで[i モード/web] ▶ [i モード/web 設定] ▶ [フルブラウザ設定] ▶ [自動通信サイズ設定]
- 9 設定を選ぶ▶ ◎
 - [制限なし]のとき:[制限なし] ▶ [OK]

i モード設定確認

i モード/フルブラウザ機能の設定状況 を確認する

1 ノーマルメニューで[i モード/web] ▶ [i モード/web 設定] ▶ [i モード設定確認]

i モード設定リセット

i モード/フルブラウザ機能の設定をお 買い上げ時の状態に戻す

- 次の項目がリセットされます。
 - 画像表示設定
 - Script動作設定 ■ ページ内動画取得設定
- サウンド設定 ■ 動画白動再生設定 ■ 端末情報利用設定
 - 文字サイズ設定
- ズーム

- Cookie/Referer(Cookie設定、Referer設定) タブ自動起動設定
 - フルブラウザホーム設定

- ポインタ表示設定 ■ 表示モード設定
- フルブラウザ確認表示
- フルブラウザ利用設定
- 自動通信サイズ設定

■ 証明書設定

- 各社発行証明書設定
- セキュア通信サービス設定(センター接続先設定、暗証番号入力省略) 設定)
- 接続先設定

- i モードボタン設定
- ログイン情報登録
- 自動レイアウト表示設定
- ポインタ加速度設定
- Bookmark表示設定
- スクロール設定
- ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [i モード設定リセット]
- 🥊 端末暗証番号を入力 ▶ 🏵 ▶ [はい]

SSL/TLS証明書を操作する

SSL/TLSページを表示する際は次の証明書が必要です。

- CA証明書…認証会社が発行した証明書で、お買い上げ時にFOMA端末内 に保存されています。
- ドコモ証明書…FirstPassヤンターやFirstPass対応サイトに接続するた めに必要な証明書で、FOMAカード内に保存されています。
- ユーザ証明書…FOMA端末内のFirstPassヤンターのメニューを選択し てFirstPassヤンターからダウンロードした証明書です。FOMAカード内 に保存されます。
- オリジナル証明書(各社発行証明書)…各企業や自治体などが発行した証 明書で、ダウンロードするとFOMA端末内に保存されます。ダウンロード した証明書に対応しているサイトで利用できます。

証明書の有効/無効を設定する

<証明書設定/各社発行証明書設定>

1 ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [共通設定] ▶ [証明書設定] / [各社発行証明書設定]

9 証明書を選ぶ ▶ ⑩

- ✓は有効、□は無効の状態です。
- 証明書の内容の表示:証明書を選ぶ▶
 - オリジナル証明書の場合は内包されている証明書の一覧が表示されます。それぞれの証明書の内容を表示するときは、証明書を選んで®を押します。
- オリジナル証明書の削除:オリジナル証明書を選ぶ▶ (重) ▶ [はい]
- チェーン切れのオリジナル証明書には[嘯]が表示されます。
- CA証明書を無効にすると、そのCA証明書を使用するSSL/TLSページは表示できません。
- ドコモ証明書2の有効/無効を設定することはできません。

FirstPassの設定を行う

FirstPass対応のサイトなどに接続する際は、ユーザ証明書が必要です。 ユーザ証明書は、お客様がFOMAと契約されていることを証明するもので、 FirstPassセンターからユーザ証明書の発行を申請したり、ダウンロードし たりできます。ダウンロードしたユーザ証明書はFOMAカードに保存され、 クライアント認証に対応しているサイトなどで利用できます。

- FOMAデータプランではiモードブラウザからのSSL/TLSクライアント認証の機能はご利用になれません(ISP接続通信でご利用のときは、料金プランにかかわらずご利用いただけます)。
- FirstPassセンターに接続するには、日付・時刻を正しく設定してください。
- FirstPassセンターで表示される画面や操作方法は、変更されることがあります。
- FirstPassは、海外ではご利用できません。

FirstPassのご使用にあたって

- FirstPassとはドコモの電子認証サービスです。FirstPassを利用することにより、サイト側とFOMA端末側がお互いの証明書を送付し合い、受け取った相手の証明書を検証してお互いの認証を行うクライアント認証が可能となります。
- ユーザ証明書の発行申請をする際は、画面に表示される「FirstPassご利用規則」をよくお読みになり、ご同意のうえ、申請してください。
- ユーザ証明書のご利用にはPIN2コードの入力が必要です。PIN2コード 入力後になされたすべての行為がお客様によるものとみなされますの で、FOMAカードまたはPIN2コードが他人に使用されないよう十分に ご注意ください。
- FOMAカードの紛失、盗難にあったときなどは、取扱説明書裏面の「総合 お問い合わせ先」でユーザ証明書の失効を行うことができます。
- FirstPass対応サイトによって提供されるサイトや情報については、ドコモは、何らの義務もないものとし、一切の責任を負いません。お客様とFirstPass対応サイトとの間で解決をお願いいたします。
- FirstPassおよびSSL/TLSのご利用にあたり、ドコモおよび認証会社は 安全性などに関し保証を行うものではありませんので、お客様ご自身 の判断と責任においてご利用ください。
- i モード通信によるFirstPass対応サイトへのアクセスに発生するパケット通信料は、i モードパケット定額サービスに含まれます。

クライアント認証について

 ▶ FOMA端末では、より安全にデータをやりとりするために、サーバ認証 とクライアント認証を行います。サイト側とFOMA端末側がお互いの証 明書を送付し合い、受け取った相手側の証明書を検証して、確実にお互 いの認証を行います。クライアント認証を受けることで、より安全に通 信サービスを受けられます。

■ FirstPassセンターに接続する<ユーザ証明書操作>

ユーザ証明書の操作はFirstPassセンターから行います。

ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [共通設定] ▶ [セキュア通信サービス設定] ▶ 「ユーザ証明書操作] ▶ 「次へ]



- FirstPassを利用する前には、[ご利用規則]を選択し、記載内容をよくお 読みください。
- FirstPassヤンターに接続した際のパケット通信料は無料です。
- FirstPassヤンターへ接続中は、次の機能を利用できません。
 - i モードメールの送受信(SMSの受信/返信は利用可)
 - メール/メッセージ問合せ(SMS問合せ)
 - メッセージR/Fの受信
 - i モーションの取得
 - Web To機能

■ FirstPassセンター表示画面のサブメニュー操作

[文字コード変換]

- サイトの文字が正しく表示されないときは、正しい文字に変換して再 表示します。
- [文字コード変換]について**23**P.185

[証明書参照] ▶ 証明書を選ぶ ▶ ④

- サイトのサーバ証明書を表示します。
- [証明書参照]については P.185

■ ユーザ証明書の発行を申請して、ダウンロードする

FirstPassセンターに接続▶[証明書発 行]

負う場合といえども、当社 は、FOMAサード 7基本使用料 の1か月分を上限とします

ご利用規則」にご同意の上 実行を行って下さい。

研留/メニュー

9 [実行] ▶ PIN2コードを入力 ▶ ⑥

FirstPass 証明書の発行申請が完了し ダウンロード操作を行ってくだ

タ゛ウンロート゛/メニュー

FirstPass

証明書のダウンロードが完了し ました。

X=1-

【ダウンロード】 [実行]

ユーザ証明書を新規および更新でダウンロードするときは、どちらも 必ずユーザ証明書の発行申請を行ってください。発行の申請をしてい ないユーザ証明書はダウンロードできません。

■ ユーザ証明書の失効を申請する

一度ダウンロードしたユーザ証明書を無効にします。

- FirstPassセンターに接続 ▶ [その他] ▶ [証明書失効] ▶ 送 信するユーザ証明書を選ぶ▶ ● ▶ [はい]
- プ PIN2コードを入力 ▶ ⑥ ▶ [実行] ▶ [次へ] ▶ [実行]
- 失効申請が完了すると、FirstPass対応サイトは表示できなくなります。
- 失効が完了したユーザ証明書を有効にするときは、再びユーザ証明書 の発行申請とダウンロードを行ってください。

ユーザ証明書を使ってサイトに接続する

- **1** FirstPass対応のサイトを表示 ▶ [はい]
- 🤈 PIN2コードを入力 ▶ 🂿
- ユーザ証明書がない状態でFirstPass対応のサイトなどに接続したときは、接続するかどうかの確認画面が表示されます。[いいえ]を選択するとSSL/TLS通信が切断されます。FirstPassセンターからユーザ証明書をダウンロードしてから再び接続してください。
- ユーザ証明書の有効期限が切れているときは、継続するかどうかの確認画面が表示されます。[いいえ]を選択すると元のページに戻ります。 FirstPassセンターでユーザ証明書を更新してから再び接続してください。

証明書発行接続先を変更する<センター接続先設定>

ユーザ証明書をダウンロードするときの接続先を設定します。

※通常は、設定を変更する必要はありません。

- 1 ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [共通設定] ▶ [セキュア通信サービス設定] ▶ [センター接続先設定] ▶ [接続先]
- 2 認証局URL欄を選ぶ▶ ▶ 認証局URLを入力 ▶
 - 半角99文字(半角英数字と記号)まで入力できます。
- 3 ユーザ設定初期画面URL欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ ユーザ設定初期 画面URLを入力 ▶ ⑥
 - 半角100文字(半角英数字と記号)まで入力できます。
- 4 MENU

オリジナル証明書の設定を行う

■ オリジナル証明書をダウンロードする

- 5件、合計500Kバイトまでのオリジナル証明書をダウンロードできます。
- サイト表示中に証明書を選ぶ ▶ ▶ [はい]
 - パスワードの入力画面が表示されたとき:パスワード入力欄を選ぶ▶●▶パスワードを入力▶●▶[OK]
 - バスワードの入力を3回連続して間違えるとオリジナル証明書を保存できません。

■ 暗証番号を省略して接続する<暗証番号入力省略設定>

オリジナル証明書を利用するときは、端末暗証番号を入力することで認証を行います。認証が完了したオリジナル証明書を再び利用するときに、端末暗証番号の入力を省略するかどうかを設定します。

- 1 ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [共通設定] ▶ [セキュア通信サービス設定] ▶ [暗 証番号入力省略設定]
- 7 設定を選ぶ▶ ⑨

i モーション·ムービー/i チャネル/i コンシェル

i モーション・ムービー
i モーション・ムービー214
サイトから i モーション・ムービーを取得する
く i モーション・ムービー取得>215
i モーション・ムービーの自動再生について設定する
<動画自動再生設定>218
i チャネル
i チャネル219
i チャネルを表示する219
i チャネルの設定を行う<テロップ表示設定>220
i チャネルの設定をお買い上げ時の状態に戻す
く i チャネル初期化>220
i コンシェル
i コンシェル221
i コンシェル画面を表示する< i コンシェル>222
i コンシェルの設定を行う223
トルカ・スケジュールなどをお預かりセンターに保存(復元・更新)する
<お預かりセンター>223

i モーション・ムービー

FOMA端末のiモーションプレーヤー、インターネットムービープレーヤーを利用して、サイトなどから取得したiモーション、ムービーを再生できます。

i モーション

i モーションとは、映像や音声、音楽のデータです。i モーション対応サイトなどから、FOMA端末に取得し、再生することができます。i モーション対応サイトは、i Menuの[メニューリスト]から探すこともできます。

• $i \in \mathbb{R}$ モーションには、標準タイプとストリーミングタイプがあります。

タイプ	再生方法	説明
標準タイプ※1※2	取得後に再生	データを取得してから再生します。
	取得中に再生	データを取得しながら再生します。
ストリーミング タイプ	取得中に再生 (最大10Mバイト)	データを取得しながら同時に 再生する方式で、再生し終わっ たデータは破棄され、繰り返し 再生したり、FOMA端末に保存 することはできません。

- ※ 1 i モーションによっては、標準タイプでも保存できないもの(再生できないデータなど)があります。
- ※2 標準タイプには、1回の操作で取得する500Kバイト以下のものと、 何らかの原因で取得が中断されても分割して取得可能な10Mバイト以下のものがあります。

■ i モーションを着信音や着信画像に設定したとき

- 音声のみの i モーション(映像なし)は、着信画像に設定できません。
- 映像のみの i モーション(音声なし)は、着信音に設定できません。
- 映像と音声を含む i モーションを着信音に設定すると、着信画像は[着 モーション]になります。

- 着信画像に映像のみのiモーション、効果音のあるFlash画像を設定している場合、着信音に音声のみのiモーション、着うたフル®を設定すると着信画像には[標準画像]が設定されます。
- ◆ 着信音に映像と音声を含む i モーションを設定している場合、着信音を メロディ、ミュージック、または音声のみの i モーションに変更したと き、着信画像には[標準画像]が設定されます。
- ◆ 着信音に音声のみのi モーション、着うたフル®を設定している場合、着信画像に映像のみのi モーション、効果音のあるFlash画像を設定すると着信音には[着信音 1]が設定されます。
- 着信画像に[着モーション]を設定している場合、着信画像を[着モーション]以外に変更したとき、着信音には[着信音1]が設定されます。
- i モーションによっては設定できないものがあります。設定の可否は データの[情報表示]から確認できます(267-397)。

ムービー

インターネット上のポータル系サイトや動画専門サイトなどで提供されている動画(ムービー)は、FOMA端末のインターネットムービープレーヤーで再生できます。

- インターネットムービープレーヤーはWindows Media Video、Windows Media Audioの再生に対応しています。
- フルブラウザでの容量制限のないストリーミングタイプのムービーなど、送受信データが大きい場合はパケット通信料が高額になりますので、ご注意ください。パケット通信料および料金プランの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。
- 再生できるムービーの配信方式やファイル形式は次のとおりです。

タイプ	配信方式	説明
ストリーミングタイプ	ライブ配信	ムービーがリアルタイムで配信されます。一時停止、早送り、早戻し、再生開始位置のジャンプはできません。
	オンデマンド 配信	あらかじめサーバ上に用意されたムー ビーが配信されます。

@P.453

ファイ	/ル形式	Windows Mediaファイル メタファイル: WVX、WAX、ASX メディアデータ: WMV、WMA、ASF
ビデオ	†コーデック	WMV9 MP@LL
	最大ビットレート	14Mbps
	最大フレームレート	30fps
	映像サイズ	80×80~1280×720
オーテ	ディオコーデック	WMA Standard L3 Profile(ver.2~9)
	ビットレート	5~384kbps

- ムービーは保存できません。
- サイトによっては動作環境(ブラウザ種別、OS種別など)を確認する場合 があり、FOMA端末で再生できないことがあります。
- メタファイル内に複数のムービーが含まれる場合、i モードでは最初の ムービーのみ再生されます。
- パソコンなどを利用してmicroSDカードのインポートフォルダに保存し たムービーも再生できます。

i モーション・ムービー取得

サイトから i モーション・ムービーを取得 する

サイトからiモーション、ムービーを取得できます。

サイトから i モーションを取得して再生する

- HDMI接続したテレビに i モーションを表示することができます (PPP.415).
- 市販のBluetooth機器を接続すると、i モーションの音声をBluetooth機 器から再生できます(@P.452)。
- サイト表示中にiモーションを選ぶ▶ ⑥

標準タイプのとき

• 動画自動再生設定[自動再生する]:取得中または取得後に再生

動画自動再生設定[自動再生しない]:取得後に、[再生]/[保存]など を選択

ストリーミングタイプのとき

- 「はい」 i モーション再生
- サイトから取得したFOMA端末外への出力が禁止されている i モー ションを、microSDカードに移動できます。ただし、取得元のサイトに よっては移動できないこともあります。
- データを取得しながら再生できる i モーションの場合、電波状況など により再生できなくなったときでも、i モーションの取得完了後に再 生できます。
- ⅰ モーションのデータ取得中に、電波状況により再生が停止したり、画 像が乱れたりすることもあります。
- FOMA端末の日付・時刻情報がリヤットされた場合(@FP.59)、再生期 限/再生期間が決められている i モーションは、再生できません。
- 再生期間、再生期限、再生回数が設定された i モーションには、再生可 能な条件が表示されます。それらの期限を過ぎたり、回数を超えると再 生できません。
- i モーションによっては、データを取得しても正しく再生できないこ とがあります。

■ i モーション取得再牛画面のサブメニュー操作

@P.216 [Dolby Mobile 設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④

「オリジナル」を選択したときは、項目設定して

[Bluetooth出力]

[チャプター一覧] ▶ チャプターを選ぶ ▶ ⑥

チャプターを選択して再生します。

[情報表示]

[保存]

[i モーション・ムービー設定]

- ▶ [表示サイズ切替] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥
- ▶ 「ライトアップ」
- ▶「バックライト点灯時間] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥
 - 再牛中のバックライトの点灯時間を設定します。

▶ [送り速度設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥

● 早送り/早戻しの速度を設定します。

▶[コマ送り幅指定]▶送り幅を選ぶ▶◎

[Dolby Mobile 設定] について

• Dolby Mobile 設定は、ステレオイヤホン使用時に有効です。

[情報表示]について

i モーションによって、表示される項目は異なります。

[表示サイズ切替]について

表示されるサイズが「480未満×392未満」のときに、表示サイズを[拡大]に切り替えることができます。

[コマ送り幅指定]について

音声のみの i モーションなど、[細かい]に設定しても無効となり、[大まか(高速)]でコマ送りされる i モーションがあります。

■ i モーションを保存する<保存>


- FOMA端末には200件まで保存できます。i モーションのサイズによっては、保存できる件数が変わります。
- ⅰ モーションはデータBOXの i モーション・ムービーの[i モード]フォルダに保存されます。microSDカードに保存できる i モーションは、[i モーション・ムービー]フォルダ内の[移行可能コンテンツ]フォルダに保存できます(コンテンツ移行対応)。
- 保存した i モーションは、i モーションプレーヤーで再生できます。
- 1 取得した i モーションの再生/停止(一時停止)中に▶ [保存]
 - i モーションの再生が終了したとき:[保存]
- 7 フォルダを選ぶ▶ ⑩

サイトからムービーを取得して再生する <インターネットムービープレーヤー>

- HDMI接続したテレビにムービーを表示することができます(@P.415)。
- microSDカードのインポートフォルダのムービーを再生するときは、市 販のBluetooth機器を接続すると、ムービーの音声をBluetooth機器から 再生できます(2000年)。

1 サイト表示中にムービーを選ぶ▶ **◎ ▶** [はい]

- ムービーによっては、操作が異なる場合があります。
- microSDカードのインポートフォルダのムービーを再生: ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [microSD] ▶ [インポート] ▶ [iモーション・ムービー] ▶ ムービーを選ぶ ▶ ⑥
- ムービー再生画面が表示されます。再生が終了すると、元の画面に戻ります。

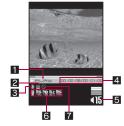

ムービー再生画面

1 再生状態

▶PLAS	再生中	>> ==	早送り中
II PAUSE	一時停止中	4 FP	早戻し中
■ STOP	停止中		

2 バッファリング中

É	バッファリング中
---	----------

3 Bluetooth出力

Bluetooth出力中

4 再生時間/総再生時間

● ライブ配信の場合、総再生時間は表示されません。

5 音量

40(音量0)~425(音量25)

● ミュート中は、数字の上に[◎]が重なって表示されます。

6 Dolby Mobile 設定

₩	Virtual5.1ch	## ##	ドラマ
TI TI	(イヤホン)	23 11	バラエティ
NOR MAL	ノーマル	H	ミュージック
#* II	ニュース	## #I	映画
	スポーツ	OTHE THE	オリジナル

オリジナルの設定項目を選んだ場合

55	サウンドスペース
NB retrigged	ナチュラルベース
SLC SECURIO	サウンドレベルコントローラ
Ms F STURES	モノラル→ステレオ

7 再生位置指定操作不可

□ 早送り、早戻し、再生開始位置にジャンプの操作は不可

■ ムービー再生画面のボタン操作

一時停止/再生	•
音量調節(音量0~25)※1	•
ミュート/解除	
早戻し	◎(1秒以上)
早送り	◎(1秒以上)

ボタンに割り振られた再生 開始位置にジャンプ	①:先頭②~(9):総再生時間の約1/9ずつ先の位置
表示切替(全画面モード⇔	
通常モード) 終了 ^{※2}	(1) ▶ [はい]

- ※ 1 ボタンを押し続けると、連続して音量を調節できます。
- ※2 microSDカードのインポートフォルダのムービーのときは、①を押すと停止します。
- 通常ポジションで全画面モード中は②と③の操作が入れ替わります。 FOMA端末を横向きに持って操作してください。
- ライブ配信のムービーなど、ムービーによっては操作が制限されたり、 操作後の再生開始位置がずれるものがあります。
- 回線速度・回線状況・電波環境により、再生が途中で止まったり、画像が 乱れたりするときがあります。
- 電池残量が少ない場合は、再生開始時や再生中に、再生するかどうかの 確認画面が表示されます。また、ご使用状態によっては充電中に確認画 面が表示されることがあります。
- 電波状況によって接続が中断されたときは、再生確認画面が表示され、 再生方法を選ぶことができます。
- 再生中に着信やアラームが動作したり、他の機能の操作を行ったりすると、再生が停止することがあります。通話や操作を終了すると、サイト接続中は、再生確認画面が表示され、再生方法を選ぶことができます。microSDカードのインポートフォルダのムービーを再生中は、停止中画面に戻ります。

ライセンス「WMDRM (Windows Media digital rights management)」について

ライセンスにより保護されたムービーを再生できます。ただし、ライセンス設定によっては、FOMA端末で再生できないときがあります。

■ ムービー再生画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作についてはでP.45
- コントロールボタンで次の操作ができます。

	早送り**1**2	iii ∨ Volume W	音量ダウン*3*4
►II -	一時停止/再生※1	■ ##± Stop	終了※5
	早戻し※1※2	2000 Some	表示切替(全画面モード⇔
	音量アップ ^{※3※4}	Bange Screen	通常モード)

- ※1 ライブ配信などの操作が制限されたムービーでは表示されない場合があります。
- ※2 ロングタッチします。
- ※3 ロングタッチすると、連続して音量を調節できます。
- ※4 Bluetooth出力中は表示されません。
- ※5 microSDカードのインポートフォルダのムービーのときは停止します。
- 次のタッチ操作ができます。

音量調節	上下にすばやくスライド
ミュート/解除	音量アイコンをタッチ

■ ムービー再生画面のサブメニュー操作

[Dolby Mobile 設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥

● [オリジナル]を選択したときは、項目設定して

[Bluetooth出力]

© P.453

[情報表示]

「バックライト点灯時間」▶設定を選ぶ▶ **⑥**

● 再生中のバックライトの点灯時間を設定します。

「全画面モード切替」

[Dolby Mobile 設定] について

Dolby Mobile 設定は、ステレオイヤホン使用時に有効です。

[情報表示]について

ムービーによって、表示される項目は異なります。

i モーション・ムービーの自動取得について設定する<ページ内動画取得設定>

- 【ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [iモードブラウザ設定] / [フルブラウザ設定]▶ [ページ内動画取得設定]
- 🤈 設定を選ぶ ▶ 🂿
 - [取得する]のとき: [取得する] ▶ [はい]

動画自動再生設定

i モーション・ムービーの自動再生について設定する

i モードで i モーション・ムービーを自動再生するかどうかを設定できます。

- **1** ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iモード/web 設定] ▶ [iモードブラウザ設定] ▶ [動画自動再生設定]
- 2 設定を選ぶ ▶ ④
- ストリーミングタイプのiモーション、ムービーは自動再生の設定に かかわらず、常に自動再生されます。
- 動画自動再生設定を[自動再生する]に設定しても、i モーション、ムービーによっては自動再生されないことがあります。

i チャネル

ニュースや天気などの情報が i チャネル対応端末に配信されるサービスです。自動的に受信した最新の情報が待受画面にテロップとして流れます。また、i チャネル対応ボタンを押すことで最新情報がチャネル一覧に表示されます (チャネル一覧の表示方法は1970年、1970

i チャネルはあ申し込みが必要な有料サービスです(あ申し込みには i モード契約が必要です)。

また、i チャネルにはドコモが提供する「ベーシックチャネル」とP(情報サービス提供者)が提供する「あこのみチャネル」の2種類があります。「ベーシックチャネル」は、配信される情報の自動更新時にパケット通信料はかかりません。お好きなチャネルを登録し利用できる「おこのみチャネル」は、情報の自動更新時に別途パケット通信料がかかります。「ベーシックチャネル」、「おこのみチャネル」共に、詳細情報を閲覧する場合は別途パケット通信料がかかりますのでご注意ください。

国際ローミングサービスご利用の際は、自動更新・詳細情報の閲覧共にパケット通信料がかかります。

i チャネルの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)』をご覧ください。

i チャネルを表示する

i チャネルを契約し、i チャネル情報を受信すると、待受画面のテロップに自動的に情報が流れます。詳しい情報を見たいときは、チャネル一覧からサイトに接続して詳細情報を入手できます。

● i チャネル表示中の操作は、i モードのサイト表示中の操作と基本的な 部分は同様です。

1 待受画面で (山)

- ノーマルメニューでは:[iモード/web] ▶ [iチャネル] ▶ [iチャネル一覧]
- i アプリ待受画面設定中は:@Q(よ)(1秒以上)
- i チャネルテロップをタッチしても表示できます。

2 チャネルを選ぶ▶ ⑥

最新情報の受信について

- 電源が入っていないときや圏外など電波状況が良くない場合は、情報を受信できないときがあります。チャネル一覧を表示したときに情報を受信すると、待受画面でテロップが流れます。
- 情報を受信しても、着信音・バイブレータは鳴動しません。ただし、情報 を受信中は、メール着信イルミネーションが点滅します。
- ご利用の状況により、チャネル一覧を表示したときに情報を受信する ことがあります。

i チャネルの接続先変更について

- i モード/web設定の共通設定の接続先設定で、i チャネルの接続先 を設定できます。通常は、設定を変更する必要はありません。
- i チャネルの接続先を変更すると、i チャネルテロップは表示されなくなります。ただし、チャネル一覧を表示すると最新の情報を受信し、i チャネルテロップが表示されます。
- i チャネルの接続先変更後、情報が自動更新されないときがあります。 最新の情報を受信したいときは、チャネル一覧を表示してください。

■ i チャネル一覧画面のサブメニュー操作

[リトライ]

● Flash画像やGIFアニメーションの再生をやり直します。

[サウンド設定]

© P.206

[タブ操作]

▶ [新しいタブで開く]

© P.191

- ▶ [タブを閉じる] ▶ 閉じるタブウィンドウを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [はい]
- ▶ [タブ切替] ▶ 表示するタブウィンドウを選ぶ ▶ ⑨

[ポインタ表示設定]

@P.208

[サウンド設定]について

 i チャネルの音量は、i モード/web設定の i モードブラウザ設定の サウンド設定と連動しています。

テロップ表示設定

i チャネルの設定を行う

待受画面にi チャネルテロップを表示するかどうかを設定します。

- **1** ノーマルメニューで[iモード/web] ▶ [iチャネル] ▶ [テロップ表示設定]
- 🤰 各項目を設定 ▶ 🙉
 - 画面下部にテロップの見本が表示されます。
- テロップ表示設定と、カレンダー/待受カスタマイズや待受メモ表示 設定を同時に設定しても、i チャネルテロップは表示されます。待受画 面で含を押すと待受画面(i チャネルテロップ表示)→待受タッチランチャ(i チャネルテロップ表示)→待シメモ(i チャネルテロップ表示)→待シメモ(i チャネルテロップ表示)→ウェルネス表示(i チャネルテロップ表示)の順で切り替わります。
- 2in1利用時は、2in1のモードごとにi チャネルテロップを表示するかどうかを設定できます。

- 次の場合は、i チャネルテロップが表示されません。
 - 待受画面に設定している i モーションの再生中
 - i アプリ待受画面起動中
- 206 オールロック中
 - パーソナルデータロック中
 - 公共モード(ドライブモード)中
 - テロップ色を[きせかえに従う]に設定すると、きせかえツールで設定した色に変更されます。きせかえツールで色を設定していない場合、 [バターン 1]に設定されます。

i チャネル初期化

i チャネルの設定をお買い上げ時の状態 に戻す

受信した i チャネル情報を初期化し、テロップ表示設定をお買い上げ 時の状態に戻します。

- 1 ノーマルメニューで[i モード/web] ▶ [i チャネル] ▶ [i チャネル初期化]
- 2 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]
- i チャネルテロップは表示されなくなります。情報が自動更新されるか、待受画面で図(ch)を押して最新の情報を受信すると、待受画面のテロップに自動的に情報が流れます。

iコンシェル

「i コンシェル」とは、執事やコンシェルジュのように、お客様の生活をサポートするサービスです。お客様のさまざまなデータ(お住まいのエリア情報、スケジュール、トルカ、電話帳など)をお預かりし、生活エリアやお客様の居場所、趣味趣向にあわせた情報を適切なタイミングでお届けします。FOMA端末に保存されているスケジュールやトルカを自動で最新の情報に更新したり、電話帳にお店の営業時間などの役立つ情報を自動で追加したりもします。また、お預かりしているスケジュールや画像を友達や家族などのグループと共有することができます。お預かりしている画像は簡単にブリントすることもできます。i コンシェルの情報は、待受画面上でマチキャラ(待受画面上のキャラクタ)がお知らせします。

■ i コンシェルのご利用にあたって

- i コンシェルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モードの契約が必要です)。
- ケータイデータお預かりサービス(でP.135)のご契約をされていない お客様が、i コンシェルを新たにご契約になる場合、同時にケータイ データお預かりサービスにもご契約いただいたことになります。
- コンテンツ(インフォメーション、i スケジュールなど)によっては、i コンシェルの月額使用料のほかに、別途情報料がかかる場合があります。
- インフォメーションの受信には一部を除いて別途パケット通信料がかかります。
- 詳細情報のご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 国際ローミングサービスご利用の際は、受信・詳細情報の閲覧共にパケット通信料がかかります。また、海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります。
- i コンシェルを海外でご利用になる場合は海外利用設定が必要となります。
 - ノーマルメニューで[i コンシェル] **▶ ∞ |** [設定] **▶** [基本設定] **▶** [プロフィール設定/海外利用設定] **▶** [海外利用設定]

- ⅰ スケジュール・トルカ・電話帳の自動更新時には別途パケット通信料がかかります。
- i コンシェルの詳細については、『ご利用ガイドブック(i モード <FOMA>編)』をご覧ください。

■ インフォメーションを受信したときは

FOMA端末が圏内にあるときには、自動的にインフォメーションが送られてきます。

- インフォメーションは、50件まで保存できます。50件を超えたときは、古いインフォメーションから順に上書きされます。
- 一度に複数のインフォメーションを受信しても、ポップアップメッセージには最新の1件のみが表示されます。
- ▋ インフォメーションを自動的に受信
- **2** 受信終了後、待受画面にポップアップ メッセージ表示



「ひつじのしつじくん®」 ®NTT DOCOMO

3 ● プラップアップメッセージを選ぶ ● ●

受信したインフォメーションがi コンシェル画面のトップに表示されます。

▲ インフォメーションを選ぶ

- インフォメーションの詳細が表示されます。
- i コンシェル画面を表示するとポップアップメッセージは消えま d,
- 待受画面に設定している i モーションの再生中や、i アプリ待受画面 実行中は、ポップアップメッセージが表示されません。
- オール□ック中やパーソナルデータ□ック中、おまかせ□ック中は、 ポップアップメッセージが表示されません。ロックを解除すると表示 されます。
- ポップアップメッセージを選択したとき、サイトに接続する場合があ ります。
- 他の機能を起動中にインフォメーションを受信したときの動作は次の とおりです。
 - インフォメーション受信中画面が表示され、受信終了後にインフォ メーション受信完了画面が表示されます([2]表示)。
 - インフォメーション受信完了画面で「確認]を選択すると、i コン シェル画面が表示されます。
 - インフォメーション受信完了画面で含またはcmを押すと、受信前 の画面に戻ります。待受画面に戻ったときにポップアップメッセー ジガ表示されます。
 - メール設定の受信表示設定に従い動作します。ただし次の場合は、 [通知優先]に設定してもインフォメーション受信中画面とインフォ メーション受信完了画面は表示されません。
 - 诵話中

- i アプリ起動中
- カメラ起動中(バーコードリーダーを除く)
- · GPS測位中

- パターンデータ更新中
- ムービー再生中

- ・ エリアメール自動表示中
- ・microSDカード参照中 ・HDMI出力中 ・音声入力中
- i モーション取得中(ストリーミングタイプ)
- iウィジェット起動中
- i コンシェル画面でインフォメーションを受信した場合、インフォ メーション受信完了画面で「確認]を選択すると、i コンシェル画面 が最新の状態に更新されます。

iコンシェル

iコンシェル画面を表示する

i コンシェル画面ではインフォメーションの詳細を確認できます。添 付されているスケジュールデータやトルカを確認したり、リンクを選 択してサイトへ接続したりすることもできます。

ノーマルメニューで[i コンシェル]

- 未読インフォメーションには、「(1)が表示され。 ます。
- ドコモ提供サービス設定が[利用しない]に設 定されている場合、エリア連携サービスを利用 するかどうかを確認する画面が表示されます。 [利用する]を選択すると、設定確認画面が表示 されます。



i コンシェル画面

インフォメーションを選ぶ

詳細な情報を入手するときは●

- トルカの場合:添付されたトルカやトルカ(詳細)を表示できます。ト ルカをまだダウンロードしていない場合は、すぐにダウンロードで きます。トルカ情報が更新されたときは、全トルカー覧画面が表示さ れます。
- スケジュールの場合:添付されたスケジュールを表示できます。スケ ジュールをまだダウンロードしていない場合は、すぐにダウンロー ドできます。
- 電話帳の場合:電話帳が更新されたときは、電話帳が表示されます。
- その他:リンクがあるときは、サイトに接続して詳細情報を表示する ことができます。

■ インフォメーションを削除する<削除>

インフォメーションを選ぶ▶ 📵

🤈 [はい]

インフォメーションによっては削除できないものがあります。

スケジュール/トルカー覧を表示する <スケジューラへ/トルカへ>

- i コンシェルから、簡単にスケジュールやトルカを呼び出すことができます。
- **1 iコンシェル画面で㎞♪[スケジューラへ]/[トルカへ]**





カレンダー画面

トルカフォルダー覧画面

- 7 スケジュール/トルカを選ぶ▶
 - スケジュールの確認については**愛**P.433
 - トルカの表示についてはでP.335

iコンシェルの設定を行う

インフォメーションを設定します。

i コンシェル着信音の設定については**愛**P.101

待受画面へのインフォメーション表示設定を行う <インフォメーション表示設定>

インフォメーションを受信したときに、待受画面にポップアップメッセージを表示してお知らせします。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [待受画面設定] ▶ [インフォメーション表示設定]
- 9 設定を選ぶ▶ ◉

お預かりセンター

トルカ·スケジュールなどをお預かりセンターに保存(復元·更新)する

FOMA端末に保存されている電話帳・トルカ・スケジュール・ Bookmarkをお預かりセンターに保存します。保存した電話帳・トルカ・スケジュール・Bookmarkはお預かりセンターに接続することによって、FOMA端末に復元・更新できます。また、画像や設定情報の更新ちできます。

- i コンシェルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モード契約が必要です)。
- i コンシェルの詳細については、『ご利用ガイドブック(i モード < FOMA >編)』をご覧ください。
- ケータイデータお預かりサービスについては**愛**P.135



カメラ

カメラをご利用になる前に220	6
静止画を撮影する<静止画撮影>23	5
動画を撮影する<動画撮影>23	7
最影時の設定を変える236	8
カメラの設定を変える24	6
最影後すぐに静止画または動画を送る <メール/ブログ機能>246	8
人物の顔を撮影してアレンジする <プリティアレンジカメラ>24:	9
ショットメモを利用する<ショットメモ>24:	9

<ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ>250
バーコードリーダーを利用する<バーコードリーダー>250
名刺リーダーを利用する<名刺リーダー>252
情報リーダーを利用する<情報リーダー>253
コラムリーダーを利用する<コラムリーダー>254
静止画撮影してデコメ®ピクチャを作成する<ショットデコ>254
動画撮影してデコメ®ピクチャを作成する<モーションデコ>255
ハンドミラーとして使う <ハンドミラー>256

著作権・肖像権について

お客様がFOMA端末で撮影または録音したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権には十分にご注意ください。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。著作権にかかわる画像の伝送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用になれませんので、ご注意ください。

お客様が本FOMA端末を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行う場合、法律、条例(迷惑防止条例など)に従い処罰されることがあります。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

カメラをご利用になる前に

- レンズ部に指紋や油脂などが付くとピントが合わなくなります。また、画像がほやけたり、強い光源からすじを引くことなどがあります。撮影前に、柔らかい布で拭いてください。
- 電池残量が少ないときは撮影できません。充電中でも、電池残量が少ないと画像が暗くなったり、画像が乱れることがあります。充電中は撮影しないでください。
- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や線、暗く見える画素や線もあります。また、特に光量が少ない場所での撮影では白い線などのノイズが増えますので、ごろ承ください。
- FOMA端末を暖かい場所に長時間置いていたあとで撮影したり、保存したときは、画質が劣化することがあります。
- カメラのレンズに直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して映像が変色することがあります。
- 太陽やランプなどの強い光源が含まれる撮影環境で被写体を撮影しようとすると、画像が暗くなったり画像が乱れることがありますので、ご注意ください。
- ★陽を直接撮影すると、CCDの性能を損なうときがありますので、ご注意 ください。
- 静止画を連続撮影したり、動画を長時間撮影したり、長時間カメラを起動するとFOMA端末が温かくなり、カメラを終了することがありますが、異常ではありません。しばらくたってからカメラをご利用ください。
- フォーカス設定を切り替えたとき、カメラのレンズが動作する音が聞こえますが、異常ではありません。
- カメラのレンズ前面にメカシャッター/NDフィルタを搭載しています。カメラ使用時に動作音が聞こえる場合がありますが異常ではありま
 - カメノ使用時に動作自力国こんの場合がのりますが共常ではのりません。 せん。
 - カメラを使用していない状態でレンズ前面が閉じている場合がありますが、異常ではありません。
- 撮影時にFOMA端末が動くと、画像がぶれる原因となります。なるべく動かないようにしっかりと固定して撮影してください。静止画撮影時はISO 感度(高感度撮影)機能/手ぶれ補正撮影機能、動画撮影時は手ぶれ補正 撮影機能を使ってください。

- カメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味や明るさが異なるときがあります。
- 撮影時は、カメラのレンズに指や髪、ストラップなどがかからないようにしてください。
- 撮影サイズを大きくすると情報量が多くなるため、FOMA端末に表示される画像の動きが遅くなることがあります。
- 室内で撮影するとき、蛍光灯などの影響で画面がちらついたり、すじ状の 濃淡が発生するときがあります。室内の照明条件や明るさを変更したり、 カメラの明るさやホワイトバランスを調整することにより、画面のちら つきや濃淡を軽減できるときがあります。
- 電池残量が少ないときは、撮影時にピクチャーライトが発光しません。
- 撮影した静止画は、DCF1.0準拠(ExifVer.2.2、JPEG準拠)の形式で保存されます。
 - 「DCF」とは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で主として、デジタルカメラなどの画像ファイルなどを、関連機器間で便宜に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格「Design rule for Camera File system」の略称です。ただし、「DCF規格」は、機器間の完全な互換性を保証するものではありません。
 - ・「Exif」とは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された、撮影情報などの付帯情報を追加できる静止画用のファイルフォーマットです。

カメラを使用中の動作について

- 撮影した静止画はデータBOXのマイピクチャの[カメラ]フォルダに、動画はデータBOXのiモーション・ムービーの[カメラ]フォルダに保存されます。また、microSDカード(1987P.382)に保存することもできます。
- 静止画撮影、動画撮影、プリティアレンジカメラ、ショットメモ、ラクラク 瞬漢/瞬英ルーペ、名刺リーダー、情報リーダー、コラムリーダー、ショットデコ、モーションデコ、ハンドミラーを起動すると、撮影ランプが点灯します。
- 終了するときは各撮影モードの撮影前のファインダーが表示されている 状態でFOMA端末を閉じるか、○または○四を押します。

- 各撮影モードで、撮影前のファインダーが表示されている状態で約2分間何も操作しないと、カメラモードが自動的に終了し元の画面に戻ります。未保存のデータがあるとき、サブメニューや読み取り結果画面を表示しているとき、カメラモードは終了しません。
- 静止画撮影画面で、ディスプレイに触れている間はカメラ操作ができませんのでご注意ください。

シャッター音、撮影開始音/停止音、完3音、フォーカスロック音、セルフタイマー音について

- 静止画撮影、動画撮影、プリティアレンジカメラ、ショットメモ、コラムリーダー、名刺リーダー、情報リーダー、ハンドミラー、モーションデコ、ショットデコのときは、FOMA端末の設定にかかわらず、それぞれの機能に応じて鳴ります。
- バーコードリーダーのときに鳴る音の音量は、電話着信音量の設定に従います。また、次の場合は音は鳴りませか。
 - マナーモード設定中
 - 公共モード(ドライブモード)設定中
 - 電話着信音量を[Silent]に設定中
- シャッター音は変更できます(でP.101)。シャッター音の音量は変更できません。

撮影中の着信やアラームの動作について


- 静止画撮影のプレビュー画面や動画の撮影中画面でアラームが動作する と、撮影は中止されます。アラームを終了するとカメラの画面に戻り、撮 影したデータを保存できます。
- 静止画撮影のプレビュー画面表示中や静止画保存中に着信があると、着信画面が表示され電話に出ることができます。通話を終了するとカメラの画面に戻り、撮影した静止画を保存できます。
- 動画撮影中や動画撮影確認メニュー画面表示中に着信があると、着信画面が表示され電話に出ることができます。通話を終了すると動画撮影確認メニュー画面が表示されます。表示に従って操作してください。

撮影ポジションについて

通常ポジション

ビューアポジション



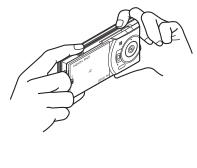

タイトルについて

撮影(保存)した静止画、動画、名刺画像、情報リーダーの画像、モーションデコ、ショットデコのデコメ®ピクチャには、自動的に撮影日時をもとにしたタイトル名が付けられます。

例:2010年7月13日午後1時5分7秒に撮影→[100713_130507]

- 連続撮影を行ったとき、末尾に連番([_01]、[_02]…)が付きます。
- 名刺画像には、末尾に[_meishi]が付きます。
- 情報リーダーの画像には、末尾に[_info]が付きます。
- タイトルの編集については確P.395

撮影画面のボタン操作

■ 静止画撮影画面/プリティアレンジカメラ画面/ハンドミラー画面のボタン操作

シーン・モード設定※1		デフォルト設定に戻す	3
カメラギャラリー		手ぶれ補正※1※3	4
動画撮影切替※1	i	ISO感度※ 1 ※ 3	5
明るさアップ※2	0	画質選択	6
明るさダウン ^{※2}	0	ホワイトバランス※1※3	7
ズームダウン※2※3	0	セルフタイマー	8
ズームアップ※2※3	③	その他設定	9
フォーカスロック※3		保存先選択	×
撮影モード切替	1	操作ガイド起動	0
マイピクチャのフォルダ	(2)	マイカメラ※1※3	#
一覧画面表示			

- ※ 1 プリティアレンジカメラでは操作できません。
- ※2 ボタンを押し続けると、連続して調整できます。
- ※3 ハンドミラーでは操作できません。

■ 動画撮影画面のボタン操作

シーン・モード設定	6	デフォルト設定に戻す	3
カメラギャラリー		手ぶれ補正	4
静止画撮影切替	i	映像·音声切替	5
明るさアップ※	©	画質選択	6
明るさダウン※	0	ホワイトバランス	7
ズームダウン※	0	セルフタイマー	8
ズームアップ**	③	その他設定	9
フォーカスロック		保存先選択	×
撮影モード切替	1	操作ガイド起動	0
i モーション・ムービーの	(2)	マイカメラ	#
フォルダー覧画面表示			

※ ボタンを押し続けると、連続して調整できます。

■ ショットメモ画面のボタン操作

カメラギャラリー		撮影モード切替	1
明るさアップ※	0	マイピクチャのフォルダ	2
明るさダウン※	0	一覧画面表示	(2)
ズームダウン**	0	サイズ選択	8
ズームアップ※	③	操作ガイド起動	0
フォーカスロック	(

※ ボタンを押し続けると、連続して調整できます。

■ ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ画面のボタン操作

明るさアップ※	©	フォーカスロック	
明るさダウン※	0	撮影モード切替	1
ズームダウン※	0	AFE-F	3
ズームアップ※	③		

※ ボタンを押し続けると、連続して調整できます。

■ バーコードリーダー画面のボタン操作

ピクチャーライトON/	6	フォーカスロック	
OFF切替		撮影モード切替	1
静止画撮影切替	i	保存データ	2
明るさアップ※	©	AF-T-F	3
明るさダウン※	0		

※ ボタンを押し続けると、連続して調整できます。

■ 名刺リーダー画面のボタン操作

静止画撮影切替	i	フォーカスロック	
明るさアップ※	©	撮影モード切替	1
明るさダウン※	©	AFE-K	3

※ ボタンを押し続けると、連続して調整できます。

■ 情報リーダー画面のボタン操作

明るさアップ※	0	フォーカスロック	~
明るさダウン※	0	撮影モード切替	1
ズームダウン※	0	AFE-K	3
ズームアップ※	(0)		

※ ボタンを押し続けると、連続して調整できます。

■ コラムリーダー画面のボタン操作

領域選択	6	ズームアップ※	③
明るさアップ※	©	フォーカスロック	
明るさダウン※	©	撮影モード切替	1
ズームダウン*	0	AFモード	3

※ ボタンを押し続けると、連続して調整できます。

■ ショットデコ画面/モーションデコ画面のボタン操作

静止画・アニメモード切	(6)	ズームアップ ^{※2}	③
替※1		フォーカスロック	~
明るさアップ※2	©	撮影モード切替	1
明るさダウン※2	0	サイズ変更	2
ズームダウン※2	6		

※1 ショットデコでのみ操作できます。

※2 ボタンを押し続けると、連続して調整できます。

撮影画面のタッチパネル操作

● タッチパネルの主な操作についてはでP.45

静止画

● コントロールボタンで次の操作ができます。

Camera Gallery	カメラギャラリー	l o € Mode	撮影モード切替
©∉ Scene-Mode	シーン・モード設定変更	米 Light	ピクチャーライト
SH View Mode	ボタンの表示/非表示	Settings	詳細設定
Size	サイズ選択	ið	撮影
[AF]	フォーカス設定		

● 次のタッチ操作ができます。

Ì	明るさ調整	上下にすばやくスライド
1	ズーム調整	左右にすばやくスライド※

※ 左右にスライドする長さに応じてズーム幅が変わります。

- 撮影後のプレビュー画面ではコントロールボタンで次の操作ができます。

アレンジ Arrange	アレンジ	IrSS	高速赤外線通信(IrSS™機能)で送信
sate Save	保存		

・ 連続撮影プレビュー画面ではコントロールボタンで次の操作ができます。

\square	メール/ブログ機能	全年保存 Save All	全件保存
ОК	1枚プレビュー画面を表示※		

※ 連続撮影プレビュー画面で画像を選択しても、選んだ画像の 1 枚プレビュー画面が表示されます。

• 連続撮影 1 枚プレビュー画面ではコントロールボタンで次の操作ができます。

	メール/ブログ機能	Save	保存
BIR Delete	削除		

動迪

■ コントロールボタンで次の操作ができます。

Camera Gallery	カメラギャラリー	l ode Mode	撮影モード切替
© € Scene-Mode	シーン・モード設定変更	* Light	ピクチャーライト
SM View Mode	ボタンの表示/非表示	Settings	詳細設定
Size	サイズ選択	€ • Rec	撮影開始※1
[AF] AF	フォーカス設定	■ Flat Stop	撮影停止※2

※1 動画撮影画面で表示されます。

※2 動画撮影中に表示されます。

● 静止画と同様に明るさ調整/ズーム調整のタッチ操作ができます。

プリティアレンジカメラ

■ コントロールボタンで次の操作ができます。

Camera Gallery	カメラギャラリー	l ode Mode	撮影モード切替
SM View Mode	ボタンの表示/非表示	米 Light	ピクチャーライト
Size	サイズ選択	Settings	詳細設定
[AF] AF	フォーカス設定	ið	撮影

- 静止画と同様に明るさ調整/ズーム調整のタッチ操作ができます。
- 撮影後のプレビュー画面ではコントロールボタンで次の操作ができます。

プリティ Pretty	顔画像のアレンジ	saye Save	保存
7V29 Arrange	手書き入力		メール作成

• 顔アレンジ画面ではコントロールボタンで次の操作ができます。

(中国X人 Small Face	顔の大きさの変更	ОК	決定
(金) 服果人 Cute Eyes	目の大きさの変更	作品要人 Fair Skin	肌の色の変更

ショットメモ

コントロールボタンで次の操作ができます。

Cames Gallery	カメラギャラリー	© Mode	撮影モード切替
SM View Mode	ボタンの表示/非表示	Settings	詳細設定
Size	サイズ選択	ø	撮影

- 静止画と同様に明るさ調整/ズーム調整のタッチ操作ができます。
- 撮影後のプレビュー画面ではコントロールボタンで次の操作ができます。

←· EHEME Next	前候補	ок	決定
→ 3:46.46 Next	次候補		

● アレンジ画面ではコントロールボタンで次の操作ができます。

7029 Arrange	アレンジ	Irss	高速赤外線通信(IrSS™機能)で送信
Save	保存		•

ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ

● コントロールボタンで次の操作ができます。



● 静止画と同様に明るさ調整/ブーム調整のタッチ操作ができます。

バーコードリーダー

コントロールボタンで次の操作ができます。



- 静止画と同様に明るさ調整のタッチ操作ができます。
- 動み取り結果画面ではコント□ールボタンで次の操作ができます。



名刺リーダー/情報リーダー

コントロールボタンで次の操作ができます。

inte Scan	読み取り	gg Save	保存/登録※2
	静止画撮影切替※1		

※1 名刺リーダーで表示されます。

※2 読み取り後に表示されます。

● 静止画と同様に明るさ調整/ズーム調整(情報リーダーのみ)のタッチ操 作ができます。

コラムリーダー

コントロールボタンで次の操作ができます。

恒度接采 Select Area	領域選択	itër Scan	読み取り

- 静止画と同様に明るさ調整/ブーム調整のタッチ操作ができます。
- 読み取り画面ではコントロールボタンで次の操作ができます。

IESR Select	選択	MIN Clear	解除
ОК	決定		

● 読み取り結果画面ではコントロールボタンで次の操作ができます。

Ī	PQ DENE Search Dictionary	辞書検索	≠−n46⊈ Edit Meil	メール作成
	Ā ⊋÷Xŀ≠E fext Memo	メモ帳作成		

ショットデコ/モーションデコ

■ コントロールボタンで次の操作ができます。

	アニメモード切替※ 1	© Rec	撮影開始※3
	静止画モード切替※1※2	事业 Stop	撮影停止※2※4
ia	+= 9 / × 1		

- ※ 1 ショットデコで表示されます。
- ※2 ショットデコのアニメモード撮影中に表示されます。
- ※3 モーションデコで表示されます。
- ※4 モーションデコの撮影中に表示されます。
- 静止画と同様に明るさ調整/ズーム調整のタッチ操作ができます。
- 撮影後のプレビュー画面ではコント□ールボタンで次の操作ができます。

Save	保存	プレニー※
	メール作成	

※ ショットデコのアニメモード撮影後に表示されます。

ハンドミラー

● コントロールボタンで次の操作ができます。

Camera Gallery	カメラギャラリー	© ∉ Mode	撮影モード切替
© ← Scene-Mode	シーン・モード設定変更	Settings	詳細設定
SH View Mode	ボタンの表示/非表示	ð	撮影
	サイズ選択		

- 静止画と同様に明るさ調整のタッチ操作ができます。
- 撮影後のプレビュー画面ではコントロールボタンで次の操作ができます。




撮影画面の見かた

カメラモードでは、ディスプレイに次のマークが表示されます。


● 全画面表示(@P.246)にするとマークは表示されません。


静止画撮影画面

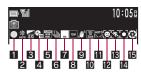




動画撮影画面

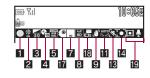


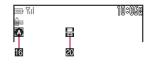

プリティアレンジカメラ画面

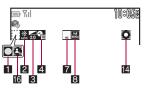




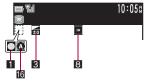

ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ画面/

名刺リーダー画面/ 情報リーダー画面/ コラムリーダー画面

● 画面はコラムリーダーの画面です。

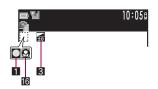



バーコードリーダー画面



ショットデコ画面 3 6

モーションデコ画面

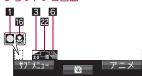

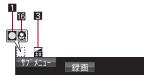

11 フォーカスロック表示

(緑色)	フォーカスロックされたとき
(赤色)	フォーカスを合わせているとき

2 ピクチャーライト表示

** オート	M ON
--------	------

3 画像の明るさ表示

±0	52	4	€0	đ	52
±0	暗い	←	標準	\rightarrow	明るい

4 セルフタイマー表示

2秒 😘 5秒 😘 10

5 シーン別撮影表示

1	SCENE	1=-2+	SCENE		SCENE	del 700
	SCENE NOR MAL	標準	2	夜景+人物	SC SNE	料理
	SCENE *	人物	SC ENE	風景	T	文字
	SCENE P	夜景	*	スポーツ	Serie 2	逆光

6 連続撮影表示

	ON、マニュアル (40枚用)
	ON、マニュアル (10枚用)
•	ON、マニュアル (8枚用)

9	ON(3枚用)			
9	ショットデコ(5枚用)			
● ~ ● 連続撮影枚数共通(2~40枚)				
 ブラケット				
ベストセレクトフォト				
■ ストロボフォト				

7 画質表示

но	ハイクオリティ	888 N	ノーマル
F	ファイン	888	エコノミー(動画撮影のみ)

8 撮影サイズ表示 静止画撮影

Ì	12M	12M:3000×4000	Full WeSt	待受:480×854
	8 M	8 M:2448×3264	VGA	VGA:480×640
	5M	5 M: 1944×2592	GAGT	QVGA:240×320
	3 M	3 M: 1536×2048	QCIF	QCIF: 176 × 144
	Full	フルHD: 1080×1920		

動画撮影

Full	フルHD: 1920×1080	VGA	VGA:640×480
HD	HD: 1280×720	QVGA	QVGA:320×240
FWYGA	FWVGA:864×480	QCIF	QCIF: 176×144

9 手ぶれ補正撮影表示

オート(静止画撮影)/ON(動画撮影)		オート(静止画撮影)/ON(動画撮影)
************************************		オート(強)(静止画撮影のみ)

10 ISO感度表示

	500 800	オート(~800)
オート(~3200)		オート(~3200)
	Astr. 50 12800	高感度オート(~12800)
	**************************************	マニュアル(100~12800)

■ ホワイトバランス表示

AUTO	オート	 蛍光灯	曇り/日陰
	電球	太陽光	

12 撮影モード表示

9	笑顔シャッター
0	振り向きシャッター

18 チェイスフォーカス表示

NO 🐔

14 コンティニュアスフォーカス表示

ON

15 長時間露光表示

0	ON(1秒)	0	ON(4秒)
(2)	ON(2秒)	(1)	ON(8秒)

16 オートフォーカス/AFモード表示

A	オートフォーカス/標準 (ショットデコ・モーション デコ以外)	Ø	接写(ショットメモ以外)
2	顔認識フォーカス(静止画撮影・動画撮影・プリティアレンジカメラのみ)	M	マニュアルフォーカス(静止 画撮影・動画撮影・プリティ アレンジカメラのみ)

17 エフェクト撮影表示

图(黑)	モノクロ	***	残像(動画撮影のみ)
₹(茶)	セピア	0	波紋
* *	8585	**	万華鏡(大)
<u>III</u>	色えんぴつ		万華鏡(小)
•	円ソフトフレーム (静止画撮影のみ)	•	魚眼

18 ファイルサイズ制限表示

E S	メール用(短)(500Kバイト)
	メール用(長)(2M/バイト)

19 映像•音声切替表示

ŪŲ	映像+音声
•	映像のみ
•	音声のみ

20 共通再生モード表示

ĕ ON

21 QRコード連結番号表示

■ 〜 ■ 分割されたデータを読み取るときに、何枚目を読み取っているかを表示

22 静止画・アニメモード切替表示

静止画モード	アニメモード
--------	--------

静止画撮影

静止画を撮影する

- 撮影をするときは、シャッター音が鳴り、静止画を確認するためのプレビュー画面が表示されます。
- ピントが合わない場合は、フォーカスロックをご使用ください (をア243)。

1 待受画面で 📵

- ノーマルメニューでは: [カメラ/TV/ MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [静止画撮影]
- 待受画面表示中にビューアポジションにする だけでカメラを起動できます(**27**P.111)。
- バーコード/名刺を検出すると、自動でバーコードリーダー/名刺リーダーが起動します(1978-2247)。
- ズーム(27P.238)を利用したり、シーン・モード設定変更画面(27P.244)やカメラギャラリー(27P.397)を表示できます。
- 自分を撮影:サブカメラに切り替える(@P.239)

静止画を撮影します。

3 0/D

- 静止画を保存します。
- 静止画を削除して撮影し直す: GLR
- 手書き入力: 📵
 - 撮影した画像が自動的に保存され、手書き入力画面が表示されます。以降の操作についてはでア・420「手書きメモを作成する」の操作2へ
- メールで送信したり、ブログ/SNSに投稿(☎P.248): 図 ▶ 送信方法を選んでメール/デコメール®を作成・送信
- 高速赤外線通信で送信(IrSS™機能)(@P.366): (はい)

サブカメラで撮影したとき

 ディスプレイには鏡像(左右逆向き)で表示されますが、正像(見たと ありの向き)で保存されます。



[保存先選択]

© P.247

[手書きアレンジ]

[画像編集]

© P.366

[画面設定]

▶ [待受画面] ▶ 設定先を選ぶ ▶ ● ▶ [はい]

▶[電話帳]▶電話帳に登録

▶ [スケジュール] ▶ スケジュールを登録

[位置情報貼付]

@P.354

_____ 「正像で確認]

[鏡像で保存]

[全画面表示切替]

[画面設定]について

保存先をmicroSDカードに設定して撮影しているときは利用できません。

[待受画面]について

撮影サイズによっては、表示サイズ選択画面が表示されます。表示サイズを選んでください。

[電話帳]について

撮影サイズが「12M:3000×4000」、「12M:スマートリサイズズーム」、 「8 M:2448×3264」、「5 M:1944×2592」のときは利用できません。

[スケジュール]について

- 表示されるスケジュールの予定登録画面には、あらかじめ次の内容が 登録されます。
 - 日時:静止画の撮影日時
- 画像:静止画

[鏡像で保存]について

フレームを設定して撮影(MFP.241)したときは、鏡像で保存することはできません。

いろいろな連続撮影をする<連続撮影>

- [ON]に設定したときは、自動的に静止画を連続して撮影します。[マニュアル]に設定したときは、自分のシャッター操作で静止画を連続して撮影します。
- 連続撮影を[ON] / [マニュアル] に設定したときの最大撮影枚数は次のとおりです。

12M:3000×4000	3枚	フルHD: 1080×1920	3枚
12M:スマートリサイ	3枚	待受:480×854	8枚
ズズーム		VGA:480×640	10枚
8M:2448×3264	3枚	QVGA:240×320	40枚
5 M: 1944×2592	3枚	QCIF: 176×144	40枚
3 M: 1536×2048	3枚		

- [ブラケット]に設定したときは、明るさの異なる3枚の静止画を連続して撮影します。
- [ベストセレクトフォト] に設定したときは、シャッター操作をする直前 から連続撮影した画像を表示します。撮影枚数は、[ON] に設定したとき と同様です。
- [ストロボフォト]に設定したときは、約0.13秒間隔で連続して撮影し、それらを合成した1枚の画像を作成します。撮影サイズに応じて7~20枚撮影しますが、撮影したすべての画像が合成に使われるとは限りません。
- 設定できる撮影サイズは次のとおりです。

撮影サイズ	ON	ブラケット	ベストセレクト フォト/ストロ ボフォト/ マニュアル
12M:3000×4000	0	0	×
12M:スマートリサイ ズズーム	0	0	×
8M:2448×3264	0	0	×
5 M: 1944×2592	0	0	×
3 M: 1536×2048	0	0	×
フルHD: 1080×1920	0	0	×
待受:480×854	0	0	0
VGA:480×640	0	0	0

撮影サイズ	ON	ブラケット	ベストセレクト フォト/ストロ ボフォト/ マニュアル
QVGA:240×320	0*	×	0*
QCIF: 176 × 144	0*	×	0*

〇:設定できます。

- ×:設定できません。
- ※ フレーム撮影を組み合わせて撮影できます。

1 静止画撮影画面で (回) ▶ [撮影メニュー] ▶ [連続撮影] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥

- [ベストセレクトフォト]を選択すると撮影開始音が鳴ります。
- 1枚目が撮影され、以降自動的に撮影されます。
- マニュアル撮影のときは、連続撮影最大枚数まで●/Dを押します。
- 全枚数を撮影または®を押して連続撮影を中止すると、連続撮影プレビュー画面が表示されます。
- ストロボフォトのときは合成した画像が表示されます。
 - ・ ⑥を押すと、撮影した画像を保存して連続撮影プレビュー画面を表示します。
 - ・ 四を押すと、撮影した画像を保存せず連続撮影プレビュー画面を表示します。

3 画像を選ぶ▶ ● ▶ ● / □

- 画像を保存します。
- すべての画像を保存:
- メールで送信したり、ブログ/SNSに投稿(@P.248): □ ▶ 送信方法を選んでメール/デコメール®を作成・送信
- 自動保存モード(197P.247)が[ON]のときは、自動的に全件保存されます。
- 連続撮影中に着信やアラームが動作すると、撮影中の静止画は保持され、連続撮影は中止されます。ただし、着信やアラーム動作のタイミングによっては、撮影中の静止画が破棄され、静止画撮影画面に戻ることもあります。
- 連続撮影中にFOMA端末を閉じたり、○を押すと、撮影を中止してカメ ラモードを終了します。また、ポジションを変えると、撮影を中止して 静止画撮影画面に戻ります。

 ストロボフォト撮影時にFOMA端末を動かすと、「撮影に失敗しました」 と表示され、撮影ができない場合がありますのでご注意ください。

■ 連続撮影プレビュー画面のサブメニュー操作

[全件保存]

[全件削除]

[1件保存]

[1件削除]

[位置情報貼付]

@P.354

動画撮影

動画を撮影する

- 撮影開始音が鳴り、撮影が開始されます。ただし、撮影されるまでに時間がかかることがあります。撮影中は撮影ランプが点滅します。
- ビクチャーライトを[ON]に設定するとピクチャーライトが点灯し、約 10分経過すると自動的に消灯します(映像・音声切替が[音声のみ]のと きは点灯しません)。
- ビクチャーライトを[ON]に設定すると、動画撮影画面にビクチャーライトの残点灯時間を示すバーとアイコンが表示されます。
- 撮影中に撮影残時間表示が00:00:00になったとき(撮影中にファイルサイズが制限に達したときや、microSDカードの空き容量がなくなったとき)は、自動的に撮影が停止します。撮影した動画は保存/メール作成/再生/投稿/取消ができます。
- ピントが合わない場合は、フォーカスロックをご使用ください (16年P243)。

1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/ MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [動画撮影]

- ズーム(27P.238)を利用したり、シーン・モード設定変更画面(27P.244)やカメラギャラリー(27P.397)を表示できます。
- 自分を撮影:サブカメラに切り替える (でア.239)



• 中央の被写体に自動的にピントを合わせて撮影します。

3 撮影を止めるときは●/□

• 撮影停止音が鳴り、動画撮影確認メニュー画面が表示されます。

【 [保存]

- 動画を保存します。
- メールで送信(@FP.248):[メール作成] ▶ メールを作成・送信
- 動画の再生:[再生]
- ブログ/SNSに投稿(図P.248):[投稿] ▶ 投稿先を選ぶ ▶ メールを作成・送信
- ブログ/SNS投稿先の登録については**愛**P.173
- 動画を取り消す:[取消] ▶ [はい]
- 撮影残時間表示は目安であり、撮影対象により、撮影開始前の残時間表示よりも長く撮影できるときや、00:00:00より前に撮影が自動的に停止するときがあります。
- 撮影中にFOMA端末を閉じたり、ポジションや向きを変えた場合は、次のようになります。
 - 撮影開始から約1秒以上のとき:撮影停止し、動画撮影確認メニュー 画面が表示される
 - 撮影開始から約1秒未満でFOMA端末を閉じたとき:撮影停止し、カメラモードを終了する
 - 撮影開始から約1秒未満でポジションや向きを変えたとき:撮影停止し、動画撮影画面に戻る

ただし、映像・音声切替が[音声のみ]のときは、録音を継続します。 FOMA端末を閉じたときは、サブディスプレイに[ボイス録音中]と表示されます。

- 動画撮影中にボタン操作を行うと、操作音が録音されるときがありますので、ご注意ください。
- 使用するmicroSDカードとFOMA端末の設定によっては、録画が途中で終了したり画質が悪くなることがあります。データの保存や削除を繰り返しているmicroSDカードでは、microSDカードをSH-07Bで初期化(25P.392)することをおすすめします。なお、初期化を行うとmicroSDカードの内容がすべて消去されますのでご注意ください。

撮影時の設定を変える

明るさの調整や撮影サイズの変更などができます。

- 撮影サイズによっては設定できないものや、サブカメラでは設定できないものもあります。
- 設定の組み合わせによっては、自動的に設定が解除されたり変更される場合があります。

撮影モードを切り替える<撮影モード切替>

- 1 静止画/動画/プリティアレンジカメラ/ショットメモ 撮影画面で □ ▶ [□]
- 7 撮影モードを選ぶ▶ ●

撮影時の明るさを調整する<明るさ調整>

明るさを5段階で調整できます。

- 1 撮影画面で◎
 - 静止画/動画/プリティアレンジカメラ/ショットメモ撮影画面では∞) (撮影メニュー) [明るさ調整]) 設定を選ぶ) ④でも操作できます。

デジタルズームを利用する<ズーム調整>

- 1 撮影画面で ◎
 - バーコードリーダー、名刺リーダーでは利用できません。

静止画モード



動画モード



• ズームできる範囲(倍率)は撮影サイズによって異なります。

		最大倍率(ズームの段階)				
	撮影サイズ	縦	縦表示		横表示	
		メイン カメラ	サブ カメラ	メイン カメラ	サブ カメラ	
静止画 撮影	12M: 3000×4000	約2.9倍 (8段階)	_	約2.9倍 (8段階)	_	
	12M: スマートリサ イズズーム	約5.6倍 (12段階)	_	約5.6倍 (12段階)	_	
	8 M: 2448×3264	約1.1倍 (2段階)	_	約1.1倍 (2段階)	_	
	5 M: 1944×2592	約1.3倍 (3段階)	_	約1.3倍 (3段階)	_	
	3 M: 1536×2048	約1.8倍 (5段階)	_	約1.8倍 (5段階)	_	
	フルHD: 1080×1920	約1.8倍 (5段階)	_	約1.8倍 (5段階)	_	
	待受: 480×854	約8.3倍 (11段階)	等倍(-)	約8.3倍 (11段階)	等倍(-)	
	VGA: 480×640	約11.3倍 (13段階)	等倍(-)	約11.3倍 (13段階)	等倍(-)	
	QVGA: 240×320	約25.0倍 (18段階)	約4.0倍 (9段階)	約25.0倍 (18段階)	約4.0倍 (9段階)	
	QCIF: 176×144	約25.0倍 (18段階)	約5.4倍 (12段階)	約25.0倍 (18段階)	約5.4倍 (12段階)	

			最大倍率(ズームの段階)			
	撮影サイズ	縦星	縦表示		表示	
	政がフィス	メイン	サブ	メイン	サブ	
		カメラ	カメラ	カメラ	カメラ	
動画 撮影	フルHD: 1920×1080	約3.4倍 (9段階)	_	約3.4倍 (9段階)	_	
	HD: 1280×720	約3.4倍 (9段階)	_	約3.4倍 (9段階)	_	
	FWVGA: 864×480	約3.4倍 (9段階)	_	約4.1倍 (10段階)	_	
	VGA: 640×480	約4.1倍 (10段階)	_	約5.6倍 (12段階)	_	
	QVGA: 320×240	約8.9倍 (15段階)	約1.5倍 (5段階)	約12.5倍 (17段階)	約1.5倍 (5段階)	
	QCIF: 176×144	約12.5倍 (17段階)	約2.7倍 (11段階)	約12.5倍 (17段階)	約2.7倍 (11段階)	

ピクチャーライトを利用する<ピクチャーライト>

1 静止画/動画/プリティアレンジカメラ撮影画面で № ト[※]

🤰 設定を選ぶ ▶ 🂿

- 静止画、プリティアレンジカメラの場合、ピクチャーライトを[オート] に設定すると、周囲の明るさによって自動的に点灯/消灯します。
- 静止画撮影、プリティアレンジカメラの場合、シャッター操作時のみピクチャーライトが点灯します。
- ピクチャーライトは、暗い場所での撮影を補助するものであり、通常の カメラのストロボのような光量はありませんので、ご注意ください。
- 蛍光灯の下などで白い部分が多い印刷物などを接写する場合、撮影角度とピクチャーライトの点灯/消灯により、FOMA端末の色や影が映り こむ場合がありますが異常ではありません。

メインカメラとサブカメラを切り替える <イン/アウトカメラ切替>

- **1** 静止画/動画/プリティアレンジカメラ撮影画面で ლ ▶ [◆ □]
 - ● ● [その他設定] ▶ [イン/アウトカメラ切替]でも操作できます。
- サブカメラに切り替えた直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまでに時間がかかることがあります。

撮影サイズを設定する<サイズ選択>

撮影サイズが大きいほど、解像度が高いきれいな画像が撮影できますが、 データ量が多くなり撮影できる枚数/撮影できる時間は少なくなります (127-2.568)。

● 静止画の各撮影サイズは主に次の用途でご利用いただけます。

1014-20001/4000	パソコンスのまニルリカナスの口液
12M:3000×4000	パソコンでの表示や出力するのに適
12M:スマートリサイズズーム**	
8 M: 2448×3264	● L判サイズのプリントには「3M:
5 M: 1944×2592	1536×2048」以上のサイズが適し ています。
3 M: 1536×2048	CV-6598
フルHD: 1080×1920	
待受:480×854	FOMA端末のディスプレイと同じサイズです。待受画面に設定する静止画などを撮影するときに便利です。
VGA:480×640	iモードメールに添付してiモード
QVGA:240×320	端末やパソコンなどに送信するのに
QCIF: 176×144	適したサイズです。

※ ズームの倍率に合わせて、最適な撮影サイズ(「12M:3000×4000」/ 「8M:2448×3264」/「5M:1944×2592」/「3M:1536×2048」/ 「VGA:480×640」)に自動で変更します。

- 撮影モードやメインカメラ/サブカメラによって設定できるサイズは異なります。
- 静止画撮影、プリティアレンジカメラの場合、メインカメラとサブカメラ についてそれぞれ設定できます。
- 動画撮影の場合、メインカメラとサブカメラは同じサイズになります。ただし、メインカメラを「フルHD: 1920×1080」、「HD: 1280×720」、 「FWVGA: 864×480」または「VGA: 640×480」に設定してサブカメラに切り替えたときは、「QCIF: 176×144」になります。
- 静止画/動画/プリティアレンジカメラ/ショットメモ 撮影画面で▶[□]]
- 7 サイズを選ぶ▶ ④

撮影時の画質を設定する<画質選択>

画質が高いほど、きれいな画像が撮影できますが、データ量が多くなり撮影できる枚数/撮影できる時間は少なくなります(1967-19568)。

	ハイクオリティ	最高画質で撮影します。
	ファイン	高画質で撮影します。
	ノーマル	標準の画質で撮影します。
	エコノミー(動画撮影のみ)	撮影できる時間を増やして撮影します。

- 静止画撮影、プリティアレンジカメラの場合、メインカメラとサブカメラ Pついてそれぞれ設定できます。
- 1 静止画/動画/プリティアレンジカメラ撮影画面で (回) ▶ 「撮影メニュー] ▶ 「画質選択]
- 9 画質を選ぶ▶ ⊙

セルフタイマーを使って撮影する<セルフタイマー>

- 1 静止画/動画/プリティアレンジカメラ撮影画面で □□ ▶[極影メニュー] ▶ [セルフタイマー]
- 7 セルフタイマー時間を選ぶ ▶ ⑥

- **3** •/D
 - セルフタイマー音が鳴り、セルフタイマーが動作します。設定した時間が経過すると、シャッター音/撮影開始音が鳴り、自動的に撮影されます。
- セルフタイマー動作中に着信やアラームが動作すると、セルフタイマーは中止され、撮影画面に戻ります。

長時間露光を使って撮影する<長時間露光>

シャッターを長時間開いたままにして撮影します。花火など動きのある被 写体や、夜景など光の少ない場所で撮影するときに使用します。

- 1 静止画撮影画面で ® ▶ [撮影メニュー] ▶ [長時間露光]
- 🤈 時間を選ぶ ▶ 🂿
- **3** •/D
- 長時間露光を設定中は、手ぶれに注意して撮影をしてください。

高感度撮影を行う<ISO感度>

光量の足りない場所でも、明るく、ぶれの少ない写真が撮影できます。

 ISO感度を小さい数値に設定するほど明るい場所での撮影に適しており、 大きい数値にするほど暗い場所での撮影に適しています(ノイズは大き くなります)。

		撮影環境の目安	
ISO感度	100 ←	3200	→ 12800
	晴天時の屋外など	曇り・雨天時/室内など	暗い場所など

- [オート(~800)]、[オート(~3200)]、[高感度オート(~12800)]に設定した場合、被写体の条件に合わせてカメラが自動的に感度を設定します。明るさが不足する環境では、次の範囲で自動的にISO感度を高くします。
 - オート(~800):ISO感度100~800
 - オート(~3200):ISO感度100~3200
 - 高感度オート (~12800):ISO感度100~12800

- 1 静止画撮影画面で ® ▶ [撮影メニュー] ▶ [ISO感度]
- 🤈 設定を選ぶ ▶ 🂿
- **3** •/D
- 撮影サイズによって設定できるISO感度は異なります。

色合いを調節する<ホワイトバランス>

撮影時の光の状況に応じて、色合いを調節して撮影できます。

オート	自動的に色合いを調節します。
電球	白熱灯の下での撮影に適しています。
蛍光灯	蛍光灯の下での撮影に適しています。
太陽光	晴れた日の屋外での撮影に適しています。
曇り/日陰	曇りの日の屋外や、日陰での撮影に適しています。

- 1 静止画/動画撮影画面で (EM) ▶ (撮影メニュー) ▶ [ホワイトバランス]
- 🤈 ホワイトバランスの種類を選ぶ ▶ 🂿

フレームを重ねて撮影する<フレーム撮影>

撮影する静止画にフレームを設定し、フレーム付きで撮影できます。

- 撮影サイズが「待受:480×854」、「VGA:480×640」、「QVGA:240×320」、「QCIF:176×144」のときにフレーム撮影できます。
- 撮影サイズとフレームの縦横が異なるときは、フレームが90度回転します。
- サイトなどからダウンロードしたフレームを利用してフレーム撮影できます。
- 1 静止画/プリティアレンジカメラ撮影画面で ⑥ ► [撮影メニュー] ► [フレーム撮影] ► [ON]
- 7 フレームを選ぶ▶ 📵

3 •/D

いろいろな効果を付けて撮影する<エフェクト撮影>

撮影する静止画や動画にエフェクトを設定し、色合いやタッチを変えて撮 影できます。

- 静止画撮影の場合、撮影サイズが「待受:480×854」、「VGA:480×640」、 「QVGA:240×320」、「QCIF:176×144」のときにエフェクト撮影できます。
- 動画撮影の場合、次の設定のときにエフェクト撮影できます。
 - 撮影サイズ:「QVGA:320×240」、「QCIF: 176×144」
 - 映像・音声切替: [映像+音声]、[映像のみ]
 - 共通再生モード: [OFF]■ シーン別撮影: [標準]
 - 顔認識フォーカス: [OFF]
 - チェイスフォーカス:[OFF]

エフェクトの種類

OFF	エフェクトを解除する
モノクロ	モノトーンで濃淡を表現
セピア	セピア色で濃淡を表現
8585	光輝部をさらに輝かせる効果を表現
色えんぴつ	色つきの線画で表現
円ソフトフレーム ^{※ 1}	画面の周りにぼかしの効果を付ける
残像※2	動きの残像を表現
波紋	波紋効果を付ける
万華鏡(大)	万華鏡の効果を表現(模様が大きい)
万華鏡(小)	万華鏡の効果を表現(模様が小さい)
魚眼	魚眼レンズでの効果を表現

- ※1 静止画撮影のみに設定できます。
- ※2 動画撮影のみに設定できます。
- 1 静止画/動画撮影画面でლ ⑥ > [撮影メニュー] > [エフェクト撮影] > エフェクトの種類を選ぶ > ⑥

9 •/D

- 動画撮影時は、エフェクト撮影を設定すると、画質が次のように設定され、変更することはできません。
 - 「QVGA:320×240」、「QCIF:176×144」:[/\イクオリティ]
- 動画撮影時は、エフェクト撮影を設定すると、手ぶれ補正が自動的に [OFF]になります。このあと、エフェクト撮影を解除すると、エフェクト 撮影設定前の手ぶれ補正の設定になります。

撮影環境や被写体に応じた設定を行う

<シーン別撮影>

自然な色合いやピントで撮影できるよう、撮影環境や被写体に応じた撮影 モードを設定できます。

- 1 静止画/動画撮影画面で㎞ ▶ ⑥ ▶ [撮影メニュー] ▶ [シーン別撮影]
- 7 モードを選ぶ ▶ ④
- シーン別撮影を[自動認識]に設定すると、被写体に合わせて自動的に [標準]/[人物]/[夜景]/[夜景+人物]/[風景]/[料理]/[文字]の いずれかのモードに切り替えます。撮影環境や被写体によっては正し いモードにならない場合があります。

AFモードを設定する<フォーカス設定>

被写体に合わせて、AF(オートフォーカス)モードの切り替えができます。

- 静止画撮影、プリティアレンジカメラのときは、撮影サイズを変更すると 顔認識フォーカスが「ON]になります。
- 設定できるAFモードは次のとおりです。

	フォーカスが動作し、中央の被写体にピントを合わせます。
マニュアルフォーカス※1	手動でピントを合わせることができます。
接写** 1	近距離(約10cm)の撮影に適したモードです。

コンティニュアスフォー カス	フォーカス枠内に常にビントを合わせます。 撮影ボタンを押すとフォーカス動作せず、動 きのある被写体にビントを合わせます。
顔認識フォーカス	人物の顔を検出して、顔にピントを合わせます。人物の顔を検出すると、被写体が動いても顔検出枠が顔を追跡してピントを合わせます。複数の顔を検出した場合は、どの顔にピントを合わせるかを指定することができます。
チェイスフォーカス※2	一度被写体を選択すると、被写体が動いて も追跡します。

- ※1 動画撮影ではチェイスフォーカスを[OFF]に設定すると設定できます。
- ※2 静止画撮影、動画撮影のみ設定できます。
- 1 静止画/動画/プリティアレンジカメラ撮影画面で [[AF]]
- 🤈 項目を選ぶ
 - **♦** [オートフォーカス]
 - ◆ [マニュアルフォーカス] ▶ ②でピントを調整 ▶ ③
 - フォーカス調整バーが表示されます。中央のラインが最も青色になるように調整してください。



フォーカス調整バー

- ◆ [接写]
- ◆ [コンティニュアスフォーカス] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④
- ◆ [顔認識フォーカス] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥
 - [ON]に設定した場合は、最大5人までの顔を検出できます。複数の 顔検出枠が表示されているときは、赤色の顔検出枠にピントが合います。ピントを合わせる顔を指定するには、ピントを合わせたい 顔検出枠をタッチします。

- 顔検出枠表示中に登録した顔情報を表示することができます (1978-2.246)。
- ◆ [チェイスフォーカス] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥
 - [ON]に設定した場合は、撮影画面で追いかける被写体を画面上で タッチしてください。選択した被写体に青い枠が表示されます。また、チェイスフォーカスを解除するときは再度撮影画面をタッチ してください。
- 笑顔シャッター/振り向きシャッター中にフォーカス設定を変更すると、通常撮影になります。
- 動画撮影サイズが「QCIF: 176×144」のときは、顔認識フォーカスを設定できません。
- コンティニュアスフォーカスを[OFF]に設定しているときは、フォーカス動作終了後に撮影します。
- 顔認識フォーカスを[ON]に設定しているとき、顔の向きや被写体との 距離、撮影環境によっては、正しく顔を検出できないことがあります。 また、顔以外の被写体や背景を、顔として誤検出することがあります。
- 顔認識フォーカスとチェイスフォーカスを[ON]に設定しているときは、顔認識フォーカスが動作し、顔検出枠外の画面をタッチしたときに、チェイスフォーカスが動作します。

手ぶれを補正して撮影する<手ぶれ補正>

- 静止画撮影サイズが「QVGA:240×320」、「QCIF:176×144」のときは、 手ぶれ補正撮影できません。
- 静止画撮影では[オート(強)]を設定できます。[オート]よりも動きを優先した撮影を行うことができます。
- 1 静止画/動画撮影画面で№№ 📵 🕨 [手ぶれ補正]
- 9 設定を選ぶ▶ ⊙
- 3 •/D
- 動きの速い被写体や暗い場所などの手ぶれが発生しやすい場合でも、安定した撮影ができます。

 手ぶれを補正して撮影すると、被写体や周囲の明るさによっては撮影 画像にノイズがのったり、暗くなったりすることがありますが故障で はありません。そのときは、手ぶれ補正を[OFF]にして撮影してください。

フォーカスロックで撮影する<フォーカスロック>

ピントを合わせた状態でフォーカスをロックして、構図を変えて撮影できます。

- ピントが合わない場合は、フォーカスロックをご使用ください。
- フォーカスがロックされると音が鳴ります(動画撮影、ラクラク瞬漢/瞬英ルーペを除く)。
- 笑顔シャッター/振り向きシャッター中は利用できません。

1 撮影画面で被写体にピントを合わせて╱

- 静止画撮影、動画撮影、プリティアレンジカメラ、ショットメモ、ラクラク瞬漢/瞬英ルーベ、名刺リーダー、情報リーダー、コラムリーダー、ショットデコ、モーションデコでは、①(半押し)でもフォーカスロックできます。
- 状態に応じてフォーカスロック表示マークの色が変わります (1978年233)。

フォーカスロックを解除するとき

- 「つでフォーカスロックしたとき: 「つ
- □でフォーカスロックしたとき:□から指を離す

7 構図を変えて撮影する

- ┏つフォーカスロックしたとき:●
- Dでフォーカスロックしたとき:D(深く押す)
- 被写体との距離は変えないでください。
- 動画撮影時は、撮影中もフォーカスロックをかけることができます。撮影中に被写体との距離が変化してピントが合わなくなったときにご使用ください。ただし、フォーカスロックするときに雑音が入ることがありますのでご注意ください。

撮影シーンや撮影モードを変更する

<シーン・モード設定変更>

シーン別撮影や撮影モードなどの設定を変更できます。

1 静止画/動画撮影画面で ◎

- 設定の変更: ※で項目を選ぶ ▶ ●
- ページを切り替える:
- 撮影画面に戻る: MEN

静止画の場合







2ページ目

動画の場合



1ページ目



2ページ目

1 マイカメラ

2 (シーン)自動認識

3 (シーン)標準

4 (シーン)人物

5 (シーン)夜景

6 (シーン)夜景+人物

7 (シーン)風景

8 (シーン)スポーツ 9 (シーン)料理

10(シーン)科理

11 (シーン)逆光

12マクロ撮影

18 プリティアレンジ

14 顔情報を登録

15 バーコードを認識 16 名刺を読み取る

17 雑誌情報を認識

18文字を読み取る

19 白板・メモを取る 20 GIFアニメを作る

21 GIF画像を作る

21GIF画像を作る

笑顔/振り向きシャッターで撮影する

<笑顔/振り向きシャッター>

顔認識フォーカスを[ON]に設定している場合、笑顔シャッター/振り向き シャッターで撮影できます。

検出する笑顔のレベルも設定できます。

OFF	自動的には撮影しません。 ● /♪を押して撮影します。
振り向きシャッター	振り向きシャッターになります。新たに人物の顔を 検出する(顔がカメラを向く)と自動的に撮影しま す。
笑顔シャッター	笑顔シャッターになります。人物の笑顔を検出する と自動的に撮影します。

- 1 静止画撮影画面でጮ▶⑥▶[笑顔/振り向きシャッター]
- 🥊 設定を選ぶ 🕨 💿
- 🧣 笑顔/新たな顔を検出すると自動的に撮影する
 - ・ 笑顔シャッター/振り向きシャッター中でも、
 ・ (●/)
 ・ を押すと静止
 画撮影できます。
 - 一度撮影すると通常撮影に戻ります。

笑顔を検出するレベルを設定する<<< が /> 策顔レベル>

レベル 1 (微笑)	微笑
レベル2	笑って歯が見える
レベル3	口を開けて大きく笑う

- 静止画撮影画面でლ⊪ ▶ ⑥ ▶ [笑顔/振り向きシャッター] ▶ [笑顔レベル]
- 🤈 設定を選ぶ ▶ 🂿

映像と音声の組み合わせを設定する<映像·音声切替>

- 【 動画撮影画面で嶇刷 ▶ ៉ 📵 ▶ [映像・音声切替]
- 9 設定を選ぶ▶ ⊙

ファイルサイズ制限を設定する<ファイルサイズ制限>

- i モーションメールで送信するときは、[メール用(短)]、[メール用 (長)]に設定してください。メール添付可能なサイズで撮影できます。 [メール用(短)]を選ぶとファイルサイズを約500Kパイトに制限します。 [メール用(長)]を選ぶとファイルサイズを約2Mパイトに制限します。
- **1** 動画撮影画面で **▶ 🙆 ▶** [ファイルサイズ制限]
- 7 ファイルサイズを選ぶ▶ ⑥
- [制限なし]に設定した場合、保存先がFOMA端末のときは約10Mバイトまで、保存先がmicroSDカードのときは約2Gバイトまで撮影します。撮影時間は最長約1時間になります(映像・音声切替が[音声のみ]のときを除く)。
- 撮影サイズによって、設定できるファイルサイズは変わります。
- 共通再生モードを設定しているときは、[メール用(短)]に設定され、変更できません。

音声のノイズを少なくする<ノイズキャンセラ>

- **1** 動画撮影画面で▶ ⑥ ▶ [その他設定] ▶ [ノイズキャンセラ] ▶ [ON]
- ノイズキャンセラでは、音声を明瞭にするために音声の加工処理をしています。周囲のノイズ状態や話し方により、音声の聞こえ方が変わることがあります。

他のFOMA端末でも再生できるように設定する <共通再生モード>

- 撮影サイズは「QCIF: 176×144」、画質は[ファイン]、ファイルサイズ制限は[メール用(短)](500Kバイト)、手ぶれ補正は[OFF]、映像・音声切替は[映像+音声]、エフェクト撮影は[OFF]になり、変更できません。
- 1 動画撮影画面で ® ▶ [その他設定] ▶ [共通再生モード] ▶ [ON]

使用するマイクを切り替える

<イン/アウトマイク切替>

マイクと撮影用アウトマイクを切り替えます。

- 動画撮影画面で^図 ▶ (⑥ ▶ [その他設定] ▶ [イン/アウトマイク切替]
- 9 設定を選ぶ▶ ⊙

減光(ND)フィルタの枚数を設定する

<減光(ND)フィルタ設定>

- 1 動画撮影画面でლ⋈ ▶ ⑩ ▶ [その他設定] ▶ [減光(ND) フィルタ設定]
- 🤈 設定を選ぶ ▶ 💿

顔情報を登録する<顔登録>

顔の画像を撮影して顔情報として登録したり、登録した顔情報名とフォーカスマークを静止画撮影画面で表示し撮影できます(撮影した静止画には、表示された顔情報名が付加されます)。

- 顔情報は10件まで登録できます。
- データBOXに保存されている静止画からも、顔情報を登録できます (23 P.366)。
- 1 静止画撮影画面で№№ 🔊 🕨 [顔登録]
- 🤈 [新規登録]
 - 登録済みの顔情報を編集:[編集] ▶編集する顔情報を選ぶ ▶ ▶操作4へ
 - ・個人検出一覧画面が表示されます。
- 🔒 顔を検出する ▶ ◉ / 🗈
 - ディスプレイのガイド枠内に顔の位置を合わせてください。顔が検 出されるとガイド枠が赤色になります。
 - 顔情報がすでに10件登録されているときは、上書き確認画面が表示されます。[はい]を選択し、上書きする顔情報を選択すると登録できます。
- 【 名前欄を選ぶ ▶ ▶ 顔情報名を入力 ▶
 - 全角6文字(半角12文字)まで入力できます。
- 5 フォーカスマーク欄を選ぶ ▶ ◎ ▶ フォーカスマークを選ぶ ▶ ◎
- **6** №ND ▶ [はい]
- 登録した顔情報名は分類登録[アルバム]内で表示される項目になります。
- 顔検出中のカメラ設定は、通常撮影時の設定とは異なります。
- 眉毛、目、口、鼻、耳を隠さず、目を開いた状態で正面を向いて撮影して ください。次の画像は、検出性能が低下します。
 - ぼやけている画像
- 強い光が当たっている画像
- 周囲が暗い画像
- 集合写真などのように顔が小さい画像

■ 顔情報を削除する

- 【個人検出一覧画面で削除する顔情報を選ぶ 】⑩
- 🤈 削除方法を選ぶ
 - ◆[1件削除]▶[はい]
 - ◆ [選択削除] ▶ 顔情報を選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑩ ▶ [はい]
 - すべてを選択/解除: WENU
 - ◆ [全件削除] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]
- 登録した顔情報を表示する<顔登録情報表示>

フォーカス設定の顔認識フォーカスを[ON]に設定しているときに、登録した顔情報名とフォーカスマークを表示します。

- 1 静止画撮影画面で嘔 ▶ ៉ 📵 ▶ [顔登録]
- ⑦ [顏登録情報表示] ▶ [ON]

データBOXを表示する<データBOX表示>

1 静止画/動画/プリティアレンジカメラ/ショットメモ 撮影画面で ® ▶ ⑥ ▶ [データBOX表示]

カメラの設定を変える

カメラボタンの設定や撮影した画像の保存先の選択などができます。

● シャッター音の変更については**愛**P.101

画像をディスプレイいっぱいに表示する

<全画面表示切替>

【 静止画撮影画面で㎞ ▶ ៉ [全画面表示切替]

カメラボタンの設定を行う<カメラボタン設定>

待受画面で៉️️ を押したときに起動する撮影モードを設定できます。

┃ 静止画/動画撮影画面で ▶ ៉ [カメラボタン設定]

9 設定を選ぶ▶ ⊙

microSDカード/自動お預かりフォルダに保存する<保存先選択>

撮影した画像をmicroSDカードやデータBOXのマイピクチャの[自動お預かり]フォルダに保存できます。

- 1 静止画/動画/プリティアレンジカメラ撮影画面で ®
 ⑥ ▶ 「その他設定」▶「保存失選択」
- 9 保存先を選ぶ ▶ ●
- microSDカードに保存できる動画の撮影時間はmicroSDカードのメモリにより異なります。映像が含まれる動画のとき、最長約1時間です。
- microSDカードに保存した静止画/動画の確認については€FP.391
- 保存先がmicroSDカードに設定されているとき、静止画は[カメラフォルダxxx](フォルダが複数あるときは「xxxJの数字が最も大きなフォルダ)に、動画は[動画(QVGA以下)]または[動画(その他)]に保存されます。ただし、microSDカード内にカメラフォルダ用ユーザフォルダまたは動画(QVGA以下)用ユーザフォルダを作成したときは、それぞれ一番新しく作成されたユーザフォルダへ保存されます。
- フォルダ内の保存件数が1000件を超えると、新しいフォルダが自動的 に作成され、新しいフォルダに静止画/動画が保存されます。パソコン などで利用したmicroSDカードは、管理情報の更新を行わないと保存で きません(28 P.393)。

よく使う設定をすぐに呼び出す<マイカメラ>

撮影モードを保存しておいて、呼び出すことができます。

- **1** 静止画/動画撮影画面で ◎ ▶ [マイカメラ]
- 🤰 [設定 1 を呼出し] / [設定 2 を呼出し]
- 現在の設定を保存する<設定1へ保存/設定2へ保存>
- 撮影モードは2件まで保存できます。
- 1 静止画/動画撮影画面で⑩ ▶ [マイカメラ]

🤰 [設定 1 に保存] / [設定 2 に保存]

自動切替モードを設定する<自動切替モード>

バーコード/名刺を検出したときに、自動でバーコードリーダー/名刺 リーダーを起動するかどうかを設定します。

- 1 静止画撮影画面で㎞ ▶ ⑩ ▶ [その他設定] ▶ [自動切替モード]
- 🤈 設定を選ぶ ▶ 🂿
- 撮影サイズが「QCIF: 176×144」のときは利用できません。
- 撮影モードは約10cmの距離で自動切り替えを行います。ただし、バーコードや名刺が小さく表示されている場合やディスプレイの中央に表示されていない場合は、撮影モードが自動で切り替わらないときがあります。

自動保存モードを設定する<自動保存モード>

撮影した静止画を自動的に保存するかどうかを設定します。

- 1 静止画撮影画面で ® ▶ [その他設定] ▶ [自動保存 モード]
- 🤰 設定を選ぶ ▶ 💿
- 自動保存モードを[ON]に設定すると、撮影直後の画像編集や画面設定 などの操作はできなくなります。
- 撮影した静止画は、保存先選択で設定した保存先に自動的に保存されます。

撮影中のバックライトの点灯時間を設定する <バックライト点灯時間>

- 1 静止画/動画撮影画面でლ ▶ ⑥ ▶ [その他設定] ▶ [バックライト点灯時間]
- 🤈 設定を選ぶ ▶ 🂿

「常時点灯」(静止画) / 「常にON」(動画) に設定しても、ファインダー画 面以外ではディスプレイの照明の点灯時間は照明点灯時間設定に従い ます。

カメラ終了時に設定をお買い上げ時の状態に戻すよ うにする〈カメラ設定保持〉

カメラモード終了時に次の設定を記憶し、次回静止画モードや動画モード、 プリティアレンジカメラを同じ状態にして起動します。カメラモード終了 時にお買い上げ時の状態に戻すには、設定を記憶させないようにします。

静止画撮影	サイズ選択、画質選択、保存先選択、手ぶれ補正、シーン別撮影、自動保存モード、ISO感度、笑顔レベル、顔登録情報表示、自動切替モード、ピクチャーライト、チェイスフォーカス、コンティニュアスフォーカス・サイズ選択、画質選択はメインカメラとサブカメラについてそれぞれの設定を保持します。
動画撮影	サイズ選択、画質選択、ファイルサイズ制限、保存先選
	択、手ぶれ補正、ノイズキャンセラ、チェイスフォーカ
	ス、コンティニュアスフォーカス
プリティアレンジ	サイズ選択、画質選択、保存先選択、ピクチャーライ
カメラ	ト、コンティニュアスフォーカス
	● サイズ選択、画質選択はメインカメラとサブカメ
	うについてそれぞれの設定を保持します。

- 1 静止画/動画/プリティアレンジカメラ撮影画面で嵊喇▶ [6] ▶ [その他設定] ▶ [カメラ設定保持] ▶ [OFF]
- バックライト点灯時間、シャッター音、カメラボタン設定はカメラ設定 保持の設定にかかわらず設定を保持します。

シャッター音を変える<シャッター音>

- **1** 静止画撮影画面でጮ ▶ 📵 ▶ [その他設定] ▶ [シャッター 音]

カメラの設定を初期状態に戻す

<デフォルト設定に戻す>

- サイズ選択、カメラ切替、保存先切替は初期状態に戻りません。
- 静止画/動画/プリティアレンジカメラ撮影画面で**№№** ▶ [6] ▶ 「その他設定] ▶ 「デフォルト設定に戻す]
- 🤈 [はい]

メール/ブログ機能

撮影後すぐに静止画または動画を送る

静止画/動画撮影後、保存前の画面から、撮影した静止画や動画を メールに添付して送信したり、ブログ/SNSに投稿することもできま す。また、静止画の場合はデコメール®として送信できます。

- 撮影した動画は i モーションメールとして送信します。
- 静止画プレビュー画面/連続撮影プレビュー画面で◎
 - 動画撮影確認メニュー画面でメールを作成するとき: [メール作成] ▶操作3へ
 - 動画撮影確認メニュー画面でブログ/SNSに投稿するとき: [投稿] ▶ 投稿先を選ぶ ▶ 幅 ▶ 操作3へ
 - ブログ/SNS投稿先の登録については**愛**P.173

送信方法を選ぶ

- ◆ [メール添付] ◆ [メール挿入]
 - 撮影した静止画が添付されます。
- ・撮影した静止画が本文に挿入され、デコメール®になります。
- ◆ 「投稿] ▶ 投稿先を選ぶ ▶ № 0
 - ・撮影した静止画が添付されます。
 - ブログ/SNS投稿先の登録についてはプログ/SNS投稿先の
- 撮影した静止画は自動的に保存されます。
- メール/デコメール®を作成・送信

- メール添付の場合、添付する静止画や動画によっては、画像サイズやファイルサイズを変更する画面が表示されます。表示される画面については、P.153「ファイルを添付する」を参照してください。
- メール挿入の場合、挿入する静止画によっては、画像サイズやファイルサイズを変更する画面が表示されます。表示される画面については、P.147「デコメール®を作成して送信する」を参照してください。

プリティアレンジカメラ

人物の顔を撮影してアレンジする

人物の顔を撮影したあとに、顔を小さくしたり、目を大きくしたりするなどのアレンジができます。また、タッチバネルを使って、撮影した画像に手書きで描画することができます。

1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/ MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [プリティアレン ジカメラ]



• 静止画を撮影します。

MENU

- 撮影した顔画像の顔と目の大きさや肌の色が自動的に1回アレンジ され、顔アレンジ画面が表示されます。
- 手書き入力: 📵
 - 撮影した画像が自動的に保存され、手書き入力画面が表示されます。以降の操作についてはでP.420「手書きメモを作成する」の操作2へ
 - ・手書き入力を行うと、顔のアレンジ操作に戻れません。人物の顔を アレンジする場合は操作5のあとに手書き入力を行ってください。

▲ 人物の顔をさらにアレンジする

- 顔の大きさを変更する: MEN
- 肌の色を変更する:図
- 目の大きさを変更する:
- 1つ前の状態に戻す: 3
- アレンジはそれぞれ3回まで操作でき、4回目の操作でアレンジされていない画像になります。4回以上アレンジする場合は、操作5のあとに興を押してください。

5 •

6 •

- 画像を保存します。
- メールで送信: 図 ▶ メールを作成・送信
- 高速赤外線通信で送信(IrSS™機能)(@P.366): (ま) [はい]
- 撮影時に顔が検出されていないと、顔をアレンジできないことがあります。
- 複数の顔が検出された場合、すべての顔がアレンジされます。
- 作成した画像はデータBOXのマイピクチャの[カメラ]フォルダに保存 されます。

ショットメモ

ショットメモを利用する

斜めに撮影された画像の傾きを補正したり、白い背景の文字を読みや すくなるように補正することで撮影した画像をメモとして利用する ことができます。

1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [ショットメモ]

- - 静止画を撮影します。
 - 前の補正候補/次の補正候補に変更: 💷/ 📵
 - 〇でも操作できます。

- 画像を保存します。
- 手書き入力: 📵
 - ・撮影した画像が自動的に保存され、手書き入力画面が表示されます。 以降の操作については167P.420「手書きメモを作成する」の操作2へ
- メールで送信したり、プログ/SNSに投稿(☞P.248): 図 ▶ 送信方法を選んでメール/デコメール®を作成・送信
- 高速赤外線通信で送信(IrSS™機能)(図P.366): (■) [はい]

ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ

ラクラク瞬漢/瞬英ルーペを利用する

カメラを使って漢字や英単語を読み取り、読みかたや意味をディスプレイに表示します。読み取った文字を辞書で検索することもできます。

- ラクラク瞬漢/瞬英ルーペで表示される読みかたや意味は「明鏡モバイル国語辞典」「ジーニアスモバイル英和辞典」 ©2005-2009 Taishukan をもとに表示しています。
- **1** ノーマルメニューで[カメラ/TV/ MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [ラクラク瞬漢/ 瞬英ルーペ]



🤈 ディスプレイのルーペ枠内に読み取る文字を表示

- 読み取り結果と読みかたや意味が吹き出しで表示されます。
 - 読みかたや意味は3個まで表示されます。4個以上ある場合は [etc]が表示されます。
 - 漢字を読み取った場合は、読みかたを表示します。
- ・英単語を読み取った場合は、意味を表示します。
- ディスプレイのルーベ枠内に表示する文字を変更するだけで、読み取り結果も変更されます。
- 読み取った文字を辞書で検索:読み取り結果表示中に● ▶辞書で検索する

- 読み取り結果は保存されません。
- 読みかたや意味は先頭から全角6文字まで表示されます。全角6文字を超えると、全角5文字まで表示され、以降は「…」の表示となります。
- 傷、汚れ、光の反射、文字サイズなどによっては読み取れないときがあります。

■ ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ画面のサブメニュー操作

[撮影モード切替] ▶撮影モードを選ぶ ▶ ⑥

[AFモード] ▶ 設定を選ぶ ▶ **⑥**

バーコードリーダー

バーコードリーダーを利用する

カメラを使ってバーコード(JANコード、QRコード)を読み取ると、Phone To(AV Phone To)、Mail To、Web To、Bookmark登録、電話帳登録、文字表示、i アプリToを利用できます。読み取った文字のコピーや貼り付け、メロディの再生や保存、画像またはトルカの表示や保存を行うこともできます。



● 読み取り結果をmicroSDカードに保存することはできません。

JANコードとは

- 幅の異なる縦の線(バー)で数字を表現しているバーコードです。
- 右のJANコードを読み取ると [4942857119022]と表示されます。
- JAN8、JAN13を読み取ることができます。

QRコードとは

- 縦・横方向でデータを表現している二次元コードの1つです。
- 右のQRコードを読み取ると[株式会社NTTド コモ]と表示されます。





CODE128とは


- 幅の異なる縦の線(バー)で数字やアルファベットなどを表現している バーコードです。
- CODE128を読み取るには、対応しているi アプリのソフトをダウンロー ドする必要があります(@FP.325)。

バーコード(JANコード、QRコード)から文字を読み 取って利用する<バーコードリーダー>

- バーコード(JANコード、QRコード)から読み取った文字を利用して、 i モード接続、フルブラウザ接続、メール作成、音声電話やテレビ電話の 発信、SMS作成、iアプリの起動などを行うことができます。
- バーコードの種類やサイズによっては、読み取れないことがあります。
- 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射、QRコードのバージョンによっては 読み取れないときがあります。
- **1** ノーマルメニューで[カメラ/TV/ **MUSIC**] ▶ [カメラ] ▶ [バーコードリー ダー1
 - 「便利ツール」▶「バーコードリーダー」でも操 作できます。



ディスプレイの中央に読み取るバーコード(JANコード、 QRコード) を表示 **▶ ⑥**

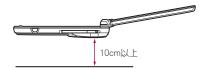

• ディスプレイに表示されているバーコードを撮影せず、直接読み取 ります。

- バーコード(JANコード、QRコード)の真正面からカメラまでを 10cm以上離して、バーコードやFOMA端末をできるだけ固定すると 認識されやすくなります。
- 読み取りが完了すると、完了音が鳴り、読み取り結果画面が表示され ます。
- 読み取りの中断: WENI / CLR

分割されたデータについて

QRコードには、分割されたデータ(最大16個)を 読み取って1つのデータとなるものがあります。 分割されたデータを読み取ったときはメッセー ジガ表示されます。()には残り個数/全連結数 が表示されています。



「はい]を選ぶと次のORコードの読み取り画面に

進みます。次のQRコードをディスプレイの中央に表示させると、自 動的に次のQRコードを読み取ります。操作を繰り返し、すべての分 割されたデータを読み取ると読み取り結果が表示されます。

読み取り結果を利用する

- 読み取った文字や数字に下線が付いているとき:読み取った文字を 選ぶ 🅨 💿
- ・読み取った文字の内容に応じた画面が表示されます。
- 読み取った文字をすべてコピー:
- バーコードリーダー画面のサブメニュー操作

[撮影モード切替] ▶撮影モードを選ぶ ▶ ⑥

[保存データ] ▶ 保存データを選ぶ ▶ ⑥

[AFモード] ▶ 設定を選ぶ ▶ **④**

■ 読み取り結果画面のサブメニュー操作

「電話帳登録】▶電話帳に登録

「Bookmark登録] ▶ Bookmarkに登録

[コピー] ▶ 始点を選ぶ ▶ ● ▶ 終点を選ぶ ▶ ●

[保存] ▶ 保存先を選ぶ ▶ ④

QRコードから画像、トルカやメロディを読み取って 利用する

QRコードを読み取る

読み取り結果画面に、読み取ったデータの種類に合わせて「画像]/ [メロディ]/[トルカ]と表示されます。

● 利用方法を選ぶ ●

- 複数のトルカが含まれている場合に「表示」を選んだときは、先頭の トルカのみ取得します。
- 「保存」を選んだときは、画像はデータBOXのマイピクチャの[外部取 得データ]フォルダ、メロディはデータBOXのメロディの[外部取得 データ]フォルダ、トルカはおサイフケータイメニューのトルカの 「トルカフォルダ]内に保存されます。

名刺リーダー

名刺リーダーを利用する

カメラを使って名刺(日本語、英語)を読み取り、FOMA端末電話帳に新 規登録できます。

- 登録できる項目は次のとおりです。
 - ■フリガナ(姓のみ) 名前
 - 電話番号/携帯電話番号/FAX番号(最大合計5件)
 - メールアドレス(最大3件)■ 会社名 ■ 役職名
 - 郵便番号/住所 ■ メモ(登録日、その他の項目) URI
- 1 ノーマルメニューで「カメラ/TV/ MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [名刺リーダー]



- シャッター音が鳴ります。
- 名刺全体がディスプレイに表示されている枠に納まるようにFOMA 端末を固定してください。名刺以外のもの、特に文字を含むものが ディスプレイ内に入らないようにしてください。
- 名刺をディスプレイに表示する際、縦向き横向きどちらでも読み取 ることができますが、斜めにはしないでください。
- できるだけ名刺を大きく表示すると読み取りやすくなりますが、力 メラを名刺に近づけすぎるとピントが合いにくくなります。名刺か らカメラまでの距離は約10cm離してください。

● 】 電話帳に登録

- 撮影した名刺画像が自動的に保存され、電話帳登録画面が表示され、 ます。電話帳登録画面には、読み取った項目が入力されています。
- 電話番号/携帯電話番号/FAX番号が合計6件以上あるときは上か ら5件目まで、メールアドレスが4件以上あるときは上から3件目 まで登録されます。電話種別アイコンは「83]/[4]/[6]が、メール アドレス種別アイコンは[帳]が登録されます。
- 名刺によっては読み取れないものや、正しく認識されないものがあり ます。
- 読み取り対象外の名刺は次のとおりです。
 - 日本語および英語以外の名刺
 - 背景が付いている名刺
 - 手書きまたは手書き風のフォントを使用した名刺
 - 縦書きと横書きが混在した名刺
 - ディスプレイなどに表示された名刺
- 読み取り性能が低下する名刺は次のとおりです。
 - 文字が薄くコントラストの低い名刺
 - 極端に小さい文字を含む名刺
 - 斜体フォントを含む名刺
 - 光沢のある用紙に印刷された名刺
 - □ 「または□ 「風書体の文字を含む名刺
- 文字どうしの間隔が狭く接触している文字を含む名刺
- フリガナは正しい読みかたにならない場合や、自動付与されないとき があります。
- 項目の分類は正しく認識されないことがあります。

- 撮影した名刺画像はデータBOXのマイピクチャの[カメラ]フォルダに 保存されます。
- 名刺リーダー画面のサブメニュー操作

[撮影モード切替] ▶撮影モードを選ぶ ▶ ⑥

[AFモード] ▶ 設定を選ぶ ▶ **④**

情報リーダー

情報リーダーを利用する

カメラを使って、雑誌などから店名や電話番号などの情報を読み取り、FOMA端末電話帳に新規登録できます。

- 登録できる項目は次のとおりです。
 - 店名 電話番号(最大3件)
- メールアドレス(最大3件)

- 郵便番号/住所
- メモ(営業時間、定休日、アクセス、その他の項目)
- URI
- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/ MUSIC] ▶ 「カメラ] ▶ 「情報リーダー」



ディスプレイの中央に情報を表示 ⑨ / ଡ / ø<

- シャッター音が鳴ります。
- 読み取りたい情報がディスプレイに納まるようにFOMA端末を固定 してください。ただし、ディスプレイに表示される文字が小さくなる 場合は、電話番号や住所などを表示して読み取れる大きさにしてく ださい。
- 読み取りたい情報をディスプレイの中央付近に表示してください。

できるだけ読み取りたい情報を大きく表示すると読み取りやすくなりますが、カメラを読み取りたい情報に近づけすぎるとピントが合いとくくなります。読み取りたい情報からカメラまでの距離は約10cm離してください。

🖁 ◉ ▶ 電話帳に登録

- 撮影した画像が自動的に保存され、電話帳登録画面が表示されます。
 電話帳登録画面には、読み取った項目が入力されています。
- 電話番号やメールアドレスが4件以上あるときは、それぞれ上から 3件目まで登録されます。
- 雑誌などの記載内容によっては読み取れないものや、正しく認識されないものがあります。
- 読み取り対象外のものは次のとおりです。
 - 漢数字で書かれた電話番号
- 読み取り性能が低下するものは次のとおりです。
 - ざらついた紙面などに印刷されたもの
 - 店名などにふりがながあるもの
 - 部分的に文字が反転しているもの
- その他の読み取り対象外のものや、読み取り性能が低下するものなど の注意事項については、名刺リーダーを参照してください。
- 撮影した画像はデータBOXのマイピクチャの[カメラ]フォルダに保存 されます。

■ 情報リーダー画面のサブメニュー操作

情報リーダー画面のサブメニュー操作は、名刺リーダー画面のサブメニュー操作(127P.253)を参照してください。

コラムリーダー

コラムリーダーを利用する

カメラを使って、新聞や雑誌などの記事を読み取り、メールやメモ帳を作成できます。

- 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射、文字サイズによっては、正しく読み 取れないときがあります。
- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/ MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [コラムリー ダー]
 - 読み取る領域を選ぶ: 適 ▶ 領域を選ぶ ▶ ●

明日は、気圧配置がゆるみます。日本海側は置かや南 が終る所が多いでしょう。 太平洋側は、おおれた線れ るでしょう。沖縄は悪りや 雨のぐずついた天気になる でしょう。 現日も気温は、平年並みか 低めの予想です。

7 ディスプレイに読み取る文字を表示 ▶ ⑥ / ◎

- 領域を[オート]以外に設定した場合は、操作4へ
- 読み取るコラムを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥
 - カーソルを合わせているコラムは青色で表示されます。
 - 選択したコラムは緑色で表示されます。
 - 複数のコラムを選択できます。

₫ 読み取り結果を利用する

- 読み取った文字を辞書で検索: (図) 辞書を選ぶ (図) 辞書で検索する
- メモ帳を作成: ▶ メモ帳を作成.
- メールを作成: 図 ▶ メールを作成・送信
- コラムリーダー画面のサブメニュー操作

[撮影モード切替] ▶撮影モードを選ぶ ▶ ⑥

[AFモード] ▶ 設定を選ぶ ▶ **③**

ショットデコ

静止画撮影してデコメ®ピクチャを作成する

静止画撮影した手書きの絵や文字をGIF画像として読み取り、オリジナルのデコメ®ピクチャやデコメ絵文字®を作成できます。また、読み取った画像を合成して、GIFアニメーションを作成することもできます。

1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/ MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [ショットデコ]



- シャッター音が鳴ります。
- 3 0/[
 - 画像の色を変更: 1 ~ 6
 - 画像の反転状態を変更: (7)
 - 画像を元に戻す: 8
 - デコメール®を送信(図P.147): □ トデコメール®を作成・送信
- ショットデコ撮影画面のサブメニュー操作

[撮影モード切替] ▶撮影モードを選ぶ ▶ ⑥

[サイズ変更] ▶ サイズを選ぶ ▶ ④

[静止画・アニメモード切替] ▶ モードを選ぶ ▶ ●

アニメモードを利用する<アニメ>

最大5枚の画像を合成して、GIFアニメーションを作成できます。

- 1 ショットデコ撮影画面で^(ERR) ▶ [静止画・アニメモード切替] ▶ [アニメ]
 - ⑥を押しても操作できます。
 - ・ ⑥を押すたびに、静止画モードとアニメモードが切り替わります。
- 2 ディスプレイの赤枠内に読み取る絵や文字を表示 ▶ ⑨ /
 - シャッター音が鳴ります。
 - 最大5枚まで撮影します。
 - 全枚数を撮影するか、
 一個を押して撮影を中止すると、プレビュー画面が表示されます。
- 3
 - 合成後の画像を確認: FERN
 - ・画像の保存:●/□
 - デコメール®を送信(図P.147): □ トデコメール®を作成・送信
- 罫線付きのノートなどに書いても、罫線を除いて絵や文字を読み取ります(罫線を読み取る場合もあります)。また、白色の背景も除いて絵や文字のみ読み取ります。
- 読み取った画像はデータBOXのマイビクチャの[デコメビクチャ]フォルダに保存されます(撮影サイズが「絵文字:20×20」のときは[デコメ絵文字]フォルダに保存されます)。
- 被写体や撮影場所によってノイズが目立つ場合、明るさを調整すると きれいに撮影できることがあります。

モーションデコ

動画撮影してデコメ®ピクチャを作成する

動画撮影したデータをGIFアニメーションとして読み取り、オリジナルのデコメ®ピクチャやデコメ絵文字®を作成できます。

- 撮影中に撮影残時間表示が00:00:00になると、自動的に撮影が停止します。
- ・ データBOXに保存されている動画/ i モーションからも、デコメ®ピクチャを作成できます(267P.373)。
- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/ MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [モーションデ コ]



- ディスプレイの赤枠内に読み取りたいものを表示 ▶ ⑥ /
 - 撮影開始音が鳴ります。
 - 撮影を止めるとき: ●
 - ・撮影停止音が鳴ります。
- **∄** ⊙∕D
 - デコメール®を送信(©FP.147): トデコメール®を作成・送信
- 撮影サイズが小さいほど、きれいな画像でデコメ®ピクチャ、デコメ絵文字®を作成できます。
- 撮影中にFOMA端末を閉じた場合は、撮影停止し、保存前のプレビュー 画面が表示されます。
- 読み取った映像はデータBOXのマイピクチャの[デコメピクチャ]フォルダに保存されます(撮影サイズが「絵文字:20×20」のときは[デコメ絵文字]フォルダに保存されます)。

■ モーションデコ撮影画面のサブメニュー操作

[撮影モード切替] ▶撮影モードを選ぶ ▶ ⑥

[サイズ変更] ▶ サイズを選ぶ ▶ ⑥

ハンドミラー

ハンドミラーとして使う

サブカメラを使って手鏡のように利用することができます。そのまま 静止画撮影することもできます。

- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [ハンドミラー]
 - 通常ポジションで待受画面表示中にDを 1秒以上押しても起動できます。
 - 静止画撮影する:P.235「静止画を撮影する」の操作2へ
 - 静止画撮影と同様に設定を変更できます(@P.238、P.246)。

ワンセグ

ワンセグ258
ワンセグをご利用になる前に259
チャンネルを設定する<チャンネル設定>260
ワンセグを見る<ワンセグ視聴>261
番組表:アプリを利用する<番組表>266
ワンセグを録画する<録画>266
ワンセグの視聴や録画を予約する<予約/予約リスト>267
データ放送を利用する<操作切替>271
テレビリンクを利用する<テレビリンク>271
ワンセグの設定を行う<ユーザ設定>272

ワンセグ

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、映像・音声と共にデータ放送を受信することができます。また、 i モードを利用して、より詳細な番組情報の取得や、クイズ番組への 参加、テレビショッピングなどを気軽に楽しめます。

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記のホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会 パソコンから http://www.dpa.or.jp/ i モードから http://www.dpa.or.jp/1seg/k/

ワンセグのご利用にあたって

ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより提供されるサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかりません。なお、NHKの受信料については、NHKにお問い合わせください。

データ放送領域に表示される情報は「データ放送」「データ放送サイト」の2 種類があります。

「データ放送」は映像・音声と共に放送波で表示され、「データ放送サイト」は データ放送の情報から、テレビ放送事業者(放送局)などが用意したサイト に接続し表示します。また、「iモードサイト」などへ接続する場合もありま す。なお、サイト一接続する場合は、別途 iモードのご契約が必要です。 「データ放送サイト」「iモードサイト」などを閲覧する場合は、パケット通 信料がかります。

サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なもの(i モード有料サイト)があります。

ワンセグの視聴中に自動的にトルカを保存する場合があります。保存した トルカから詳細情報を取得する場合は、バケット通信料がかかります。

電波について

ワンセグは、放送サービスの1つであり、FOMAサービスとは異なる電波 (放送波)を受信しています。そのため、FOMAサービスの圏外/圏内にかかわらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。

また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内であっても、次のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。

- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所
- ■トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い場所および届かない場所

受信状態を良くするためには、ワンセグアンテナを十分伸ばしてください。 また、アンテナの向きを変えたり、FOMA端末を体から離したり近づけた り、場所を移動することで受信状態が良くなることがあります。

はじめてワンセグを利用する場合の画面表示

お買い上げ後、はじめてワンセグを利用する場合、免責事項の確認画面が表示されます。

表示される内容を確認して●を押してください。以後、同様の確認画面は表示されません。

- 次の操作をすると、ご利用確認画面が再度表示されるようになります。
 - 各種設定リセット
- 別のFOMAカードに差し替える
- データー括削除

放送用保存領域とは

放送用保存領域とは、ワンセグ専用の端末内保存領域です。放送用保存領域には、データ放送の指示に従いお客様が入力された情報が、テレビ放送事業者(放送局)の設定に基づき保存されます。保存される情報には、クイズの回答結果や、会員番号、性別、年齢、職業など個人情報が含まれる場合があります。

保存された情報は、お客様が再度入力することなく、データ放送サイトの閲覧時に表示されたり、テレビ放送事業者(放送局)へ送信される場合があります。

放送用保存領域を消去するにはCFP.274

別のFOMAカードに差し替えた場合やFOMAカード未挿入の場合は、放送用保存領域を初期化するかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択し、放送用保存領域の初期化を行ってください。[いいえ]を選択すると、放送用保存領域を使用したサービスが利用できません。

■ 放送用保存領域の読み出し時の画面表示

番組を視聴中に放送用保存領域の保存情報を利用する場合、[放送用保存領域内の情報を利用しますか?同一系列放送局で利用した情報を含む場合があります]と表示されます。[はい]を選択すると、以降は同一番組の視聴中に行われる保存情報の読み出しについては、画面表示による確認が行われません。また、[はい(以後非表示)]を選択すると、以降、番組が変わっても確認は行われません。

ワンセグをご利用になる前に

- 充電しながらワンセグの視聴を長時間行うと、電池バックの寿命が短くなることがあります。
- FOMA端末の故障・修理やその他取り扱いによって、保存内容が消失・変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

なお、FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、端末内に保存した情報 (ワンセグから録画したビデオや静止画、テレビリンク、放送用保存領域 に保存された情報など)は移し替えできません。

- 海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません(FOMA 端末でビデオ録画したワンセグの番組は視聴できます)。
- ●電池残量が不足すると、確認画面が表示されます。しばらくの間何も操作しないと、自動的にワンセグが終了します。

ワンセグの視聴手順

例: はじめてワンセグを視聴するとき


STEP 1 チャンネルを設定する P.260 ご利用になる地域に対応したチャンネルリストを登録し、利用するチャンネルリストを選択します。



STEP 2 ワンセグを見るでP.261 ワンセグアンテナを伸ばし、ワンセグを起動します。

ワンセグアンテナについて

- ワンセグアンテナの方向を変える際は、無理に力を加えないでください。
- ワンセグアンテナを収納するときは、先端を持って無理に収納しようとしないでください。破損の原因となります。止まるところまでまっすぐ押し込み、ワンセグアンテナを倒して収納してください。

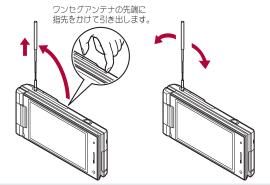

 ワンセグアンテナをご使用の際は、ワンセグアンテナを最後まで引き 出してください。ワンセグアンテナを最後まで引き出していない状態 で無理な力を加えると、破損の原因となります。

チャンネル設定

チャンネルを設定する

ワンセグを利用するには、あらかじめチャンネル設定を行い、チャンネルリストを1つ選択しておく必要があります。

- チャンネルリストの登録方法は、自動チャンネル設定とプリセットから 設定の2種類があります。
- チャンネルリストは10件まで登録できます。また、1つのチャンネルリストには放送局を62件まで登録できます。

チャンネルリストに自動で登録する <自動チャンネル設定>

あらかじめ用意されている各地域の放送局の情報から、ご利用になる都道 府県/地区を選び、自動的に放送局を検索してチャンネルリストに登録し ます。

- 自動チャンネル設定は、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内で ワンセグアンテナを十分伸ばしてから行ってください。
- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ]
 ▶ [チャンネルリスト]
 - 確認画面が表示されたとき:[はい] ▶ [自動チャンネル設定]▶ [はい] ▶ 操作3へ
- 2 EM ▶ [新規作成] ▶ [自動チャンネル設定] ▶ [はい]
 - (a) ▶ [自動チャンネル設定]でも、自動チャンネル設定ができます。
- 3 都道府県/地区を選ぶ ▶ ④
 - 放送局の検索が開始されます。検索終了まで、 約40秒かかります。



₫ [はい]

確認画面が表示されたときは[はい]を選択してください。



用意されているチャンネルリストを登録する

<プリセットから設定>

あらかじめ用意されている各地域の放送局の情報から、ご利用になる都道 府県/地区を選んでチャンネルリストに登録します。

- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ]▶ [チャンネルリスト]
 - 確認画面が表示されたとき:[はい] ▶ [プリセットから設定] ▶ 操作 3へ
- 🤰 🙉 ▶ [新規作成] ▶ [プリセットから設定]
 - (a) ► [プリセットから設定]でも、プリセットから設定ができます。
- 🧣 地域を選ぶ ▶ 🂿
 - チャンネルマップ画面から地域/都道府県/地区を選ぶとき:
 ・地域を選ぶ▶ ▶ 都道府県を選ぶ▶ ▶ 地区を選ぶ ▶ ▶ 操作5
- 4 都道府県/地区を選ぶ▶ ④
- **5** [はい]
 - 確認画面が表示されたときは[はい]を選択してください。
- チャンネルマップ画面では、地図上から地区を選択します。■を押すと リスト画面に戻ります。
- プリセットから設定で正しく設定できないときは、自動チャンネル設定を行ってください。

利用するチャンネルリストを選択する

〈チャンネルリスト〉

- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ]▶ [チャンネルリスト]
- ク チャンネルリストを選ぶ ▶ ③
 - 設定したチャンネルリストには
 ✓、登録されているチャンネルリストには
 が表示されます。
 - チャンネル番号一覧画面の表示:
- チャンネルリスト一覧画面のサブメニュー操作

[チャンネル番号一覧]

- 番組を見る:チャンネルを選ぶ ▶ ⑥
- チャンネルの詳細を表示:チャンネルを選ぶ▶⑥

[チャンネルリスト名変更] ▶ ● ▶ チャンネルリスト名を入力 ▶ ⑩

[新規作成]

愛P.260

[更新] ▶ 設定方法を選ぶ ▶ ● ▶ チャンネルを設定

● チャンネル設定の詳細については**愛**P.260

[削除]

- ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- ▶[全件削除]▶端末暗証番号を入力▶ ▶ [はい]

[チャンネルリスト名変更]について

- 全角10文字まで入力できます。
- チャンネル番号一覧画面のサブメニュー操作

[番号入替え] ▶ 変更先を選ぶ ▶ ⑥

[削除] ▶ [はい]

[番号入替え]について

リモコン番号 1~12に割り当てたチャンネルは、ワンタッチで選局できます(1967 P.263)。

ワンセグ視聴

ワンセグを見る


市販のBluetooth機器を接続すると、ワンセグの音声をBluetooth機器から再生できます(PGP.452)。

1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ]▶ [ワンセグ視聴]

- ・ 待受画面で⑥(1秒以上)でもワンセグを起動できます。
- 待受画面表示中にビューアポジションにするだけでワンセグを起動できます(**3*P.111)。
- 放送用保存領域の初期化を確認するメッセージが表示されたときは、内容を確認して[はい]を選択し、放送用保存領域の初期化を行ってください。
- サイトやメールなどに表示されている番組情報からワンセクを起動することもできます(20ア.199)。
- マナーモード設定中にワンセグを起動すると、音声の有無を確認する メッセージが表示されます。設定を選んでください。
- ワンセグ視聴時には、カラーテーマなどの色が変わることがあります。

■ ワンセグ視聴画面の見かた



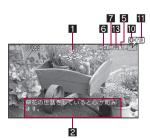

1 映像

2 字幕

● 映像を全画面表示しているときの字幕の位置は変更できます。

3 データ放送

4 放送局•番組名

● 横表示のときは、次の番組の開始時刻と番組名も表示されます。

5 チャンネル番号

● [9] が表示されているときは、1つのチャンネルで複数の番組を放送中です。

6 放送電波受信状態

		260	□ n
強	\leftarrow	\rightarrow	33

[□]が表示されているときは、放送電波の届かない場所にいます。

7 ECOモード設定中

ECOモード設定中

8 音声設定

S	ステレオ	M	モノラル
主	主音声	主・副	主音声+副音声
副	副音声		

9 Dolby Mobile 設定

ΠΩ 95.1	Virtual5.1ch (イヤホン)	III 💒	ドラマ
v5.1		Ⅲ 攀	バラエティ
AUTO	ジャンル連動	₩,	ミュージック
NORMAL	ノーマル	□ •₹	映画
M ₄	ニュース	ORIGINAL	オリジナル
III-36	スポーツ		

10 Bluetooth出力

₿	Bluetooth出力中
----------	--------------

111 音量

4113	¶ ①(音量0)~¶25(音量25)、Q(ミュート)、
"UIE	**(Bluetooth出力中)

12 操作モード

TV	映像モード
DATA	データ放送モード

13 録画中

「FOMA端末に録画中(録画準備中は点滅)		FOMA端末に録画中(録画準備中は点滅)
Ì		microSDカードに録画中(録画準備中は点滅)

●録画予約の終了時刻まで残り99分以下になると、残り時間が横に表示されます。

14 CSS 状態マーク

OATA	データ放送の項目をダイヤルボタンで選択可能
------	-----------------------

15 画面切替可能マーク

16 オフタイマー設定中

★ オフタイマー設定中

- 残り時間が横に表示されます。[番組終了まで]のときは[→]]が表示されます。
- ビューアボジションでデータ放送を表示していない場合、番組と連動 したデータ放送があるとき、ワンセグ視聴画面に[a]が表示されること があります。

■ ワンセグ視聴画面のボタン操作

映像モード

UP/DOWN選局※1	Θ
	ŭ .
ワンタッチ選局 ^{※2}	1~9,¥,0,#
サーチ選局※3	❷(1秒以上)/❷(1秒以上)
	サーチ選局の中止: ●/CR
音量調節(音量0~25)※4	٥
ミュート/解除	
字幕設定ON/OFF	☑(1秒以上)
番組表iアプリ起動	6
ビデオ録画	☑(1秒以上)
	● 録画停止: ☑
静止画録画	
操作切替	i
画面表示の切替	MAP
ワンセグ終了	□ ▶ [はい]

- ※ 1 リモコン番号 1~62を順送り/逆送りで選局します。マルチウインド ウ中は「砰で、順送りに選局できます。
- ※2 **1**~**9**、**天**、**0**、**用**はそれぞれ、リモコン番号 1~9、10、11、12に 対応しています。
- ※3 受信可能な放送局を周波数順に検索して切り替えます。
- ※4 ◎(1秒以上)で連続して音量を上げることができます。◎(1秒以上) で音量が0になります。

データ放送モード

選択したサイトに接続	•
データ放送項目選択	©
前ページに戻る/次ページに進む**1	0
ミュート/解除	
番組表 i アプリ起動	
ビデオ録画 ^{※ 2}	図(1秒以上) ● 録画停止: 図

静止画録画※2	
操作切替	i
データ放送の操作※3	CLR, 1~9, *, 0, #

- ※ 1 データ放送サイト表示中に操作できます。
- ※2 データ放送全画面表示中は操作できません。
- ※3 操作内容はデータ放送によって異なります。

■ ワンセグ視聴画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作については**愛**P.45
- コントロールボタンで次の操作ができます。

6	静止画録画※1		画面表示の切替
■ ®± Stop	録画停止※2	f-statunat OperforDisulTi	操作切替※4
ON/OFF	字幕設定ON/OFF※3		

- ※1 ロングタッチすると、ビデオ録画を開始します。
- ※2 録画中に表示されます。
- ※3 字幕のある番組を視聴中のみ表示されます。
- ※4 データ放送表示中に表示されます。
- 映像領域で次のタッチ操作ができます。

音量バーを表示※1	タッチ※2/上下にすばやくスライド
選局ボタンの表示※3	左右にすばやくスライド

- ※ 1 音量バーを上下にスライドして音量を調節します。Bluetooth出力 中は表示されません。
- ※2 コントロールボタンも同時に表示されます。
- ※3 [◀]/[▶]をタッチしてUP/DOWN選局します。[◀]/[▶]を□ ングタッチしてサーチ選局します。
- データ放送領域で次のタッチ操作ができます。

画面を上下にスクロール	上下にスライド
前ページに戻る/次ページに進む※1	左右にスライド ^{※2}
画面の一部を拡大/縮小	2本の指の間隔を広げる/狭める

- ※1 データ放送サイト表示中に操作できます。
- ※2 画面の一部を拡大しているときは画面を左右にスクロールします。
- ビューアポジションの横表示でUP/DOWN選局するときは、エフェクトを付けてチャンネルを切り替えます。
- ワンセグ視聴画面のサブメニュー操作

「チャンネルビュー」

© P.265

[番組詳細情報]

[チャンネル設定]

- ▶ [チャンネルリスト切替]
 - チャンネルリストの詳細については**愛**P.260
- ▶ [チャンネル番号一覧]
- 番組を見る:チャンネルを選ぶ ▶ ⑥
- チャンネルの詳細を表示:チャンネルを選ぶ ▶ 📵
- ▶ [チャンネル追加登録] ▶ 登録先を選ぶ ▶ ⑥
 - 視聴中の放送局をチャンネルリストに登録します。
- ▶ [サービス切替] ▶ サービスを選ぶ ▶ ⑥
 - 同じチャンネル内に別のサービス(番組)が放送されている場合に視聴するサービスを選択できます。
- ▶ [オートエリア切替] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥
 - 放送エリアが変わったときにチャンネルリストを自動的に変更します。

[録画の開始と設定]

▶ [録画開始]

© P.267

© P.273

- ▶[録画・視聴予約]
 - 視聴予約、録画予約の詳細については 2 P.268
- ▶ [録画可能時間表示]
- ▶ [録画設定]

[番組表/紹介メール]

▶[番組表] ØFP.266

- ▶[紹介メール作成]▶メールを作成・送信
 - 番組情報を記載した i モードメールを作成します。

[データ放送]

- ▶ [前ページへ戻る]
- ▶ [次ページへ進む]
- ▶[再読み込み]
- ▶ [証明書詳細表示]

▶[表示•効果設定]	© 7.274
▶[テレビリンク]	© 7.271

- ▶ [データ放送に戻る]
 - ずータ放送サイトからデータ放送に戻ります。

[動作設定]

- ▶ [オフタイマー] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥
 - 設定した時間が経過するとワンセグを自動的に終了します。

•	[画質設定]		© P.272
•	[画面設定]		© P.273
•	[音声設定]		© P.273
•	[クローズ動	作設定]	© P.273

- ▶ [Dolby Mobile 設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④
- [オリジナル]を選択したときは、項目設定して
- ▶ [ECOモード] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥
- 照明設定を無効にして電池の消耗を抑えます。

[操作切替]	© P.271
[Bluetooth出力]	© P.453

[キー操作一覧]

[チャンネル追加登録]について

利用中のチャンネルリストと異なる地域の番組を視聴しているときは、チャンネル追加登録できないことがあります。

[オートエリア切替]について

オートエリア切替を[ON]に設定している場合、ワンセグ視聴中に移動して放送エリアが変わったときに、視聴可能なチャンネルリストに変更するかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、自動的にチャンネルリストを探して設定することができます。

[紹介メール作成]について

Media To機能に対応したFOMA端末に送信すると、受信側で情報を選択してワンセグを起動できます。

[再読み込み]について

データ放送モードの場合に再読み込みできます。

[証明書詳細表示]について

• データ放送モードの場合に証明書を表示できます。

[データ放送に戻る]について

• データ放送モードでデータ放送サイト表示中に操作できます。

[Dolby Mobile 設定] について

• Dolby Mobile 設定は、ステレオイヤホン使用時に有効です。

チャンネルビューを表示する<チャンネルビュー>

放送中の番組画像(静止画)の一覧から番組を選ぶことができます。

1 ワンセグ視聴画面で **№№ ▶** [チャンネルビュー]

- 番組を見る:番組を選ぶ▶ ●
- 番組画像を1件更新:番組を選ぶ▶
- 番組画像を全件更新: MENU



- 1 放送局
- 2 チャンネル番号
- 3 番組画像(静止画)

静止画が表示されないとき

모	未取得
0	取得中
80 10 000	放送圏外、放送休止中
□	コピー禁止番組

- 放送電波の受信状態などにより番組画像が取得不可能な場合は、何も表示されません。
- 4 番組情報(番組名、開始時刻、終了時刻)
- 番組画像(静止画)の取得には、受信状態により1放送局あたり約5~ 15秒かかります。取得中は画面上部に[○]が点滅します。

ワンセグを見ながら他の機能を利用する

マルチウインドウでワンセグを見ながら他の機能を利用できます。



- マルチアシスタントで呼び出し可能な項目のうち、マルチウインドウになる項目は次のとおりです。
 - ダイヤル発信
- **∀**-Ⅱ
- i モード/i コンシェル※1
- i アプリ/おサイフケータイ^{※2}
- カメラ/TV/MUSIC(ワンセグの予約/予約リスト)

- データBOXのメロディ、きせかえツール、ワンセグのフォルダー覧画 面とファイルー管画面
- 便利ツール(電卓、アラーム、メモ帳、Bluetooth、お知らせタイマー)
- 電話帳・履歴 本体設定
- 地図/海外(位置履歴、オートGPS履歴)
- ※1 i コンシェルを除く
- ※2 トルカを除く
- 次の操作以外にも、ワンセグ視聴と他の機能を同時に利用するような状況になると、マルチウインドウになります。
- 1 ワンセグ視聴中に∅
- 9 機能を選ぶ▶ ◉
- ワンセグ視聴中に次の機能を起動した場合、マルチウインドウにはなりませんが、ワンセグの音声は聞こえます。
 - i モード/i コンシェル(i コンシェル)
 - i アプリ/おサイフケータイ(トルカ)
 - 便利ツール(スケジュール、使いかたガイド、ウェルネス、マンガ・ブック、クイック検索)
 - 地図/海外(現在地通知)

視聴中に着信などがあったときは

ワンセグ視聴中に次の動作があるとマルチウインドウになり、各機能が動作します。ワンセグの音声は中断されます。

録画中も同様の動作となります。

音声電話着信	応答できます。 ● 着信中は、ワンセグ画面が中断されます。 ● 終了すると、着信する前の状態に戻ります。
テレビ電話着信	応答できます。 ● 着信中、通話中は、ワンセグ画面が中断されます。 ● 通話を終了するか、∞ ▶ [着信拒否]で着信拒否すると、着信する前の状態に戻ります。
アラーム/スケ ジュールアラーム	アラームを止めると、アラーム/スケジュールの内容を確認できます。 ● 終了すると、アラーム動作前の状態に戻ります。

視聴予約/録画予約 視聴予約/録画予約の通知後の動作については の通知 **電子**P.268

- ビューアポジションで通話するときは、必ず別売りのイヤホンマイク を利用してください。
- 通話を終了すると、自動的にワンセグの視聴を開始することがあります。その際、ワンセグ用の音量で音声が鳴りますので、耳元でご使用の際はご注意ください。

番組表

番組表iアプリを利用する

番組表:アプリを利用して、テレビ番組表から番組を選択してワンセ グを起動したり、視聴予約や録画予約をすることができます。

● 番組表 i アプリの変更についてはプP.299

1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ]▶ [番組表]

番組表 i アプリ画面で を押すと、選択している番組を視聴できます。

録画

ワンセグを録画する

放送中の番組をビデオ録画したり、番組の一場面を静止画として録画 することができます。

- 録画したビデオ/静止画には、自動的に次のようなファイル名が付けられます。
 - FOMA端末に録画したビデオ、録画した静止画:録画日時をもとにしたファイル名

例:2010年7月13日午後1時5分に録画終了→ [201007131305xxx](「xxx」は半角英数字)

- microSDカードに録画したビデオ:[PRGxxx](「xxx」は半角英数字)
- 番組によっては、録画が禁止されていることがあります。
- マルチウインドウのときは録画を開始できません。
- 録画したビデオ/静止画で、次の操作は実行できません。

- 待受画面選択や各種画面設定などの画面設定
- メール添付や赤外線通信、i C通信による送信
- 映像編集や画像編集
- microSDカードからFOMA端末へのコピー/移動(ビデオ)
- FOMA端末からmicroSDカードへのコピー/移動(静止画)

ビデオの保存件数と録画時間の目安

- ビデオ録画先の設定については**愛**P.273
- ビデオの保存件数と録画時間の目安は次のとおりです。

	保存件数	録画時間
FOMA端末	最大99件	最長約45分
microSDカード(16Gバイト)※	最大99件	最長約5120分

- ※ 1回あたりの録画サイズは2Gバイト(約640分)までです。2Gバイトを超えるmicroSDカードを使用し、空き容量があっても録画を終了します。
- 保存先メモリの空き容量がなくなったときは、自動的に録画が終了し、それまで録画したビデオが保存されます。

┩聴中にビデオ録画する<録画開始>

- 録画したビデオの再生についてはでP.376
- - 〇(1秒以上)でも操作できます。
 - 録画が開始されるまでに時間がかかることがあります。

🤰 録画を止めるときは 🖾

- 録画を終了し、自動的に保存されます。
- 録画中は、次の操作は実行できません。
 - チャンネル変更
- チャンネル設定
- 静止画録画

- サービス選局 チ
 - チャンネルビュー
- オフタイマー

- テレビリンクの利用
- 録画中にFOMA端末を閉じても録画は継続されます。

ビデオ録画中に録画予約を設定した時刻になると、録画予約が優先されます。それまでのビデオ録画は終了し、映像が保存されます。

視聴中に静止画を録画する

- 録画した静止画は、FOMA端末のデータBOXのワンセグの[イメージ] フォルダに保存されます。
- 画像は、データBOXのマイピクチャの画像と合わせて3000件まで保存できます。
- 保存した画像の表示についてはで P.376
- メモリの空き容量がない、または最大件数まで保存されているときは を P.399

1 ワンセグ視聴画面で ☑

- 静止画が録画され、自動的に保存されます。保存するまでに時間がかかることがあります。
- 静止画録画では、ワンセグの映像部分のみが録画され、データ放送部分は録画されません。
- ・ データ放送のみを表示しているときは、静止画録画できません。

予約/予約リスト

ワンセグの視聴や録画を予約する

ワンセグの視聴や録画を予約できます。

- あらかじめ、次の操作を行ってください。
 - 日付時刻設定(**©**P.59)
 - チャンネル設定(@FP.260)
 - はじめてワンセグを利用するときに表示される免責事項の確認 (愛ア.258)
- 視聴予約・録画予約合わせて100件まで登録できます。
- ビデオ録画の注意事項については**愛**P.266

番組表 i アプリを利用して予約する<番組表>

- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ]▶ [予約/予約リスト] ▶ [新規予約]
- 🤰 [番組表] ▶ 予約する

日時やチャンネルを指定して予約する

複数の番組を同時に視聴・録画することはできないため、予約の日時が重複すると、登録確認画面が表示されます。内容を確認し、登録を行ってください。

■ 視聴予約を行う<視聴予約>

- 視聴予約のときは、アラーム終了後の動作(27P.268)を設定できます。
- 【ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ]▶ [予約/予約リスト] ▶ [・ 新規予約] ▶ [視聴予約]
- 7 各項目を設定 ▶ ⑩ ▶ ⑩

番組名について

- 全角100文字(半角200文字)まで入力できます。
- 番組名を入力しなくても視聴予約を行うことができます。

■ 録画予約を行う〈録画予約〉

- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ]▶ [予約/予約リスト] ▶ [剛 ▶ [新規予約] ▶ [録画予約]
- 9 各項目を設定 ▶ ⑩ ▶ ⑩
 - 電波状況などによっては録画が正常に行われない可能性がある旨の 確認画面が表示されます。[はい(以後非表示)]を選択すると、次回か ら確認画面は表示されません。

番組名について

- 全角100文字(半角200文字)まで入力できます。
- 番組名を入力しなくても録画予約を行うことができます。

予約開始時刻になると

視聴予約の場合は設定したアラーム時刻に、お知らせアラームで設定したアラームが約1分間動作します。録画予約の場合、開始時刻の1分前に待受画面を表示しているときは、「**届**] が点滅します。

- ・ 視聴予約の場合、FOMA端末を閉じているときは、サブディスプレイに予約通知時刻、リモコン番号、チャンネル名、番組名が表示されます。
- アラーム機能の優先順位については**愛**P.428
- アラームの止めかたについては**愛**P.429

視聴予約のとき

端末状態	ワンセグの起動 の設定	動作
通常時	[確認して起動]	確認画面表示 ▶ [はい] ▶ ワンセグ起動
	[自動起動]	ワンセグ起動
	[起動しない]	ワンセグは起動しない
ワンセグ視聴中	[確認して起動]	確認画面表示 ▶ [はい] ▶ ワンセグ視 聴を継続 ^{※ 1}
	[自動起動]	ワンセグ視聴を継続 ^{※ 1}
	[起動しない]	ワンセグ視聴を継続 ^{※2}

- ※1 予約と異なるチャンネルを視聴している場合、チャンネルを切り替えて視聴を継続します。
- ※2 予約と異なるチャンネルを視聴している場合、チャンネルを切り替えずに視聴を継続します。
- ワンセグを終了するとき: ▶ [はい]

録画予約のとき

端末状態	録画動作設定	動作
通常時	_	ワンセグ起動※▶録画開始
ワンセグ視聴中	_	確認画面を表示▶録画開始

端末状態	録画動作設定	動作
ワンセグ視聴中 (予約と異なる	録画優先	確認画面を表示▶チャンネル切替▶ 録画開始
チャンネル)	操作優先	確認画面を表示 ▶ [はい] ▶ チャンネ ル切替 ▶ 録画開始

- ※ 映像は表示されず、音声もミュート状態になります。待受画面で**個**(1秒以上)♪[はい]で録画中のチャンネルが起動します。
- 録画を停止するとき:ワンセグ画面で ▶ [はい]
- 次の場合などは、視聴予約アラームは動作しますが、視聴・録画は開始 されません。
 - ワンセグと同時に起動できない機能を利用中
 - 電池残量が不足しているとき
 - 録画先が[microSD]で、microSDカードが挿入されていないとき
 - おまかせロック中
- 次の場合などは、視聴予約アラームは動作しません。また、視聴・録画も 開始されません。
 - 音声電話、テレビ電話の発着信中および通話中※
 - 赤外線通信中、赤外線リモコン送信中
 - オールロック中
 - 電源ON/OFF時のウェイクアップ画面または終了画面表示中
 - 自動電源OFF時の確認画面表示中
 - 電池切れの警告画面表示中
 - ソフトウェア更新中
 - データー括削除中
 - USB通信中
 - パケット通信中
 - プレゼンアシスト中
 - ※録画のみ開始されます。
- 予約したあとにFOMAカードを取り外したり、別のFOMAカードに差し替えたりした場合は、次のようになります。
 - 録画予約のとき:録画は開始されません。
 - 視聴予約のとき:ワンセグ起動時に、はじめてワンセグを利用するときに表示される免責事項の確認画面が表示されます。

視聴予約・録画予約を確認する<予約/予約リスト>

- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ]▶ [予約/予約リスト]
- 9 ❷で日付を選ぶ▶ ⑨
 - リストを表示: 📵



日付別予約確認画面

1 予約種別

7	視聴予約
	録画予約

2 繰り返し設定



- 3日付
- 4 番組名
- 5 チャンネル名
- 6 開始時間~終了時間
- 🧣 予約を選ぶ ▶ 🍥
- 予約カレンダー画面のサブメニュー操作

[設定]

- ▶ [表示・動作設定] ▶ 各項目を設定 ▶ 個
 - 予約リストの表示形式と、過去のデータを自動的に削除する かどうかを設定します。

▶ [カレンダーモード設定] ▶ 各項目を設定 ▶ ⑥

● カレンダー表示の週の先頭の曜日とスクロール動作を設定します。

■ 予約リスト画面のサブメニュー操作

次の機能については、予約カレンダー画面のサブメニュー操作 (1879-269)を参照してください。

■ 新規予約

■ 削除(過去データー括削除、全件削除)

■ 録画予約履歴

■ 設定(表示·動作設定)

[編集]

© P.270

[削除]

▶[1件削除]▶[はい]

[ソート] ▶ ソート方法を選ぶ ▶ ⑥

■ 日付別予約確認画面のサブメニュー操作

[新規予約]	© P.267
[編集]	© P.270
[削除]	

- ▶[1件削除]▶[はい]
- ▶[1日削除]▶[はい]
- 予約詳細画面のサブメニュー操作

[編集]

© P.270

[削除] ▶ [はい]

視聴予約・録画予約を修正する<編集>

- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ]▶ [予約/予約リスト] ▶ ②で日付を選ぶ ▶ ⑥
- 2 予約を選ぶ ▶ № [編集]

3 予約を修正 ▶ ⑩

• 修正方法は、登録時の操作と同様です(@P.268)。

4 0

録画予約履歴を表示する<録画予約履歴>

録画予約が終了すると履歴が記憶され、録画結果を確認できます。

- 録画予約履歴は50件まで記憶されます。
- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ]▶ [録画予約履歴]
 - 特受画面では:[鬥]または[品]が表示されているときに⑥▶[鬥]/[品]を選ぶ▶⑥



1 録画結果マーク

므	録画完了
₫	録画失敗

録画予約履歴一覧画面

- 2番組名
- 3 チャンネル名
- 4 録画開始日時
- 🤈 録画予約履歴を選ぶ▶ 📵
 - 録画したビデオを再生: ●
- 録画予約履歴詳細画面に表示される情報は次のとおりです。
 - 録画結果
- 失敗理由(録画失敗の場合)
- チャンネル

■番組名 ■ 録画日時

■ 録画先

■ 録画予約履歴一覧画面のサブメニュー操作

[1件削除] ▶ [はい]

[全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ● ▶ [はい]

操作切替

データ放送を利用する

ワンセグでは、映像・音声に加えてデータ放送を利用できます。データ 放送では、番組に関連したサイトに接続したり、投票などで番組に参 加するなど、静止画や動画を含むさまざまな情報を利用できます。

1 ワンセグ視聴画面でѾ▶[操作切替]

- 意を押しても操作できます。
- データ放送モードになります(操作するたびに映像モードとデータ 放送モードが切り替わります)。
- データ放送モード中の操作については

7 項目を選ぶ▶ ●

- サイト表示中の操作についてはでP.189
- データ放送/データ放送サイトによっては表示中に音声が流れること があります。
- マルチウインドウのときはデータ放送モードに切り替えることができません(データ放送を操作できません)。
- データ放送の確認画面で[はい(以後非表示)]を選択すると、次回から 確認画面は表示されず、データ放送/データ放送サイトの情報が自動 的に更新されることがあります。このとき、パケット通信料がかかることがありますので、ご注意ください。
- データ放送の確認画面を再度表示するには、確認表示設定リセット (1978-2.274)を行います。
- 次の場合は、確認画面が表示されます。[はい]/[はい(以後非表示)]を 選択すると操作を実行します。[はい(以後非表示)]を選択すると、次回 から確認画面は表示されませか。
 - 放送用保存領域を削除するとき
 - 放送用保存領域内の情報を利用するとき
 - データ放送サイトに情報を送信するとき
 - i モードサイトに接続するとき
 - 取得した情報を登録するとき
 - フルブラウザサイトに接続するとき※
 - ※「はい(以後非表示)]は表示されません。

テレビリンク

テレビリンクを利用する

データ放送によっては、メモ情報や関連するサイトのURLをテレビリンクとして登録できます。テレビリンクに登録すると、テレビリンクー覧画面からメモ情報やサイトを表示できます。

● テレビリンクは50件まで登録できます。

テレビリンクに登録する

- 1 テレビリンク登録可能な項目を選ぶ▶ ▶ [はい] ▶ フォルダを選ぶ▶ ●
- テレビリンクの登録方法は、番組によって異なります。

登録したテレビリンクを表示する<テレビリンク>

- 有効期限が切れているテレビリンクは使用できません。
- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/ MUSIC] ▶ [ワンセグ] ▶ [テレビリン ク]



テレビリンク 一覧画面

マークの意味

=	メモ情報	물	i モードサイト
0:11:11 —	データ放送サイト	5	フルブラウザサイト

7 テレビリンクを選ぶ▶ **⑥**

- サイトへ接続するとき: 「はい」
- ワンセグ視聴画面からテレビリンクを用いてデータ放送サイトへ接続 したときは、ワンセグが終了します。

■ フォルダー覧画面のサブメニュー操作

[フォルダ追加] ▶ フォルダ名入力欄を選ぶ ▶ ● ▶ フォルダ名を入力 ▶ ● ▶ [図]

[フォルダ削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ● ▶ [はい]

[フォルダ名変更] ▶フォルダ名入力欄を選ぶ ▶ ● ▶ フォルダ名を変更 ▶ ● ▶ 「個

[テレビリンク全件削除] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ● ▶ [はい]

[1つ上へ移動]

● フォルダの表示順を上に移動します。

[1つ下へ移動]

● フォルダの表示順を下に移動します。

[フォルダ追加] について

- 最大20個のユーザフォルダを作成できます。
- 全角8文字(半角16文字)まで入力できます。
- テレビリンク一覧画面のサブメニュー操作

「詳細情報]

[削除]

- ▶[1件削除]▶[はい]
- ▶ [選択削除] ▶ テレビリンクを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥ ▶ [はい]
- ▶ [フォルダ内全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④ ▶ [はい]

[移動]

- ▶ [1件移動] ▶ フォルダを選ぶ ▶ ⑥
- ▶ [選択移動] ▶ テレビリンクを選ぶ ▶ 📵 ▶ フォルダを選ぶ ▶ ⑨
- テレビリンク表示画面のサブメニュー操作

[番組表]

● 番組表の詳細についてはでP.266

[テレビリンク]	© P.271
[画質設定]	© P.272
[画面設定]	© P.273

[データ放送]

- ▶ [前ページへ戻る]
- ▶ [次ページへ進む]
- ▶ [再読み込み]
 - ずータ放送サイトを再読み込みします。
- ▶ [証明書詳細表示]
- ▶ [表示•効果設定]

© P.274

ユーザ設定

ワンセグの設定を行う

ビデオ録画先の設定やデータ放送についての設定などができます。

ワンセグ視聴時の画質を設定する<画質設定>

- **1** ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ] ▶ [ユーザ設定] ▶ [画質設定]
- 9 各項目を設定 ▶ ⑩

鮮やか画質モード設定について

画質モードの詳細については**愛**P.120

なめらか表示(横)について

- 映像のコマ数を増やして、なめらかな映像を表示します。横画面で視聴 時に有効になります。
- ワンセグのECOモード設定中はなめらか表示になりません。

明るさセンサー、明るさについて

- 明るさセンサーが[ON]の場合、明るさで設定した値を最大として、周囲の明るさによって自動的にディスプレイの明るさを調整します。明るさセンサーが[OFF]の場合、明るさで設定した値で固定されます。
- マルチウインドウで他の機能と同時に視聴中は、ワンセグの明るさ設定が優先されます。

ワンセグ視聴時の画面を設定する<画面設定>

- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ]▶ [ユーザ設定] ▶ [画面設定]
- 🤈 各項目を設定 ▶ 📵

字幕表示について

- 番組によって字幕の有無は異なります。
- 字幕表示が[通話中・マナー時表示]のときは、マナーモード設定中にワンセグを起動すると字幕が表示されます。

字幕位置(横全画面)について

横表示で映像を全画面表示中の字幕の位置を設定します。

字幕言語切替について

• ワンセグ視聴時に表示する字幕言語を設定します。

アイコン常時表示について

縦表示時の放送局・番組名の表示や横表示時のディスプレイ上部に表示されるアイコン(時計表示や電波状態表示など)について設定できます。[OFF]に設定している場合、チャンネルや音量などを操作するたびに一時的に表示されます。

メール受信時について

● ワンセグ視聴中にメールを受信したときに、テロップを表示するかど うかを設定します。[受信動作設定に従う]の場合、電話/メール着信時 設定(27P.131)と受信表示設定(27P.173)に従います。電話/メール 着信時設定のメール着信時テロップ表示が[なし]の場合はテロップを 表示しません。

インフォメーション受信時について

ワンセグ視聴中にiコンシェルのインフォメーションを受信したときに、テロップを表示するかどうかを設定します。

エフェクト設定について

ビューアポジションの横表示でUP/DOWN選局するときのエフェクト (効果)を設定します。

ワンセグ視聴時の音声を設定する<音声設定>

- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ]▶ [ユーザ設定] ▶ [音声設定]
- 7 各項目を設定 ▶ ⑩

視聴中にFOMA端末を閉じたときの動作を設定する <クローズ動作設定>

- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ]▶ [ユーザ設定] ▶ [クローズ動作設定]
- 7 設定を選ぶ ▶ ④
- クローズ動作設定を[継続]または[ミュート]に設定してワンセグを起動しているときは、FOMA端末を閉じていてもワンセグ起動状態となるため、データ放送/データ放送サイトの情報が自動的に更新されることがあります。このとき、パケット通信料がかかることがありますので、ご注意ください。

ビデオ録画について設定する<録画設定>

- 録画設定は、予約録画中は反映されません。
- **1** ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ] ▶ [ユーザ設定] ▶ [録画設定]
- 🤈 各項目を設定 ▶ 📵

録画先について

- [自動(本体優先)]または[自動(microSD優先)]に設定すると、次の場合は自動的に録画先を変更して録画が開始されます。
 - 優先メモリの空き容量がないとき
 - 最大保存件数を超えているとき
 - microSDカードが挿入されていないとき
 - microSDカードが認識できないとき

録画終了時間について

[指定なし]に設定すると、保存先メモリの空き容量がなくなるまで録画します。録画終3後は、ワンセグの視聴を継続します。

データ放送の保存データを削除する <放送用保存領域削除>

放送用保存領域内のデータを削除します。

1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ]▶ [ユーザ設定] ▶ [データ放送設定] ▶ [放送用保存領域削除]

7 系列放送局を選ぶ ▶

- 放送事業者別に削除するとき:系列放送局を選ぶ▶● 放送事業者を選ぶ▶●
- 系列内の放送事業者を確認:系列放送局を選ぶ▶ ④
- 3 削除方法を選ぶ
 - ◆ [1件削除]
 - ◆ [全件削除] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ④
- ₫ [はい]

データ放送サイトの動作を設定する

<表示・効果設定>

データ放送サイトの画像や効果音を設定します。

- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ]▶ [ユーザ設定] ▶ [データ放送設定] ▶ [表示·効果設定]
- 9 各項目を設定 ▶ ⑩

データ放送からのトルカ自動取得について設定する <ワンセグからトルカ取得>

- トルカについては67P.334
- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ]▶ [ユーザ設定] ▶ [データ放送設定] ▶ [ワンセグからトルカ取得]
- 2 設定を選ぶ▶ ◎

データ放送の確認画面を再表示する

<確認表示設定リセット>

データ放送の確認画面で[はい(以後非表示)]を選択して非表示にしたもの を、再度表示させることができます。

- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ]▶ [ユーザ設定] ▶ [データ放送設定] ▶ [確認表示設定リセット]
- 7 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]

Music

Music&Videoチャネル	ミュージックプレーヤー
Music&Videoチャネル276	ミュージックプレーヤーについて282
Music&Videoチャネルを起動する <music&videoチャネル>276</music&videoチャネル>	音楽データを保存する283
番組を設定する<番組設定>277	ミュージックプレーヤーのフォルダと画面の見かた284
番組の再生/操作278	ミュージックプレーヤーで音楽データを再生する
データBOXからMusic&Videoチャネルを操作する	<ミュージック>286
<music&videoチャネル>281</music&videoチャネル>	音楽データ・プレイリストを管理する291

音楽データの取り扱いについて

- 本書ではミュージックプレーヤーで再生する着うたフル®とWMA(Windows Media Audio)ファイルを合わせて「音楽データ」と記載しています。
- FOMA端末では、著作権保護技術で保護されたWMAファイルや着うたフル®を再生できます。
- インターネット上のホームページなどから音楽データをダウンロードする際には、あらかじめ利用条件(許諾、禁止行為など)をよくご確認のうえ、ご利用ください。
- 著作権保護技術で保護されたWMAファイルは、FOMA端末固有の情報を利用して再生しています。故障や修理、機種変更などでFOMA端末固有の情報が変更された場合、変更前に保存したWMAファイルは再生できなくなることがあります。
- CCCD(コピーコントロールCD)の取り扱いや、音楽データをWMAファイルとして保存できない場合については、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご3承ください。
- FOMA端末やmicroSDカード内に保存した音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用することができます。ご利用にあたっては、著作権などの第 三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。また、FOMA端末やmicroSDカード内に保存した音楽データは、パソコンな ど他の媒体に複製または移動しないでください。

Music&Videoチャネル

Music&Videoチャネルとは、事前にあ好みの音楽番組などを設定するだけで、夜間に最大1時間程度の番組が自動配信されるサービスです。また、最大30分程度の高画質な動画番組を楽しむこともできます。番組は定期的に更新され、配信された番組は通勤や通学中など好きな時間に楽しむことができます。

■ Music&Videoチャネルのご利用にあたって

- Music&Videoチャネルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モード契約および i モードパケット定額サービスのご契約が必要です)。
- Music&Videoチャネルのサービス利用料のほかに、番組によって別途情報料がかかる場合があります。
- Music&Videoチャネルにご契約いただいたあと、Music&Videoチャネル 非対応のFOMA端末にFOMAカードを差し替えた場合、Music&Video チャネルはご利用いただけません。ただし、Music&Videoチャネルを解約 されない限りサービス利用料がかかりますのでご注意ください。
- ■際ローミング中は番組設定や取得は行えません。※海外へお出かけの際は、事前に番組の配信を停止してください。また、帰国された際は、番組の配信を再開してください。
 - ※ 国際ローミング中に番組設定や取得を行あうとした場合、i モード接続を行うためパケット通信料がかかりますのでご注意ください。
- 音楽番組は、Music&Videoチャネルで番組を聴きながらメールや i モードサイトの表示などをすることができます(バックグラウンド再生)。動画番組や時刻連動が設定されている音楽番組は、バックグラウンド再生できません。同時に使用可能な機能の組み合わせについては☞P.535
- Music&Videoチャネルの詳細については、『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』をご覧ください。

Music&Videoチャネル

Music&Videoチャネルを起動する

1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [Music&Videoチャネル]



Music&Videoチャネル メニュー

- 1 番組画像
- 2番組タイトル

番組タイトル表示:番組取得済み 番組なし:予約なし、予約ありで番組取得前 ダウンロード中:番組取得中

- 3 次回更新予定日
- 4 番組種別マーク

(黄色)	取得に成功した番組
×	取得に失敗した番組
(青色)	未再生の番組
	時刻連動が設定されている番組
100	再生制限のある番組

5 サービスメニュー

番組設定:番組の設定・解除ができます。 番組リスト:番組の一覧サイトに接続します。 サービスのご案内:Music&Videoチャネルの説明サイトに接続します。

■ Music&Videoチャネルメニューのサブメニュー操作

[番組情報]

「番組削除] ▶ [はい]

[チャプター一覧] (電P.281 [番組移動] (電P.281

[サイト接続] ▶ [はい]

● 番組にURL情報がある場合、サイトに接続します。

[番組削除]について

番組を削除しても、番組設定は解除されません。

番組設定

番組を設定する

利用したい番組を設定しておくと、夜間に番組データを自動的に取得します。2番組まで設定できます。

番組を設定/解除する<番組設定>

- Music&Videoチャネルメニューで[番組設定] ▶ 画面の指示に従って番組を設定 / 解除
 - 確認画面が表示されたときは[はい]を選択してください。
- 番組を設定するには、Music&Videoチャネル番組提供サイトへのマイメニュー登録が必要なものもあります。
- 番組の設定を解除してもマイメニュー登録は削除されません。

番組を設定すると

番組配信の12時間前になると、待受画面に[鴨]が表示されます。 番組の取得は夜間に自動的に行われます。取得に成功すると、[開]が表示されます。取得に失敗した場合は、[開]が表示されます。この場合は、手動で取得してください。

● 番組取得中に通信が途切れたときは、3分間隔で5回まで、自動的に再取得を行います。

- 番組取得開始時に、圏外、セルフモード中、電源が入っていない、電池残量が少ないなどの理由により番組の取得ができなかったときは、翌日の夜間に再取得を行います。
- 番組取得には時間がかかるときがあります。また、電池残量が[ご]以下のときは取得できません。十分に充電して、電波状態の良い環境でご使用ください。
- 番組設定したときと異なるFOMAカードに差し替えたり、データー括削 除を行ったときは、番組を自動で取得できません。番組設定から設定内容 を更新してください。
- 番組取得が中断された場合、途中まで取得した番組が保存されます。残りのデータは手動で取得することができます。
- 取得された番組は、データBOXのMusic&Videoチャネルの[配信番組] フォルダに保存されます。番組が更新されると、保存されている番組は上書きされ、再生できなくなります。
- iモードまたはMusic&Videoチャネルの解約やマイメニュー登録の削除を行うと、配信番組フォルダ内の番組データが削除されることがあります。

番組を手動で取得する

- **1** Music&Videoチャネルメニューで番組を選ぶ ▶ **⑥** ▶ [はい]
- ご利用になる時間帯によっては、「ダウンロードできない時間帯です」 と表示され、手動で取得できない場合があります。配信時間を確認する ときは、「配信時間について」を選択してください。
- 再生制限が切れた番組は再取得できません。また、次回配信日まで更新できません。
- メモリの空き容量がないときは不要なデータを削除して保存できます。

番組の再生/操作

配信されたMusic&Videoチャネルの番組を再生/操作します。


番組を再生する


市販のBluetooth機器を接続すると、番組の音声をBluetooth機器から再生できます(MFP.452)。

1 Music&Videoチャネルメニューで番組を選ぶ▶ **⑥**

- 待受画面に[酬]が表示されているときは、⑥を押し、[酬]を選択して も、Music&Videoチャネルメニューが表示されます。
- 前回再生していたチャプターがある場合、停止したチャプターから 再生されます。
- 取得に失敗した番組を選んだ場合、再度ダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択するとダウンロードできます。更新に失敗しても、元の番組が再生可能な場合は、[そのまま再生]を選択すると再生されます。
- 途中まで取得した番組を選んだ場合、残りのデータをダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択するとダウンロードできます。[途中まで再生]を選択すると、取得している部分が再生されます。ただし、時刻連動が設定されている番組の場合、[途中まで再生]は選択できません。
- 番組によっては、再生回数/再生期限/再生期間の再生制限が設定 されている場合があります。制限を超えると番組は再生できなくなります。
- マナーモード設定中や電池残量が少ない場合は、再生開始時や再生中 に、再生するかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択すると 再生されます。また、ご使用状態によっては充電中に確認画面が表示されることがあります。
- 日本以外の国で使用したとき、表示される期限より前または後に再生期限が切れることがあります。

■ Music&Videoチャネルプレーヤー画面の見かた

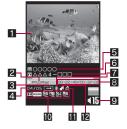

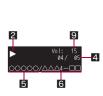

1 番組画像/チャプター画像(音声番組)/映像(動画番組)

2 再生状態

▶PLAY	再生中	>> ==	早送り中
II PAUSE	一時停止中	4 (==	早戻し中
■ STOP	停止中		

3 リピート

\alpha\lambda\l	リピートON	\rightarrow	リピートOFF

4 再生中チャプター番号/総チャプター数

5番組タイトル名

6 チャプタータイトル名/アーティスト名

7 Bluetooth出力

Вluetooth出力中

8 再生時間/総再生時間

9 音量

415	40(音量0)~425(音量25)
4 ID	【●【日本日】~425(音量25)

- ミュート中は、数字の上に[◎]が重なって表示されます。
- Bluetooth出力中は表示されません。

10 Dolby Mobile 設定

■ V 5.1 Ω	Virtual5.1ch	MPDP5	ポップス
1 (V 0.16)	(イヤホン)	ELASSIE	クラシック
NORMAL	ノーマル	JAZZ	ジャズ
ROCK	ロック	DECRIGINAL	オリジナル

オリジナルの設定項目を選んだ場合

55	サウンドスペース
NB remuses (ESS)	ナチュラルベース
SLC	サウンドレベルコントローラ
MS FOTOMED	モノラル→ステレオ

11 映像/音声再生可否

|--|

12マナー再生設定

₩ ON

● マナー再生設定を[ON]に設定すると、音量16以上に調節していた場合は、音量15に変更されます(音量は、音量0~15で変更できます)。

■ Music&Videoチャネルプレーヤーのボタン操作

一時停止/再生	•
停止	
音量調節(音量 0~25)** 1	0
ミュート/解除	
前のチャプターに戻す/頭出し※2	©
早戻し	◎(1秒以上)
次のチャプターを再生	③
早送り	❷(1秒以上)

ボタンに割り振られた再生開始位 置にジャンプ	① : 先頭② ~ ⑨ : チャプターの再生時間の約1/9ずつ先の位置
表示切替(全画面モード⇔通常モード)(動画番組のみ)	
サイト接続 ^{※3}	•
Music&Videoチャネルプレーヤー 終了 ^{※4}	CLR / ▶ [はい]

- ※ 1 ボタンを押し続けると、連続して音量を調節できます。
- ※2 再生経過時間が約2秒未満:前のチャプターに戻る 再生経過時間が約2秒以上:頭出し
- ※3 番組やチャプターにURL情報がある場合、サイトに接続できます。
- ※4 停止中は確認画面が表示されません。
- 動画番組を再生する場合、通常ポジションで全画面モード中は
 ②と
 ④の 操作が入れ替わります。FOMA端末を横向きに持って操作してください。
- ** ステレオイヤホンマイク 01(別売) などを接続すると、スイッチを押すたびに、再生/一時停止を切り替えることができます。
- リビート中にサイト接続をした場合、先頭のチャプターURLに接続されます。
- 番組によっては操作が制限されているものがあります。

■ Music&Videoチャネルプレーヤーのタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作については**愛**P.45
- コントロールボタンで次の操作ができます。

	のチャプターに戻す 頁出し)※1※2	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >	音量ダウン ^{※ 4 ※ 5}
► II —	時停止/再生	事业 Stop	停止
▶/■ 停	止/再生**3	Enterprisones Change Some	表示切替
次	のチャプターを再生※ 1	Web To	サイト接続
音	量アップ※4※5		•

- ※1 ロングタッチすると、早戻し/早送りになります。
- ※2 時刻連動が設定されている番組の場合は表示されません。
- ※3 時刻連動が設定されている番組の場合に表示されます。
- $\times 4$ ロングタッチすると、連続して音量を調節できます。
- ※5 Bluetooth出力中は表示されません。
- 次のタッチ操作ができます。

音量調節	上下にすばやくスライド
ミュート/解除	音量アイコンをタッチ
次のチャプターを再生/前の チャプターに戻す(頭出し)	左右にすばやくスライド

前のチャプターに戻す(頭出し)の操作を行った場合、再生経過時間が約2秒未満のときは前のチャプターに戻り、約2秒以上のときは頭出しになります。

■ Music&Videoチャネルプレーヤーのサブメニュー操作

[チャプター一覧] 123 P.281 [Dolby Mobile 設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④ ● [オリジナル] を選択したときは、項目設定して 130 [Bluetooth出力] 125 P.453 [再生設定]

▶ [リピート] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥

▶ [マナー再生設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥

[チャプター情報]

[番組情報]

[Dolby Mobile 設定] について

Dolby Mobile 設定は、ステレオイヤホン使用時に有効です。

[再生設定]について

- バックライト点灯時間、全画面モード切替は、動画番組のみ設定できます。
- Bluetooth出力中は、マナー再生設定を設定できません。

[チャプター情報]について

- 番組によっては、チャプター情報を表示できないことがあります。
- チャプター情報にURLがあるときは、Web To機能でチャプターサイト 情報に接続できます。

■ 時刻連動が設定されている番組の場合

時刻連動が設定されている番組は再生できる時間が決まっています。時間 帯によっては再生できません。自動時刻・時差補正による時刻に従い動作し ます(自動時刻・時差補正を[OFF]に設定して手動で時刻を変更しても、再 生されません)。

- 再生中に、一時停止やチャプターの移動、早送り、早戻し、再生開始位置の ジャンプはできません。
- チャプター一覧からチャプターを選択できません。
- 再生設定のリピートは設定できません。

番組のチャプター一覧を確認する<チャプター一覧>

番組のチャプター一覧を表示し、各チャプターのタイトルやアーティスト 名、再生時間を確認できます。

1 Music&Videoチャネルメニュー/番組 一覧画面で番組を選ぶ ▶ EM ▶ [チャプ ター一覧]

マークの意味

<u>©</u>	動画番組のチャプター
77	音声番組のチャプター
2	取得に失敗したチャプター
	- 再生中のチャプター



チャプター一覧 画面

- チャプターを選択すると、選んだチャプターから再生されます。
- 番組によっては、チャプター一覧の表示やチャプターの選択ができないことがあります。

■ チャプター一覧画面のサブメニュー操作

「チャプター情報]

- 番組によっては、チャプター情報を表示できないことがあります。
- Music&Videoチャネルプレーヤーのサブメニュー操作でチャプターー 覧画面を表示した場合は、チャプター一覧画面のサブメニュー操作は できません。
- チャプター情報にURLがあるときは、Web To機能でチャプターサイト 情報に接続できます。

番組を保存する<番組移動>

番組が更新されると、データBOXのMusic&Videoチャネルの[配信番組] フォルダに保存されている番組は上書きされます。上書きされたくない番組は、あらかじめ[保存番組]フォルダまたはmicroSDカードの[移行可能コンテンツ]フォルダに移動しておいてください。

- 番組は、「配信番組]フォルダには2件、「保存番組]フォルダには20件、 microSDカードの「移行可能コンテンツ]フォルダには999件まで保存で きます。
- **1** Music&Videoチャネルメニューで番組を選ぶ ▶ ▶ [番 組移動]
- 🤰 移動先を選ぶ
 - ◆ [本体]
 - ◆ [microSD] ▶ [1件移動]
 - ◆ [microSD] ▶ [移動先選択] ▶ 移動先フォルダを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥
- 取得した番組はコピーできません。
- 次の場合は移動できません。
 - 取得に失敗した番組
 - 時刻連動が設定されている番組
 - 番組移動制限が設定されている番組
 - 再生制限を超えた番組
 - FOMAカードセキュリティ機能が設定された番組
 - 番組設定中

Music&Videoチャネル

データBOXからMusic&Videoチャネルを 操作する

データBOXのMusic&Videoチャネルの[配信番組]フォルダに現在配信されている番組や、[保存番組]フォルダまたはmicroSDカードの[移行可能コンテンツ]フォルダに移動して保存した番組を再生できます。

- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [Music&Videoチャネル]
- Music&Videoチャネルメニューで⑥を押しても操作できます。
- 🤰 番組を選ぶ ▶ 🂿

■ フォルダー覧画面のサブメニュー操作

[全フォルダ内全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ● ▶ [はい]
[フォルダセキュリティ] 10mm P.395
[メモリ確認] 10mm P.399

[全フォルダ内全件削除]について

[番組移動]

[表示切替]

[ソート]

- 番組を削除しても、番組設定は解除されません。
- 番組一覧画面のサブメニュー操作

@FP.281

© P.361

愛P.396

ミュージックプレーヤーについて

サイトからダウンロードした着うたフル[®]やmicroSDカードに保存したWMA (Windows Media Audio)ファイルを再生できます。

- 音楽を聴きながらメールや i モードサイトの表示などを利用することができます(バックグラウンド再生)。同時に使用可能な機能の組み合わせについては6季P.535
- 再生できる音楽データと最大再生時間は次のとおりです。

音楽データの種別	ファイ ル形式	Audioコーデック	最大再生 時間
着うたフル®	MP4	MPEG4-AAC,	約3190分
		MPEG4-HEAAC(aacPlus)、	
		Enhanced aacPlus	
WMAファイル	WMA	WMA9	約2720分

● 保存できる音楽データの容量、件数は次のとおりです。

音楽データの種別	FOMA端末	microSDカード
着うたフル®	約150Mバイト※1	最大1000件 ^{※2}
WMAファイル	_	最大1000件※2

- ※1 静止画、動画、ミュージック、メロディ、マイドキュメント、きせかえツール、マチキャラ、キャラ電、iアプリ、電子書籍/電子辞書/電子コミック、Music&Videoチャネル、ビデオ、トルカを保存している場合には、着うたフル®の保存容量は少なくなります。
- ※2 音楽データのサイズやmicroSDカードの容量によって保存できる 件数が変わります。
- ミュージックプレーヤーの詳細については、ドコモのホームページをご 覧ください。
- マナーモード設定中や電池残量が少ないとき、再生期限が切れたうた・ホーダイがあるときは、確認画面が表示されます。また、ご使用状態によっては充電中に確認画面が表示されることがあります。
- 音楽再生中に着信やアラームが動作したり、他の機能の操作を行ったりすると、再生が停止することがあります。
- 音楽再生中に他の機能の操作を行ったりすると、音楽が途切れることがあります。
- microSDカードの[動画(その他)]フォルダに保存した;モーション (AAC形式の音楽データ含む)は、i モーションプレーヤー(はアP.369) で再生できます。

音楽データを保存する

FOMA端末に音楽データを保存します。

着うたフル[®]をダウンロードする

サイトから着うたフル®をダウンロードして保存できます。

- 5Mバイトまでの着うたフル®をダウンロードできます。
- 著作権のある音楽データをダウンロードしたとき、違うFOMAカードを 使用しての再生はできません。
- 1 サイト表示中に着うたフル®を選ぶ▶ **⑥**
- 7 項目を選ぶ
 - ◆ [再生]
 - ◆ [保存] ▶ 保存先を選ぶ ▶ ④
 - ・保存が完了すると、再生確認画面が表示されます。
 - ◆ [情報表示]
 - 保存しないとき:[戻る] ▶ [いいえ]
 - ダウンロードを中断したとき:[部分保存] ▶ 保存先を選ぶ ▶ ⑨
- うた・ホーダイをダウンロードするとき、再生期限を有効にするために 「携帯電話/FOMAカードの製造番号」の送信が必要な場合があります。

WMAファイルを保存する

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)でFOMA端末とパソコンを接続し、Windows Media Player 11/12を利用して音楽データをmicroSDカードに保存します。

- パソコンからプレイリストを転送することもできます。
- 著作権のある音楽データでは、パソコンからの転送時に使用したFOMA 端末以外では再生できません。
- 音楽データによっては著作権により再生できないものがあります。
- 著作権のない音楽データでも、SH-07B以外で保存したWMAファイルは 再生できません。

- SH-07B以外でWMAファイルを保存したmicroSDカードを使用すると、 MTPモードに設定してもパソコンで認識されないことがあります。その 場合は、次のいずれかを行うことをあすすめします。なお、microSDカー ドを初期化すると、音楽データを含むすべてのデータが消去されますの でご注意ください。
 - WMAファイルの全削除(@P.292)
 - microSDカードをSH-07Bで初期化(@P.392)
 - microSDカード内の¥PRIVATE¥DOCOMO¥MMFILE¥WMと ¥PRIVATE¥DOCOMO¥MMFILE¥WM_SYSTEMのフォルダの削除

Windows Media Playerについて

Windows Media Playerは、次の組み合わせで利用することをおすすめします。

- Windows XPの場合
 - Windows Media Player 11
- Windows Vistaの場合
 - Windows Media Player 11
- Windows 7の場合
 - Windows Media Player 12
- ¶ FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02でパ ソコンに接続し、USBモード設定を[MTPモード]にする (127 P.392)
- 2 Windows Media Player 11 / 12を起動し、保存する音楽 データを選ぶ ▶ microSDカードに転送する
- 3 待受画面で (●) [図]を選ぶ (●) [通信モード] (はい)・ 通信モードに切り替わります。
- FOMA端末からFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を 取り外す

WMAファイルの転送プレイリストについて

• プレイリスト名は、FOMA端末では全角・半角247文字まで表示されます。

● 247文字目まで同じ名前のプレイリストを転送したときは、プレイリス トガ上書きされます。

i モーション(AAC形式の音楽データ含む)を保存 する

お客様が購入したCDの音楽などを、パソコンなどを利用してmicroSDカー ドに保存すると、FOMA端末で再生できます。

ここでは、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02でFOMA端末とパソコン を接続してデータBOXの i モーション・ムービーの [動画(その他)]フォル ダに保存し、再生する方法を説明します。

- i モーションプレーヤーでの再生方法については**愛**P.369
- microSDカードの「動画(その他)]フォルダ内のデータの管理については P.395
- **1** お客様が購入したCDの音楽などを、MP4形式に変換でき る市販のソフトを利用して変換し、パソコンに保存する
- FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02でパ ソコンに接続し、USBモード設定を[microSDモード]に 設定する(@P.392)
- 🧣 音楽データをコピーする
 - コピー方法は次のとおりです。
 - 1. 操作 1 で作成したファイルの名前を「MMFxxxx、3gp」/ 「MMFxxxx.mp4」に変更する。
 - ファイル名を変更する際は、パソコントの設定で拡張子を表示 してから行ってください。
 - 変更後のファイル名は、拡張子を除いて半角で「MMF00011~ 「MMF9999」の範囲で変更してください。
 - 2. microSDカード内の\(\frac{1}{2}\) PRIVATE\(\frac{1}{2}\) DOCOMO\(\frac{1}{2}\) MMFILEフォルダに コピーする。
 - microSDカードのフォルダ構成についてはでP.384
- 待受画面で [図]を選ぶ ● [通信モード] ▶ [はい]
 - 通信モードに切り替わります。

- FOMA端末からFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を 取り外す
- 6 microSDカードの管理情報の更新を行う(© P.393)

ミュージックプレーヤーのフォルダと画 面の見かた

ミュージックプレーヤーのフォルダ構成

データBOX内の[ミュージック]フォルダの構成は次のとおりです。 全曲

アーティスト ――アーティスト名 ―― 全曲 アルバム名

アルバム ----アルバム名 ジャンル -----ジャンル名

ファイル種別 ---- i モード(本体)(着うたフル®などの音楽データ) — i モード(microSD)(着うたフル®などの音楽データ) -WMA(WMAファイル)

- このフォルダ構成はミュージックプレーヤーのみで使用されます。 microSDカード内の実際のフォルダ構成とは一致しません。
- 音楽データの詳細情報に応じて、同じファイルが複数のフォルダに表示 されます。

■ 音楽データの種類とマークについて

音楽データの種類

ユーザプレイリスト	転送プレイリスト	着うたフル [®]
	PE	n

再生制限のある着うたフル [®]			
再生期間	再生回数		
Ω		Ω	


うた・ホーダイ	WMAファイル
	MANY


FOMAカードセキュリ ティ機能が設定された 音楽データ	存在しない音楽データ	ダウンロードの途中で 保存した音楽データ
	15-6	

マークの種類

	FOMA端末に保存されている音楽データ
Ţ.	microSDカードに保存されている音楽データ
DI	i モードなどからダウンロードした音楽データ
EX	microSDカードやFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)を利用して取得した音楽データ
*	メール添付やFOMA端末外への出力ができないようにファイル制限されている音楽データ
DRM	再生制限が設定されていて、再生可能な音楽データ
100	再生制限が設定されていて、再生不可能な音楽データ

ミュージックプレーヤー画面の見かた

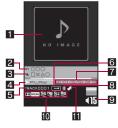

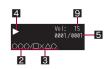

- 1 ジャケット画像
- 2 タイトル名※
- 3 アーティスト名※
- 4 再生状態

▶PLAS	再生中	>> ==	早送り中
II PAUSE	一時停止中	4 FR	早戻し中
■ STOP	停止中		

- 5トラック番号
- 6 再生モード設定

→	通常再生	SHUFFLE	シャッフル
17	1曲リピート	SHU D	シャッフルリピート
ALL	全曲リピート		

- 7 再生時間/総再生時間
- 8 Bluetooth出力

8	Bluetooth出力中

9 音量

40(音量0)~425(音量25)

- ミュート中は、数字の上に[**②**]が重なって表示されます。 ● Bluetooth出力中やHDMI出力中は表示されません。
- **10** Dolby Mobile 設定

Nec	Virtual5.1ch (イヤホン)	MPOPS	ポップス
V6.1 C)		ELASSIC	クラシック
NORMAL	ノーマル	JAZZ	ジャズ
MROCK	ロック	ORIGINAL	オリジナル

オリジナルの設定項目を選んだ場合

55 15900	サウンドスペース
NB rentered (ESS)	ナチュラルベース
SLC SOURCE CORE	サウンドレベルコントローラ
MS PSTORED	モノラル→ステレオ

11マナー再生設定



- マナー再生設定を[ON]に設定すると、音量16以上に調節していた場合は、音量15に変更されます(音量は、音量0~15で変更できます)。
- ※ FOMA端末内の着うたフル®のタイトル名とアーティスト名は最大全角 126文字(半角253文字)まで、microSDカード内の着うたフル®のタイト ル名は最大全角31文字(半角63文字)、アーティスト名は最大全角126文字(半角253文字)まで表示されます。WMAファイルのタイトル名とアーティスト名は最大全角・半角251文字まで表示されます。

ミュージック

ミュージックプレーヤーで音楽データを 再生する

音楽データやプレイリストを再生します。

- 市販のBluetooth機器を接続すると、音楽をBluetooth機器から再生できます(167 P.452)。
- ◆ HDMI接続したテレビに音楽・画像を出力できます(**愛**P.415)。

フォルダ内の音楽データを再生する<ミュージック>

1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [ミュージック]

[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ミュージックプレーヤー]でも操作できます。

🤈 音楽データを選ぶ ▶ 💿

- 前回再生していた音楽データがあるときは、[続きから再生]を選ぶと、停止した位置から再生されます。
- プレイリストに登録するとき: 📵
- データの先頭/最後のフォーカス位置にジャンプ: 1/0
 - ・全データの約1/9ずつ先のフォーカス位置にジャンプするときは ②~⑨を押します。
- 再生中に電話がかかってくると、再生が中止し着信画面が表示され、電話に出ることができます。通話終了後にミュージックプレーヤー画面が表示されると、着信前に停止した位置から再生が再開されます。
- ダウンロードの途中で保存した着うたフル®を選ぶと、残りのデータを ダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選ぶ とダウンロードできます。
- 次の操作を行った場合は、ミュージック起動時にデータ更新を行って からフォルダー覧画面が表示されます。
 - 電源を入れ直したとき microSDカードを挿入したとき
 - microSDカードを初期化したとき
 - microSDモード/MTPモードで利用したとき
 - メモリ不足による上書き確認画面(☞P.399)でデータを選択削除したとき
 - microSDカードのインポートフォルダの音楽データ一覧画面から音楽データを削除/移動したとき

■ ミュージックプレーヤーのボタン操作

一時停止/再生※1	•
停止	
音量調節(音量0~25)*2*3	•
ミュート/解除	
前の曲に戻す/頭出し※4	©
早戻し	❷(1秒以上)
次の曲を再生	③
早送り	❷(1秒以上)
ボタンに割り振られた再生開始位置に	1:先頭
ジャンプ	2~9:総再生時間の約1/9
	ずつ先の位置
クイックプレイリストに登録	#
フォルダー覧画面を表示※5	6
再生対象の音楽データ一覧画面を表示※5	i
ミュージックプレーヤー終了※6	□ ▶ [はい]

- ※1 FOMA端末を閉じているときは、Dを押すと一時停止/再生を切り替えることができます。
- ※2 ボタンを押し続けると、連続して音量を調節できます。
- ※3 Bluetooth出力中やHDMI出力中は操作できません。
- ※4 再生経過時間が約2秒未満:前の曲に戻る 再生経過時間が約2秒以上:頭出し
- ※5 フォルダー覧画面または音楽データー覧画面表示中に
 ・ショージックプレーヤー画面に戻ります。
- ※6 停止中は確認画面が表示されません。
- ステレオイヤホンマイク 01(別売)などを接続すると、スイッチを押すたびに、再生/一時停止を切り替えることができます。
- 音楽データによっては操作が制限されているものがあります。

■ ミュージックプレーヤーのタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作については**愛** P.45
- コントロールボタンで次の操作ができます。

K ∢	前の曲に戻す(頭出し)※1	■ ##± Stop	停止
►II	一時停止/再生	Тор	フォルダー覧画面を表示※4
≯	次の曲を再生※1	List	再生対象の音楽データ一覧 画面を表示※4
waterway A	音量アップ※2※3	sate Save	画像/歌詞の保存※5
±® ✓ Volume ₩	音量ダウン ^{※2※3}	ROES Next Picture	次の画像/歌詞を表示 ^{※5} ※6

- ※1 ロングタッチすると、早戻し/早送りになります。
- ※2 ロングタッチすると、連続して音量を調節できます。
- ※3 Bluetooth出力中は表示されません。
- ※4 フォルダー覧画面または音楽データー覧画面表示中に[PLAYER] をタッチすると、ミュージックプレーヤー画面に戻ります。
- ※5 画像/歌詞を表示中に表示されます。
- ※6 画像/歌詞が複数ある場合に表示されます。

音量調節	上下にすばやくスライド
ミュート/解除	音量アイコンをタッチ
次の曲を再生/前の曲に戻す(頭出し)	左右にすばやくスライド
次/前の画像/歌詞を表示	左右にすばやくスライド

前の曲に戻す(頭出し)の操作を行った場合、再生経過時間が約2秒未満のときは前の曲に戻り、約2秒以上のときは頭出しになります。

■ フォルダー覧画面のサブメニュー操作

[フォルダ削除]

- ▶ [フォルダ1件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④ ▶ [はい]
- ▶[フォルダ選択削除] ▶フォルダを選ぶ ▶ ⑩ ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑩ ▶ [はい]
- ▶ [フォルダ全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]
- アルバムごとに削除します。
- [アーティスト]フォルダ内の[全曲]フォルダ、[ファイル種別]フォル ダは削除できません。
- 音楽データー覧画面のサブメニュー操作

[プレイリストに登録]	© P.291
[削除]	
▶ [1件削除] ▶ [は	·/]

- ▶ [選択削除] ▶ データを選ぶ ▶ ⑥ ▶ [はい]
- ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④ ▶ [はい]

[着信音設定]	喧 P.291
[情報表示]	喧 P.397
[情報編集]	喧 P.292
[microSDへ移動]	喧 P.389
[メモリ確認]	喧 P.399

[削除]について

プレイリストに登録している音楽データを削除すると、プレイリストからも再生できなくなります。

■ ミュージックプレーヤーのサブメニュー操作

[再生設定]

- ▶ [再生モード設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④
- ▶ [マナー再生設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④

[プレイリストに登録]▶登録する

プレイリストに登録の詳細については**愛**P.291

[Dolby Mobile 設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥

「オリジナル」を選択したときは、項目設定して

[Bluetooth出力]	© P.453
[情報表示]	© P.397
[画像表示]	© P.292
[歌詞表示]	© P.292

[再生設定]について

Bluetooth出力中やHDMI出力中は、マナー再生設定を設定できません。

[Dolby Mobile 設定] について

- Dolby Mobile 設定は、ステレオイヤホン使用時に有効です。
- HDMI出力中は、Dolby Mobile 設定を設定できません。

[Bluetooth出力] について

HDMI出力中は、Bluetooth出力ができません。

プレイリストを再生する<プレイリスト>

- ¶ ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [ミュージック] ▶
 [プレイリスト]
 - 転送プレイリストを表示するとき: [→転送プレイリスト]
- 🤈 プレイリストを選ぶ ▶ 🖾
- ユーザプレイリスト一覧画面のサブメニュー操作

[プレイリスト管理]

▶[プレイリスト新規作成]

© P.291

▶ 「プレイリスト名編集] ▶ プレイリスト名欄を選ぶ ▶ ® プレイリ スト名を編集▶●▶■

[削除]

▶ [1件削除] ▶ [はい]

▶ 「選択削除] ▶ プレイリストを選ぶ ▶ ● ▶ [はい]

▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④ ▶ [はい]

「プレイリスト移動(↑)]

● プレイリストの表示順を上に移動します。

[複製] ▶ プレイリスト名欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ プレイリスト名を入力 ▶ ⑥ ▶ Ô

「メモリ確認]

@FP.399

@FP.291

© P.397

P.292

[プレイリスト名編集]について

クイックプレイリストは、編集できません。

「削除]について

クイックプレイリストは、削除できません。

「複製]について

[情報表示]

[情報編集]

クイックプレイリストを複製した場合、ユーザプレイリストとして複 製されます。

■ プレイリスト音楽データー覧画面のサブメニュー操作

[曲追加] [削除] ▶ [1件削除] ▶ [はい] ▶ 「選択削除] ▶ 音楽データを選ぶ ▶ ⑥ ▶ [はい] ▶ [全件削除] ▶ [はい] [並べ替え] ▶ 移動する音楽データを選ぶ ▶ ● ▶ 移動先を選ぶ ▶ ● ▶ (a) [着信音設定] @P.291 「プレイリスト更新] ▶ [はい]

「メモリ確認]

@P.399

「削除]について

プレイリスト内から削除しても、元の音楽データは削除されません。

[プレイリスト更新]について

- 次の場合は、プレイリスト更新を行うとプレイリストから削除されま
 - 元の音楽データを削除したとき
 - 元の音楽データを、FOMA端末とmicroSDカードの間で移動したと 3
 - microSDカード内の音楽データで、プレイリストに登録したときの microSDカードが插入されていないとき
- 再生回数/再生期限/再生期間が終了した音楽データは、プレイリス ト更新を行ってもプレイリストから削除されません。

再生制限が設定されている音楽データについて

音楽データには、再生回数/再生期限/再生期間の再生制限が設定されて いるものがあります。再生制限を超えたときの動作は、次のように音楽デー タの種類により異なります。

■ 着うたフル®のとき

再生回数		再生しようとすると、[再生可能回数が終了しました。削除しますか?]と表示されます。 [はい]を選ぶと削除されます。
再生期限		再生しようとすると、[再生可能期限が切れました。削除しますか?]と表示されます。[はい]を選ぶと削除されます。
再生期間	再生期間前	再生しようとすると、[再生可能日前です。再生 できません]と表示されます。
	再生期間後	再生しようとすると、[再生可能期限が切れました。削除しますか?]と表示されます。[はい]を選ぶと削除されます。

■ うた・ホーダイのとき

うた・ホーダイは、お客様がコンテンツプロバイダと契約を結んでいる期間 のみ再生が可能な音楽データです。再生制限は音楽データとともにダウン ロードされるライセンス情報により指定されます。再生期限満了で再生で きなくなった場合でも、ライセンス更新を行うことにより再生が可能にな ります。

- 再生期限が切れたうた・ホーダイがあるときに、データBOXの[ミュージック]またはカメラ/TV/MUSICメニューの[ミュージックプレーヤー]を選択したり、再生期限が切れたうた・ホーダイを再生しようとすると、再生期限更新確認画面が表示されます。●●を押すと再生期限を更新することができます。
- 再牛期限の更新には、別途パケット通信料がかかります。
- うた・ホーダイが1件も保存されていない場合でも、再生期限更新確認画面が表示されるときがあり、再生期限の更新は行えますが、新たにうた・ホーダイを保存するまでは、再生することはできません。
- うた・ホーダイの再生期限には、再生期限が過ぎたあとでも数日間の再生 猶予期間が設定されているときがあります。この期間中は、再生期限情報 を更新しなくても再生ができます。再生猶予期間を過ぎると、うた・ホー ダイの再生ができません。
- うた・ホーダイをダウンロードした際に使用していたFOMAカードと異なる電話番号のFOMAカードを挿入したとき、再生期限の更新をしても、うた・ホーダイは再生できません。また、FOMA端末に保存しているうた・ホーダイの再生期限情報は、完全には削除されません。そのため、再生期限更新確認画面が表示されるときがあります。うた・ホーダイの再生期限情報をすべて削除するには、データー括削除(★プ・ア・140)を行ってください。
- 日本以外の国で使用したとき、表示される期限より前または後に再生期限が切れることがあります。
- 国際ローミング中の再生期限の更新にかかるバケット通信料は i モードバケット定額サービスの適用対象外です。
- データBOXの[ミュージック]またはカメラ/TV/MUSICメニューの [ミュージックプレーヤー]を選択して再生期限の更新をしたときに、再 生期限が切れたうた・ホーダイが複数あると、再生期限が切れたデータす べての更新が実行されます。更新が完了すると、フォルダー覧画面が表示 されます。

 ◆ 着信音やアラーム音に設定したうた・ホーダイが再生不可能になった場合は、着信時/アラーム鳴動時には、お買い上げ時に設定されている音が鳴ります。

再生期限更新確認画面



データBOXの[ミュージック] またはカメラ/TV/MUSICメ ニューの[ミュージックプレー ヤー]選択時



再生期限が切れた うた・ホーダイ選択時

■ WMAファイルのとき

再生制限を超えたときは、[再生できません。更新が可能なデータは本体をPCに接続し、転送元ソフトを起動して更新してください]と表示されます。更新可能なWMAファイルがあるときは、FOMA端末をパソコンに接続して更新してください(とのP.283)。

音楽データ・プレイリストを管理する

プレイリストや着うたフル®について設定できます。

プレイリストを作成する<プレイリストに登録>

FOMA端末で再生できるプレイリストには、FOMA端末で作成したユーザプレイリストとクイックプレイリスト、パソコンなどで作成した転送プレイリストがあります。

- ユーザプレイリストは10件まで作成できます。1件につき99曲の音楽 データを登録できます。
- クイックプレイリストには99曲の音楽データを登録できます。
- 転送プレイリストは100件まで表示できます。1件につき1000曲の音楽 データを表示できます。FOMA端末では作成/移動/編集することはで きません。
 - プレイリストの転送方法については**愛**P.283

1 音楽データを選ぶ▶ ㎞ ▶ [プレイリストに登録]

- 音楽データを選んで**®**を押しても操作できます。操作3に進みます。
- 🤈 登録方法を選ぶ
 - ◆ [1件登録]
 - ◆ [選択登録] ▶ 音楽データを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥
 - ◆ 「全件登録] ▶ 「はい]

🔒 登録する

- 新規作成して登録: (図) プレイリスト名欄を選ぶ ▶ ③ ▶ プレイリスト名を入力 ▶ ⑤ ▶ (図)
 - ・プレイリスト名は全角・半角80文字まで入力できます。
- 音楽データの追加:プレイリストを選ぶ ▶ ⑥
- 音楽データの上書き:プレイリストを選ぶ ▶ 図 ▶ [はい]

プレイリストを管理する

■ プレイリストを新規作成する<プレイリスト新規作成>

- 1 ユーザプレイリスト一覧画面で^{個別} ▶ [プレイリスト管理]▶ [プレイリスト新規作成]
 - ⑥を押しても操作できます。
- プレイリスト名欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ プレイリスト名を入力 ▶⑥ ▶ ⑥
- プレイリストに音楽データを追加する〈曲追加〉
- 【 ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選ぶ▶ ④
- 🤈 🖦 ▶ [曲追加]
 - ⑥を押しても操作できます。
- 3 音楽データを選ぶ ▶ ⑩

着うたフル®を着信音に設定する<着信音設定>

- **▍着うたフル[®]を選ぶ ▶ №№ ▶ [着信音設定]**
- 🤰 着信音の項目を選ぶ 🕨 💿
- 3 設定範囲を選ぶ
 - ◆ [まるごと設定]
 - 1曲全部を設定します。
 - ◆ [オススメ設定] ▶ 範囲を選ぶ ▶ ⑩
 - microSDカードに保存されている着うたフル®を選んだときは、 FOMA端末への移動確認画面が表示されます。
- 着うたフル®によっては、[まるごと設定]のみ設定できるもの、[オスス メ設定]のみ設定できるものがあります。
- 着うたフル®によっては着信音に設定できないものがあります (1967 P.100)。

着うたフル®の情報を編集する<情報編集>

着うたフル®のタイトルやアーティスト名、アルバム名、ジャンル、年、コメント、トラック番号、総トラック数の情報を編集することができます。

- **1** 着うたフル[®]を選ぶ ▶ **№** ▶ [情報編集]
- 2 編集する項目を選ぶ▶ ▶ 入力欄を選ぶ▶ ▶ 編集する ▶ ● ▶ ⑥
 - 元に戻すとき:[オリジナルに戻す] ▶ [はい]
- タイトル、アーティスト名、アルバム名、ジャンル、コメントは全角126 文字(半角253文字)まで、年は4桁まで、トラック番号、総トラック数は3桁まで入力できます。

音楽データに含まれた画像や歌詞を表示する

<画像表示/歌詞表示>

- 着うたフル®は画像は3枚、歌詞は7枚まで、WMAファイルは画像を1枚表示できます。
- 1 ミュージックプレーヤー画面でEM ▶ [画像表示] / [歌詞表示]

画像や歌詞を表示中のボタン操作

- 次の画像/歌詞の表示:②
- 前の画像/歌詞の表示: <
- 画像/歌詞の非表示: CLR
- 画像/歌詞の保存:
- 保存した画像/歌詞はデータBOXのマイピクチャの[i モード]フォルダに保存されます。
- 画像や歌詞によっては、保存できないことがあります。
- WMAファイルの画像は保存できません。

WMAファイルを一括して削除する<全削除>

WMAファイルおよび転送プレイリストを一括して削除できます。

- **1** ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [ミュージック] ▶ [ファイル種別]
- プ [WMA]を選ぶ▶ □
- 3 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]
- WMAファイルの全削除を中断すると、WMAファイルの音楽データー 覧画面が表示できなくなります。もう一度、全削除を行ってください。

i アプリ/i ウィジェット

i アプリ
i アプリ294
サイトから i アプリをダウンロードする<ダウンロード>294
i アプリを起動する <i アプリ起動="">295</i>
少ないボタン操作で i アプリを起動する
<ツータッチ i アプリ>319
i アプリを自動起動する320
i アプリコールを利用する321
i アプリコールの設定を行う322
サイトやi モードメールからi アプリを起動する
くi アプリTo機能>322
i アプリ待受画面を設定する< i アプリ待受設定>322
i アプリを管理する323
microSDカード内の i アプリ使用データを表示する
く i アプリ使用データ(コンテンツ移行対応)>324
i アプリのさまざまな機能を利用する325
i ウィジェット
i ウィジェット
i ウィジェットを利用する327
i ウィジェットの設定を行う327
ウィジェットアプリを起動する<ウィジェットアプリ起動>328
ウィジェットアプリをダウンロードする328
1.5

iアプリ

- ※ i アプリのダウンロードおよびサイトへの接続には別途パケット通信 料がかかります。
- 海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なります (27-2486)。
- i アプリの詳細については、『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』をご覧ください。

ダウンロード

サイトから i アプリをダウンロードする

サイトから i アプリのソフトをダウンロードすると、FOMA端末の ディスプレイ上で起動できます。

- 2Mバイトまでのiアプリをダウンロードできます。
- ソフトは100件(メール連動型 i アプリは5件)まで保存できます。ソフトのサイズによっては、保存できる件数が変わります。

1 サイト表示中にソフトを選ぶ▶ ⑥

- i アプリダウンロード画面が表示され、ダウンロードが開始されます。
- ダウンロードの中止: ▶ [はい]
- ダウンロード開始時や完了時に、FOMA端末のメモリの空き容量や ダウンロードしたソフトによってメッセージが表示されることがあります。メッセージに従って操作してください。

- 電波状況などによりダウンロードが失敗したとき、途中までダウン ロードしたデータを保存しておき、ソフト一覧から残りのデータをダウンロードできます。
- ダウンロード時にメモリの空き容量が不足したため古いソフトを削除したあとで、電波状況などによりダウンロードが失敗しても、古いソフトは復活できません。
- SSL/TLS対応のページからiアプリの情報やiアプリをダウンロード中は、「器」が表示されます。

選択したソフトがすでにFOMA端末に保存されているとき

 ソフトのバージョンが更新されているときは、バージョンアップする かどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、ダウンロード(バージョンアップ)が開始されます。

おサイフケータイ対応 i アプリのダウンロードができないとき

- I Cカード内のデータ容量によっては、ソフト保存領域に空きがあってもあサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードできないときがあります。確認画面に従い、表示されるソフトを削除してから再度ダウンロードを行ってください(ダウンロードするソフトによって一部のソフトが削除対象とならないときがあります)。また I Cカード内の状態によっては、表示されるソフトをすべて削除する必要があります。そのときは、表示される画面に従って全削除を行うことで、表示されたソフトを一括削除できます。なおソフトによっては一括削除できないものがあるため、お客様がソフトを起動して、I Cカード内のデータを削除してから、ソフト自体の削除を行う必要があります。
- ICカードロック中は、おサイフケータイ対応iアプリのダウンロードやバージョンアップができないときがあります。

メモリエリアについて

データBOXとiアプリのエリアを共有しています。データBOXに保存されているデータのデータ量によっては、iアプリが保存できないことがあります。

■ メール連動型 i アプリのダウンロードについて

メール連動型 i アプリをダウンロードするときは、次の点にご注意ください。

- メール連動型 i アプリをダウンロードしたとき、受信BOX、送信BOX、未 送信BOXにメール連動型 i アプリ用フォルダが自動的に作成されます。 フォルダ名はダウンロードしたメール連動型 i アプリ名となり、変更で きません。
- メール連動型 i アプリ用フォルダは、5件まで保存可能です。
- 同じフォルダを利用するメール連動型iアプリが、すでにソフト一覧にあるとき、そのメール連動型iアプリはダウンロードできません。
- メール連動型 i アプリ用フォルダのみが残っており、そのフォルダを利用するメール連動型 i アプリを再ダウンロードしようとしたとき、フォルダを利用できます。フォルダを利用しないときは、フォルダを削除して新規フォルダを作成できます。新規フォルダを作成しないときは、メール連動型 i アプリをダウンロードできません。
- ▼ール連動型iアプリを残したままで、対応するメール連動型iアプリ 用フォルダは削除できません。メール連動型iアプリがないときはフォ ルダを削除できますが、受信BOX、送信BOX、未送信BOXに作成された フォルダがまとめて削除されます。

ダウンロード時に i アプリの情報を見る

<ソフト情報表示設定>

1 ノーマルメニューで[iアプリ] ▶ [iアプリ設定] ▶ [ソフト情報表示設定] ▶ [表示する]

- ダウンロードを開始すると、ソフト情報とダウンロードの確認画面 が表示されます。
- **⑥**を押すと、ダウンロードする i アプリの詳細情報を表示できます。

i アプリ起動

i アプリを起動する

FOMA端末に保存されている i アプリを起動します。

- ソフトによっては、起動したときに自動的に通信するものがあります。あらかじめ通信設定(でア.299)で設定できます。
- よく使うiアプリのソフトを、あらかじめ待受タッチランチャやツータッチiアプリに登録しておいて起動することもできます(★プP.320、P.436)。

1 ノーマルメニューで[iアプリ]▶[ソフト一覧]

- 待受画面で(1)(1秒以上)でも表示できます。
- GPS対応 i アプリのみを表示: ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ 「GPSアプリー覧]
- DCMXクレジットアプリの起動: ノーマルメニューで[おサイフケータイ] ▶ [DCMX]
 - i アプリのフォルダー覧画面では、フォルダの状態によって、次のマークが表示されます。

l		ソフトが保存されているマイフォルダ	
		ソフトが保存されていないマイフォルダ	
		ソフトが保存されているユーザフォルダ	
		ソフトが保存されていないユーザフォルダ	

- フォルダ内のソフト件数表示:
- ・フォルダ内のソフト情報表示: 📳

2 起動するソフトを選ぶ▶ ⑥

- ソフト詳細情報の表示:
- ソフト一覧画面の表示変更:ソフト一覧画面で図
- ・押すたびに、リスト表示→サムネイル表示→グラフィカル表示の順に切り替わります。
- あサイフケータイ対応 i アプリのみを表示: [ICカードー覧へ]
 ・ノーマルメニューで[おサイフケータイ] ▶ [ICカードー覧]でも表示できます。
- ソフトによってメッセージが表示されることがあります。メッセージに従って操作してください。

- 【■】が表示されている場合は、初回利用時のみiアプリをダウンロードする必要があります。ダウンロードには、別途パケット通信料がかかるものもあります。ダウンロードする前に、表示される説明内容をよくお読みください。
- i アプリのダウンロード時に使用したFOMAカードと同じFOMAカードを挿入していないと実行(起動)できないi アプリがあります。
- ソフト起動中にアラーム(アラーム/スケジュール/視聴予約)で設定 した時刻になると、ソフトは中断され、アラーム画面が表示されます。 アラーム画面を終了すると再開されます。i アプリによっては、アラームが動作したときにソフトを終了するものもあります。
- メール連動型iアプリは、受信BOX、送信BOX、未送信BOXからも起動できます。各BOX一覧からメール連動型iアプリフォルダを選択してください。
- i アプリによっては、起動時にソフトのバージョンが更新されていた ときに確認画面が表示され、バージョンアップできるものがあります。
- iアプリによっては、iアプリ使用データをmicroSDカードに保存できるものがあります。保存したiアプリ使用データは、microSDデータ参照(2017年3月)の[iアプリ使用データ]で確認できます。また、iアプリ使用データを利用するソフトは、iアプリ使用データ一覧でデータを選んで●を押すと確認できます(2017年324)。
- i アプリ使用データをmicroSDカードに保存するときやmicroSDカードから削除するときに、microSDカードや電池バックを抜くと、microSDカード内のi アプリ使用データを参照できなくなることがあります。その場合は、microSDカードをSH-07Bで初期化(愛P.392)することをおすすめします。なお、microSDカードを初期化すると、i アプリ使用データを含むすべてのデータが消去されますのでご注意ください。
- microSDカードに保存したデータは、他の機種で利用できないときがあります。
- 同時に起動している他の機能がmicroSDカードを使用している場合は、 i アプリからmicroSDカードの読み書きをできないときがあります。
- 2in1のモードを[デュアルモード]または[Bモード]に設定している場合、i アプリによっては起動や操作、設定などができないことがあります。

i アプリDXを起動するとき

- i アプリDXのソフトによっては、有効性を確認するために通信設定に かかわらず通信するものがあります。通信する回数やタイミングは、ソ フトにより異なります。
- 日付・時刻を正しく設定していないときは、有効性の確認は実行されず ソフトは起動できません。
- ソフトが無効になったとき、有効性を確認できるまではソフトを起動できません。

■ ソフト一覧画面の見かた



マークの意味

Q ₂	i アプリ
dr	i アプリDX
æ	i アプリ待受画面に設定可能な i アプリ
ď	i アプリ待受画面に設定中の i アプリ
9	自動起動設定中の i アプリ
55L	SSL/TLS通信でダウンロードした i アプリ
	メール連動型 i アプリ
Ri .	FOMAカードセキュリティ機能が設定されていて使用できない i アプリ
iC	おサイフケータイ対応 i アプリ

(33)	管理情報があるおサイフケータイ対応 i アプリ
*	GPS対応 i アプリ
AUTO GPS	オートGPS対応 i アプリ
R	途中までダウンロードした i アプリ
DL	ダウンロードが必要な i アプリ
CHE CK!	カード情報設定が完了していないあサイフケータイ対応 i アプリ ● リスト表示のときのみ表示されます。
STOR	リモート制御による停止状態の i アプリ
S	2in1モードのため使用できないメール連動型 i アプリ
	ツータッチiアプリ登録されているiアプリ
귤	番組表ボタン設定されている i アプリ
	番組表ボタン設定可能な;アプリ

■ フォルダー覧画面のサブメニュー操作

[ソフト件数確認]

- フォルダ内にあるソフトの種類と件数を表示します。
- ⑥を押しても操作できます。

[フォルダ作成] ▶ フォルダ名入力欄を選ぶ ▶ ● ▶ フォルダ名を入力 ▶ ● ▶ 1回

■ ユーザフォルダを作成します。

[フォルダ名変更] ▶フォルダ名入力欄を選ぶ ▶ ● ▶ フォルダ名を変更 ▶ ● ▶ 「個

● ユーザフォルダのフォルダ名を変更します。

[1つ上へ移動]

● フォルダの表示順を上に移動します。

[1つ下へ移動]

● フォルダの表示順を下に移動します。

[削除]

▶ [フォルダ削除] ▶ [はい]

- ユーザフォルダを削除します。
- ▶[ソフト削除]▶端末暗証番号を入力▶ ④ ▶ [はい]

[メモリ確認]

@P.399

[フォルダ作成]について

- 最大19個のユーザフォルダを作成できます。
- 全角8文字(半角16文字)まで入力できます。

[削除]について

- 削除するソフトのiアプリ使用データがmicroSDカードに保存されているとき、iアプリ使用データを同時に削除するかどうかを選択できます。
- 「iD 設定アプリ は削除できません。
- ソフトが待受画面設定やクイック検索用アプリ登録などで各種機能に 設定されている場合、削除確認画面が表示されます。[はい]を選択する と削除されます。
- あサイフケータイ対応 i アプリによっては、お客様がソフトを起動して I Cカード内のデータを削除しないと、ソフトを削除できないものがあります。
- I Cカードロック中、おサイフケータイ対応i アプリは削除できない ときがあります。
- メール連動型 i アプリを含むソフトを全件削除する場合、メールフォルダ内に保護されているメールがあるときはソフトの削除はできませか。
- メール連動型iアプリを削除するとき、自動的に作成されたメールフォルダを同時に削除するかどうかを選択できます。なお、メールフォルダ内に保護されているメールがあるときはフォルダの削除はできません。
- フォルダを残してメール連動型iアプリを削除した場合、フォルダ内のiモードメールを確認するときは、受信BOX、送信BOX、未送信BOXでフォルダを選んで回を押し、[iモードメール閲覧]を選択します。メール連動型iアプリを起動せずにフォルダ内のiモードメールを表示できます。

■ ソフト一覧画面のサブメニュー操作

「詳細情報]

[削除]

- [削除]について**愛**P.297
 - ▶[1件削除]▶[はい]
 - ▶ [選択削除] ▶ ソフトを選ぶ ▶ ⑥ ▶ [はい]
 - ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④ ▶ [はい]

[フォルダ移動]

- ▶ [1件移動] ▶ 移動先を選ぶ ▶ ▶ [はい]
- ▶[選択移動] ▶ ソフトを選ぶ ▶ ▶ ⑩ ▶ 移動先を選ぶ ▶ ▶ 「はい]
- ▶ 「全件移動] ▶ 移動先を選ぶ ▶ ▶ 「はい]

[自動起動]	© ₹ P.321
[動作設定]	© P.299
[バージョンアップ]	© P.324

[iアプリ待受画面]

- ▶[終了する]
- ▶ [解除する]
 - 設定中の i アプリ待受画面を解除します。

[ツータッチiアプリ登録]/[ツータッチiアプリ解除]	© P.320
「ソート] トソート方法を選ぶ ト ⑥	

「メモリ確認」 *図*FP.399

[詳細情報]について

- 表示される情報は名前、バージョン、ソフト取得先URL、データ記録領域、プロファイルバージョン、対応機種、SSL通信などです。
- 表示されるi アプリのソフト名は変更できません。

i アプリの設定を行う<i アプリ設定>

- 音量を調節する<i アプリ音量>
- ¶ ノーマルメニューで[i アプリ] ▶ [i アプリ設定] ▶ [i アプリ音量]
- 9 ②で音量を調節 ▶ ④
- i アプリによっては音の鳴らないものもあります。
- オートGPS機能の優先表示について設定する <オートGPS優先設定>
- 1 ノーマルメニューで[iアプリ]▶[iアプリ設定]▶ [オートGPS優先設定]
- ⑦ 設定を選ぶ ▶ ⑥ ▶ [OK]
- ソフトを並べ替える<ソフトの並べ替え>
- 1 ノーマルメニューで[iアプリ]▶[iアプリ設定]▶[ソ フトの並べ替え]
- ② 並べ替え方法を選ぶ ▶ ③
- i アプリ起動中の照明の点灯時間を設定する 〈照明点灯時間設定〉
- **1** ノーマルメニューで[i アプリ]▶[i アプリ設定]▶[照 明点灯時間設定]
- 9 設定を選ぶ▶ ④
- i アプリ起動中のバイブレータを使用するか設定する <バイブレータ設定>
- 1 ノーマルメニューで[iアプリ] ▶ [iアプリ設定] ▶ [バイブレータ設定]
- 🤈 設定を選ぶ ▶ 💿

■ i アプリの省電力を設定する<i アプリ省電力設定>

- 1 ノーマルメニューで[iアプリ] ▶ [iアプリ設定] ▶[iアプリ省電力設定] ▶ [ON]
- 7 省電力モードになるまでの時間を選ぶ ▶ ⑥
- i アプリ起動中にecoモード(1978-113)に従ってディスプレイの表示がOFFになってから、設定した時間を過ぎるとi アプリを一時中断して電池の消費を抑えることができます。
- 次の動作中は、i アプリの省電力モードになりません。動作終了後、設定時間が経過するとi アプリの省電力モードになります。
 - i アプリからのパケット通信
 - i アプリからmicroSDカードへのアクセス
- i アプリの省電力モード中にソフトを再開するときは、いずれかのボタンを押し、再開確認画面で[OK]を選択します。
- i アプリ待受画面から i アプリを起動したときも i アプリの省電力 モードの対象になります。
- i アプリに関する登録商標を表示する<i アプリについて>
- 1 ノーマルメニューで[iアプリ] ▶ [iアプリ設定] ▶ [iアプリについて]

i アプリの動作条件を設定する<動作設定>

● ソフトごとに次の動作条件を設定できます。

i アプリ待受画面	待受画面に i アプリを設定します。設定できる i アプリは 1件のみです。
i アプリ待受画面通 信設定	i アプリ待受画面動作中に通信を許可するかど うかを設定します
通信設定	i アプリ起動中に通信を行ってもよいかどうか を設定します。
アイコン情報	i アプリヘメール、メッセージR/F、電池残量、マナーモード設定、圏外情報などの各種アイコンの有無を通知するかどうかを設定します。

ブラウザからの起動	サイトから i アプリToで起動させるかどうかを 設定します。
トルカからの起動	トルカから i アプリToで起動させるかどうかを 設定します。
メールからの起動	メールから i アプリToで起動させるかどうかを 設定します。
住所リンク機能での 起動	サイトやメッセージR/F、トルカの位置情報からiアプリToで起動させるかどうかを設定します。
外部機器からの起動	外部機器から i アプリToで起動させるかどうか を設定します。
データ放送サイトか らの起動	ワンセグデータの放送サイトから i アプリToで 起動させるかどうかを設定します。
スケジューラからの 連携起動	スケジュールから i アプリToで起動させるかど うかを設定します。
ソフトからの着信 音/画像変更	i アプリから着信音や画面を変更するのを許可 するかどうかを設定します。
変更ごとに確認画面	[ソフトからの着信音/画像/メニューアイコン 変更を]を[許可する]に設定した場合に、変更時 に確認画面を表示するかどうかを設定します。
ソフトからの電話 帳/履歴参照	i アプリから電話帳やリダイヤル/着信履歴を 参照するのを許可するかどうかを設定します。
位置情報利用設定	GPS対応 i アプリで位置情報を利用するかどう かを設定します。
ソフトからのオート GPS設定	i アプリからオートGPS設定を行ってもよいか どうかを設定します。
番組表ボタン設定	ワンセグから起動する番組表 i アブリを設定します。 設定できる i アブリは 1件のみです。
地図設定	地図/海外メニューの[地図]や各機能の位置情報から[地図を見る]を選択したときに起動する GPS対応:アプリを設定します。 設定できる:アプリは1件のみです。

クイック検索用地図 設定	クイック検索の[地図検索(文字入力)]、[地図検索(音声入力)]で起動する i アプリを設定します。
i アプリウェルネス 設定	ウェルネスの[指定 i アプリ起動]で起動する i アプリを設定します。
i アプリ辞書設定	クイック検索の[i アプリ辞書]で起動するi アプリを設定します。
i アプリコール設定	i アプリコールを受信したときに i アプリの起動を許可するかどうかを設定します。

- ソフトによって設定できない項目があります。
- 1 ソフト一覧画面でソフトを選ぶ ▶ № ▶ [動作設定]
- 9 各項目を設定 ▶ ⑩

通信設定について

- [通信しない]に設定すると、動作しないときやタイムリーな情報提供ができないときがあります。また、起動しないソフトもありますので、ご注意ください。
- i アプリで利用する画像やお客様が入力したデータなどは、インターネットを経由して送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります(「i アプリで利用する画像」とは、起動中のソフトからカメラ機能を起動して撮影した画像、起動中のi アプリから赤外線通信機能を利用して取得した画像、起動中のソフトからデータBOXを参照して取得した画像です)。

アイコン情報について

- アイコン情報が必要なソフトのとき、[利用しない]に設定すると動作 しないことがあります。
- アイコン情報設定を[利用する]に設定すると、未読のメール・メッセー ジR/F、電池残量、マナーモード、圏内・圏外のアイコンの有無がお客様 の「携帯電話/FOMAカードの製造番号」と同様にインターネットを経 由してIP(情報サービス提供者)に送信されるときがあるため、場合に よっては第三者に知得されることがあります。

ソフトからの電話帳/履歴参照について

[許可しない]に設定すると、ソフトによっては利用できないものもありますので、ご注意ください。

i アプリコール設定について

ソフトによっては、i アプリコールの設定が有効にならないことがあります。

i アプリToについて

起動するソフトは、サイト、i モードメール、メッセージR/F、画面メモ、トルカやスケジュールによって決まっています。指定のソフトをあらかじめダウンロードしておく必要があります。

モーショントラッキング対応のアプリについて

FOMA端末は、サブカメラの認識技術を使用してiアプリを操作(FOMA端末を傾けたり振ったり)する「モーショントラッキング」に対応しています。

- ◆ 次のような場合はご利用になれないことがあります。
 - サブカメラのレンズが汚れているとき
 - 着用している服が背景と似通っているとき
 - 移動中など、背景が一定していないとき
 - 暗い場所や背景が明るすぎる場所にいるとき

i アプリタッチ対応のアプリについて

i アプリの対戦ゲームなどをする際に、i アプリからの操作を行ったあと、 i アプリタッチ対応の他のFOMA端末とのマークを重ね合わせることで、 簡単にBluetooth登録を行い対戦することなどができます。

- I Cカードロック中は、i アプリタッチを利用できません。
- 市販のBluetooth対応ヘッドセットなどのBluetooth機器を接続している ときは、i アプリタッチを利用できない場合があります。接続中の Bluetooth機器との接続を解除してからご利用ください。

バーチャルキーについて

バーチャルキー対応のiアプリを起動中は、バーチャルキー(カーソルキー、決定キー、数字キー、CLRキー)を表示できます。バーチャルキーをタッチして、iアプリ内のメニューや項目を選択してください。

1 i アプリ起動中に画面をタッチ

- バーチャルキーが表示されます。
- タッチ操作に対応した i アプリなどバーチャルキー非対応の i アプリ では、バーチャルキーが表示されません。
- 表示されるキーは、ソフトにより異なります。
- i アプリによっては、バーチャルキー表示中、通常のタッチ操作ができないことがあります。

■ バーチャルキーの操作

[0]	選択した項目を決定します。※ 1
[♠]、[♠]、[♠]、 [♠]、[✔]、[✔]、[¥]*2	カーソルを移動します。
[CLR] * 3	1つ前の画面に戻します。
[Num ON] ** 3	数字パネル[1]~[9]、[0]、[¥]、[#] を表示します。非表示にしてカーソル キーを表示するときは[Num OFF]を タッチします。
[KEY OFF] **3	バーチャルキーを非表示にします。 ^{※4} 画面をタッチするとバーチャルキーが表 示されます。ソフトによっては、[KEY ON]と表示される場合があります。

- ※ 1 i ウィジェットでは、画面下部右の決定キーで決定します。
- ※2 i ウィジェットでは、[N]、[N]、[N]、[N]は表示されません。
- ※3 i ウィジェットでは表示されません。
- ※4 i ウィジェットではいずれかのボタンを押すとバーチャルキーを非表示にします。

i ウィジェット利用中のバーチャルキーについて

i ウィジェット利用中は、画面下部にも次のようなバーチャルキーが表示されます。選択/実行するメニューをタッチして操作できます。

● バーチャルキーの表記はソフトや状況によって異なります。

例: iWウォッチ



ソフトを起動中に他のソフトを起動する

ソフトによっては、他のソフトを起動できるものがあり、ソフト一覧に戻る ことなくソフトを楽しおことができます。


- 起動するソフトが指定されていないときは、画面の指示に従ってソフト を選択します。
- 起動するソフトがFOMA端末に保存されていないときは、ダウンロードする必要があります。

お買い上げ時に登録されているソフト

 あ買い上げ時に登録されているソフトを削除後にもう一度ご利用になる ときは、i Menu内のサイト[SH-MODE]からダウンロードできます (愛P.141)。

■ リアルサッカー:タッチ対戦

「リアルサッカー:タッチ対戦」は、世界中の代表チームやクラブチームが登場する、スピーディーなサッカーゲームです。ブリインストール版では、イングランド、フランス、ポーランドの3チームを利用でき、対コンピュータの「エキシビションマッチ」、また、iアブリタッチの機能を利用し2人で対戦できる「対戦モード」をお楽しみいただけます。

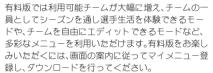



- 有料版のご利用には、ゲームロフト株式会社の「ウリキリ!高品質スポーツ!へのマイメニュー登録が必要です。
- ご利用および有料版のダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- © 2010 Gameloft. All Rights Reserved. Gameloft, the Gameloft logo and Real Football are trademarks of Gameloft in the U.S. and/or other countries.

■ 桃太郎電鉄WORLD遠距離対戦版2年決戦

世界一の大社長を目指して、全国各地の物件を買いまわる、ボードゲームの決定版です。日本をはじめ、アメリカやロシア、フランス、中国など、世界のさまざまな国が登場し、各地でさまざまなイベントが発生いたします。i アプリオンラインの機能を生かし、3人までの通信対戦が可能です。プリインストール版では、「2年モード 修 本楽しみいただくことができます。



「3年モード」をお楽しみいただくには、画面の案内に従ってマイメニュー登録し、有料版のダウンロードを行ってください。

● 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

- 有料版のご利用には、株式会社ハドソンの「桃太郎電鉄」サイトへのマイメニュー登録が必要です。
- ご利用および有料版のダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。
- ご利用には、i モードパケット定額サービスのご加入が必要です。

■ 対戦パックマン体験版

バックマンを操作し、ゴーストの追跡をかわしながら 迷路内に置かれたクッキーを食べます。迷路内のすべ てのクッキーとパワークッキーを食べたらラウンド クリアーとなります。iアプリタッチの機能を使用 し、より簡単にBluetooth対戦を行うことができます。 プリインストール版では、ゲームオーバーになるかパ ワークッキーを3つ取るまでお楽しみいただくこと ができます。



最後までお楽しみいただくには、画面の案内に従って マイメニュー登録し、有料版のダウンロードを行って ください。

- 有料版のご利用には、株式会社バンダイナムコゲームスの「ナムコ・ゲームス」サイトへのマイメニュー登録が必要です。
- 有料版のダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

■ 逆転裁判4 プリインストール版

王泥喜法介(おどろき ほうすけ)が証言に隠された嘘を見抜いて、逆転無罪を勝ち取る法廷が舞台のアドベンチャーゲームです。プリインストール版では、全4話のうち第1話をお楽しみいただくことができます。第2話以降をお楽しみいただくには、画面の案内に従ってマイメニュー登録し、有料版のダウンロードを行ってください。



- 有料版のご利用には、株式会社カプコンの「逆転裁判」サイトへのマイメニュー登録が必要です。
- ご利用および有料版のダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

■ i Bodymo

i Bodymoは、「歩く」や「食べる」など、普段やっている ことを気軽に楽しみながら続けることを応援するド コモの健康サービスです。

- はじめてご利用される際には、i アプリをダウン ロードする必要があります。
- お申し込みが必要な有料サービスです。また、はじめてご利用される際には、初期設定を行う必要があります。
- あ申し込み手続きを行う際はネットワーク暗証番
 号、初期設定を行う際はiモードパスワードが必要となります。
- i Bodymoを利用して歩数のカウントおよび歩数データの記録を行うには、歩数計設定を[ON]にする必要があります(☞P.418)。また、記録した歩数データを自動でサーバに送信するためには、i アプリ設定の自動起動設定を[自動起動する]にする必要があります(☞P.320)。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- i Bodymoでゲームを行う際は、専用 i アプリのダウンロードが必要です。ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
- 2in1をご契約の場合、2in1のモードを[Bモード]に設定しているときは本 アプリをご利用いただくことができません。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- i Bodymoに関する情報については、i モードサイトを ご覧ください。

i モードサイト:[i Menu] ▶[メニューリスト] ▶ [i Bodymo]



運動する

食事する

₩ 記録を見る

b. 3/1/その他

OR STANSFER PROPERTY.

200 :

サイト接続用 QRコード

KARADA TUNE

FOMA端末の歩数計で測定した歩数や、食事などのデータを管理し、毎日の健康状態をチェックできます。

市販の機器と連携すると赤外線通信でデータを受信することができます。

- 通信時には別途パケット通信料がかかります。
- あらかじめ、歩数計設定を[ON]に設定しておいてください。

KARADA TUNEと連携 i アプリについて

KARADA TUNEは、連携 i アプリと連携しており、運動や食事面において、より健康的な生活を送るためのサポートを行うことができます。
KARADA TUNEで連携したメニューや項目などを選択すると、連携 i アプリが起動され対応した画面が表示されます。

- 連携 i アプリとして、「ShokuFit」(でP.306)が登録されています。
- 連携 i アプリは、単独ではご利用になれません。
- 連携iアプリをはじめて起動したときは、免責事項が表示されます。内容を確認し、同意してください。次回起動時からは表示されません。
- 連携 i アプリからの通信時にも別途パケット通信料がかかります。

┃ ソフトー覧画面で[KARADA TUNE]

- トップメニューが表示されます。
- はじめて起動したときは、本アプリの説明や利用規約、注意事項、各種設定画面が表示されます。内容を確認し、画面に従って操作してください。次回起動時からは表示されません。
- KARADA TUNEは設定した時刻や各種イベント発生時に自動起動し、 アドバイスやメッセージを表示したり、歩数データをランキングサイトに自動でアップロードします。あらかしめ、i アプリ設定の自動起動 設定を[自動起動する]に、設定変更の自動起動設定を[ON]に設定して おいてください。
 - ・自動起動の時刻に通話していたり、他の機能を起動しているときは自動起動されません。
 - ・自動起動後、約5分間FOMA端末を操作しなかった場合は本アプリが 終了します。
 - ・自動起動の時刻などの設定内容は設定変更(***3**P.306)から確認/変更できます。
- KARADA TUNEで利用するデータは、最大3ヶ月分表示されます。3ヶ月を超えたときは、古いものから順に自動的に上書きされます。


各種設定画面について

ダイエットプログラムを[ON]に設定すると、免責事項が表示されます。
 免責事項を確認し同意してください。次回設定時からは表示されません。

303

トップメニューの見かた

メニューを選択するほか、当日の歩数や目標歩数を確認できます。

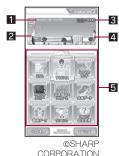

1 歩数データを取得した日時

- 2 当日の目標歩数を表すキャラクタ
- 3 当日の歩数/当日の目標歩数
- 4 当日の歩数を表すキャラクタ

5メニュー

メニューの選択方法には次の2通りの方法があります。 ■ ダイヤルボタン(1)~(9))

- ・メニューの並びは、ダイヤルボタンの並びに対応しています。
- ・メニューの並びは、タイドルバタンの並びに対応しています■ ②でメニューを選ぶ ▶ ⑥
- ♥ (メニューを選ん) ●

プロフィールを確認/編集する

1 トップメニューで[成果確認&プロフィール] ▶ [マイプロフィール]

目標体重、目標歩数などを設定する

- 1 トップメニューで[健康データ] ▶ [目標体重&ダイエット プログラム設定] / [目標歩数設定] ▶ 設定をする
 - 生活習慣の設定:トップメニューで[健康データ] ▶ [問診] ▶ 設定をする ▶ [登録する] ▶ [OK]

ダイエットプログラムが[継続中]の場合は、目標体重を変更することができません。ダイエットプログラムを[停止]に変更後、目標体重を変更できます。

健康をチェックする

食事データと健康データを入力して、体重や歩数、カロリー摂取量を成果と して確認できます。

■ 食事データを入力する

次の入力方法から当日の食事データを入力できます。

メニューから選択	大分類、小分類から食事を選んで入力します。ま た、分量を変更して入力できます。
食事サーチ入力	フードネーム(食事名)を検索して入力します。また、分量を変更して入力できます。
カロリー値入力	カロリー値を0001~9999kcalの範囲で入力できます。

● [メニューから選択]と[食事サーチ入力]は合わせて60個まで、[カロリー値入力]は10個まで入力できます。

【 トップメニューで[食事データ] ▶ 入力方法を選ぶ ▶ ⑨

2 入力方法に応じて食事データを入力する

MYセット登録

MYセットに登録すると、食事メニューの大分類[MYセット]に追加され、次回も同じ食事データを入力するときに素早く入力できます。MYセットは20個まで登録できます。

食事履歴

これまで入力した食事データの内容を確認できます。

■ 健康データを入力する

体重を入力する

当日の体重を30.0~150.0kgの範囲で入力できます。また、機器連携を利用して市販の赤外線通信対応の体重体組成計などからデータを受信することもできます。

1 トップメニューで[健康データ] ▶ [データ入力]

2 入力欄を選ぶ▶ ● ▶ 数値を選ぶ▶ ● ▶ [登録する] ▶ [OK]

- 赤外線通信でデータを受信: (๑) ▶ [はい] ▶ 送信側からデータを送信
 - ・送信側の操作については、ご利用になる対応機器の取扱説明書を ご確認ください。
 - ・通信終了画面が表示されたあと、完了音が鳴ります。
 - ・トップメニューで回を押しても同様に操作できます。
- 成果確認画面が表示されます。

歩数を入力する

歩数は、FOMA端末の歩数計で測定した歩数データを本アプリ起動時など に自動的に取得し入力されます。手動では入力できません。

- 歩数計については**愛**P.418
- 成果を確認する

これまでの成果をグラフ表示で確認できます。日付や期間、種類を切り替えて表示できます。

1 トップメニューで[成果確認&プロフィール] ▶ [これまでの成果グラフ]

- 当日の歩数と現在の体重を、それぞれの目標と比較した状況が表示されます。
 を押すと成果確認画面が表示されます。
- 成果確認画面で次の項目を選択すると、連携iアプリが起動されたり、アドバイスが表示されます。

ダイエットアドバイス	ダイエットアドバイスが表示されます。
食生活サポート	連携 i アプリのShokuFitが起動されます。

■ ランキングを利用する

歩数データなどをサイトにアップロードして、いろいろなランキングに参加することができます。

ランキングに参加する

ランキングへの参加を設定します。

- はじめて起動したときにランキングに参加した場合でも、設定してください。
- 1 トップメニューで[ランキング] ▶ [WalkinRankin] ▶ [はい] ▶ [はい]
 - サイトに接続し、ランキングに参加できます。

ランキングを確認する

1 トップメニューで[ランキング] ▶ [WalkinRankin] ▶ [はい]

サイトに接続し、ランキングを確認できます。

データアップロードを設定する

自動データアップロードを開始にすると自動でサイトに接続され、データ ガアップロードされます。

1 トップメニューで[ランキング] ▶ [データアップロード設定] ▶ [はい] ▶ [OK]

コラムやアドバイスなどを利用する

■ コラムを確認する

健康や食事についてのコラムを確認できます。

1 トップメニューで[コラム] ▶ コラムを選ぶ ▶ ⑥

- コラムによって、連携 i アプリが起動されます。
- アドバイスを確認する

1 トップメニューで[アドバイス] ▶ アドバイスを選ぶ ▶ ⑥

 ダイエットプログラムを起動するよう設定していない場合、ダイ エットアドバイスは表示されません。

今日のアドバイス

前日までの歩数や体重などに応じたアドバイスが表示されます。表示され た内容により、連携 i アプリを起動できます。

■ レシピを確認する

トップメニューで[ヘルシオメニュー]を選択すると、ヘルシオレシピサイトに接続され、ウォーターオーブン「ヘルシオ」を使った健康を考慮したレシピ情報を確認できます。

■ おすすめランチを確認する

トップメニューで[おすすめランチ]を選択するとメッセージが表示されます。[オススメ]を選択すると、連携iアプリのShokuFitが起動され、当日の昼食におすすめのメニューを確認できます。

HELP/設定変更を利用する

- 使用方法/免責事項を確認する
- **1** トップメニューで[HELP/設定変更] ▶ [HELP]/[免責事項]
- 設定を変更する

サウンド設定や自動起動設定、自動起動の時刻などを変更できます。

- **1** トップメニューで[HELP/設定変更] ▶ [設定変更] ▶ 設定をする ▶ [登録する] ▶ [OK]
 - トレーナーの確認:トップメニューで[HELP/設定変更] ▶ [トレーナーの紹介]
- 画像を表示できるトレーナーの数は、本アプリの起動回数や食事データ入力回数によって異なります。

ShokuFit

あすすめの昼食を提案したり、食事を検索してカロリー数を調べたりできます。また、食事や食生活に関するコラムが毎日更新されます。

- **あすすめランチ**KARADA TUNEで入力したデータをもとに、昼食におすすめなメニューを 提案します。
- カロリー検索

フリーワードやジャンル別、シーン別、カロリー数から食事を検索し、カロリー数や栄養バランスなどを確認できます。

■ ヘルシー食材まめ知識

健康に役立つ食材の効能やレシピなどのコラムが毎日更新されます。

■ 食生活カウンセリングコラム

ダイエットや健康に役立つ食生活改善のポイントが毎日更新されます。

- トップメニューで®を押すと本アプリの説明や使用方法を確認できます。
- トップメニューで[免責・注意事項]を選択すると、免責・注意事項を確認できます。
- KARADA TUNEに戻るときは、トップメニューで回を押し、[KARADA TUNEへ]を選択してください。

- 有料の会員登録をすると、おすすめランチでの[コンビニでランチ]と [コンビニでデザート]の選択、トップメニューで[サイトへ(健康大辞典)]を選択できるようになります。
- Shot Navi Advance Lite for SH

国内のゴルフ場2300以上に対応するGPSゴルフナビ ゲーターです。

コースレイアウトに、グリーンやハザードまでの距離が同時に表示されます。その他、以下の機能などが搭載されています。

- オートズームナビ
- レイアウト拡大縮小
- 飛距離計測
- グリーンターゲット切替
- 地点登録
- 白動ホール切替
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- 有料版のご利用には、株式会社バーセナニプラザの「ゴルフPAR72」サイト内「GOLFナビショットナビ」へのマイメニュー登録が必要です。
- ご利用および有料版のダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。
- ご利用には、i モードパケット定額サービスのご加入が必要です。
- Myきせかえクリエイター for SH

撮影した画像とテンプレートから選んだフレームを 合成して、簡単にきせかえツール(待受画面とノーマルメニュー)を作成することができます。

● ご利用には、別途パケット通信料がかかります。



■ DCMXクレジットアプリ

「DCMX には、「iD IC対応した、NTTドコモが提供す るクレジットサービスです。

DCMXには、月々1万円まで利用できるDCMX mini と、DCMX miniよりたくさん使えてドコモポイントも たまるDCMX/DCMX GOLDの各サービスがござい **ます**。

DCMX miniなら、本アプリからの簡単なお申し込みで 今すぐケータイクレジットがご利用いただけます。



アプリの機能

使う 面倒なチャージは不要! カード情報設定済みのケータイを下のiDのマー 슾 カ クがあるお店でかざすだけで、サインレス^{※2}で 申 ショッピングが楽しめます。 ìΔ 情 7 設 確認する 変更する 審 定 DCMXのサービス内容や 機種変更の設定や有 杳 今月の利用可能額※3、ご 効期限の更新もアブ 利用明細などもアプリか リから設定可能! ら確認!

※ 1 DCMX miniはお申し込み時にオンラインで入会審査をさせていただ きます。

また、DCMX mini以外のお申し込みについては、i モードのお申し込 みページに接続します。

- ※2 一定の条件で暗証番号の入力が必要な場合があります。
- ※3 DCMX miniのみ可能です。

サービス内容やお申し込み方法の詳細については DCMXの i モードサイトをご覧ください。 i モードサイト:[i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [DCMX]



サイト接続用 $OR \neg - \vdash$

- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- カード情報設定が完了するまでは、ソフト一覧画面に[つます] もしくは、 「関]が表示されます。ただし、LCカードロックを設定しているときは、 カード情報設定が完了していなくても表示されません。
- ◆ 本アプリをはじめて起動される際には、「ご利用上の注意」に同意のうえ、 ご利用ください。
- 各種設定、操作時にはパケット通信料がかかります。

■ iD 設定アプリ

「iD には、クレジット決済のしくみを利用した便利な 電子マネーです。クレジットカード情報を設定したお サイフケータイやiD対応のカードをお店の読み取り 機にかざすだけで簡単・便利にショッピングができま す。おサイフケータイには、クレジットカード情報を 2種類まで登録できるので特典などに応じてお店に よって使い分けることもできます。ご利用のカード発 行会社によっては、キャッシングにも対応しています。



- おサイフケータイでiDをご利用の場合、iDに対応したカード発行会社へ のお申し込みのほか、iD 設定アプリまたはカード発行会社が提供する カードアプリで設定を行う必要があります。なお、ご利用のカードによっ てはID 設定アプリで設定のうえ、カードアプリの設定を行う必要があり ます。
- iDサービスのご利用にかかる費用(年会費など)は、カード発行会社によ り異なります。
- iD 設定アプリは削除できません。L C オーナーを初期化する場合は、事 前にiD 設定アプリの[設定メニュー]から[iDアプリ初期化]を行ってく ださい。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

● iDに関する情報については、iDの i モードサイトをご覧 ください。

i モードサイト:[i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [[Dil]



 $OR \neg - \vdash$

■ モバイルGoogleマップ

地図を表示して、地域情報やお店情報、ユーザ作成コンテンツを簡単に探し 出すことができます。また、航空写真モードに切り替えることや、ストリー トビューを見ることができます。また、路線検索で目的地までの移動方法を 調べ、目的地までのナビゲーションをすることもできます。

地図画面について



©2010 Google - 地図データ ©2010 ZENRIN

地図画面のボタン操作

メニューの表示	MENU
検索(地域のお店やサービスの情報、場所を検索して地図上に表示)	
カーソルの移動	٥
コンテキストメニュー(現在地の住所、ここまでの経路、ここからの経路、ストリートビュー、お気に入りに保存、付近を検索)	•

ズームアウト	1
地図/航空写真の切り替え	2
ズームイン	3
現在地の表示	0
お気に入りに保存/表示	×

- はじめて利用するときは、利用規約に同意する必要があります。
- 詳細はメニューの「ヘルプ]をご覧ください。

■ タッチDE対戦ボウリング-PARTY-

「タッチDE対戦ボウリングーPARTYー lは、Bluetooth 機能を使用した対戦型ボウリングゲームです。モー ショントラッキングを使った直感操作に対応してお ります。FOMA端末を振ることにより、実際のボウリ ングのボールを投げるような感覚でゲームを行いま す。また、iアプリタッチの機能を使用し、より簡単に Bluetooth対戦を行うことができます。ブラックライ トに照らされた空間を再現しており、従来のボウリン グゲームとは一味違ったPARTY感覚をお楽しみいた だけます。

プリインストール版では、「対戦モード」と「シングル モードトをお楽しみいただくことができます。

その他のモードをお楽しみいただくには、画面の案内に従ってマイメ ニュー登録し、有料版のダウンロードを行ってください。

- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- 有料版のご利用には、元気モバイル株式会社の「元気スーパーゲームラン チDX Iサイトへのマイメニュー登録が必要です。
- 有料版のダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。



■ ブックビューア コミック体験!







©Shogakukan Inc. 2010 All rights reserved.

「ブックビューア コミック体験!」はセルシス、ボイジャーが提供するケータイコミックを体験できる i アプリです。本アプリを起動後、出版社、タイトル、話数を選択してください。講談社「はじめの一歩」、小学館「名探偵コナン」ほか人気コミック全12タイトルを簡単な操作で読むことができます。

- 体験できるコミックのタイトルについては変更される場合があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ご利用には、i モードパケット定額サービスへのご加入が必要です。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

■ コミック/小説ビューア

話題のコミックや小説を立ち読みできる i アプリです。アプリを起動後、「オススメ無料ブックコーナー」に接続すると、さまざまなジャンルの中から、お好みの作品をお楽しみいただくことができます。

小説は名探偵・浅見光彦が活躍する「天河伝説殺人事件」、コミックでは「ONE PIECE」や「君に届け」などの人気作品をお楽しみいただけます。



- 体験できるコミックや小説のタイトルについては変更される場合があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ご利用には、i モードパケット定額サービスへのご加入が必要です。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

■ ドコモwebメール

「ドコモwebメール」は、パソコンからもFOMA端末からも便利にご利用いただけるメールサービスです。新しいメールアドレス(〇〇@dwmail.jp)をご利用いただけるほか、現在パソコンなどでご利用中のメールアドレスをそのままご利用いただくこともできます。iモードメールの設定により、FOMA端末で送受信したiモードメールを自動でドコモwebメールへ保存(最大2Gバイト)することもできます。また、蓄積されたメールを簡単に整理できるので、過去にやりとりしたメールが一覧で見やすく表示されます。



- あ申し込みにはiモードのご契約が必要です。iモードを解約した場合 も引き続きご利用になれますが、パスワードの再発行などの一部機能は ご利用になれません。
- FOMA端末からご利用の際は、別途パケット通信料がかかります。ご利用 にはiモードパケット定額サービスのご利用をおすすめいたします。
- i モードメールを「ドコモwebメール」へ保存するには、i モードメール 自動保存設定を行ってください。
- 「ドコモwebメール」に6ヶ月ログインしない状態が続くと、サービスが停止され、メールボックスの保存データ・設定情報がすべて削除されます。
- 現在パソコンなどでご利用中のメールアドレスをそのままお使いいただ くには、パソコンサイトで設定する必要があります。設定できるメール サービスや設定方法などの詳細はパソコンサイトをご確認ください。 パソコンサイト:http://dwmail.jp
- 画面はイメージです。
- \bullet 「ドコモwebメール」に関する情報は、i モードサイトをご覧ください。

i モードサイト:[i Menu] ▶ [webメール]



サイト接続用 QRコード

■ ネット辞典

国語辞典や英和辞典などサイト上の辞典を使うことができます。

- クイック検索から起動することもできます(@FP.438)。
- 通信時には別途パケット通信料がかかります。

1 ソフト一覧画面で[ネット辞典]

- はじめて起動したときは、注意事項が表示されます。注意事項を確認してください。次回起動時からは注意事項が表示されません。
- 2 キーワード入力欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ キーワードを入力する ▶⑥
- 3 辞典の欄を選ぶ▶●▶利用する辞典を選ぶ▶●
- ₫ [検索]
- **5** [はい]
 - [はい(以後表示しない)]を選択すると、次回から確認画面は表示されません。
 - ネットワークに接続され、検索結果が表示されます。

6 検索結果を選ぶ

検索結果を選ぶと、画面下部に詳細の一部が表示されます。

•

詳細画面が表示されます。詳細画面に[さらに詳しく]と表示されているときは、[さらに詳しく]を選択するとサイトに接続して詳細を確認できます。

利用する辞典一覧を更新する

- 1 ネット辞典画面で ◎ ▶ [辞典更新] ▶ [はい]
- 操作ガイダンスに[メニュー]が表示されているときに
 を選択すると操作方法を確認できます。

■ Gガイド番組表リモコン





テレビ番組表とテレビのリモコン機能が1つになった月額利用料が無料の 便利なiアプリです。

知りたい時間の地上デジタル、BSデジタルのテレビ番組情報を簡単に取得できます。テレビ番組のタイトル・番組内容・開始/終了時間などを知ることができます。また、番組表からワンセグを起動することができます。ワンセグから番組表を起動することもできます。

気になる番組があったら、インターネットを通じて番組をBDレコーダー、DVDレコーダーなどに録画予約をすることができます(リモート録画予約機能に対応しているBDレコーダー、DVDレコーダーなどが必要になります。ご利用の際には本アプリの初期設定が必要です)。

さらにテレビのジャンルや好きなタレントなどのキーワードで番組の検索 が可能です。

横画面でも番組表の閲覧および操作が可能です(一部機能は横画面に対応しておりません)。

- はじめて利用するときは、初期設定を行って利用規約に同意する必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。お住まいの 地域に応じた番組表が表示されます。
- Gガイド番組表リモコンの詳細については、『ご利用ガイドブック (i モード〈FOMA〉編)』をご覧ください。

視聴予約機能について

本アプリの番組表で視聴したい番組を選択し、ワンセグの視聴予約をする ことができます。

視聴予約の方法

本アプリを立ち上げ番組表を表示して、視聴予約したい番組を選び、**②**を押して[ワンセグ視聴予約]から[予約実行]を選択すると視聴予約画面が表示されますので、画面に従って視聴予約を行ってください。

録画予約機能について

本アプリの番組表で録画したい番組を選択し、ワンセグの録画予約をする ことができます。

● 録画予約の方法

本アプリを立ち上げ番組表を表示して、録画予約したい番組を選び、**②**を押して[ワンセグ録画予約]から[予約実行]を選択すると録画予約画面が表示されますので、画面に従って録画予約を行ってください。

リモート録画予約機能について

リモート録画予約に対応しているBDレコーダー、DVDレコーダーなどをお持ちの場合には、インターネットを通じて、外出先などから本アプリの番組表より録画予約をすることができます。リモート録画予約には本アプリにおいて初期設定が必要です。

リモート録画予約をミニアプリから削除している場合、再度ダウンロードする必要があります。

初期設定の方法

¶ BDレコーダー、DVDレコーダーなどにインターネット接続の設定をする。

 ご利用のBDレコーダー、DVDレコーダーなどの取扱説明書をご確認 ください。

🤈 トップ画面で[リモート録画予約]

• ガイダンスに従って初期設定を進めてください。

番組予約の方法

初期設定が完了したあと、番組表を表示して、録画予約したい番組を選び、 ●を押して[リモート録画予約]を選択すると、本アプリで設定したBDレ コーダー、DVDレコーダーなどへ録画予約をすることができます。

● ご利用には別途パケット通信料がかかります。

■ モバイルSuica登録用i アプリ

「モバイルSuica登録用 i アプリ」は、JR東日本が提供するおサイフケータイ対応サービス「モバイルSuica」をご利用いただく前に必要な初期設定を行う、ドコモが提供する i アプリです。本アプリにて初期設定を行ったあと、画面に従ってJR東日本サイトからモバイルSuicaアプリをダウンロードし、会員登録を行ってください。



- はじめてご利用される際には、「ご注意事項(必読)」に承諾いただく必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 本アプリは、初期設定が完了したあとに削除できますが、モバイルSuica サービスで利用していたエリアを他のサービスでご利用いただくために は、ICカード内のデータをすべて初期化(以下、フルフォーマット)して いただく必要があります。
- フルフォーマットを実施するには、ドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。
- フルフォーマットを実施すると、ICカード内のすべてのデータが削除されます。
- フルフォーマットを行ったあとにモバイルSuicaサービスを再度ご利用 になる場合は、本アプリにて再度初期設定をしていただく必要がありま す。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- モバイルSuicaに関する情報については、i モードサイトをご覧ください。

i モードサイト: [i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [【生活情報】おサイフケータイ] ▶ [モバイルSuica]

●「モバイルSuica lは、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

■ いっしょにデコ

- デコレーションした画像はデータBOXのマイピク チャのフォルダに保存することができます。
- 詳細は、メニューの[ヘルプ]をご覧ください。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なること があります。
- ●「いっしょにデコ」は、ソニー株式会社の商標です。



■ i アバターメーカー

i アバターメーカーでできること

アバターをつくる

i アバターメーカーに用意されたさまざまなバーツを利用して、アバターを作成することができます。 カメラで撮影した写真やデータBOXに保存してある画像を見ながら作成することや、あらかじめ用意されたアバターの見本をもとに作成できます。

アバターをつかう

作成したアバターは、デコメール®、デコメ絵文字®、デコメアニメ®の素材や、i コンシェルに対応したマチキャラに変換して利用できます。

また、作成したアパターをiアパターサイトに登録することで、いるいろな洋服アイテムに着せ替えたり、コンテストや対応サイトで公開することができます。

- → アパターをデコメアニメ®やマチキャラに変換する際には別途パケット 通信料がかかります。
- iアバターサイトにアバターを登録する際には別途パケット通信料が かかります。
- i アバターサイトで着せ替えを行うには、アイテム購入が必要な場合があります。
- i アバターは、株式会社ディーツーコミュニケーションズの商標です。



©2010 Acrodea, Inc./ ©eitarosoft

- アバターメーカーは、株式会社アクロディアの商標です。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

■ マクドナルド トクするアプリ

マクドナルドの新商品など、おすすめ情報をいち早くチェックできるほか、マクドナルドで使える割引クーポンプや対象商品の購入でスタンプがたまる「かざすクーポンプを対象日間としても利用できます。「かざすクーポン」のご利用は「トクするケータイサイト」への会員登録後、アプリからお好みのクーポンを選択・設定し、マクドナルドの店頃に設置されている読み取り機にかざしてご利用ください。



©2009 McDonald's

- 「マクドナルドトクするアプリ」に関する情報はマクドナルド公式サイト「トクするケータイサイト」をご覧ください。
 - i モードサイト:[i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [グルメ/レシピ] ▶ [マクドナルド≘トクする]
- 「かざすクーボン」はご利用いただけない店舗があります。
 「かざすクーボン」が使えない地域では、「見せるクーポン」をご利用いただけます。
- 「おすすめ情報」は「トクするケータイサイト」の非会員でもご覧いただけます。
- 「マクドナルドトクするアプリ」の機能やサービス内容は、変更されることがあります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

「かざすクーポン」の利用方法



ウィジェットアプリ対応**愛**P.326

マクドナルドの「おすすめ情報」が更新されると、ウィジェットアプリのマクドナルドの看板が回転してお知らせします。 看板を選択するとおすすめ情報が表示されます。 おすすめ情報の「もっと詳しくボタン」を押すとより詳しい 情報を見るアとができます。



■ 地図アプリ

SH-07Bに搭載されている地図・GPS機能を利用して、目的地を検索したり、 交通手段によるルートを表示したりすることができる便利アプリです。

- クイック検索から起動することもできます(CFP.438)。
- 「地図アプリ」の操作方法については**愛**P.345

■ i アプリバンキング

i アプリバンキングとは、FOMA端末からモバイルバンキング(ご自身の口座の残高照会や入出金明細の確認、振込・振替など)を、便利にご利用いただくためのi アプリです。i アプリを起動する際に、ご自身で設定したパスワードを入力するだけで、最大2つまでの金融機関のモバイルバンキングをご利用いただけます。ペイジーによる請求書・納付書のお支払いも可能です。



- i アプリバンキングでモバイルバンキングを利用するには、i アプリバンキングに対応した金融機関の口座およびインターネットバンキングサービスの利用申し込みが必要です。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 画面はイメージです。実際の画面と異なることがあります。
- ⅰ アプリバンキングの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)』をご覧ください。
- i アプリバンキングに関する情報については、i モードサイトをご覧ください。
 i モードサイト: [i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [モードサイト]





サイト接続用 QRコード

ウィジェットアプリ対応で P.326

i アプリバンキングウィジェットでは、ウィジェット上でバスワードを入力するだけで簡単に i アプリバンキングを起動することができ、ご自身の登録している金融機関やオプション機能の利用がより便利に行えます。



■ 楽オク☆アプリ

「楽オク★アプリ」は、楽オクに簡単に出品できる便利なアプリです。写真撮影から説明文入力、出品設定まで、ステップを進めていくだけで簡単に出品ができ、オークションがはじめてという方でも安心して使えます。



説明文が簡単に作れる「かんたん入力」機能や、写真編集、履歴の保存など便利な機能もたくさんあるので、

サイトからの出品よりも時間がかからずに出品することができます。

- はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意いただく必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 楽オクの詳細については、『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』をご覧ください。
- 楽オクで出品をするには楽天会員登録が必要です。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- 楽オクに関する情報については、i モードサイトをご覧 ください。

i モードサイト: [i Menu] ▶ [オークション]



サイト接続用 QRコード

ウィジェットアプリ対応@P.326

楽オクのおすすめ商品や自分で出品・入札した商品の情報が表示されるので、気になるオークションの状況が簡単に確認できます。



■ SH-MODE INFO

「SH-MODE INFO lは、i ウィジェットにて i Menu内のサイ ト[SH-MODE]の更新情報を確認したり、サイト内の各コン テンツへ直接接続することができるアプリです。



● 通信時には別途パケット通信料がかかります。

■ お天気予報ウィジェット

「お天気予報ウィジェット は、i ウィジェットにて今日・明 日の天気や雨レーダーなどを見ることのできるアプリです。

- はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意いただ。 く必要があります。
- 通信時には別途パケット通信料がかかります。



「Start! i ウィジェット は、i ウィジェットの使い方 をムービーで見ることのできるアプリです。 また、iモードに接続して、FOMA端末に保存されて いるもの以外のアプリをダウンロードできるサイト を表示することもできます。

- 「ダウンロード |を選択し、i モードに接続する際 は、別途パケット通信料がかかります。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なること があります。







■ ROID ウィジェット2

「ROID ウィジェット 2 lは、モバイルゲームサイト「ROID I の更新情報(ゲームアプリの配信情報など)を自動で取得し、 カレンダーウィジェットに表示することができる便利な ウィジェットアプリです。

ウィジェットの画面デザインは3種類から選ぶことができ、 さらに「ROID Iで配信されているゲームの画像などからお好 みに応じて変更することもできます。また、専用ゲームアプ リをダウンロードするページへジャンプすることもできます。



- はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意いただく必要がありま
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

■ 株価アプリ



「株価アプリ」は、i ウィジェットにて株価情報を簡単に見ることのできる アプリです。

表示できる株価情報は、「日経225/TOPIX/ヘラクレス指数 Iの3指数にな ります。


それぞれの指数の現在値および前日比を表示することが可能です。 また、チャート情報についても、「日中足/日足/週足/月足 に切り替える ことができます。

- はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意いただく必要がありま す。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 指数の現在値については、約20分遅れの情報となります。
- ◆ 本アプリの情報は株式など売買および売買の支援をするものではありま the
- ◆ 本アプリの情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その内 容を保証するものではありません。
 - 万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社および情 報提供者は一切責任を負いかねます。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

■ iWウォッチ

「iWウォッチ」は、i ウィジェットにてグラフィカルに時計や電池残量を確認することができるアプリです。

デザインや色は、お好みに応じて変更することが可能 です。

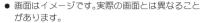



かがざす

○ 支払料金の選択・確認

○支払先の追加

■ かざす請求書

かざす請求書とは、毎月のご利用料金の情報をおサイフケータイに取得し、コンビニエンスストアでお支払いいだだくためのi アプリです。請求書が手元になくても、おサイフケータイがあればお支払いが可能です。また、支払料金の情報をi アプリで確認ができます。

- はじめてご利用される際には、i アプリをダウン ロードし、初期設定を行う必要があります。
- i アプリのダウンロードが完了するまでは、ソフトー覧画面で[一下]と表示されます。
- ダウンロードにはパケット通信料はかかりません。初期設定および支払 料金の取得には別途パケット通信料がかかります。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- かざす請求書に関する情報については、i モードサイトをご覧ください。

i モードサイト: [i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [おサイフケータイ] ▶ [クーポン&会員証] ▶ [かざす請求書]



サイト接続用 QRコード

■ ドコモ料金案内

ドコモ料金案内とは、通話料・パケット通信料など、簡易なご利用履歴が一覧やグラフで確認できる i アプリです。

- 画面はイメージです。実際の画面とは異なること があります。
- はじめてご利用される際には、i アプリをダウン ロードする必要があります。
- ダウンロードおよびご利用のパケット通信料は無料です(海外でのご利用は有料となります)。
- 案内内容は概算であり、実際の請求金額とは異なる場合があります。
- ドコモ料金案内に関する情報については、i モードサイトをご覧ください。

i モードサイト: [i Menu] ▶ [お客様サポート] ▶ [料金確認・診断] ▶ [料金の確認・お支払い] ▶ 「請求内容のご確認]

ウィジェットアプリ対応*©*F.326

ウィジェットでは、通話料・パケット通信料 などの利用履歴をグラフで簡単に確認でき ます。





~5 日(木)

XXXE

XXXn° 72

XXXE

XXXX

XXX E

组命一體(果計)

5 日別 決定4- £1- (0 by)*

FOMA演奏主動

OMA it-l' 通信料

キート、日級佳報料

I I L Y 400 00 (李40 91

■ FOMA通信環境確認アプリ

FOMA通信環境確認アプリは、測定した場所がFOMA ハイスピードエリアであるかどうか、またフェムトセルを利用できるかどうか確認することのできるアプリです。

- フェムトセルの詳細についてはドコモのホーム ページをご覧ください。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なること があります。
- FOMA通信環境確認アプリを利用する際は、「ご利用上の注意」に同意の うえ、ご利用ください。
- 通信環境確認時の通信環境(天候や電波状況、ネットワークの混雑状況など)によっては、同一の場所・時間帯であっても、異なる結果や圏外である旨の結果が表示されることがあります。



- 本アプリのご利用中に他の機能を利用すると正しく確認できないことがあります。
- はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意のうえ、i アプリをダウンロードする必要があります。

■ ヨドバシゴールドポイントカード

「ヨドバシゴールドポイントカード」は、おサイフケータイでゴールドポイントを貯めたり、お買い物に利用したりすることができるアプリです。また、ポイント残高やゴールドポイントカード会員番号を確認することもできます。



- 画面はイメージです。実際の画面とは異なること があります。
- 本アプリをご利用する前に、i モードサイトの「モバイルヨドバシ」で会 員登録を行ってください。
- はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意のうえ、i アプリをダウンロードする必要があります。
- i アプリのダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
- 「ヨドバシゴールドポイントカード」に関する情報は、i モードサイトを ご覧ください。

i モードサイト:[i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [【生活情報】おサイフケータイ] ▶ [ヨドバシカメラ]

■ ビックポイント機能付きケータイ

「ビックポイント機能付きケータイ」は、おサイフケータイをビックポイントカードとしてご利用いただけ、ビックカメラの店頭に設置されている読み取り機にかざすだけで、ポイントを貯めたり使ったりすることができるアプリです。また、現在のポイント残高をすぐに確認することもできます。



- 画面はイメージです。実際の画面とは異なること があります。
- 本アプリをご利用する前に、i モードサイトの「ビックカメラドットコム」で会員登録を行ってください。
- はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意のうえ、i アプリをダウンロードする必要があります。

- i アプリのダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
- 「ビックポイント機能付きケータイ」に関する情報は、i モードサイトを ご覧ください。
 i モードサイト: [i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [【生活情報】おサイフ

■ モバイルAMCアプリ

ケータイ] ▶ [ビックカメラ]

「モバイルAMCアプリ」は、おサイフケータイを使ってANAの便利なサービスをご利用いただくためのアプリです。

搭乗口であサイフケータイをタッチするだけでご搭乗いただける国内線「SKiPサービス」や、電子マネー「Edy」でのあ支払いでマイルが貯まる「ケータイ de Edyマイル」サービスがご利用いただけます。



- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- 「ケータイ de Edyマイル」の登録には、あらかじめ「Edy」アプリの登録が 必要です。
- はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意のうえ、i アプリをダウンロードする必要があります。
- i アプリのダウンロードが完了するまでは、ソフト一覧画面で[

 素示されます。
- i アプリのダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
- ●「モバイルAMCアプリ」の機能やサービス内容は、変更になる場合があります。
- 「モバイルAMCアプリ」に関する情報や「SKiPサービス」・「ケータイ de Edyマイル」の詳細については、i モードサイトをご覧ください。
 i モードサイト: [i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [乗換/地図/交通]
 ▶ [ANA全日空条]

お買い上げ時、登録されているソフトの各機能は次のように設定されています。ソフト一覧のサブメニューから設定を変更できます。

ソフト	お買い上げ時の設定
リアルサッカー:タッチ対戦	通信設定:通信する クイック検索用地図設定:設定しない i アプリウェルネス設定:設定しない i アプリ辞書設定:設定しない
桃太郎電鉄WORLD遠距離対 戦版2年決戦	通信設定:通信する ブラウザからの起動:許可する クイック検索用地図設定:設定しない i アプリウェルネス設定:設定しない i アプリ辞書設定:設定しない
対戦パックマン体験版	通信設定:通信する クイック検索用地図設定:設定しない i アプリウェルネス設定:設定しない i アプリ辞書設定:設定しない
逆転裁判4 プリインストール版	通信設定:通信する クイック検索用地図設定:設定しない i アプリウェルネス設定:設定しない i アプリ辞書設定:設定しない
KARADA TUNE	通信設定:通信する ブラウザからの起動:許可する クイック検索用地図設定:設定しない i アプリウェルネス設定:設定する i アプリ辞書設定:設定しない
ShokuFit	通信設定:通信する クイック検索用地図設定:設定しない i アプリウェルネス設定:設定しない i アプリ辞書設定:設定しない

ソフト	お買い上げ時の設定
Shot Navi Advance Lite for SH	通信設定:通信する アイコン情報:利用する ブラウザからの起動: 許可する 位置情報利用設定:利用する クリック検索用地図設定: 設定しない アブリウェルネス設定: 設定しない アブリ辞書設定: 設定しない
Myきせかえクリエイター for SH	通信設定:通信する ブラウザからの起動:許可する クイック検索用地図設定:設定しない i アプリウェルネス設定:設定しない i アプリ辞書設定:設定しない
DCMXクレジットアプリ	通信設定:通信する ブラウザからの起動:許可する メールからの起動:許可する 外部機器からの起動:許可する クリク検索用地図設定:設定しない i アブリウェルネス設定:設定しない i アブリ辞書設定:設定しない
iD 設定アプリ	通信設定:通信する ブラウザからの起動: 許可する クイック検索用地図設定: 設定しない i アプリウェルネス設定: 設定しない i アプリ辞書設定: 設定しない

ソフト	お買い上げ時の設定
モバイルGoogleマップ	通信設定:通信する アイコン情報:利用する ブラウザからの起動:許可する メールからの起動:許可する (住所リンク機能での起動:許可する ソフトからの電話帳/履歴参照を:許可する 位置情報利用設定:利用する 地図設定:設定しない ィアプリウェルネス設定:設定しない ィアプリ辞書設定:設定しない
タッチDE対戦ボウリングー PARTY —	通信設定:通信する アイコン情報:利用する ブラウザからの起動:許可する クイック検索用地図設定:設定しない i アブリウェルネス設定:設定しない i アブリ辞書設定:設定しない
ブックビューア コミック体験!	通信設定:通信する アイコン情報:利用する ブラウザからの起動: 許可する クイック検索用地図設定: 設定しない i アブリウェルネス設定: 設定しない i アブリ辞書設定: 設定しない
コミック/小説ビューア	通信設定:通信する アイコン情報:利用する ブラウザからの起動:許可する クイック検索用地図設定:設定しない i アブリウェルネス設定:設定しない i アブリ辞書設定:設定しない
FJEwebX-N	通信設定:通信する ブラウザからの起動:許可する クイック検索用地図設定:設定しない i アプリウェルネス設定:設定しない i アプリ辞書設定:設定しない

ソフト	お買い上げ時の設定
ネット辞典	通信設定:通信する アイコン情報:利用する ブラウザからの起動:許可する メールからの起動:許可する クイック検索用地図設定:設定しない i アブリウェルネス設定:設定しない i アブリ辞書設定:設定する
Gガイド番組表リモコン	通信設定:通信する アイコン情報:利用する ブラウザからの起動:許可する メールからの起動:許可する 外部機器からの起動:許可する 位置情報利用設定:利用する 番組表ボタン設定:設定する クイック検索用地図設定:設定しない i アプリウェルネス設定:設定しない i アプリ辞書設定:設定しない
モバイルSuica登録用i アプリ	通信設定:通信する ブラウザからの起動:許可する クイック検索用地図設定:設定しない i アプリウェルネス設定:設定しない i アプリ辞書設定:設定しない
いっしょにデコ	通信設定:通信する クイック検索用地図設定:設定しない i アプリウェルネス設定:設定しない i アプリ辞書設定:設定しない
i アパターメーカー	通信設定:通信する ブラウザからの起動:許可する クイック検索用地図設定:設定しない i アブリウェルネス設定:設定しない i アブリ辞書設定:設定しない

ソフト	お買い上げ時の設定
マクドナルド トクするアプリ	通信設定:通信する ブラウザからの起動:許可する
	メールからの起動: 許可する
	クイック検索用地図設定:設定しない
	i アプリウェルネス設定:設定しない
	i アプリ辞書設定:設定しない
地図アプリ	通信設定:通信する
	アイコン情報:利用する
	ブラウザからの起動:許可する
	メールからの起動:許可する
	住所リンク機能での起動:許可する ソフトからの電話帳/履歴参照を:許
	リントからの竜砧帳/ 腹腔参照を・計
	可多る 位置情報利用設定:利用する
	ソフトからのオートGPS設定:許可する
	クイック検索用地図設定:設定する
	i アプリウェルネス設定:設定しない
	i アプリ辞書設定:設定しない
i アプリバンキング	通信設定:通信する
	ブラウザからの起動:許可する
	クイック検索用地図設定:設定しない
	i アプリウェルネス設定:設定しない
	i アプリ辞書設定:設定しない
楽オク☆アプリ	通信設定:通信する
	アイコン情報:利用する
	ブラウザからの起動:許可する クイック検索用地図設定:設定しない
	フィック検系用地図設定・設定しない
	「アプリフェルネス設定・設定しない アプリ辞書設定:設定しない
SH-MODE INFO	通信設定:通信する

ソフト	お買い上げ時の設定
あ天気予報ウィジェット	通信設定:通信する アイコン情報:利用する 位置情報利用設定:利用する ソフトからのオートGPS設定:許可する クイック検索用地図設定:設定しない i アブリウェルネス設定:設定しない i アブリ辞書設定:設定しない
Start! i ウィジェット	クイック検索用地図設定:設定しない i アプリウェルネス設定:設定しない i アプリ辞書設定:設定しない
ROID ウィジェット 2	通信設定:通信する ブラウザからの起動:許可する クイック検索用地図設定:設定しない i アプリウェルネス設定:設定しない i アプリ辞書設定:設定しない
株価アプリ	通信設定:通信する
iWウォッチ	アイコン情報:利用する クイック検索用地図設定:設定しない i アプリウェルネス設定:設定しない i アプリ辞書設定:設定しない

• ご利用には別途パケット通信料がかかります。

おサイフケータイ対応 i アプリに関するご注意

• ICカードに設定された情報につきましては、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ツータッチ i アプリ

少ないボタン操作でi アプリを起動する

i アプリをツータッチ i アプリに登録すると、待受画面からすばやく 起動できます。

ツータッチ i アプリを登録する <ツータッチ i アプリ登録>

- ツータッチi アプリは10件まで登録できます。
- ソフトー覧画面でソフトを選ぶ ▶ MENI ▶ 「ツータッチi ア プリ登録]
 - ツータッチ i アプリの解除: 「ツータッチ i アプリ解除]
- 9 登録先を選ぶ▶ ④
- アイコンの番号が、ツータッチiアプリを起動するときに使用するダ イヤルボタンに対応します。
- 登録済みの登録先を選ぶと上書きの確認画面が表示されます。

ツータッチ i アプリを起動する

1 待受画面でツータッチiアプリに登録した番号を入力▶ (1秒以上)

ツータッチ i アプリを確認する <ツータッチi アプリ表示>

- ノーマルメニューで[i アプリ] ▶ [i アプリ設定] ▶ 「ツータッチi アプリ表示]
 - ソフト詳細情報の表示:ソフトを選ぶ ▶
- ツータッチ i アプリー覧画面のサブメニュー操作

「詳細情報]

[ツ-タッチiアプリ解除] ▶ [はい]

i アプリを自動起動する

指定した日時にiアプリを自動的に起動できます。 i アプリを自動起動する方法は3通りあります。

FOMA端末の設定に よる自動起動	FOMA端末に保存されている i アプリに対して、時刻・日付・曜日を指定して自動起動を設定します。有効にするには、自動起動設定を[自動起動する]に設定して、スケジュールを設定します。
ソフト自体の機能に	あらかじめソフトに組み込まれている自動起動の
よる自動起動	動作です。有効にするには、自動起動設定を[自動起動する]に設定します。
i アプリDXからの	有効にするには、自動起動設定を[自動起動する]に
設定による自動起動	設定します。

あらかじめ、日付・時刻を正しく設定しておいてください(愛P.59)。

i アプリの自動起動を設定する<自動起動設定>

i アプリの[自動起動] に登録した設定を有効にするか設定します。

- ノーマルメニューで[i アプリ] ▶ [i アプリ設定] ▶ [自 動起動設定]
- 設定を選ぶ▶●
- 自動起動できなかったときは、待受画面に「ペ」が表示され、自動起動失 敗履歴に記憶されます(電源が入っているときのみ)。
- 次の場合は自動起動できません。
 - 電源が入っていないとき
 - i アプリが起動中のとき
 - 他の機能が起動しているとき■ 通話中
 - 自動起動とアラーム(アラーム/スケジュール/視聴予約)を同じ時 刻に設定しているとき
 - パーソナルデータロック中
- オール□ック中
- 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときに、メール連動型 i アプリを自動起動設定しているとき
- FOMAカードが插入されていないとき
- 自動起動を設定しているアプリをダウンロードしたときと異なる FOMAカードを插入しているとき
- 自動履歴を表示するか、次の自動起動が成功すると待受画面の[ペ]は 表示されなくなります。
- ウィジェットアプリは自動起動設定できません。

- ダウンロードが必要なソフトはダウンロードするまで自動起動設定できません。
- 同じ時刻に設定した以下の機能は次の優先順位で動作します。

	優先順位(高→低)	
機能	自動電源OFF→自動電源ON→アラーム→iアプリ自動起動	l

- 各種設定リセットを行うと、i アプリの自動起動設定は解除されます。
- 同一ソフトの自動起動が前回の自動起動から10分未満のとき、起動できません。自動起動する間隔を10分以上に設定してください。自動起動失敗履歴には「起動間隔が近過ぎたため」と表示されます。
- FOMA端末の設定でソフトの起動日時を設定する<自動起動>
- **1** ソフト一覧画面でソフトを選ぶ ▶ № ▶ [自動起動]
- 9 各項目を設定 ▶ ⑩
- すでに自動起動を設定しているソフトと同じ時刻に設定することはできません。

i アプリコールを利用する

電話帳と連携するなど、利用中の i アプリから相手を呼び出すことができます。

i アプリコールを送信して招集する<招集>

- i アプリからの操作で相手を招集します。
- 操作方法はiアプリのソフトによって異なります。

i アプリコールを受信したときは

- i アプリの招集が行われると、i アプリコールを受信します。応答すると該当の i アプリが自動起動します。
- IP(情報サービス提供者)から招集が行われる場合もあります。

|受信終了後、i アプリコール応答確認画面が表示され、着 信音が鳴る([ト**トぴ**]表示)

i アプリコール応答確認画面で約15秒間何も操作しなかったり、他の機能を起動中にi アプリコールを受信した場合、待受画面に[M文]とストックアイコン[M文](i アプリコールあり)が表示されます。i アプリコール履歴には[保留中]として記憶されます。

🤈 [応答する]

- 拒否する:[拒否する]
- 保留する:[保留する]

▍ⅰアプリ自動起動

- 該当するiアプリがない場合、ダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を選ぶとダウンロードできます。
- [保留する]を選んだときは、有効期限内に i アプリコール履歴から確認することができます。
- i アプリコールによっては、応答確認画面を表示せず、i アプリを自動 起動することがあります。
- i アプリコール受信時の着信動作(着信音、バイブレータ、ランプ)は、メールの設定に従います。ただし、メール着信音に i モーションが設定されている場合は、お買い上げ時のメール着信音で動作します。
- i アプリコールに応答した場合、バケット通信料がかかることがあります。

i アプリコールの履歴を確認する

<i アプリコール履歴>

- 最新の履歴から30件まで記憶されます。
- 1 ノーマルメニューで[i アプリ] ▶ [i アプリコール履歴]
 - ストックアイコン[MQ'](iアプリコールあり)が表示されているとき:待受画面で● トストックアイコン[MQ'](iアプリコールあり)を選ぶ▶●
 - i アプリコールを確認する:保留中の履歴を選ぶ▶● [確認する]

- 次の場合は i アプリコール履歴に記憶されません。
 - 該当する i アプリのソフト動作設定で、i アプリコール設定を[設定しない]に設定しているとき
 - 該当する i アプリがなく、i アプリコールダウンロード設定を[拒否する]に設定しているとき
- i アプリコール履歴のサブメニュー操作

[削除]

- ▶[1件削除]▶●▶[はい]
- ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④ ▶ [はい]

i アプリコールの設定を行う

i アプリコールー括拒否設定の詳細については、『ご利用ガイドブック (i モード < FOMA > 編)』をご覧ください。

i アプリコールからのダウンロードについて設定する<i アプリコールダウンロード設定>

- 1 ノーマルメニューで[iアプリ]▶[iアプリ設定]▶ [iアプリコールダウンロード設定]
- 🤈 設定を選ぶ ▶ 🂿

i アプリTo機能

サイトや i モードメールから i アプリを 起動する

i アプリTo(i アプリ起動設定)が設定されているとき、サイト、 i モードメール、メッセージR/F、画面メモやトルカから i アプリを 起動できます。

- 次の方法でiアプリ起動の信号を受信したときや読み取ったときでもiアプリを起動できます。
 - 赤外線通信 2マークを読み取り機にかざしたとき

- バーコードリーダー
- i アプリToを許可するかどうかは、動作設定で設定します(**愛**P.299)。
- ⅰ アプリ待受画面として起動することはできません。
- フルブラウザでは起動できません。

1 サイトやメール、メッセージR/F、画面メモ、トルカを表示中にiアプリを選ぶ▶● ▶ [はい]

- 起動の中止:[iアプリ起動中]と表示中にしままます。
- i アプリを終了すると、元のサイトや受信メール詳細画面、画面メモやトルカ表示画面に戻ります。
- i アプリの起動指定に該当するソフトがないときは、[指定されたソフトがありません]と表示されます。
- サイトによっては、指定のソフトがFOMA端末に保存されていない場合や、FOMA端末に保存されているソフトのバージョンが古い場合に、ソフトをダウンロードまたはバージョンアップできるときがあります。
- 起動中に通信設定(☞P.299)が必要なときもあります。
- i モードメールからのi アプリToは、IP(精報サービス提供者)からの i モードメール配信で利用する機能です。FOMA端末どうしではご利 用になれません。

i アプリ待受設定

i アプリ待受画面を設定する

- ◆ 待受画面に設定したi アプリは、四を押すと操作できるようになります。i アプリ待受画面設定は解除されず、待受画面に戻ったときにi アプリ待受画面が再起動します。
- 動作設定でも i アプリ待受画面を設定できます(27P.299)。
- i アプリ待受設定されたソフトから通信するかどうかは、動作設定の i アプリ待受画面通信設定(****)で設定できます。
- 【ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [待受画面設定] ▶ [待受画面選択] ▶ [縦画面設定] ▶ [i アプリ設定]
- クソフトを選ぶ▶●▶[はい]

- i アプリ待受画面に設定できるソフトは1つのみです。
- i アプリ待受画面に設定できないソフトもあります。
- i アプリ待受画面表示中は、ディスプレイ上部に「個(グレー)]または [國(グレー)]が表示されます。
- i アプリ待受画面からのi アプリ起動中は、ディスプレイ上部の[図 (オレンジ)]または[國(オレンジ)]が点滅します。
- i アプリ待受画面を設定しているとき、待受画面には i アプリが表示 されます。待受画面設定の待受画面選択で設定した画像は表示されま せん。i アプリ待受画面設定を解除すると、待受画面設定の待受画面選 択で設定した画像が表示されます。
- i アプリ待受画面からのWeb To機能はご利用になれません。
- 通信を行うソフトをiアプリ待受画面に設定したときは、電波状況な どにより正しく動作しないことがあります。
- i アプリ待受画面表示中にオールロックを設定すると、i アプリ待受 画面は終了し、「待受画面1]が表示されます。
- i アプリ待受画面表示中にパーソナルデータロックを設定すると、 i アプリ待受画面は終了し、待受画面選択で設定した画像が表示され ます。
- i アプリDXをi アプリ待受画面に設定したとき、i アプリDXのソフ トによっては、有効性を確認するため、通信設定に分かわらず通信する ものがあります。
- i アプリ待受画面を設定しているときは、電源を入れると i アプリ待 受画面起動の確認画面が表示されます。「はい」を選択するか、約5秒そ のままにしておくと、i アプリ待受画面が起動します。「いいえ」を選択 すると、通常の待受画面になり、i アプリ待受画面の設定が解除されま す。ただし、自動電源ONで電源を入れたときは確認画面が表示されず、 待受画面に戻ると起動します。
- 2in1のモードを[デュアルモード]または[Bモード]に設定していると き、iアプリ待受画面は利用できません。

次の操作を行うと待受画面のiアプリはいったん終了します。

■ i C 送信

■ 赤外線诵信

■ Bluetooth通信

i アプリの起動

■ PDF対応ビューア

■ ソフトウェアの更新

■ i アプリのダウンロード

■ マンガ・ブックリーダー

■ドキュメントビューア

- カメラ機能
- データBOX機能
- i モード機能
- メール機能 ■ テレビ電話
- ケータイデータお預かりサービス
- i アプリの設定の変更
- i モーションの再生
- ■ワンヤグ
- パターンデータの更新
- 2in1の設定の変更(2in1モード切替、2in1機能のON/OFF切替)
- i ウィジェット画面の表示

[セキュリティエラー]について

- i アプリ待受画面を設定している場合、i アプリガ不正な動作をしよ うとしたときやi アプリが許可されている機能以外の動作をしようと したときは、解除の確認画面が表示され、[はい]を選択すると i アプリ 待受画面は解除されます。
- i アプリ待受画面が解除されてしまうようなエラーが発生したとき、 エラー発生時刻などがエラー履歴に記憶、表示されます。通常終了時に は記憶されません。待受画面に[セキュリティエラー]と表示されてい るときは、●を押すと、エラー履歴が表示されます。

iアプリを管理する

FOMA端末に保存したi アプリのバージョンアップを行ったり、起動 時のエラー情報やトレース情報の表示などを行うことができます。

- ソフトによっては、P(情報サービス提供者)が携帯電話に保存されたソ フトにアクセスし、直接使用停止状態にしたりすることがあります。その ときは、そのソフトの起動、待受画面設定、バージョンアップなどができ なくなり、削除およびソフト詳細表示のみが可能になります。再度、ご利 用いただくにはソフト停止解除の通信を受ける必要があるため、P(情報 サービス提供者) にお問い合わせください。
- ソフトによっては、P(情報サービス提供者)が携帯電話に保存されたソ フトにデータを送信するときがあります。

 ● このようにIP(情報サービス提供者)がソフトに対し、停止・再開要求を 行ったり、データを送信したとき、携帯電話は通信を行い、i モードアイ コンが点滅します。

i アプリをバージョンアップする<バージョンアップ>

FOMA端末に保存済みのソフトがサイト側で新しいバージョンに更新されているときに、バージョンアップできます。

1 ソフト一覧画面でソフトを選ぶ ▶ □□ ▶ [バージョンアップ] ▶ [はい]

- ソフトの情報が表示されたとき: ●
- FOMA端末のメモリの空き容量がないときは、バージョンアップできません。他のソフトまたはiアプリとメモリエリアを共有しているデータBOXのデータを削除してください。
- あサイフケータイ対応iアプリによっては、ICカードロック中、ダウンロードやバージョンアップができないときがあります。
- パーソナルデータロック中、メールフォルダ名を変更するメール連動型ソフトはバージョンアップできません。

スラー情報を表示する<i アプリ実行情報>

ソフト起動時のエラー情報([自動起動失敗履歴]、[異常終3履歴]、[セキュリティエラー履歴])を確認できます。

- **1** ノーマルメニューで[iアプリ] ▶ [iアプリ実行情報]
- 7 エラー履歴を選ぶ ▶ ⑥
 - エラー履歴情報がないときは、[表示する履歴がありません]と表示されます。
 - 履歴情報の削除: □ ▶ [はい]

トレース情報を表示する<トレース情報>

1 ノーマルメニューで[iアプリ] ▶ [iアプリ実行情報] ▶[トレース情報]

- トレース情報がないときは、[表示する履歴がありません]と表示されます。
- トレース情報の削除: (๑) ▶ 「はい]

i アプリ作成者の方へ

- 作成したiアプリが正常な動作をしないときは、トレース情報の内容が参考になることがあります。
- トレースを採取するように設定されているソフトがないときは、トレース情報が表示されません。

i アプリ使用データ(コンテンツ移行対応)

microSDカード内のi アプリ使用データを表示する

- i アプリ使用データフォルダを削除したり、選択したフォルダの詳細情報を表示することができます。
- 詳細情報には、フォルダ名、ソフト名、CP名、フォルダ利用可/不可、利用不可原因が表示されます。
- フォルダの利用不可原因は次のとおりです。
 - ソフト動作制限[あり]:保存されたデータを使用するソフトがないため利用できません。
 - FOMAカードセキュリティ(動作制限)[あり]:保存したときと異なる FOMAカードが挿入されているため利用できません。
 - 機種制限[あり]:保存したときと異なる機種のため利用できません。
 - シリーズ制限[あり]:FOMA端末のシリーズが、保存したときのシリーズと異なるため利用できません。
- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [microSD] ▶ [i ア プリ使用データ]
- 7 データを選ぶ▶ ●
- 同時に起動している他の機能がmicroSDカードを使用しているときは、 i アプリ使用データのフォルダを表示できません。他の機能を終了してから操作してください。

■ i アプリ使用データー覧画面のサブメニュー操作

[1件削除] ▶ [はい]

[選択削除] ▶フォルダを選ぶ ▶ ● ▶ 📵 ▶ [はい]

[全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ● ▶ [はい]

i アプリのさまざまな機能を利用する

起動中のソフトから、さまざまな機能を利用することができます。

● 利用するソフトによって、操作方法が異なったり、操作できないときがあります。

ソフト起動中にサイトを表示する

- サイト表示に対応したソフトをダウンロードする必要があります。
- URLが半角の英数字や記号で255文字を超えるサイトは表示できません。
- 1 ソフト起動中に、URLの項目を選ぶ▶ ▶ [はい]

ソフト起動中に電話をかける

記動中のソフトから、音声電話、テレビ電話を利用することができます。

- 音声電話、テレビ電話を利用することに対応したソフトをダウンロード する必要があります。
- ダイヤル発信制限中、セルフモード中は、電話をかけることができません。
- 1 ソフト起動中に、電話番号の項目を選ぶ▶ ⑥
- 7 電話をかける
 - 音声電話: / ⑥
 - テレビ電話:・ テレビ電話:

ソフト起動中にカメラ機能を利用する

- i アプリからカメラを起動したとき、撮影した画像は i アプリの一部として保存、利用されます。
- 1 ソフト起動中に、カメラの起動項目を選ぶ▶ ⑥
 - カメラモードになります。明るさを調整したり、セルフタイマー、 ズームを利用できます。
 - ソフトから[画像サイズ]や[連続撮影]、[画質]、[フレーム]などの設定ができるものもあります。
- **9** •/D
 - 保存: ●/D
- ソフトによってはiアプリで利用する画像やお客様が入力したデータなどを、自動的にインターネットを経由して送信することがあります。iアプリで利用する画像とは、起動中のiアプリが、カメラ機能を起動して撮影した画像、データBOXのマイピクチャから選択した画像および赤外線通信機能を利用して取得した画像などです。
- バーコードリーダーを利用する
- 1 ソフト起動中に、バーコードリーダーの起動項目を選ぶ▶●
 - カメラモード(バーコードリーダー)になります。
- 2 バーコード(JANコード、QRコード、CODE128)が表示されるようにカメラを合わせる ▶ ⑥
 - バーコード(JANコード、QRコード、CODE128)を読み取ります。
 - CODE128を読み取るときは、図を押してスルーモードとシャッターモードを切り替えることができます。
 - ・スルーモードのときは、ディスプレイに表示されているバーコードを直接読み取ります。シャッターモードのときは、バーコードをいったん撮影してから読み取ります。
- CODE128を読み取るには、対応しているi アプリのソフトをダウン □ードする必要があります。
- 読み取ったデータは、i アプリで利用・保存されます。

ソフト起動中にトルカを保存する

- 1 ソフト起動中に、トルカの保存項目を選ぶ▶ ⑥
- 🤈 保存/プレビュー表示する
 - ◆ [はい(新規)] ▶ フォルダを選ぶ ▶ ⑥
 - ◆ [はい(上書き)] ▶ データを選ぶ ▶ ▶ 🙉
 - ◆ [プレビュー]

ソフト起動中にアラームを登録する

- [時刻]と[繰り返し]は、i アプリにより入力されています。
- **1** ソフト起動中に、アラーム登録項目を選ぶ ▶ **●** ▶ [OK]
- 🤈 登録する番号を選ぶ ▶ 💿
- 🖁 アラームを登録する
 - アラームの登録についてはでP.428

ソフト起動中に位置情報を利用する

- 1 ソフト起動中に、位置情報の項目を選ぶ ▶ ⑥ ▶ [はい]
- 2 [位置履歴] / [オートGPS履歴] ▶ 履歴一覧から位置情報 を選ぶ ▶ ⑥
- 電話帳を参照できるiアプリの場合、登録されている位置情報を利用できます。

ソフト起動中にオートGPSサービスを利用する

- オートGPSサービス情報を登録する
- ¶ ソフト起動中に、オートGPSサービス登録操作を行う♪ ●

■ オートGPSサービス情報を解除する

1 ソフト起動中に、オートGPSサービス解除操作を行う▶ [はい]

ソフト起動中に赤外線通信機能/ i C通信機能を利 用する

- セルフモード中は、利用することはできません。
- 1 ソフト起動中に、赤外線通信/i C通信を起動する▶ [はい]
 - 赤外線通信/ i C通信の中止: ●

i ウィジェット

i ウィジェットとは電卓、時計や、株価情報など頻繁に利用するコンテンツ(ウィジェットアプリ)に i ウィジェットボタン(③)1つでアクセスできる便利な機能です。

ウィジェットアプリはIP(情報サービス提供者)などが提供するサイトからダウンロードすることにより追加できます。また、i ウィジェット画面には最大8つのウィジェットアプリを貼り付けることができ、より自分仕様の画面にすることができます。

- ⅰ ウィジェット画面を表示すると、複数のウィジェットアプリが通信することがあります。
- ウィジェットアプリをダウンロードする場合、i ウィジェット画面を表示する場合などは別途パケット通信料がかかります。
- ⅰ ウィジェットの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)』をご覧ください。

マクドナルド トクするアプリ	© P.312
地図アプリ	© P.313
i アプリバンキング	© FP.313
楽オク★アプリ	© P.313
SH-MODE INFO	© P.314

お天気予報ウィジェット	© P.314
Start! i ウィジェット	© P.314
ROID ウィジェット 2	© P.314
株価アプリ	© P.314
iWウォッチ	© P.315

i ウィジェットを利用する

- i ウィジェット画面を表示して、i ウィジェットを利用します。
- 最大8個のウィジェットアプリを貼り付けることができます。
- i ウィジェット画面にウィジェットアプリが1つも貼り付けられていない状態で、i ウィジェットを起動すると、ウィジェットアプリー覧画面が表示されます。ウィジェットアプリの貼り付けについては67P.328

i ウィジェットを起動する<起動>

- 1 待受画面で◎
 - i ウィジェットは横画面でも操作可能です。

縦表示



横表示



 i ウィジェット画面で、約3分間何も操作しないと、自動的に待受画面 に戻ります。なお、特定のウィジェットアプリを起動して利用している ときには、自動的に待受画面に戻りません。 挿入していたFOMAカードを別のFOMAカードに差し替えると、貼り付けたウィジェットアプリのうち、起動可能なウィジェットアプリのみ貼り付けられた状態となります。

i ウィジェットをシャッフルする<シャッフル>

ウィジェットアプリの貼り付け位置をランダムに変更します。

1 i ウィジェット画面で 📵

i ウィジェットの設定を行う

i ウィジェットに関する各種の機能を設定します。

国際ローミング中のiウィジェットの通信について設定する<iウィジェット海外利用設定>

- 【 ノーマルメニューで[i アプリ] ▶ [i アプリ設定] ▶ [i ウィジェット設定] ▶ [i ウィジェット海外利用設定]
- 9 設定を選ぶ ▶ ⑥

i ウィジェットの効果音について設定する <i ウィジェット効果音設定>

- 1 ノーマルメニューで[iアプリ] ▶ [iアプリ設定] ▶[iウィジェット設定] ▶ [iウィジェット効果音設定]
- 9 設定を選ぶ▶ ⑥

ウィジェットアプリ起動

ウィジェットアプリを起動する

ウィジェットアプリを起動します。i ウィジェット画面に貼り付ける と、次回すぐに利用できます。

1 待受画面で◎

- i ウィジェット画面が表示されます。他の ウィジェットアプリを起動するときは、MMを 押してウィジェットアプリー覧画面を表示し ます。
- ダウンロード後48時間以内のウィジェットアプリには[NEW]が表示されます。
- i アプリのソフト一覧画面で、i ウィジェット対応ソフトを選び⑥を押してもウィジェットアプリを起動できます。



ウィジェット アプリー**覧**画面

- ク ウィジェットアプリを選ぶ▶

 ⑤
 - ウィジェットアプリが起動します。
- - iウィジェット画面にウィジェットアプリが貼り付けられます。
 - ウィジェットアプリを終了: (YES)
- 貼り付けたウィジェットアプリを起動/終了する
- 1 待受画面で◎
- 7 ウィジェットアプリを選ぶ▶ ⑥
 - 以降の操作方法はウィジェットアプリのソフトによって異なります。
 - iウィジェット画面に戻る:
 - ウィジェットアプリを終了: (*) [YES]
 - ・ウィジェットアプリを終了すると、貼り付けが解除されます。
 - iウィジェットを終了:[YES]

- 8個のウィジェットアプリが貼り付けられた状態で、ウィジェットアプリを変更する場合は、一度不要なウィジェットアプリを終了させてから、ウィジェットアプリー覧画面より選択してください。
- ソフトによっては、ウィジェットアプリからiアプリに切り替えたり、 iアプリからウィジェットアプリに切り替えることができます。
- ウィジェットアプリはバーチャルキーを利用できます(©FP.301)。

ウィジェットアプリをダウンロードする

サイトからウィジェットアプリのソフトをダウンロードできます。

- 1 サイト表示中にソフトを選ぶ ▶ ⑥
 - i アプリダウンロード画面が表示され、ダウンロードが開始されます。
 - ダウンロードの中止: ▶ [はい]
 - ダウンロード方法の詳細については**愛** P.294

おサイフケータイ/トルカ

おサイフケータイ
おサイフケータイ330
i Cお引っこしサービス330
おサイフケータイ対応 i アプリを起動する331
ICカード機能をロックする <icカードロック>332</icカードロック>
ICオーナーを確認する <icオーナー確認>333</icオーナー確認>
トルカ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
トルカ334
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
トルカ
トルカ334 トルカを取得する<トルカ取得>334

おサイフケータイ

あサイフケータイは、I Cカードが搭載されておりお店などの読み取り機にFOMA端末をかざすだけで、お支払いやクーポン券、スタンプラリーなどがご利用いただける機能です。

さらに、読み取り機にFOMA端末をかざしてサイトやホームページにアクセスしたり、通信を利用して最新のクーポン券の入手、電子マネーの入金や利用状況の確認などができます。また、安心してご利用いただけるよう、セキュリティ※「も充実しています。

あサイフケータイの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)』をご覧ください。

- あサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、おサイフケータイ対応サイト※2よりおサイフケータイ対応iアプリをダウンロードし、設定を行う必要があります。
- ※1 おまかせロック(127P.128)、ICカードロック(127P.332)をご利用いただけます。
- ※2 i モードサイト:[i Menu] ▶[メニューリスト] ▶ [おサイフケータイ]
- FOMA端末の故障により、I Cカード内データ(電子マネー、ボイントなど含む)が消失・変化してしまう場合があります(修理時など、FOMA端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので、原則データをお客様自身で消去していただきます)。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、i C お 引っこしサービスによる移し替えを除き、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては必ずバックアップサービスのあるサービスをご利用ください。
- 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、ICカード内のデータの 消失・変化、その他おサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害に ついて、当社としては責任を負いかねます。
- FOMA端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のあサイフケータイ対応サードスの提供者に対応方法をお問い合わせください。

i Cお引っこしサービス

i Cあ引っこしサービス*1は、機種変更や故障修理時など、あサイフケータイをお取替えになる際、あサイフケータイのICカード内データを一括*2でお取替え先のあサイフケータイに移し替える*3ことができるサービスです。

ICカード内データを移し替えたあとは、あサイフケータイ対応 i アプリをダウンロード※4するだけで、引き続きあサイフケータイ対応サービスがご利用になれます。 i Cお引っこしサービスはお近くのドコモショップなど窓口にてご利用いただけます。

i C あ引っこしサービスの詳細については、『ご利用ガイドブック (i モード < FOMA > 編)』をご覧ください。

- ※1 お取替え元、お取替え先ともに、i Cお引っこしサービス対応の FOMA端末である必要があります。ご利用にあたってはお近くのドコ モショップなど窓口にご来店ください。
- ※2 おサイフケータイ対応サービスによっては、一部 i C お引っこしサービス対象外のサービスがあり、移行できるのは i C お引っこしサービス対象のおサイフケータイ対応サービスの I C カード内データのみになります。
- ※3 このサービスは、「コピー」ではなく「移行」されるため、ICカード内データは、お取替え元のFOMA端末に残りません。iCお引っこしサービスをご利用いただけない場合もございますので、各おサイフケータイ対応サービスのバックアップサービスなどをご利用ください。
- ※4 i アプリのダウンロード、各種設定にはパケット通信料がかかります。

おサイフケータイ対応 i アプリを起動する

あサイフケータイ対応 i アプリを起動して、電子マネーや乗車券に チャージ(入金)したり、残高や利用履歴を参照するなど、便利な機能 をご利用いただくことができます。

おサイフケータイの利用方法

あサイフケータイのご利用手順は次のようになります。

● おサイフケータイ対応 i アプリをはじめて起動する際やダウンロードする際、挿入しているFOMAカードガ | Cオーナーとして登録されます。それ以降は | Cオーナーとして登録されたFOMAカードを挿入していないと | Cカード機能を利用することはできません。なお、別のFOMAカードに差し替えてご利用になる場合は、 | Cオーナー変更を行わないと | Cカード機能を利用することはできません。 | Cオーナー変更時には、 | Cオーナーとして登録されたFOMAカードが必要になる場合があります。

おサイフケータイ対応iアプリをダウンロードする **愛**P.294



おサイフケータイ対応 i アプリを起動して I Cカード内のデータの読み 書きを行う 『愛P.331



のマークを読み取り機にかざす **愛**P.331

ICカード内のデータの読み書きを行う

<ICカード一覧>

1 ノーマルメニューで[おサイフケータイ] ▶ [ICカードー 覧]

- Ⅰ C カードー覧画面の表示変更: Ⅰ C カードー覧画面で図
 - ・押すたびに、リスト表示→サムネイル表示→グラフィカル表示の順に切り替わります。
 - リスト表示のときは、カード情報設定が完了していないおサイフ ケータイ対応iアプリには、「圏」が表示されます。


■ ICカードー覧画面のサブメニュー操作

● ICカードー覧画面のサブメニュー操作は、ソフトー覧画面のサブメニュー操作(**27**P.298)を参照してください。

読み取り機にかざす

- 読み取り機にかざすときは、次のことに注意してください。
 - FOMA端末を読み取り機にぶつけない
 - 2マークと読み取り機を平行にかざす
 - 2マークはできるだけ読み取り機の中心位置にかざす
 - ■読み取り機に認識されないときは、分マークを前後左右にずらして かざす
 - 2マーク面に金属物などを付けない

1 読み取り機にFOMA端末の√フマークをかざす

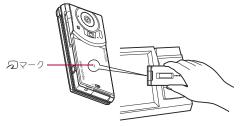

🤰 読み取ったことを確認する

- ソフトを起動せずご利用いただくことができますが、サービスによってはソフトの起動が必要なときがあります。
- 読み取り機がFOMA端末を認識すると、FOMA端末の着信ランプが点滅するように設定できます(をアP.119)。

おサイフケータイをお使いになるときのご注意

おサイフケータイは、電源OFFでも利用することができます。

- 次の場合は、おサイフケータイを利用することができません。
- 電池パックを装着していないとき 電池が切れているとき
- I C カードロック中■ おまかせロック中
- 次の場合は、おサイフケータイ対応 i アプリは起動できません。
 - 電源OFF時 i モード中
 - パーソナルデータロック中■ 他の機能が起動しているとき

ICカードロック

ICカード機能をロックする

ICカード機能を利用できないように、ICカードロックを設定できます。

¶ 待受画面で◎(1秒以上)▶[はい]

- ICカードロックを設定すると、[祭]が表示されます。
- ノーマルメニューでは:[ホサイフケータイ] ▶ [ICカードロック設定] ▶ [ICカードロック] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [ON]

■ 涌話中

「本体設定」 ▶ [ロック・セキュリティ] ▶ [ロック設定] ▶ [ICカードロック] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥ ▶ [ON] でも操作できます。

ICカードロックを解除する

- 待受画面で◎(1秒以上)▶端末暗証番号を入力▶◎
- ノーマルメニューでは:[あサイフケータイ] ▶ [| Cカードロック設定] ▶ [| Cカードロック] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥ ▶ [OFF]
 - 「本体設定」 [ロック・セキュリティ] [ロック設定] [ICカードロック] 端末暗証番号を入力 [OFF]でも操作できます。
- おまかせロックを設定すると、I Cカードロックが自動的に設定されます。

- ICカードロック中は、読み取り機を利用したトルカの取得や、自動読取機能は利用できません。
- 電池パックを取り外すとICカードロックが自動的に設定されます。 再度、電池パックを取り付け、電源を入れるとICカードロックは解除 されます。
- ICカードロックまたはおまかせロックでICカードロックを設定しているときに電池残量がなくなり、電源が切れてもICカードロックは保持されます。

指定した時間が経過すると、自動的にICカード機能をロックする<ICカードオートロック設定>

- 1 ノーマルメニューで[おサイフケータイ] ▶ [ICカードロック設定] ▶ [ICカードオートロック設定]
- カートロック欄を選ぶ ● [ON]
- **♀** ロックまでの時間欄を選ぶ ▶ ▶ 時間を選ぶ ▶ ●
- あサイフケータイ対応 i アプリなどが起動中に I Cカード機能をロックする時刻になった場合、i アプリを終了後に I Cカード機能をロックします。

指定した時間帯のみ I Cカード機能を使えるようにする< I Cカードロック解除予約>

I Cカードロック中に指定した時間帯のみ I Cカード機能が使えるようにします。

- 最大7件まで設定できます。
- 電源が入っている場合のみ動作します。
- 1 ノーマルメニューで[おサイフケータイ] ▶ [ICカードロック設定] ▶ [ICカードロック解除予約]
- 7 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥
- 3 登録する番号を選ぶ▶ ④
- ▲ 各項目を設定 ▶ ⑩
- あサイフケータイ対応 i アプリなどが起動中に I Cカード機能をロックする時刻になった場合、アプリ終3後に I Cカード機能をロックします。

タイトルについて

- 全角9文字(半角18文字)まで入力できます。
- ICカードロック解除予約を解除/再設定する
- **1** ノーマルメニューで[おサイフケータイ] ▶ [I Cカードロック設定] ▶ [I Cカードロック解除予約]
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ④
- 3 登録番号を選ぶ ▶

電源を切ったときにICカード機能をロックする <電源OFF時ICロック設定>

電源を切ったときに、電源を切る前のICカードロックの状態を継続する か、すべてのICカード機能をロックするか設定します。

- 電源を入れると、電源を切る前の設定に戻ります。
- 【 ノーマルメニューで[おサイフケータイ] ▶ [I Cカードロック設定] ▶ [電源OFF時 I Cロック設定]
- 🤈 端末暗証番号を入力 ▶ 🏵
- 3 設定を選ぶ▶ ⊙

ICオーナー確認

ICオーナーを確認する

現在挿入されているFOMAカードがFOMA端末のICオーナーとして 登録されているかどうかを確認できます。

1 ノーマルメニューで[おサイフケータイ] ▶ [ICオーナー 確認]

I Cオーナーを変更する< I Cオーナー変更>

FOMA端末のICオーナーとして登録されているFOMAカード情報、ICカード内のデータと、おサイフケータイ対応iアプリを削除します。

- 1 ノーマルメニューで[おサイフケータイ] ▶ [ICオーナー変更]
- 2 [ICオーナー初期化] ▶ [はい]
- 🔏 端末暗証番号を入力 ▶ 🏵 ▶ [はい]

トルカ


トルカとはおサイフケータイで取得できる電子カードで、チラシやレストランカード、クーポン券などの用途で便利にご利用いただけます。トルカは、読み取り機やサイト、データ放送などから取得が可能で、メールや赤外線通信、i C通信、Bluetooth通信、microSDカードを使って簡単に交換できます。

取得したトルカはおサイフケータイメニューの[トルカ]内に保存されます。

トルカの詳細については、『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』をご覧ください。

■ トルカ利用の流れ

おサイフケータイを読み取り機にかざしてトルカを取得。

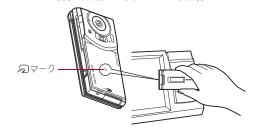



取得したトルカを表示。 [詳細]ボタンでより詳しい 情報を見ることができます。

i モード通信でのトルカのやりとりは、通常のパケット通信料がかかります。

トルカ取得

トルカを取得する

- トルカは200件まで保存できます。メモリの使用状況によっては、保存できる件数が少なくなる場合があります(***)
- 取得/保存できるトルカのサイズは1件あたり最大1Kバイト、トルカ (詳細)は1件あたり最大100Kバイトです。
- IP(情報サービス提供者)の設定によっては更新できなかったり、メールや赤外線通信などを利用して再配布できないトルカがあります。
- ● 読み取り機にかざすと、自動読取機能によりトルカを利用することができます。利用されたトルカは[利用済みトルカ]フォルダに20件まで保存されます。保存件数を超えると、取得日時の古いトルカから順に削除されます。
- ワンセグ録画中にトルカ/トルカ(詳細)を保存したりコピーする場合、 最大保存件数を超えているときは、ワンセグ録画を終了してトルカを保 存するかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、録画を 中止し、不要なデータを削除して保存できます。

読み取り機から取得する

読み取り機にFOMA端末をかざしてトルカ/トルカ (詳細)を取得します。

- ICカード機能を利用して新しいトルカを取得すると、ストックアイコン[◆](新着トルカあり)が表示されます。
- FOMA端末を閉じているときは、新着トルカの件 数がサブディスプレイド表示されます。





- トルカ/トルカ(詳細)を取得すると、取得完了音が鳴り、 着信ランプが点滅し、トルカ/トルカ(詳細)が表示される
 - 何も操作しないでそのままにしておくと、約15秒後、自動的に元の画面に戻ります。
 - 詳細情報があるトルカの場合は、取得完了時に、サイトに接続してトルカ(詳細)を取得するかどうかの確認画面が表示されます。
- ICカードロック中やICカードからトルカ取得を[OFF]に設定しているときは、読み取り機を利用してトルカを取得できません。
- 特受画面以外を表示しているときに読み取り機からトルカを取得したときは、取得が完了してもトルカ/トルカ(詳細)やサイト接続確認画面は表示されません。
- i モードメールやメッセージR/Fの添付ファイル から取得する
- メッセージR/Fの添付ファイルからトルカを取得する方法については を P.176
- 1 メールから保存するファイルを選ぶ▶ ◉
- 9 № ▶ [はい]
- 🧣 保存先を選ぶ ▶ 💿

トルカビューア

トルカを表示する

1 ノーマルメニューで[おサイフケータイ] ▶ [トルカ]

- フォルダー覧画面と全トルカー覧画面の切替:
 - ・microSDカード内のデータを表示中は操作できません。
- i コンシェル画面では: ▶ [トルカへ]

7 データを選ぶ▶ ⊙

- お預かりセンターで自動更新されたトルカを選択すると、保存して今後も自動更新するか、削除するかの確認画面が表示されます。[保存する]を選択したトルカは、次回から自動更新されても確認画面が表示されません。お預かりセンターについてはでア.135
- フォルダー覧画面の見かた



□ 未読トルカなし

- → microSD切替/→本体切替
- 2 フォルダマーク

C4

NEW_	未読トルカあり	
3フォルダ名		

4 利用済みトルカ

■ トルカー覧画面の見かた



1トルカの種類

‹▲(オレンジ) 未読トルカ※


★ (グレー) 未読トルカ(有効期限切れ)

❖ (オレンジ) 既読トルカ

◆ (グレー) 既読トルカ(有効期限切れ)

※ サイトや i モードメールから取得したトルカは未読になりません。

- 2 カテゴリ
- 3 再配布不可トルカ
- 4 インデックス
- 5 タイトル
- トルカ表示画面/トルカ(詳細)表示画面の見かた

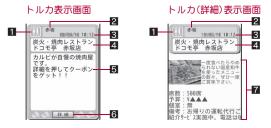

1 カテゴリ

2 インデックス

5 説明文 6 [詳細]ボタン

7 トルカ(詳細)情報

3 取得日時4 タイトル

■ フォルダー覧画面のサブメニュー操作

[フォルダ管理]

- ▶ [フォルダ新規作成] ▶ フォルダ名を入力 ▶ ⑥
- ユーザフォルダを作成します。
- ▶[フォルダ名編集] ▶フォルダ名を編集 ▶ ⑨
 - ユーザフォルダのフォルダ名を編集します。
- ▶[フォルダ移動(↑)]
 - ユーザフォルダの表示順を上に移動します。
- ▶[フォルダ移動(↓)]
- ユーザフォルダの表示順を下に移動します。

[削除]

- ユーザフォルダを削除します。
 - ▶[フォルダ1件削除]▶端末暗証番号を入力▶ ▶ [はい]
 - ▶[フォルダ選択削除] ▶フォルダを選ぶ▶ ▶ ⑩ ▶ 端末暗証番号を入力▶ ▶ [はい]
 - ▶[全フォルダ内全件削除]▶端末暗証番号を入力▶ ▶ [はい]
 - ▶ [全フォルダ削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④ ▶ [はい]

[検索]	© P.339
[振分け条件設定]	© P.338
[microSDへ全件コピー]	Ø₹P.387
[データ送信]	
▶[赤外線送信]	© P.402
▶[i C送信]	© P.404
▶ [Bluetooth详信]	© P.455

[本体⇔microSD切替]

[お預かりセンターに接続]

● 以降の操作については★ア・138「データを選んでお預かりセンターに保存する」の操作3へ

[フォルダ新規作成]について

- 最大20個のユーザフォルダを作成できます。
- 全角9文字(半角18文字)まで入力できます。

[フォルダ移動(↑)]、[フォルダ移動(↓)]について

[トルカフォルダ]、[利用済みトルカ]フォルダ、microSDカード内の フォルダは移動できません。

■ トルカー覧画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、フォルダー覧画面のサブメニュー操作(でP.336) を参昭してください。
 - 検索
- データ送信
- 本体⇔microSD切替
- お預かりセンターに接続

[削除]

- ▶[1件削除]▶[はい]
- ▶ [選択削除] ▶ トルカを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥ ▶ [はい]
- ▶[フォルダ内全件削除] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ⑥ ▶ [はい]

[ソート] ▶ ソート方法を選ぶ ▶ ⑥

[移動/コピー]

▶ [移動]	喧P.339
·	

▶ [コピー]

@P.339

▶ [microSDヘコピー]

© P.388

[ソート]について

● ソート対象はFOMA端末内のトルカのみです。

■ トルカ表示画面のサブメニュー操作

[更新] ▶ [はい]

[1件削除] ▶ [はい]

[移動/コピー]

▶[1件移動]	© P.339
▶[1件コピー]	© P.339
▶ [microSDへ 1 件コピー]	© P.388

[メール添付] ▶メールを作成・送信

メール添付の詳細についてはでP.338

「データ送信]

	▶[赤外線送信]	@P.402
	▶ [i C送信]	© P.404
	▶ [Bluetooth详信]	@P.455

[画像保存] ▶ [画像を選ぶ] ▶ ● ▶ [はい]

「電話帳登録] ▶ 電話帳に登録

[表示/設定]

- ▶ [リトライ]
 - Flash画像やGIFアニメーションの再生をやり直します。
- ▶ [サウンド設定] ▶ ②で音量を調節 ▶ ④
 - Flash画像の効果音の音量を調節します。

[更新]について

トルカ(詳細)を更新するときは、i モード通信を行います。

[画像保存]について

利用済みトルカおよびmicroSDカード内のトルカは、本文中画像を保存することができません。

[電話帳登録]について

利用済みトルカおよびmicroSDカード内のトルカは、電話帳登録できません。

トルカからトルカ(詳細)を取得する

サイトに接続して、トルカ(詳細)を取得できます。

1 トルカ表示画面で[詳細] ▶ [はい]

- microSDカード内のトルカからは、トルカ(詳細)を取得できません。
- トルカ(詳細)を取得するときは、i モード通信を行います。
- トルカ(詳細)から、FOMA端末またはmicroSDカードに保存されている 静止画(JPEG画像、GIF画像)や動画/iモーションを、2Mバイトまで アップロードすることができます。アップロードの方法はトルカに よって異なります。画面表示に従って操作してください。

■ トルカ(詳細)表示画面のサブメニュー操作

トルカ(詳細)表示画面のサブメニュー操作は、トルカ表示画面のサブメニュー操作(☞P.337)を参照してください。

トルカを添付して i モードメールを送信する

- ファイルの添付については**愛**P.153
- 1 ノーマルメニューで[おサイフケータイ] ▶ [トルカ]
- 7 データを選ぶ ▶ □
- 🧣 メールを作成・送信
- 1Kバイトを超えるトルカ、100Kバイトを超えるトルカ(詳細)、再配布 不可および利用済みトルカはメールに添付できません。
- トルカ(詳細)にファイル制限されている画像が含まれているときは、 トルカ(詳細)取得前の状態で送信されます。送信先で再度詳細を取得 することが可能です。

トルカを管理する

トルカを管理するために、振分け条件の設定やトルカの移動/コピーなどができます。

トルカを自動的にフォルダに振り分ける条件を設定 する<振分け条件設定>

- 1つのフォルダに10件まで振分け条件を設定できます。
- 自動的に振り分けられるのは、読み取り機から取得したトルカと、データ 放送/データ放送サイトから自動取得したトルカです。
- 1 ユーザフォルダを選ぶ ▶ 때 ▶ [振分け条件設定]
- 🤈 登録する番号を選ぶ ▶ 💿
- 🧣 振分け条件を設定
 - ◆ [カテゴリ] ▶ カテゴリを選ぶ ▶ ⑥
 - ・カテゴリアイコンの詳細を表示:カテゴリを選ぶ ▶ 🕬
 - ◆ [インデックス] ▶ インデックスに含まれる文字列を入力 ▶ ⑥
 - 全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
 - ◆ [タイトル] ▶ タイトルに含まれる文字列を入力 ▶ ⑥・全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
 - ◆ [全てのトルカ] ▶ [はい]
 - ・振分け条件の先頭に設定されます。
- 4 複数の振分け条件を設定するときは、操作2~3を繰り返す
- **5**
- 振分け条件設定画面のサブメニュー操作

[1件削除] ▶ [はい] ▶ 📵

[全件削除] ▶ [はい] ▶ 📵

トルカを移動またはコピーする<移動/コピー>

- ユーザフォルダがないときは移動できません。
- FOMA端末とmicroSDカード間の移動は行えません。
- 1 トルカを選ぶ ▶ № ▶ [移動/コピー]
- 7 [移動]/[コピー]
- ♀ 移動/コピー方法を選ぶ
 - ◆ [1件移動]/[1件コピー]
 - ◆ [選択移動] / [選択コピー] ▶ トルカを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥
 - [フォルダ内全件移動] / [フォルダ内全件コピー] ▶ 端末暗証番号を 入力 ▶ ⑥
 - 検索結果画面のとき:[検索トルカ全件移動]/[検索トルカ全件コピー] 端末暗証番号を入力 ●
- **▲** フォルダを選ぶ ▶ **⑥**

トルカを検索する<検索>

FOMA端末内のトルカをカテゴリアイコンのジャンル、インデックス、タイトルで検索することができます。

- 1 フォルダを選ぶ ▶ № ▶ [検索]
- 🤈 検索範囲を選ぶ ▶ ⊙
- 🧣 検索方法とキーワードを指定
 - ◆ [カテゴリ] ▶ カテゴリを選ぶ ▶ ⑥
 - カテゴリアイコンの詳細を表示:カテゴリを選ぶ▶
 - ◆ [インデックス] ▶ インデックスの一部を入力 ▶ ⑥
 - ・全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
 - ◆ [タイトル] ▶ タイトルの一部を入力 ▶ ⑥
 - ・全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
- [利用済みトルカ]フォルダ内は検索できません。

■ 検索結果画面のサブメニュー操作

[削除]

- ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- ▶ [選択削除] ▶ トルカを選ぶ ▶ ▶ ⑩ ▶ [はい]
- ▶ [検索トルカ全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④ ▶ [はい]

[絞り込み検索]▶トルカを検索

[移動/コピー]

▶ [移動]	© F.339
▶[⊐ピー]	© P.339

▶ [microSDヘコピー] ©FP.388

「データ送信]

▶[赤外線送信]	喧P.402
▶[i C送信]	© P.404

▶ [Bluetooth送信]

四P.455

トルカ設定

トルカについて設定する

トルカを利用するときの設定を行います。

項目	設定内容
ICカードから	読み取り機やiC通信を利用してトルカを取得するかど
トルカ取得	うかを設定します。
ワンセグから	データ放送/データ放送サイトからトルカを自動取得す
トルカ取得	るかどうかを設定します。
	トルカを自動取得すると、ストックアイコン[❖](新着
	トルカあり)が表示されます。
トルカ重複	トルカ取得時に、同じトルカが保存されていないか
チェック	チェックし、重複して取得しないように設定できます。
トルカ自動読取	読み取り機にFOMA端末をかざしてトルカを利用する
チェック	際、利用可能なトルカを自動読取させるかどうかを設定
	します。[ON] に設定すると、利用可能なトルカが自動的
	に認識され、[利用済みトルカ]フォルダに移動されます。
トルカ自動表示	トルカ取得完了時に自動的に表示するかどうかを設定で
	きます。
トルカサウンド	トルカ内のFlash画像の効果音の音量を調節できます。
設定	

- 1 ノーマルメニューで[おサイフケータイ] ▶ [設定]
- 🤰 項目を選ぶ ▶ 💿
- 3 設定を選ぶ▶
 - トルカ自動読取チェックを[ON]に設定すると、利用確認画面が表示されます。[はい]を選んでください。
- トルカ自動読取チェックを[OFF]に設定しているときは、トルカの一部 機能を利用できないことがあります。
- トルカ自動読取チェックを[OFF]に設定している状態で読み取り機に かざすと、自動読取機能を利用するかどうかの確認画面が表示される ときがあります。トルカを利用するには[はい]を選びます。

有効期限切れのトルカ、利用済みトルカ、microSDカード内のトルカは、 トルカ重複チェックやトルカ自動読取チェックの対象になりません。

地図·GPS機能

地図・GPS機能のご利用について	342
自分のいる場所を確認する	<現在地確認>343
GPSボタンの設定を行う	<gpsボタン設定>343</gpsボタン設定>
地図を見る	<地図>344
周辺エリアの情報を検索する < i	エリア-周辺情報->344
GPS対応 i アプリを利用する	<gpsアプリ一覧>344</gpsアプリ一覧>
要求に応えて現在の位置情報を提供する<	
現在の位置情報を通知する	<現在地通知>349
確認した位置情報の履歴を表示する	<位置履歴>350
オートGPS機能を利用する	<オートGPS>351
測位モードを設定する	<測位モード設定>353
GPS測位時の動作を設定する<点	灯色/鳴動音設定>353
各機能から位置情報を利用する	354

地図・GPS機能のご利用について

- ▶ FOMA端末の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因(電池切れを含む)によって、測位(通信)結果の確認などの機会を逸したために生した損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負しがねますので、あらかじめごろ承ください。
- FOMA端末は、航空機、車両、人などの航法装置として使用できません。そのため、位置情報を利用して航法を行うことによる損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 高精度の測量用GPSとしては使用できません。そのため、位置の誤差による損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご3承ください。
- GPSは米国国防総省により運営されておりますので、米国の国防上の都合により、GPSの電波の状態がコントロール(精度の劣化、電波の停止など)されることがあります。
- ◆ 位置提供や現在地通知のご利用にあたっては、情報提供者やドコモのホームページなどのお知らせをご確認ください。また、これらの機能の利用は有料となる場合があります。
- パーソナルデータロック中は現在地確認、現在地通知を利用できません。
- 次の場合は位置提供、現在地確認、現在地通知を利用できません。
 - FOMAカード未挿入時■ セルフモード中■ ソフトウェア更新中
- GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、次の条件では、電波を受信できない、または受信しにくい状況が発生しますのでご注意ください。
 - 建物の中や直下
- 地下やトンネル、地中、水中
- かばんや箱の中
- ビル街や住宅密集地
- 密集した樹木の中や下
- 高圧線の近く
- 自動車、電車などの室内
- 大雨、雪などの悪天候
- 携帯電話の周囲に障害物(人や物)がある場合
- 携帯電話の画面・操作ボタン・マイクやスピーカ周辺を手で覆い隠すように持っている場合

このような場合、得られる位置情報の誤差が300m以上になる場合があります。

圏外では、測位に時間がかかる場合があります。

海外での地図やGPS機能の利用について

- 海外での地図やGPS機能の利用では、次の内容にご注意ください。
 - i モードの海外利用設定が必要となります(**愛**P.492)。
 - ・ 現在地通知、位置提供機能、オート GPSは利用できません。
 - ・地図/海外メニューで[地図・GPS設定/履歴]の[サービス利用設定] からGPSサービス利用設定サイトに接続した場合、エラーメッセージ が表示され利用できませんが、その場合もパケット通信料がかかりま す。
 - 各国・地域の法制度等により、取得した位置情報(緯度経度情報)に基づく地図上の表示が正確ではない場合があります。
- 各機能をご利用の場合は、次の内容にもご注意ください。

■ 地図を見る

- 地図/海外メニューの[地図]を選択、もしくは現在地確認後などで[地図を見る]を選択した場合、iモードサイトまたはiアプリのどちらで地図を見るかという選択画面が表示されますので、表示方法を選択してください。
- i モードサイトまたは i アプリで地図を表示しても、地図が提供されていなかったり、現在地が正しく表示されない場合がありますが、その場合もパケット通信料がかかります。

■ 現在地確認

- あらかじめ、日付・時刻を正しく設定しておいてください。
- 3GネットワークおよびGPRSネットワークのサービスエリアで、GPS測位が可能です。
- ■電波状況などによりGPS測位に失敗した場合、都市名を選択するかどう か表示されることがあります。【都市名を選択】を選択すると世界の都市 リストが表示されます。現在地の近隣都市を選択することで、GPS測位が 成功する可能性があります。
- ・現在地確認した際の通信料は無料です。ただし、位置情報から地図を表示した場合などは、別途パケット通信料がかかります。

■ GPS対応i アプリを利用する

 ● 地図選択でGPS対応i アプリを設定しても、設定したGPS対応i アプリ の提供外の位置情報が渡されたときは地図が正しく表示されない場合が ありますが、その場合もパケット通信料がかかります。

■ 位置履歴

- 測位した位置履歴には、位置履歴一覧画面/位置履歴詳細画面に、海外で 測位したことを示すアイコン[★]が表示されます。
- 海外で測位した位置履歴から[地図を見る]を選択すると、i モードサイトまたは i アプリのどちらで地図を見るかという選択画面が表示されますので、表示方法を選択してください。

現在地確認

自分のいる場所を確認する

現在地を測位して、自分がいる場所を確認します。測位した位置情報 を利用して地図を表示したり、位置情報をURL化しメールに貼り付け て送信するなどの操作を行うことができます。

- 現在地確認した際の通信料は無料です。ただし、位置情報から地図を表示した場合などは、別途パケット通信料がかかります。
- 現在地確認時の音/音量/ランプの色/バイブレータの設定を変更する ことができます(1967P.102、P.353)。

1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [現在地確認/通知] ▶ 「現在地確認]

- 待受画面では:MAP(1秒以上)
 - ・測位終了後、GPSボタン設定に従い動作します。
- GPS測位中は「※」が点滅します。



測位レベル★★★:ほぼ正確な位置情報です。

誤差がおおむね50m未満

測位レベル★★☆: 比較的正確な位置情報です。

誤差がああむね300m未満

測位レベル★☆☆: おおよその位置情報です。 誤差がおおれる300m以上

- 測位レベルは目安です。周囲の電波状況などにより実際とは異なる場合があります。
- 現在地確認中に表示されている測位レベルの位置情報を現在地確認 結果として利用するとき:(6)
- 現在地確認の中止: CR

7 利用方法を選ぶ

- ◆ [地図を見る]
- ・地図設定で設定したGPS対応 i アプリガ起動します。
- ◆ [GPSアプリー覧] ▶ i アプリを選ぶ ▶ ⑥
- ◆ [メール貼り付け] ▶ [はい] ▶ メールを作成・送信
 - ・送付する位置情報URLは、iモード対応端末でのみ表示されます。
- ◆ [電話帳新規登録] ▶ 電話帳に登録
- 【電話帳更新登録】 電話帳に登録
- ◆ [画像に付加] ▶ 画像を選ぶ ▶ ⑥ ▶ 保存方法を選ぶ ▶ ⑥
- ◆ [位置情報表示]
- 現在地確認をやり直す:

GPSボタン設定

GPSボタンの設定を行う

№ 1 秒以上押して現在地確認したあと、自動的に連携される動作を 設定できます。

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [地図・GPS設定/履歴] ▶ [GPSボタン設定]
- 9 動作を選ぶ▶ ⊙

地図

地図を見る

GPS対応 i アプリを起動して、現在地や指定した場所の地図を見ることができます。

- あらかじめ地図設定を行い、起動するGPS対応 i アプリを設定してください。起動するGPS対応 i アプリが設定されていない場合は、地図設定画面が表示されます。
- お買い上げ時は、「地図アプリ」が起動するように設定されています。「地図アプリ」の操作方法についてはでアP.345
- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [地図]
 - 現在地の測位終了後、GPS対応 i アプリが起動します。

地図の設定を行う<地図設定>

■ 地図として起動する i アプリを設定する<地図選択>

地図/海外メニューの[地図]や各機能の位置情報から[地図を見る]を選択したときに起動するGPS対応 i アプリを設定します。

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [地図・GPS設定/履歴] ▶ [地図設定] ▶ [地図選択]
- **9** GPS対応 i アプリを選ぶ ▶ ⑥ ▶ [OK]
 - 地図選択一覧画面の表示変更: 図
 - 押すたびに、リスト表示→サムネイル表示→グラフィカル表示の順に切り替わります。

設定状態のマークの意味

0 5	地図設定に設定中のソフト
12	地図設定が可能なソフト

■ 地図起動時の現在地確認について設定する

<地図起動時動作設定>

地図/海外メニューの[地図]を選択してGPS対応iアプリを起動するときに、現在地の測位を行うかどうかを設定します。

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [地図·GPS設定/履歴] ▶ [地図設定] ▶ [地図起動時動作設定]
- 9 設定を選ぶ▶ ⑨

i エリア-周辺情報-

周辺エリアの情報を検索する

今いる場所の天気予報や交通情報、店舗情報など周辺エリアに特化し た情報を検索できます。

1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [i エリア-周辺情報-] **7** [はい]

GPSアプリー覧

GPS対応 i アプリを利用する

地図・GPS機能に対応したiアプリを起動します。

- GPS対応 i アプリを利用する場合、利用するソフトの情報提供者に位置 情報が送信されます。
- GPS対応 i アプリでGPS機能を利用する場合、利用するソフトのソフト 動作設定の位置情報利用設定を[利用する]に設定してください。
- **1** ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [GPSアプリー覧]
- クソフトを選ぶ ▶ ⑥
- ビューアポジションでもGPS対応iアプリを起動できます。
 - ・タッチパネルに対応していないGPS対応iアプリは、ビューアポジションでは操作できません。通常ボジションでボタン操作してください。

ワンタッチでGPS対応 i アプリを起動する

1 待受画面で MAP

 地図選択に従ってGPS対応 i アプリが起動します。お買い上げ時は 「地図アプリ」が起動するように設定されています。

「地図アプリ」を利用する

「地図アプリ」は、位置情報を利用して、現在地や指定した場所の地図を見たり、周辺の情報を調べたり、目的地までのナビゲーションなどができる便利なiアプリです。災害時に役立つ施設情報なども検索できます。また、オート GPS機能を利用すれば、自分の居場所に応じた便利な情報を受信することができます。





©2010 ZENRIN DataCom CO., LTD.

■ サービス利用料金について

本アプリの提供サービスは、以下に分類されます。

無料機能

- 地図表示、周辺情報の検索ができます。グルメクーポンの検索もできます。
- 自動的にGPSで測位した現在地情報に応じて、観光情報やグルメ情報など便利な情報をメッセージRで受信することができます。
- 過去にGPS測位した場所を、市区町村や都道府県単位で地図上に色を 塗って表示します。訪れた街が一目でわかる機能です。

有料機能

はじめて地図アプリを起動した日から30日間は無料期間となり、運行情報のメール配信機能以外のすべてのサービスを無料でご利用いただけます。 無料期間終了後、株式会社ゼンリンデータコムが提供する「ゼンリン**金**いつもNAVIJのマイメニュー登録(有料)が必要です。

- 車・電車・徒歩を含めた総合的なナビゲーションができます。渋滞情報を 考慮したルート検索も可能です。
- 電車の乗換案内や、時刻表の表示が可能です。
- 仲間の居場所を地図に表示しながら、メッセージのやりとりができます。
- 災害時に役立つ施設の検索が可能です。また、災害用地図アプリという、 通信不要のiアプリを利用できます。自宅周辺などのエリアの災害用地 図をあらかじめダウンロードしておけば、いざという場合に役立ちます。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。本ソフトは i モードパケット定額サービスのご利用をおすすめいたします。
- 本ソフトを削除した場合は、「i エリア-周辺情報-」からダウンロードしてください。
- 地図、経路情報などについて、正確性、即時性など、いかなる保証もいた しませんので、あらかじめご了承ください。
- 走行中は必ず、ドライバー以外の方が操作を行ってください。
- オートGPSを利用する場合は、無料のマイメニュー登録が必要となります。
- オートGPSを利用する場合は、アプリを起動していない場合でもパケット通信料がかかります。また、メッセージRを受信する場合のパケット通信料は有料です。
- 本アプリは、海外では利用できません。
- 画面はイメージのため、実際の画面と異なる場合があります。

位置提供可否設定

要求に応えて現在の位置情報を提供する

相手から現在の位置情報を提供するよう要求があったときに、位置提供するかどうかを設定します。

- ◆ 位置提供機能をご利用になるには、位置提供機能に対応した情報提供者へのお申し込みやサービス利用料が必要となる場合があります。
- 位置提供機能に対応したサービスをご利用になるには、位置提供可否設定を[位置提供のN]または[電話帳登録外拒否]に設定する必要があります。また、サービスごとの利用設定(GPSサービス利用設定)が必要な場合があります。「イマドコサーチ」を利用する場合は、[i Menu] ▶ [お客様サポート] ▶ [各種設定(確認・変更・利用)] ▶ [その他サービス設定・確認] ▶ [位置情報利用設定] ▶ [イマドコサーチ設定]の設定が必要です。
- ◆ 位置情報を送信しても、電波の状況により情報提供者に届いていない場合があります。
- 位置提供可否設定を[位置提供ON]または[電話帳登録外拒否]に設定すると、操作しなくても位置情報が送信され、情報提供者に通知されることがあります。[位置提供OFF]に設定すると、相手から位置情報の提供の要求を受けても自動的に拒否し、位置提供の履歴は残りません。
- ◆ 位置提供可否設定を[位置提供ON]または[電話帳登録外拒否]に設定すると[論(青色)]または[論(青色)]が表示されます。位置提供許可期間を設定しているときは許可期間が終了するまで、許可中は[論(青色)]または[論(青色)]が、拒否中は[論(グレー)]または[論(グレー)]が表示されます。
- 位置提供可否設定を[電話帳登録外拒否]に設定すると、電話帳未登録の相手から位置情報の提供の要求を受けたときに、自動で拒否することができます。ただし、他の機能の動作状況によっては、位置情報の提供の要求を受信する場合があります。
- ・ 位置提供時の音/音量/ランプの色を変更することができます (を P.101、P.102、P.119)。
- 位置情報の提供は無料です。
- ◆ 位置提供のご利用にあたっては、情報提供者やドコモのホームページなどのお知らせをご確認ください。また、これらの機能の利用は有料となる場合があります。

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [地図・GPS設定/履歴] ▶ [位置提供可否設定]
- 🤈 端末暗証番号を入力 ▶ 💿
- 🧣 [位置提供ON]/[電話帳登録外拒否] ▶ [はい]
- 【 各項目を設定 ▶ ⑩
- 初期設定からも設定できます(PP.58)。
- 設定を行った時間より前の時間を終了時刻に設定すると、当日は位置 情報が提供されません。

位置情報の提供を許可する期間を設定したときの動 作

例: 現在の日時が「2010/07/13 14:00」のとき

開始時刻:15:00 終了時刻:22:00

設定内容		位置提供が行われる期間	
繰り返し	有効期間	江戸佐浜21112110期间	
設定なし	_	2010/07/13 15:00~2010/07/13 22:00 まで	
毎日	開始日2010/07/18 終了日2010/08/18	2010/07/18 15:00~2010/08/18 22:00 まで毎日(15:00~22:00の間)	
	開始日2010/07/08 終了日2010/08/18	2010/07/13 15:00~2010/08/18 22:00 まで毎日(15:00~22:00の間)	
	設定なし	2010/07/13 15:00 以降毎日(15:00〜 22:00の間)	
曜日指定	開始日2010/07/18 終了日2010/08/18	2010/07/18 15:00~2010/08/18 22:00 までの指定した曜日(15:00~22:00の間)	
	開始日2010/07/08 終了日2010/08/18	2010/07/13 15:00~2010/08/18 22:00までの指定した曜日(15:00~22:00の間)	
	設定なし	2010/07/13 15:00 以降の指定した曜日 (15:00~22:00の間)	

開始時刻:09:00 終了時刻:22:00

設定内容			
		位置提供が行われる期間	
繰り返し	有効期間		
設定なし	_	2010/07/13 14:00~2010/07/13 22:00 まで	
毎日	開始日2010/07/18	2010/07/18 09:00~2010/08/18 22:00	
	終了日2010/08/18	まで毎日(09:00~22:00の間)	
	開始日2010/07/08	2010/07/13 14:00~2010/08/18 22:00	
	終了日2010/08/18	まで毎日(09:00~22:00の間)	
	設定なし	2010/07/13 14:00 以降毎日(09:00~ 22:00の間)	
曜日指定	開始日2010/07/18	2010/07/18 09:00~2010/08/18 22:00	
	終了日2010/08/18	までの指定した曜日(09:00~22:00の間)	
	開始日2010/07/08	2010/07/13 14:00~2010/08/18 22:00	
	終了日2010/08/18	までの指定した曜日(09:00~22:00の間)	
	設定なし	2010/07/13 14:00 以降の指定した曜日 (09:00~22:00の間)	

開始時刻: 15:00 終了時刻: 10:00

設定内容		- 位置提供が行われる期間	
繰り返し	有効期間	世皇徒法が114分にの知同	
設定なし	_	2010/07/13 15:00~2010/07/14 10:00	
		まで	
毎日	開始日2010/07/18	2010/07/18 15:00~2010/08/19 10:00	
	終了日2010/08/18	まで毎日(15:00~翌日10:00の間)	
	開始日2010/07/08	2010/07/13 15:00~2010/08/19 10:00	
	終了日2010/08/18	まで毎日(15:00~翌日10:00の間)	
	設定なし	2010/07/13 15:00 以降毎日(15:00~翌	
		日10:00の間)	

設定内容		位置提供が行われる期間	
繰り返し	有効期間	位置派派の134万代の新聞	
曜日指定	開始日2010/07/18 終了日2010/08/18	2010/07/18 15:00~2010/08/19 10:00 までの指定した曜日(15:00~翌日10:00 の間)	
	開始日2010/07/08 終了日2010/08/18	2010/07/13 15:00~2010/08/19 10:00 までの指定した曜日(15:00~翌日10:00 の間)	
	設定なし	2010/07/13 15:00 以降の指定した曜日 (15:00〜翌日10:00の間)	

開始時刻:09:00 終了時刻:09:00

設定内容			
繰り返し	有効期間	位置提供が行われる期間	
設定なし	_	2010/07/13 14:00~2010/07/14 09:00 まで	
毎日	開始日2010/07/18 終了日2010/08/18	2010/07/18 09:00~2010/08/19 09:00まで毎日(09:00~翌日09:00の間)	
	開始日2010/07/08 終了日2010/08/18	2010/07/13 14:00~2010/08/19 09:00 まで毎日(09:00~翌日09:00の間)	
	設定なし	2010/07/13 14:00 以降毎日(09:00〜翌日09:00の間)	
曜日指定	開始日2010/07/18 終了日2010/08/18	2010/07/18 09:00~2010/08/19 09:00 までの指定した曜日(09:00~翌日09:00 の間)	
	開始日2010/07/08 終3日2010/08/18	2010/07/13 14:00~2010/08/19 09:00 までの指定した曜日(09:00~翌日09:00 の間)	
	設定なし	2010/07/13 14:00 以降の指定した曜日 (09:00〜翌日09:00の間)	

GPSサービス利用設定サイトの接続先を設定する <サービス利用/接続先設定>

※通常は、設定を変更する必要はありません。

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [地図・GPS設定/履 歴] ▶ 「サービス利用/接続先設定]
- **9** 接続先欄を選ぶ ▶ ▶ [ユーザ設定]
 - お買い上げ時の設定に戻す:接続先欄を選ぶ ▶ ▶ [ドコモ]
- 3 ユーザ設定接続先欄を選ぶ ▶ ▶ 接続先名を入力 ▶
 - 半角英数字と半角記号を、99文字まで入力できます。
- 4 ユーザ設定初期画面URL欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ 接続先URLを入力 ▶ ⑥
 - 半角英数字と半角記号を、100文字まで入力できます。
- **5**

GPSサービス利用設定を行う<サービス利用設定>

位置提供に必要な設定を行います。

- **1** ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [地図·GPS設定/履歴] ▶ [サービス利用設定]
 - GPSサービス利用設定サイトに接続されます。
- 🤰 設定する
 - 設定方法については、GPSサービス提供者にお問い合わせください。

位置情報の提供を要求されると

位置情報提供の要求を受信すると、位置提供を開始します。

サービスごとの利用設定が[許可]の場合は、要求があると自動的に位置 情報を提供します。

- サービスごとの利用設定が[毎回確認]の場合は、要求があるたびに提供するかどうかを確認する画面が表示されます。[はい]を選択すると位置情報の提供を開始します。
- 位置情報の提供を要求されたときに何も操作しなかった場合、次のアイコンが表示されます。

GPS位置提供成功		GPS位置提供成功
	ď	GPS位置提供失敗
	·Š	GPS位置提供を未確認で終了

- ・アイコンを選択すると位置履歴が表示されます。
- ◆ 位置提供を中止するときは、四または一を押します。ただし、タイミングによっては位置情報が送信されることがあります。
- ●電波状況によっては、位置情報が送信されても、位置情報の要求者に届いていないことがあります。
- 位置提供の送信先IDは、画面に表示されない場合があります。
- 2in1利用時は、モードにかかわらずAナンバーでのみ利用できます。Bナンバーで位置情報の提供を要求された場合は、位置提供は行われず、相手には検索失敗が通知されます。

イマドコかんたんサーチを利用した相手から位置情報の提供を要求 されたとき

- 要求されるたびに位置提供の確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、すぐに大まかな測位結果が相手に通知されます。
 [はい]を選択したあと、GPS測位画面が表示されGPS測位後に精度の高い測位結果が通知されます。
- 位置提供の確認画面で[はい]を選択したあとに位置提供を中止する場合、位置提供を中止しても大まかな測位結果が相手に通知されます。この場合、位置履歴に記憶されますが、位置情報は表示されません。

公共モード(ドライブモード)設定中に位置情報の提供を要求されたとき

サービスごとの利用設定で、位置提供を[許可]に設定している場合、位置提供の確認画面のあと、GPS測位画面が表示されてGPS測位後位置提供されますが、位置提供/許可音、位置提供/毎回確認音、バイブレータ、着信ランプは動作しません。

サービスごとの利用設定で、位置提供を[毎回確認]に設定している場合、位置情報は提供されません。

探したい相手の居場所を確認する

<イマドコかんたんサーチ/イマドコサーチ>

イマドコかんたんサーチ/イマドコサーチの i モードサイトに接続します。

- ご利用には別途検索料(検索成功時のみ)とパケット通信料がかかります。
- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [イマドコサーチ] ▶ [イマドコかんたんサーチ] / [イマドコサーチ]
- 2 [はい]

現在地通知

現在の位置情報を通知する

現在の位置情報を特定の相手(現在地通知機能に対応した情報提供者)に通知できます。

- ・現在地通知機能をご利用になるには、現在地通知機能に対応した情報提供者へのお申し込みやサービス利用料が必要となる場合があります。
- ◆ 位置情報を送信しても、電波の状況により情報提供者に届いていない場合があります。
- 現在地通知機能の利用は有料です。
- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [現在地確認/通知]▶ [現在地通知]
- 9 通知先を選ぶ
 - ◆ [通知先一覧] ▶ 通知先を選ぶ ▶ ▶ [OK] ▶ [OK]
 - ◆ [直接入力] ▶ 通知先IDを入力 ▶ ⑥ ▶ [OK] ▶ [OK]
 - 測位の中止: CLR
 - タイミングによっては、測位を中止できない場合や位置情報が送信される場合があります。

- 現在地通知時の音/音量/イルミネーションの色を変更することができます(1987)に101、P.102、P.119)。
- 2in1利用時は、モードにかかわらずAナンバーで位置情報を通知します。

通知する相手を登録する<現在地通知先一覧>

- 設定できる項目は次のとおりです。

通知先名	GPSサービス提供者の名称を入力します。
通知先ID	GPSサービス提供者から指定された通知先Dを入力 します。
	0090
電話番号	GPSサービス提供者の電話番号を入力します。
発信時通知設定	登録した電話番号に音声電話/テレビ電話をかけたときに自動で現在地を通知するかどうかを設定します。

- | ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [地図·GPS設定/履 歴] ▶ [現在地通知先一覧]
- 🤈 [<新しい通知先>]
- 3 各項目を設定 ▶ 🚳

通知先名について

全角16文字(半角32文字)まで入力できます。

通知先IDについて

数字、「¥」、「#」を半角12文字まで入力できます。

電話番号について

すでに現在地通知先に登録されている電話番号は登録できません。

発信時通知設定について

[ON]に設定すると、登録した電話番号に音声電話/テレビ電話をかけたときに自動で現在地が通知されます。

■ 現在地通知先一覧画面のサブメニュー操作

[新規登録]

[編集]

■ 以降の操作については**愛**P.349「通知する相手を登録する」の操作3

[削除]

- ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥ ▶ [はい]

[電話帳新規登録] ▶ 電話帳に登録

[電話帳更新登録] ▶電話帳に登録

「データ送信]

▶ [赤外線送信]	© P.402
▶ [i C送信]	© P.404
▶ [Bluetooth送信]	© P.455

▶ [Bluetooth送信]

[microSDヘコピー]

@P.388

[お預かりセンターに保存] ▶ 通知先を選ぶ ▶ ● ▶ 📵 ▶ 「はい] ▶ 端末 暗証番号を入力▶●

お預かりセンターに保存の詳細についてはをP.138

■ 現在地通知先詳細画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、現在地通知先一覧画面のサブメニュー操作 (PFP.350)を参照してください。
 - 新規登録 ■ 編集
- 電話帳新規登録 電話帳更新登録

■ データ送信

[削除] ▶ [はい]

[microSDヘコピー] ▶ [はい]

位置履歷

確認した位置情報の履歴を表示する

GPS機能で測位した位置情報の履歴は50件まで記憶されます。位置履 歴を利用して地図を表示するなどの操作を行うことができます。

- 位置履歴が50件を超えたときは、古い履歴から順に上書きされます。
- 位置履歴に緯度・経度が記載されていても、通知先や提供先に位置情報が 届いていない場合があります。

ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [地 図·GPS設定/履歴] ▶ [位置履歴]



位置履歴の種類と日時が、新しい順に一覧表示 されます。

位置履歴一覧画面

位置履歴の種類

	294	位置情報確認(位置情 報あり)	M	位置情報確認(海外位 置情報あり)
ſ		位置提供	@ 4	現在地通知

位置履歴に位置情報がない場合は、アイコンがグレーになります。

位置履歴を選ぶ▶●



付置履歴詳細画面

1 測位日時

2 履歴の種類

[現在地確認] / [現在地通知] / [位置提供] が表示されます。 [現在地 通知] / [位置提供] の場合は、マークと通知先または提供先情報も表 示されます。

現在地通知の場合

位置提供の場合

ą	■ 位置提供送信先名	2	位置提供要求者名
្ន	位置提供送信先ID	4	位置提供要求者ID

 位置提供要求者IDが電話番号またはメールアドレスの場合、 Phone To (AV Phone To)機能(でア.198)、Mail To機能 (でア.198)を利用できます。

3 位置情報

緯度:度、分、秒

経度:度、分、秒

測地系※: wgs84(世界測地系)

測位レベル:測位の誤差範囲(€FP.343)

※ 測地系とは、地球上の位置を緯度・経度で表すための基準のことです。

- 測位レベルは目安です。周囲の電波状況などにより実際とは異なる場合があります。
- 現在地確認の測位に失敗または中断したときは、位置履歴に記憶されません。
- 2in1利用時に位置提供を行った場合、位置提供要求者名は電話帳2in1設定に従って2in1のモードごとに表示されます。
- 位置履歴に記憶されている位置情報・測位レベルは、電波状態などにより位置提供先・現在地通知先に送信された位置情報・測位レベルとは異なる場合があります。

■ 位置履歴一覧画面のサブメニュー操作

[位置情報利用]

© P.354

[削除]

- ▶[1件削除]▶[はい]
- ▶[選択削除] ▶ 位置履歴を選ぶ ▶ ▶ 📵 ▶ [はい]
- ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④ ▶ [はい]

■ 位置履歴詳細画面のサブメニュー操作

[位置情報利用] © P.354

[削除] ▶ [はい]

[電話帳新規登録]▶電話帳に登録

[電話帳更新登録] ▶ 電話帳に登録

オートGPS

オートGPS機能を利用する

お客様の居場所に合わせて、天気情報や店舗情報などの周辺情報や観光情報をお知らせするサービスなど、さまざまなサービスをご利用いただけます。

- → オートGPS機能を利用すると、お客様の移動状況に基づき自動的に現在 地を測位して、サービス提供者に位置情報を送信します(お客様の移動状 況に応じて、おおむね5分に1回測位します)。
- オートGPS機能に対応しているサービスを利用するには、各サービスの オートGPS機能対応: アプリからオートGPSサービス情報を設定してく ださい。ドコモが提供するサービスでオートGPS機能を利用するには、ド コモ提供サービス設定を[利用する]に設定してください。
- オートGPSサービスは、ドコモが提供するサービスのほかに3件まで登録できます。
- → オートGPS機能のご利用にあたっては、GPSサービス提供者やドコモのホームページなどでのお知らせをご確認ください。また、これらのサービスの利用は有料となる場合があります。
- 位置情報の送信にはパケット通信料がかかる場合があります。
- お客様のご利用状況によっては定期的に通信を行い、FOMA端末の消費 電力が増加しますので、あらかじめご了承ください。
- 次の場合はオートGPSを利用できません。
 - パーソナルデータロック中 FOMAカード未挿入時
 - セルフモード中
- ソフトウェア更新中
- オールロック中
- おまかせロック中
- i モード未契約時
- 国際ローミング中
- i モード/web設定の共通設定の接続先設定を変更しているとき
- 日付・時刻を正しく設定していないとき

オートGPS機能の動作について設定する <オートGPS動作設定>

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [地図・GPS設定/履 歴] ▶ [オートGPS] ▶ [オートGPS動作設定]
- 9 設定を選ぶ▶ ⊙
- [ON]に設定しても、オートGPSサービス情報を登録していない場合は、オートGPSは動作せず、位置情報も送信されません。

ドコモが提供するサービスを利用する <ドコモ提供サービス設定>

ドコモのオート GPSサービスを利用すると、FOMA端末の位置情報をドコモに定期的に自動送信し、i コンシェルやドコモが提供する各種サービスと連動したサービスを受けることができます。

- 各種サービスは別途お申し込みや利用設定が必要となります。
- **1** ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [地図·GPS設定/履 歴] ▶ [オートGPS] ▶ [ドコモ提供サービス設定]
- ⑦ [利用する] ▶ [OK]
 - 設定サービスとして登録されます。
 - 利用しないとき: 「利用しない」 ▶ 「はい]

登録しているオートGPSサービス情報を確認する <設定サービスー覧>

登録しているサービスの一覧を表示します。サービスの解除を行うこともできます。

1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [地図·GPS設定/履 歴] ▶ [オートGPS] ▶ [設定サービス一覧]



設定サービス一覧画面

- 11 オートGPSサービス名
 - ドコモ提供サービス設定を[利用する]に設定すると、[ドコモオートGPSサービス]が表示されます。その他のサービスの場合は、 i アプリ名が表示されます。
- 2 利用状況
- 別のFOMAカードに差し替えた場合、登録されているオートGPSサービ え情報はリセットされます。
- オートGPSサービス情報が登録されている i アプリを削除した場合、 登録されているオートGPSサービス情報も解除されます。

登録しているオートGPSサービスを解除する

- **1** 設定サービス一覧画面でサービスを選ぶ ▶ №№ ▶ [解除]
- 🤈 解除方法を選ぶ
 - ◆ [1件解除]
 - ◆ [選択解除] ▶ サービスを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥
 - ◆ [全件解除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④
- **3** [はい]

オートGPS機能を利用した履歴を表示する

<オートGPS履歴>

- オートGPS履歴は100件まで記憶されます。それを超えると、古い履歴から順に上書きされます。
- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [地図・GPS設定/履 歴] ▶ [オートGPS] ▶ [オートGPS履歴]
 - オートGPS履歴には[┡飜]が表示され、新しい順に一覧表示されます。



オートGPS履歴詳細画面

1 測位日時

2 位置情報

- 表示内容については**ぽ**P.350
- 3 利用したオートGPSサービス名
 - 自動送信した日時も表示されます。
- 測位レベルは目安です。周囲の電波状況などにより実際とは異なる場合があります。
- オートGPSが中断されたときは、オートGPS履歴に記憶されません。
- オートGPS履歴に記憶されている位置情報・測位レベルは、電波状態などにより自動送信された位置情報・測位レベルとは異なる場合があります。

■ オートGPS履歴一覧画面のサブメニュー操作

オートGPS履歴―覧画面のサブメニュー操作は、位置履歴―覧画面のサブメニュー操作(☎P.351)を参照してください。

■ オートGPS履歴詳細画面のサブメニュー操作

オートGPS履歴詳細画面のサブメニュー操作は、位置履歴詳細画面のサブメニュー操作(₹600円を発展してください。

電池残量が少なくなったときにオートGPS機能を 停止する<低電力時動作設定>

[停止する]に設定すると、電池残量が低下したときに、オートGPS動作を停止します。

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [地図・GPS設定/履歴] ▶ [オートGPS] ▶ [低電力時動作設定]
- 2 設定を選ぶ▶ ▶ ●

測位モード設定

測位モードを設定する

- ◆ 本設定は日本国内での測位時のみ有効です。
- 【ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [地図・GPS設定/履歴] ▶ [測位モード設定]
- 🤰 項目を選ぶ ▶ 🏵
- 🧣 測位モードを選ぶ▶ 🏵
 - [品質重視モード]を選ぶと、時間をかけて測位を行います。その結果、標準モードより精度が上がる場合があります。

点灯色/鳴動音設定

GPS測位時の動作を設定する

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [地図・GPS設定/履歴] ▶ [点灯色/鳴動音設定]
- 7 項目を選ぶ▶ ⊙
- 3 各項目を設定 ▶ ⑩

各機能から位置情報を利用する

電話帳や静止画などのデータに位置情報を付加したり、付加されている位置情報から地図を表示するなど、各機能で位置情報を利用できます。

● データによっては位置情報を利用できない場合があります。

位置情報を付加する

例:電話帳のとき

- 1 電話帳登録画面で位置情報欄を選ぶ▶ ⑥
- 7 付加する位置情報を選ぶ
 - ◆ [現在地確認から] ▶ [はい]
 - ・ GPS機能で現在地を測位します。
 - ◆ [位置履歴から] ▶ 履歴を選ぶ ▶ ④ ▶ [はい]
 - ◆ [オートGPS履歴から] ▶ 履歴を選ぶ ▶ ⑥ ▶ [はい]
 - ◆ [プロフィールから] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥ ▶ [はい]
 - ◆ [画像から] ▶ 画像を選ぶ ▶ ⑥ ▶ [はい]
 - データBOXのマイピクチャの場合、画像一覧画面から操作したときは、位置情報を付加する画像を複数選択できます。

付加された位置情報を利用する

■ FOMA端末電話帳やデータBOXのマイピクチャの画像の位置 情報を利用する

例:電話帳のとき

- 【 電話帳内容表示画面で[▶]
- 7 利用方法を選ぶ
 - ◆ [地図を見る]
 - ◆ [GPSアプリー覧] ▶ i アプリを選ぶ ▶ ⑥
 - ◆ [メール貼り付け] ▶ [はい] ▶ メールを作成・送信
 - ◆ [画像に付加] ▶ 画像を選ぶ ▶ ⑥ ▶ 偈 ▶ 保存方法を選ぶ ▶ ⑥
 - ◆ [地点情報送信] ▶ 送信方法を選ぶ ▶ ④
 - ◆ [位置情報表示]
- サイト、データ放送、トルカやメッセージR/Fの位置情報を利用する

例: サイトのとき

- 1 サイト表示中に位置情報を選ぶ ▶ ⑥
- 7 利用方法を選ぶ
 - ◆ [地図を見る]
 - ◆ [対応 i アプリ] ▶ i アプリを選ぶ ▶ ⑥
 - ◆ [メール貼り付け] ▶ [はい] ▶ メールを作成・送信
 - ◆ [戻る]

データ管理

データBOX・便利ツールの各種ビューアについて356 静止画を使いこなす	microSDカードのデータをプレビューする <microsd>391 microSDカードの管理について392</microsd>
保存した画像を表示する <イメージビューア>361	各種データを使いこなす
辞上画を編集する <1メージビュー	各種フォルダを管理する
	各種データを管理する
動画を使いこなす	
動画/iモーションを再生する <iモーションプレーヤー>369</iモーションプレーヤー>	赤外線通信を使いこなす
ブルーレイディスクレコーダーと連携する374	赤外線通信を利用する<赤外線通信>399
動画を編集する<映像編集>374	iC通信を使いこなす
ビデオを使いこなす	i C通信403
ワンセグを録画したビデオ・静止画を再生する<ワンセグ>376	データの送受信機能を設定する<データ送受信設定>404
キャラ電を使いこなす	ボイスレコーダーを使いこなす
キャラ電を再生する<キャラ電プレーヤー>378	ボイスレコーダーとして使う<ボイスレコーダー>404
マチキャラを使いこなす	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
マチキャラを表示する<マチキャラ>379	PDFデータを使いこなす
	PDFデータを表示する <pdf対応ビューア>405</pdf対応ビューア>
メロディを使いこなす	ドキュメントビューアを使いこなす
メロディを再生する メロディプレーヤー>380	Word、Excelファイルなどを表示する<ドキュメントビューア>408
microSDカードを使いこなす	マンガ・ブックリーダーを使いこなす
microSDカードについて382	電子書籍/電子辞書/電子コミックを表示する
FOMA端末とmicroSDカードの間でデータをコピーする386	
FOMA端末とmicroSDカードの間でデータを移動する	
<コンテンツ移行対応>388	テレビに表示する
FOMA端末のデータを一括してバックアップ/復元する	テレビに静止画や動画/iモーション、ムービーを表示する
くバックアップ/復元>389	<hdmi接続>415</hdmi接続>
FOMA端末のデータをデータ種別ごとにバックアップ/復元する	
<個別バックアップ/復元>391	

データBOX・便利ツールの各種ビューアに ついて

データの種類によって、それぞれのフォルダに保存されます。

 データの種類を選ぶと、前回データ参照を終了したときの参照先(FOMA 端末またはmicroSDカード)が表示されます。

データBOXについて

■ マイピクチャ(@P.361)

● FOMA端末で撮影した静止画やダウンロードした画像が保存されます。

マイピクチャ(本体)	
→microSD	マイピクチャ(microSD)に切り替え
カメラ	FOMA端末で撮影した静止画用フォルダ
i モード	サイトやiモードメール、メッセージR/Fなど
	で入手した画像用フォルダ
デコメピクチャ	デコメール®作成時に利用できる画像用フォル
	ダ
デコメ絵文字※1	デコメール [®] 作成時に利用できる絵文字用フォ
	ルダ
プリインストール	あらかじめ登録されている画像用フォルダ
外部取得データ	バーコードリーダーやmicroSDカード、赤外線 通信、i C通信、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)、IrSS™通信を利用して入手した 画像用フォルダ
アイテム	フレームやスタンプ用フォルダ
自動お預かり※2	お預かりセンターに保存する画像用フォルダ
手書きメモ	手書きメモ用フォルダ
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ

マイピクチャ(microSD)	
→本体	マイピクチャ(本体)に切り替え
カメラフォルダxxx ^{※3}	FOMA端末で撮影した静止画やDCF準拠の JPEG画像、GIF画像(GIFアニメーションを除く) 用のフォルダ
(カメラフォルダ用ユー ザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ
その他静止画	FOMA端末からコピーしたGIFアニメーション やDCF準拠していないJPEG画像、Flash画像用 フォルダ
(その他静止画用ユーザ フォルダ)	お客様が作成できるフォルダ
デコメ絵文字	デコメール®作成時に利用できる絵文字用フォ ルダ
(デコメ絵文字®用ユー ザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ
移行可能コンテンツ	FOMA端末から移動したり、サイトなどからダウンロードした、FOMA端末外に出力できない 画像用フォルダ

- ※1 デコメ絵文字®は[デコメ絵文字]フォルダへ直接保存されます。また、デコメ絵文字®以外のデータは保存できません。
- ※2 お預かりセンターへの保存については**愛**P.136
- ※3 撮影した静止画を保存したり、FOMA端末から静止画をコピーすると [カメラフォルダ100]が自動的に作成され、ファイル数が1000件になると、[カメラフォルダ×××](「×××」は100~999の3桁の半角数字)という名前のフォルダが自動的に作成されます。

■ ミュージック(© P.284)

- 着うたフル®やWMAファイルが保存されます。
- Music&Videoチャネル(愛P.281)
- 取得したMusic&Videoチャネルの番組が保存されます(★ア.281)。

■ i モーション・ムービー(GTP.369)

● FOMA端末で撮影した動画や録音した音声、取得した i モーションが保存されます。

i モーション・ムービー(本体)	
→microSD	i モーション・ムービー(microSD)に切り替え
カメラ	FOMA端末で撮影した動画用フォルダ
i モード	サイトや i モードメール、メッセージR/Fなど で入手した i モーション用フォルダ
プリインストール	あらかじめ登録されている i モーション用フォルダ
外部取得データ	microSDカード、赤外線通信、i C通信、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を利用して入 手した i モーション用フォルダ
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ
i モーション・ムービー(microSD)	
→本体	i モーション・ムービー(本体)に切り替え
動画(QVGA以下)	FOMA端末で撮影した「QVGA:320×240」以下 の動画用フォルダ
(動画(QVGA以下)用 ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ
レコーダー連携	ブルーレイディスクレコーダーから転送した動 画用フォルダ
動画(その他)**	「QVGA:320×240」を超える動画や、音声のみの i モーションやボイスレコーダーで記録したデータ、およびパソコンから転送したデータ用フォルダ
(動画(その他)用ユーザ フォルダ)	お客様が作成できるフォルダ
移行可能コンテンツ	FOMA端末から移動したり、サイトなどからダ ウンロードした、FOMA端末外に出力できない iモーション用フォルダ

- ※ [動画(その他)]フォルダにはデータを1000件まで保存できます。ファイル形式はMP4です。また、パソコンからは、MP4、ASF、3GPP形式のファイルが転送できます。ファイル名は、MMF0001~MMF9999です。FOMA端末では、1000件まで参照することができますが、次の場合には、データが表示されないことがあります。
 - 再生できないデータがあるとき
 - 1001件以上データが存在するとき
 - ファイル名が「MMFxxxx」(「xxxx」は数字)でないとき

■ メロディ(© P.380)

・ 着信メロディが保存されます。

	メロディ(本体)
→microSD	メロディ(microSD)に切り替え
iモード	サイトやiモードメール、メッセージR/Fなど
	で入手したメロディ用フォルダ
プリインストール	あらかじめ登録されているメロディ用フォルダ
外部取得データ	バーコードリーダーやmicroSDカード、赤外線 通信、i C通信、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を利用して入手したメロディ用フォルダ
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ
メロディ (microSD)	
→本体	メロディ(本体)に切り替え
メロディ	あらかじめ用意されているメロディ用フォルダ
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ
移行可能コンテンツ	FOMA端末から移動したり、サイトなどからダウンロードした、FOMA端末外に出力できないメロディ用フォルダ

■ マイドキュメント(© P.405)

● PDFデータが保存されます。

マイドキュメント(本体)	
→microSD	マイドキュメント (microSD) に切り替え
iモード	サイトや i モードメール、メッセージR/Fなど
	で入手したPDF用フォルダ
プリインストール	あらかじめ登録されているPDF用フォルダ
外部取得データ	バーコードリーダーやmicroSDカード、赤外線通信、i C通信、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を利用して入手したPDF用フォルダ
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ
マイドキュメント (microSD)	
→本体	マイドキュメント(本体)に切り替え
PDF	FOMA端末からコピーしたり、サイトやiモードメール、メッセージR/Fなどで入手したPDF用フォルダ
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ

■ きせかえツール(©FP.114)

● きせかえツールが保存されます。

きせかえツール(本体)	
→microSD	きせかえツール(microSD)に切り替え
i モード	サイトなどで入手したきせかえツール用フォル ダ
プリインストール	あらかじめ登録されているきせかえツール用 フォルダ
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ
きせかえツール (microSD)	
→本体	きせかえツール(本体)に切り替え
移行可能コンテンツ	FOMA端末から移動したり、サイトなどからダウンロードした、FOMA端末外に出力できないきせかえツール用フォルダ

■ マチキャラ(© P.379)

● マチキャラが保存されます。

マチキャラ(本体)	
→microSD	マチキャラ(microSD)に切り替え
i モード	サイトなどで入手したマチキャラ用フォルダ
プリインストール	あらかじめ登録されているマチキャラ用フォル ダ
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ
マチキャラ(microSD)	
→本体	マチキャラ(本体)に切り替え
移行可能コンテンツ	FOMA端末から移動したり、サイトなどからダウンロードした、FOMA端末外に出力できないマチキャラ用フォルダ

■ キャラ電(©FP.378)

◆ キャラ電が保存されます。

キャラ電	
iモード	サイトなどで入手したキャラ電用フォルダ
プリインストール	あらかじめ登録されているキャラ電用フォルダ
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ

■ ワンセグ(@P.376)

● FOMA端末で録画したビデオや静止画が保存されます。

ワンセグ(本体)	
→microSD	ワンセグ(microSD)に切り替え
イメージ	ワンセグで録画した静止画用フォルダ
ビデオ	ワンセグで録画したビデオ用フォルダ
ワンセグ(microSD)	
→本体	ワンセグ(本体)に切り替え
ビデオ	ワンセグで録画したビデオ用フォルダ

■ その他 (© P.408)

 Microsoft Wordファイル、Microsoft Excelファイル、Microsoft PowerPointファイルや画像ファイルなどが保存されます。

その他(本体)			
→microSD	その他(microSD)に切り替え		
i モード	サイトなどで入手したドキュメント用フォルダ		
外部取得データ	microSDカードを利用して入手したドキュメン ト用フォルダ		
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ		
	その他(microSD)		
→本体	その他(本体)に切り替え		
その他	FOMA端末からコピーしたり、サイトやiモードメール、メッセージR/Fなどで入手したドキュメント		
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ		

便利ツールの各種ビューアについて

- マンガ・ブックリーダー(© P.411)
- 電子書籍など(電子書籍/電子辞書/電子コミック)を表示できます。

	マンガ・ブック(本体)
→microSD	マンガ・ブック(microSD)に切り替え
マンガ・ブックリーダー	サイトなどで入手した電子書籍などのフォルダ
i モード	サイトなどで入手した閲覧制限が設定されてい る電子書籍などのフォルダ
プリインストール	あらかじめ登録されている電子書籍などのフォ ルダ
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ
7	アンガ•ブック(microSD)
→本体	マンガ・ブック(本体)に切り替え
マンガ・ブックリーダー	サイトなどで入手したり、パソコンなどから保 存した電子書籍などのフォルダ

マンガ・ブック(microSD)			
マンガ	サイトなどで入手した、閲覧制限が設定されて いる電子書籍などのフォルダ		
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ		


- ドキュメントビューア(©FP.408)
- [ドキュメントビューア]内のフォルダー覧はデータBOXの[その他]内 と同じ内容を表示します。

データー覧画面の見かた

フォルダを選ぶとデータ一覧画面が表示されます。

表示方法の変更については**愛** P.361

例: [カメラ]フォルダのデータ一覧画面(表示切替: [ビジュアルメニュー])

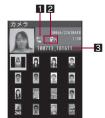

ファイル種別アイコン
 詳細情報マーク
 タイトル名

タイトル表示は、全角8文字(半角16文字)までです(文字サイズの設定や一覧画面の表示方法により、表示される文字数は異なる場合があります)。

- i モーションの場合、画像の代わりに次のように表示されるときがあります。
 - [屬]が表示
 - ・ 音声のみのデータ
 - ・画像サイズが非対応のデータ
 - ・ 画像ファイル形式が非対応のデータ
 - [國]が表示
 - ・テキストのみのデータ
 - ・画像が壊れていたり表示できないデータ
 - [圖]が表示
 - ・ダウンロードの途中で保存したデータ
- PDFデータの場合、画像の代わりに[限]や[駆]、[駆]と表示される場合 があります。PDF対応ビューアを起動すると画像が表示されるようにな ります。
- Microsoft Wordファイル、Microsoft Excelファイル、Microsoft PowerPointの場合、画像の代わりに[3]や[3]、[3]と表示される場合があります。ドキュメントビューアを起動すると画像が表示されるようになります。

アイコンの種類とマークの説明

■ ファイル種別アイコン

静止画の種類

JPEG						
12M:	8 M:	5 M:	3 M:	フルHD:		
3000×4000	2448×3264	1944×2592	1536×2048	1080×1920		
12M	-3M	-5M	-3M	Full		

JPEG					
待受:	VGA:	ワンセグ:	QVGA:	QCIF:	
480×854	480×640	320×180	240×320	176×144	
Full	VGA		QVGA	QCIF	

JPEG	GIF画像		
その他	GIF アニメーション	Flash画像	
PG	GIF		

i モーションの種類

	MP4/Mo	ブルーレイ			
再生制限 再生制限あり			ディスクレ	ASF	
なし	再生期間	再生期限	再生回数	コーダーか ら転送	
MP4	MP4	MP4	MP4	RECO	ASF

メロディの種類

SMF	MFi		
SIVIF	3D情報なし	3D情報あり	
SMF	MFi	MFi	

PDFの種類

すべてのページ をダウンロード	ページ単位で 部分的に ダウンロード	ダウンロード 失敗	
PDF	Deta		

その他のファイルの種類

Microsoft Word	Microsoft Excel	Microsoft PowerPoint	PNG	BMP	その他**
DOC	XILS	PPT	PNG	BIMP	3

※ FOMA端末では表示できません。

FOMAカードセキュリティ機能が設定されたファイル



メロディの種類について

MFi(3D情報あり)を[移行可能コンテンツ]フォルダに保存したときは、MFi(3D情報なし)が表示されますが、3D情報は保持しています。

■ 詳細情報マーク

*	メール添付やFOMA端末外への出力ができないようにファ イル制限されているファイル
	フレーム画像、またはスタンプ画像
DI	i モードなどで取得したファイル※
EX	バーコードリーダーやmicroSDカード、赤外線通信、i C通信、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02、IrSS™通信を利用して取得したファイル [※]
io.	カメラ撮影したファイル
	テレビ電話中に撮影したファイル
Ξ	電子書籍などで保存した静止画
[JPG PDF	PDF対応ビューアの表示画面を切り出して保存した静止画
4	位置情報が付加されている静止画
	手書きした静止画
=	ワンセグで録画した静止画

※ フレーム画像、スタンプ画像は除く

データの表示方法を変更する

■ データ/フォルダー覧画面の表示方法を変更する 〈表示切替〉

例: マイピクチャのとき

- 1 データー覧画面で ▶ [静止画設定] ▶ [表示切替]
- 7 表示方法を選ぶ ▶ ④
- 設定できる項目は画面によって異なります。
- 全画面モードで表示する
- 1 画像 / i モーションのデーター覧画面で画像を選ぶ ▶(⑥)

イメージビューア

保存した画像を表示する

データBOXのマイピクチャに保存された画像を表示します。

- HDMI接続したテレビに画像を表示することができます(**☞**P.415)。
- ┃ ノーマルメニューで[データBOX] **▶** [マ イピクチャ]
 - [カメラ/TV/MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [静止画 アルバム]でも操作できます。
 - カンタン検索:
 - ピクチャテーブルを表示: 📵
- 9 画像を選ぶ▶ ⑥



画像表示画面

- 画像の保存件数が多くなると画像表示が遅くなるときがあります。
- サイトなどからダウンロードしたGIFアニメーションやFlash画像は、見 えかたが異なるときがあります。

■ 画像表示画面のボタン操作

操作ガイド ^{※ 1}	MENU	スクロール ^{※2}	©
左90度回転(JPEG画像)	6	前の画像を表示※3	0
表示切替(全画面モード		次の画像を表示※3	③
⇔通常モード) (JPEG画像以外)	6	顔検出ズーム (JPEG画像)	/ 8
メール/ブログ機能		縮小(JPEG画像)※4	1
高速赤外線通信(IrSS™ 機能)で送信(JPEG画	i	ピクチャテーブル表示 (JPEG画像以外)	1
像)		拡大(JPEG画像)	3
全画面モード切替	•	前の画像を表示	4
(JPEG画像)		エフェクト切替	5
縮小/等倍/拡大	•	次の画像を表示	6
(GIF画像)		ピクチャテーブル表示	*
再生/一時停止 (Flash画像)	•		

- ※1 HDMI出力中のみ操作できます。
- ※2 画像が画面より大きい場合にスクロールします。
- ※3 画像が画面より小さい場合、または画像が画面より大きく画像の右端/左端が表示されている場合に次/前の画像を表示します。
- ※4 縮小し続けると、ピクチャテーブル表示になります。
- GIFアニメーションやFlash画像は、縮小/等倍/拡大の切り替えができません。
- 次/前の画像を表示するときに画像が乱れたり、表示されないことがあります。
- Flash画像再生中は、表示切替できません。停止してから操作してください。

■ 画像表示画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作については**愛**P.45
- コントロールボタンで次の操作ができます。

() Inti Rotate	左90度回転 ^{※ 1}	IrSS	高速赤外線通信(IrSS™機 能)で送信 ^{※4}
	等倍⇔フィット ^{※2}	⊠	メール添付/メール挿入/ ブログ投稿※4
►II	再生/一時停止※3		

- ※1 JPEG画像の場合に表示されます。
- ※2 GIF画像の場合に表示されます。
- ※3 Flash画像の場合に表示されます。
- ※4 操作可能な場合に表示されます。
- 次のタッチ操作ができます。

次へ/前へ	左右にスライド
ズームバー表示※1	ロングタッチ
拡大/縮小※2	2本の指の間隔を広げる/狭める
ピクチャテーブル表 示 ^{※3}	2本の指の間隔を広げる/狭める
表示切替(全画面モー ド⇔通常モード)	画面をタッチ

- ※1 ズーム可能なJPEG画像のみ表示されます。ズームバーのスライダを左右 にスライドするか、ズームバーをタッチして画像を拡大/縮小します。
- ※2 JPEG画像のみ操作できます。縮小し続けると、ピクチャテーブル表示になります。
- ※3 JPEG画像以外で操作できます。
- 画像を拡大して表示している場合は、上下左右にスライドして表示位置を変更します。

■ フォルダー覧画面のサブメニュー操作

[フォルダ管理]	
▶[フォルダ新規作成]	@P.394
▶ [フォルダ名編集]	© P.395
▶[フォルダセキュリティ]	© P.395
[削除]	@P.395
[microSDへ移動]	ØFP.389

[microSDへ全件コピー]	© P.387
[データ送信]	
▶[赤外線送信]	© P.402
[静止画設定]	
▶[表示切替]	© P.361
[バックライト点灯時間] ♪ 設定を選ぶ ▶ ⑥表示中のバックライトの点灯時間を設定します。	
【スライドショー開始】● 設定したフォルダ内の画像を連続して表示します。	
▶[スライドショー再生間隔] ▶ 速度を選ぶ ▶ ⑥	
▶[スライドショー効果設定] ▶ 効果を選ぶ ▶ ⑥	
▶ [ピクチャテーブル]	© P.365
[メモリ確認]	@P.399

[本体⇔microSD切替]

■ 画像一覧画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、フォルダー覧画面のサブメニュー操作(☞P.362) を参照してください。
 - データ送信(赤外線送信)
 - 静止画設定(表示切替、バックライト点灯時間、スライドショー開始、 スライドショー再生間隔、スライドショー効果設定)
 - 本体⇔microSD切替

[編集・情報表示]

▶ [手書き編集]

以降の操作についてはでP.420「手書きメモを作成する」の操作2へ

▶ [画像編集]	© P.366
▶ [プチエステ]	© P.369
▶[タイトル編集]	© P.395
▶[ファイル名編集]	Ø P.396

▶[ファイル制限] ▶設定を選ぶ ▶ ⑥● 静止画のFOMA端末外への出力を制限します。

▶ [サイト接続] ▶ [はい]

▶ [情報表示]	© P.397
[削除]	© P.397
[分類登録]	© P.396
[画面設定]	© P.365

[移動/コピー]

▶ [フォルダ間移動]	©FP.396
▶ [microSDへ移動]	© P.389
▶ [microSDヘコピー]	© P.388
▶ 「白動お預かりへ移動」	ØFP.137

▶[お預かりセンターに保存] © P.138			
	▶ [ð	お預かりセンターに保存]	© P.138

▶ [お預かり済アイコンクリア]反野P.137[データ送信]

▶[i C送信] ©FP.404

▶ [地点情報送信] © P.454

[静止画設定]

▶[音量設定]▶◎で音量を調節▶◎

● Flash画像再生時の音量を調節します。

[位置情報]

▶[位置情報利用]	© P.354
▶ [位置情報付加]	© P.354

▶ [位置情報削除] ▶ [はい]

[ファイル制限]について

FOMA端末で撮影、または編集して作成したデータに設定できます。ただし、編集するデータによっては設定できないものもあります。

■ 画像表示画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、画像一覧画面のサブメニュー操作(197P.363)を参照してください。
 - 編集・情報表示(タイトル編集、サイト接続、情報表示)
 - 分類登録 画面設定 データ送信(i C送信、地点情報送信)

「リトライ] (Flash画像のみ)

[メール/ブログ機能]

▶[メール添付]	© P.248
▶[メール挿入]	© P.248
▶ [投稿]	© P.248

[編集•情報表示]

- ▶ 「手書き編集] (Flash画像以外)
 - 以降の操作についてはで P.420「手書きメモを作成する」の操作2へ

▶ [画像編集] (Flash画像以外)	© P.366
▶ [プチエステ] (Flash画像以外)	© P.369
▶ [ファイル名編集] (Flash画像以外)	© P.396

▶ [ファイル制限] (Flash画像以外) ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥

•	静止画のFUMA端木が へ	の正力を削限します。
til Main	A.1	

[1件削除]	© P.397
[顔登録] (Flash画像以外)	© P.366
[移動/コピー]	
▶ [1 件移動]	© P.396
▶ [microSDへ 1 件移動]	© P.389
▶ [microSDへ 1 件コピー]	1∕8°P.388

▶ [お預かりセンターに保存]

● 以降の操作については★ア.138「データを選んでお預かりセンターに保存する」の操作3へ

▶[自動お預かりへ移動]

● 自動お預かりへ移動の詳細については**愛**P.137

「データ送信]

▶[赤外線送信] © P.402

[静止画設定]

▶ [ピクチャテーブル]

© P.365

- ▶ [ズーム] (Flash画像以外)▶ ズームの種類を選ぶ●
- ▶ [回転] (Flash画像以外) ▶ 回転の方向(角度)を選ぶ ▶ ④
- ▶ [Tフェクト設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥
 - 次/前の画像に切り替えるときのエフェクト(効果)を設定します。
- ▶ [バックライト点灯時間] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥
 - 表示中のバックライトの点灯時間を設定します。
- ▶ [音量設定] (Flash画像以外) ▶ ②で音量を調節 ▶ ④
 - Flash画像再生時の音量を調節します。
- ▶[自動回転設定](Flash画像以外)▶設定を選ぶ▶◎
 - JPEG画像の場合、ディスプレイ内で最大に見えるように、自動的に回転して表示できます。
- ▶ [表示モード] (Flash画像以外) ▶ 設定を選ぶ ▶ ④
- ▶ 「ライトアップ」(Flash画像以外)

[位置情報] (Flash画像以外)

▶[位置情報利用]

© P.354

▶ [位置情報付加]

© P.354

- ▶ 「位置情報削除】 ▶ 「はい〕
- Flash画像再生中は操作できません。停止してから操作してください。

[ズーム]について

- GIFアニメーション、BMP画像、PNG画像、フレームやスタンプ、Flash画 像はズームできません。
- GIF画像は[等倍⇔フィット]のみ選択できます。
- 次のような画像は、顔検出ズームができない場合があります。
 - 顔が小さい
- 顔が正面を向いていない
- 複数の顔がある
 - 顔の前に物などがある

[顔登録]、[回転]、[自動回転設定]について

JPFG画像以外の画像は操作できません。

[表示モード] について

全画面モードはディスプレイ内に納まるサイズ、ワイドモードは余白 が付かないサイズです。

ピクチャテーブル表示にする<ピクチャテーブル>

ピクチャテーブル表示にすると、指定したフォルダ内の画像を縮小して一 覧で表示します。

- ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マイピクチャ]
- フォルダを選ぶ▶ № [静止画設定] ▶ [ピクチャテーブル]
 - (事)を押しても、ピクチャテーブル表示にすることができます。
 - 全画面表示:
 - フォルダ切替: IEM ▶ フォルダを選ぶ ▶ ⑥
 - 画像を選択すると、画像表示画面が表示されます。

■ ピクチャテーブル表示画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作についてはでP.45
- コントロールボタンで次の操作ができます。
 - フォルダ切替

カーソルの移動	カーソルをタッチしたまま上下左右にスライド
画面を上下にスク	上下にスライド
□−ル※	
画像表示画面の表示	画像をタッチ

※ スクロールバーのスライダを上下にスライドするか、スクロールバー をタッチしてもスクロールできます。

画像を待受画面などに設定する<画面設定>

- ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マイピクチャ]
- 静止画を選ぶ ▶ (画面設定)
- 画面設定の種類を選ぶ▶●
 - ・ 待受画面に設定するとき: [待受画面設定] ▶ 設定先を選ぶ ▶ ▶ [はしい]
 - ・画像のサイズによっては、表示サイズ選択画面が表示されます。表 示サイズを選んでください。
 - 電話帳に登録するとき:[電話帳画像設定] ▶ 電話帳に登録
 - ユケジュールを作成するとき: 「ユケジュール画像設定」 ▶ スケ ジュールを登録
- フレームやスタンプ、ワンセグで録画した静止画は画面設定できません。
- microSDカード内の静止画は、直接設定できません。FOMA端末につ ピー/移動してから登録してください。
- Flash画像は、待受画面、発着信画面、メール送受信画面、電話帳に設定で きます。
- スケジュールを作成する場合、表示されるスケジュールの予定登録画 面には、あらかじめ次の内容が登録されます。
 - 日時:静止画の保存日時
- 画像:静止画

静止画を添付してiモードメールを送信する

静止画をメールに添付して送信できます。また、デコメール®として送信し たり、ブログ/SNSに投稿することもできます。

- ファイルの添付については確P.153
- ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マイピクチャ]
- 静止画を選ぶ▶☑
- 送信方法を選ぶ▶ ◎
 - 送信方法についてはP.248「撮影後すぐに静止画または動画を送る」 の操作2へ

▲ メール/デコメール®を作成・送信

静止画を高速赤外線通信で送信する(IrSS™機能)

マイピクチャから静止画(JPEG画像)をIrSS™機能対応機種に送信できます。

- ・ 赤外線通信機能をお使いになるときのご注意についてはで P.401
- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マイピクチャ]
- 7 静止画を選ぶ▶ 🗉
 - 受信側のFOMA端末を受信待ち状態にします。
- 【画像を縮小】▶[OK]
 - そのまま送信するとき:[そのまま送信]
 - 通信の中止: ●
- IrSS™機能とは、IrSimple™ 1.0規格準拠の片方向通信機能(Home Appliance Profile)です。
- IrSS™通信は、片方向通信のため受信側からの応答を確認せずに送信します。受信側が受け取れないときでも送信側は正常に終了します。

静止画から顔情報を登録する<顔登録>

静止画から顔の画像を検出して登録したり、登録した顔情報名を顔検出 ズーム時に表示したりできます。また、登録した顔情報を利用してデータ BOX検索やアルバム表示をすることもできます。

- 顔情報は10件まで登録できます。
- 静止画撮影から顔情報を登録することもできます(図P.246)。
- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マイピクチャ]
- 🤈 静止画を選ぶ ▶ 🏵
- **♀ № ▶** [顔登録] ▶ [顔検出ズーム]
 - プでも操作できます。
 - 登録する顔が拡大表示されます。
 - 複数の顔が検出されている場合は、でを押すたびに拡大表示される 顔が切り替わりますので、登録する顔を拡大表示させてください。
- **Д №№ ▶** [顔登録] ▶ [新規登録]


- 【(1秒以上)でも操作できます。
- 顔情報がすでに10件登録されているときは、上書き確認画面が表示されます。[はい]を選択し、上書きする顔情報を選択すると登録できます。
- 登録済みの顔情報を編集:[編集] ▶編集する顔情報を選ぶ ▶ ⑥
 ・個人検出一覧画面が表示されます。
- ・ 以降の操作については・ 以降の操作については・ 区を受ける」の操作4へ
- 登録済の顔情報の削除についてはで P.246

画像編集

静止画を編集する

画像編集では、編集前と編集後の静止画を見比べながら、連続して編 集できます。

- 編集前の静止画のサイズによっては、利用できない編集メニューがあります。
- 画像エフェクトや画像補正、プチエステなどは、静止画によって効果に差があります。
- FOMA端末外から取得した静止画は編集できないときがあります。
- 画像編集を行うと画質が劣化したり、データの容量が増減するときがあります。
- Flash画像やGIFアニメーションは編集できません。
- 人物の顔などを編集した静止画は、人格権および肖像権を尊重し、中傷にならないようにご配慮ください。
- 編集した静止画は圧縮して保存し直されるため、編集中の静止画とは異なって見えることがあります。
- **1** ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マイピクチャ]
- 🤈 静止画を選ぶ ▶ 📖 ▶ [編集・情報表示] ▶ [画像編集]
 - 図を押すと画像編集メニューの非表示/表示を切り替えることができます。画像編集メニューを選択して編集することができます。
- 🖁 静止画を編集

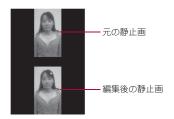

画像編集画面

∄ 📵 ▶ [はい]

保存後に続けて編集するとき:

5 [OK]

- タイトルの編集:[タイトル編集] ▶ タイトル入力欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ タイトルを編集 ▶ ⑥ ▶ [Ø] ▶ [OK]
 - 全角25文字(半角50文字)まで入力できます。
- 保存先の変更: [フォルダ変更] ▶フォルダを選ぶ ▶ () ► [OK]
- 保存してメールに添付: 「メール作成〕 ▶メールを作成・送信

■ 画像編集画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作については6年P.45
- コントロールボタンで次の操作ができます。

常了 Complete	編集を完了	解生メニュー Edit ON/OFF	画像編集メニューの非表示/表示
Save	保存	aggg Check	画像編集画面に戻る※

※ 画像表示画面でのみ操作できます。

画像表示画面の表示 画像をタッチ

■ 画像編集画面のサブメニュー操作

[画像確認]

- 「編集前画像確認」
- ▶[編集後画像確認]

[画像切り出し]

© P.368

[サイズ変更] ▶ サイズを選ぶ ▶ ⑥

[画像回転] ▶ 種類を選ぶ ▶ ④

[エフェクト]

- ▶ [画像エフェクト] ▶ 種類を選ぶ ▶ ④
 - 静止画の色合いやタッチを変更します。
- ▶ [フェイスエフェクト] ▶ 種類を選ぶ ▶ ⑥
 - 人物の顔に喜怒哀楽などの表情効果を付けます。
- ▶ [フェイスエフェクト(鏡面)] ▶ 項目を選ぶ ▶ ⑥
- 人物の顔を左右対称にします。

[画像補正] ▶ 種類を選ぶ ▶ ④

• 静止画にシャープネスやソフトなどの補正をかけることができます。

[スタンプ]

▶ [画像スタンプ] ▶ スタンプを選ぶ ▶ ⑩ ▶ ♥ で貼り付け位置を調整 ▶ ● ▶ 回回

▶ [フェイススタンプ] ▶ 種類を選ぶ ▶ ④

▶ [文字スタンプ]

© P.368

[フレーム] ▶ 種類を選ぶ ▶ 📵

[顔検出位置修正]

© P.368

[元に戻す] ▶ [はい]

[サイズ変更]について

- サイズ変更しても縦横比は変更されません。縦横比が異なる画像をアイコンやテレビ電話代替画像に使用する場合は画像切り出しを利用してください。
- 現在の横(縦)サイズを変換後の横(縦)サイズに拡大または縮小します。「アイコン: 152×152」にサイズ変更する場合、上下(左右)が足りないときは、静止画を中央に配置して上下(左右)に余白が付きます。
- [デコメール用]にサイズ変更する場合、画像が縮小される旨の確認 メッセージが表示されたときは、[はい]を選択するとサイズ変更できます。

[画像回転]について

- 画像サイズが1.2Mバイトより大きいときは、画像が縮小される旨の確認メッセージが表示されます。[はい]を選択すると回転できます。
- 縦と横のサイズが異なる静止画を90度回転させると、縦横比が変わります。
- 静止画によっては、保存先フォルダを指定できないときがあります。

[フェイスエフェクト]、[フェイスエフェクト(鏡面)]、[フェイスス タンプ]について

- 静止画内の顔の位置や大きさによっては、うまく加工できないことがあります。正面を向いた顔が大きく中央に写っている静止画を使用してください。
- 顔の輪郭情報が正しく抽出できないときはで P.368

[フレーム]について

FOMA端末にはあらかじめ「待受:480×854」、「VGA:480×640」用の フレームが登録されています。

[元に戻す]について

取り消しは1回のみ可能です。続けて取り消し操作を行うと、未編集状態に戻ります。

静止画のサイズを修正する<画像切り出し>

- 1 画像編集画面で№№ [画像切り出し]
- 🤰 サイズを選ぶ ▶ 💿
- ②で切り出し部分を指定 ▶ ③
 - 画面の拡大/縮小: **個**/mm
- 現在の横サイズを変換後の横サイズに拡大または縮小します。上下が 足りないときは、静止画を中央に配置して、上下に余白が付きます。

文字スタンプを貼り付ける<文字スタンプ>

- **1** 画像編集画面でเเเ ▶ [スタンプ] ▶ [文字スタンプ]
- 🤈 種類を選ぶ▶ 🂿

- [フリーワード]のとき:文字入力欄を選ぶ▶●▶文字を入力▶●▶
 - ・全角11文字(半角22文字)まで入力できます。文字が画面の幅を超えるときは、はみ出した部分が削除されます。

🖁 🛇で貼り付け位置を調整

- 文字サイズの変更: ☑/ €
- 文字色の変更: 文字色を選ぶ ●

1 •

各部の輪郭情報を手動で設定する<顔検出位置修正>

フェイスエフェクトやフェイススタンプ、プチエステで利用する顔の各部の輪郭情報を、手動で設定できます。

1 画像編集画面で㎞ ▶ [顔検出位置修正]

🤈 指定する部位を選ぶ

- 顔の輪郭を指定(赤枠): MENI
- □の輪郭を指定(黄枠):
- 左目の輪郭(緑枠)と右目の輪郭(青枠)を指定: 図
- それぞれのボタンを押すたびに、[+]の位置が切り替わります。

🖁 🛭 で輪郭を指定する

例: 顔の輪郭のとき







●で輪郭の左上に[+] カーソルを合わせる。

※で輪郭の右下に[+]
カーソルを合わせる。

操作2~3を繰り返し、すべての輪郭を指定します。

1 •

人物の顔をメークアップする<プチェステ>

人物の顔の静止画に、美白やナチュラルのメークアップ効果をかけること ができます。

- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マイピクチャ]
- **⑦** 静止画を選ぶ▶ ▶ [編集·情報表示] ▶ [プチエステ]
- 3 効果を選ぶ▶ ⑥
 - 静止画の保存についてはでP.367「静止画を編集する」の操作4へ
- 顔の輪郭情報が正しく抽出できないときはでP.368

i モーションプレーヤー

動画/iモーションを再生する

データBOXのiモーション・ムービーに保存されたiモーションを再生します。

- ◆ HDMI接続したテレビに動画/ i モーションを表示することができます (150 P.4.15)。
- 市販のBluetooth機器を接続すると、i モーションの音声をBluetooth機器から再生できます(1979-1452)。
- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [i モーション・ムー ビー]
 - [カメラ/TV/MUSIC] ▶ [カメラ] ▶ [動画再生] でも操作できます。
 - カンタン検索:



– 再生状態のマーク

i モーション再生画面

再牛状態のマーク

HINKO Y			
再生状態	リピート再生	₽	
	Dolby Mobile 設定		
	オリジナルの設定項目を選んだとき	SS NB SLC MS	
	Bluetooth出力中	8	
再生状態	画像サイズ	COF OCIF CIF QUANT HOME CIFA WAR FRISH WIDE HD Full	
	バッファリング中表示 (標準タイプ・ストリーミングタイプ)	É	
	ダウンロード未完了	₽ Lj	
再生種別	音声あり	e)	
	映像あり	Eð	
	テロップあり	B	
	音声再生不可	×	
	映像再生不可	貝	
音量※		40∼425	

※ ミュート中は、数字の上に[◎]が重なって表示されます。

再生可能なⅰモーションの種類は次のとおりです。

ファイル形式		符号化方式
MP4 (拡張子:「.mp4」	映像	MPEG-4, H.263, H.264
[.3gp][.m4a]	音声	AMR、AAC、HE-AAC、Enhanced aacPlus
ASF	映像	MPEG-4
(拡張子:「.asf」)	音声	AMR, G.726

- 符号化方式がH.263のiモーションは、「CIF:352×288」、「QCIF:176×144」、「SQCIF:128×96」が再生可能です。
- 符号化方式がMPEG-4の場合、「1280×720」より大きいサイズの i モーションは再生できません。符号化方式がH.264の場合、「1920×1080」より大きいサイズの i モーションは再生できません。
- i モーションにテロップが付いていても、テロップは表示されません。
- ダウンロードの途中で保存した i モーションを選ぶと、残りのデータをダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選ぶとダウンロードできます。
- 音声のみの i モーションを再生すると、画面には固定のアニメーションが表示されます。
- 再生中に着信やアラーム動作があると、再生は中止され、i モーション の停止画面に戻ります。
- 再生中にFOMA端末を閉じても、再生は継続されます。

■ i モーション再生画面のボタン操作

一時停止/再生	•
停止	1
音量調節(音量0~25)※1※2	٥
ミュート/解除	
前のiモーションを再生※3	©
コマ戻し(一時停止中)	•
早戻し※4	❷(1秒以上)
次の i モーションを再生※3	③
コマ送り(一時停止中)	③

早送り※4	◎(1秒以上)
ボタンに割り振られた再生 開始位置にジャンプ ^{※5}	1:先頭2~9:総再生時間の約1/9ずつ先の位置
再生時間の表示※6	0
操作ガイドの表示※6	MENU
表示切替(通常モード/全画 面モード/フルワイドモー ド ^{**7})*8	
メール/ブログ機能※9	
ライトアップ ^{※2}	田 (1秒以上)

- ※ 1 ボタンを押し続けると、連続して音量を調節できます。
- ※2 HDMI出力中は操作できません。
- ※3 i モーション停止中も操作できます。
- ※4 [レコーダー連携]フォルダ内の動画のときは、早送り/早戻し中に通 常再牛になることがあります。
- ※5 総再生時間が短いときは、ジャンプしないことがあります。
- ※6 HDMI出力中のみ操作できます。
- ※7 i モーションのサイズによって、フルワイドモードでは再生できない ことがあります。
- ※8 HDMI出力中、サイトから i モーションを取得再生中は i モーションを保存できます。保存先を選択し、(■を押してください。
- ※9 HDMI出力中はチャプター一覧を表示します。
- 通常ボジションで全画面モード、フルワイドモード中は
 ②と
 ③の操作が
 入れ替わります。FOMA端末を横向きに持って操作してください。
- データに制限があるときなど、操作ができなかったり、再生画面の総再生時間が正しく表示されないことがあります。

■ i モーション再生画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作についてはでP.45
- コントロールボタンで次の操作ができます。

*	前の i モーションを再生 ※ 1	##***********************************	音量ダウン※2※3
►II	一時停止/再生	■ \$top	停止

© P.361

	次の i モーションを再生 ※ 1	E BY A KNING Change Street	表示切替
^ ⊗	音量アップ※2※3	Ø	添付メール作成※4

※1 ロングタッチすると、早戻し/早送りになります。

※2 ロングタッチすると、連続して音量を調節できます。

※3 Bluetooth出力中は表示されません。

※4 添付可能な場合に表示されます。

音量調節	上下にすばやくスライド
ミュート/解除	音量アイコンをタッチ
次/前のi モーションを再生	左右にすばやくスライド

■ フォルダー覧画面のサブメニュー操作

「フォルダ管理]

▶[フォルダ新規作成]	© P.394
▶ [フォルダ名編集]	© P.395
▶[フォルダセキュリティ]	© P.395
[削除]	© P.395

[連続再生]

- ▶ [連続再生開始]
 - 指定したフォルダ内の i モーションを連続して再生します。
- ▶ [リピート再生設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥
- ▶ [ダイジェスト再生設定] ▶ 再生時間を選ぶ ▶ ④
 - 各 i モーションの最長再生時間を設定します。

[microSDへ移動]	EB 1.503
[microSDへ全件コピー]	© P.387

「データ送信]

▶[赤外線送信]	© P.402
▶[i C 送信]	© P.404

▶ | i C 送信 |

[i モーション・ムービー設定]

▶ [表示切替]

▶「バックライト点灯時間] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥ 再生中のバックライトの点灯時間を設定します。

「メモリ確認] **摩P.399**

[本体⇔microSD切替]

[連続再生開始]について

- 連続再生を(重)で停止した場合、⑥を押すと、停止した i モーションの 先頭から連続再生が再開されます。
- 再生回数に制限のある i モーションや、再生期間の制限を超えた i モーションは再生されません。確認メッセージが表示され、次の i モーションが再生されます。
- ダウンロードの途中で保存した i モーションは再生されません。次の i モーションが再生されます。

■ 映像一覧画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、フォルダー覧画面のサブメニュー操作(@P.371) を参照してください。
 - 連続再生
- データ送信
- i モーション・ムービー設定(表示切替、バックライト点灯時間)
- 本体⇔microSD切替

[編集・情報表示]

▶ [映像編集]	© P.374
▶[モーションデコ]	© P.373
▶[タイトル編集]	© P.395
▶ [ファイル名編集]	© P.396

▶ 「作成者名編集] ▶ 作成者名入力欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ 作成者名を編集

▶「コピーライト編集] ▶ コピーライト入力欄を選ぶ ▶ ● ▶ コピー ライトを編集 ▶ ● ▶ 📵

▶ [説明編集] ▶ 説明入力欄を選ぶ ▶ ● ▶ 説明を編集 ▶ ● ▶ 個

▶ [ファイル制限] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥

動画のFOMA端末外への出力を制限します。

▶[情報表示]	© P.397
[削除]	ØFP.397
[分類登録]	© P.396
[音•映像設定]	© P.374
[移動/コピー]	
▶ [フォルダ間移動]	ØFP.396
▶ [microSDへ移動]	ØFP.389
▶ [microSDヘコピー]	ØFP.388
▶ [お預かりセンターに保存]	© FP.138

[i モーション・ムービー設定]

▶[ソート]

© P.396

▶ [レジューム再生設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥

[作成者名編集]、[コピーライト編集]、[説明編集]について● 全角・半角問わず 128文字まで入力できます。

[ファイル制限]について

● FOMA端末で撮影、または編集して作成したデータに設定できます。ただし、編集するデータによっては設定できないものもあります。

[レジューム再生設定]について

- FOMA端末に保存された i モーションには設定できません。
- [移行可能コンテンツ]フォルダの i モーションには設定できません。
- レジューム再生を[ON]に設定すると、microSDカードに保存された i モーションの再生が着信などで中断されても、中断されたところか ら再生を再開することができます。

■ i モーション再生画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、映像一覧画面のサブメニュー操作(でアP.371)を参照してください。
 - 編集・情報表示
- 音·映像設定
- i モーション・ムービー設定(レジューム再生設定)

[メール/ブログ機能]

 以降の操作についてはでP.248「撮影後すぐに静止画または動画を 送る」の操作1へ

[1件削除] **©**P.397

[Dolby Mobile 設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥

● [オリジナル]を選択したときは、項目設定して個

[Bluetooth出力] 喀P.453

[移動/コピー]

- ▶[1件移動] © P.396
- [microSDへ 1 件移動] **愛** P.389
- ▶ [microSDへ1件コピー] @FP.388
- ▶ [お預かりセンターに保存]
- 以降の操作についてはでP.138「データを選んでお預かりセンターに保存する」の操作3へ

[チャプター一覧] ▶ チャプターを選ぶ ▶ ⑥

- チャプターを選択して再生します。
- [i モーション・ムービー設定]
 - ▶ [リピート再生]
 - 通常再生に戻す:同じ操作
 - ▶ [エフェクト設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥
 - ▶ [表示サイズ切替] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥
 - ▶ 「ライトアップ」
 - 「バックライト点灯時間」設定を選ぶ●
 - 再生中のバックライトの点灯時間を設定します。
 - ▶ [送り速度指定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④
 - 早送り/早戻しの速度を設定します。
 - ▶ [コマ送り幅指定] ▶ 送り幅を選ぶ ▶ ⑥
 - ▶ [起動時画面モード設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④

▶ [音声切替] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④

● ブルーレイディスクレコーダーから転送した動画の音声を切り替えます。

[Dolby Mobile 設定] について

• Dolby Mobile 設定は、ステレオイヤホン使用時に有効です。

[リピート再生]について

再生回数に制限のあるデータは、リピート再生できません。

[表示サイズ切替]について

表示されるサイズが「480未満×392未満」のときに、表示サイズを[拡大]に切り替えることができます。

[コマ送り幅指定]について

音声のみの i モーションなど、[細かい]に設定しても無効となり、[大まか(高速)]でコマ送りされる i モーションがあります。

[起動時画面モード設定]について

通常ポジション/ビューアポジションで縦表示のときに設定が有効です。

動画/iモーションを添付してiモードメールを 送信する<iモーションメール>

動画をメールに添付して送信できます。また、ブログ/SNSに投稿することもできます。

- ファイルの添付については**愛**P.153
- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [i モーション・ムー ビー]
- 7 i モーションを選ぶ ▶ □
- 3 送信方法を選ぶ ▶ ④
 - 送信方法については**18**P.248「撮影後すぐに静止画または動画を送る」の操作1へ
- ▲ メールを作成・送信

動画/i モーションからデコメ®ピクチャを作成する<モーションデコ>

- 画像サイズが「QVGA:320×240」、「QCIF:176×144」のとき、モーションデコを使用できます。
- 動画を撮影して、デコメ[®]ピクチャやデコメ絵文字[®]を作成することもできます(167 P.255)。
- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [i モーション・ムー ビー]
- 2 i モーションを選ぶ ▶ [細 ▶ [編集·情報表示] ▶ [モーションデコ]
- 🖁 種類を選ぶ▶ 🏵
 - デコメ[®]ピクチャを作成する場合、画像サイズが「QVGA:320×240」 のときは、240×180ドットに縮小します。
 - デコメ絵文字®を作成する場合、映像の中心から正方形になるように切り出し、20×20ドットに縮小します。
- 4 [OK]
 - タイトルの編集: [タイトル編集] ▶ タイトル入力欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ タイトルを編集 ▶ ⑥ ▶ ⑥ ▶ [OK]
 - ・全角25文字(半角50文字)まで入力できます。
 - 保存先の変更: [フォルダ変更] ▶フォルダを選ぶ ▶ 📵 ▶ [OK]
- デコメ[®]ピクチャの場合、画像サイズが小さいほど、きれいな画像を作成できます。
- 長時間の動画の場合、変換後のファイルサイズの制限により、最後まで 変換されないことがあります。
- SH-07B以外で撮影した動画は、編集できないことがあります。
- 作成したデコメ®ピクチャ、デコメ絵文字®はFOMA端末に保存されます。

動画/ i モーションを待受画面などに設定する <音·映像設定>

- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [i モーション・ムービー]
- **7** i モーションを選ぶ ▶ ㎞ ▶ [音·映像設定]
- 3 項目を選ぶ▶ ④
 - 特受画面に設定するとき:[待受画面] ▶ [はい(等倍表示)] / [はい (拡大表示)]
 - ・画像サイズが「QCIF: 176×144」以外のときは、拡大表示できません。
 - メモリ指定電話着信音/メール着信音に設定するとき:[電話着信音 設定]/[メール着信音・画面設定] ▶ [メモリ指定電話着信音]/[メ モリ指定メール着信音] ▶ 電話帳を選ぶ ▶ ● ▶ [OK] ▶ 個
- microSDカードの[移行可能コンテンツ]フォルダ内の i モーションは 特受画面や着信音などに直接設定できますが、設定された i モーションは、FOMA端末のデータBOXの i モーション・ムービーの[i モード] フォルダに移動されます。
- microSDカードからFOMA端末にコピーしたり、赤外線通信やiC通信、ドコモケータイdatalinkなどを使用してパソコンや他のFOMA端末から転送した動画/iモーションは、電話帳の画像に設定できません。
- 音声のみの i モーションやASF形式の i モーションなど、待受画面に 設定できない i モーションがあります。

ブルーレイディスクレコーダーと連携する

ブルーレイディスクレコーダーに録画した動画をmicroSDカードに転送して、i モーションプレーヤーで再生できます。

- ブルーレイディスクレコーダーとFOMA端末をFOMA 充電機能付USB 接続ケーブル 02(別売)で接続し、動画を転送します。USBモード設定を [microSDモード] に設定して接続してください。接続方法は、FOMA端末 とパソコンなどを接続する方法と同様です(☞P.392)。動画を転送する 操作方法はブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をお読みくださ い。
- 対応機種については、ドコモのホームページをご覧ください。
- 転送した動画は、microSDカードのデータBOXのiモーション・ムービーの[レコーダー連携]フォルダに保存され、最大99件表示できます。
- 動画を転送すると、microSDカードに保存できるビデオの件数は少なくなります。
- ブルーレイディスクレコーダーから新たに転送した動画がある場合は、 ストックアイコン[配子](新着レコーダー動画あり)が表示されます。
- 転送した動画の再生方法はiモーションの再生方法と同様です(愛ア.369)。ただし、一部操作できないものがあります。
 - i モーション再生画面の再生状態のマーク表示位置に[圖]が表示されます(画像サイズのマークは表示されません)。
- 市販のBluetooth機器を利用して、転送した動画の音声をBluetooth機器 から再生できます。ただし、機種によっては再生できないことがあります (29 P.452)。
- ブルーレイディスクレコーダーとFOMA端末を、FOMA 充電機能付 USB接続ケーブル 02を使って接続するときは、待受画面を表示させて おいてください。

映像編集

動画を編集する

撮影した動画を編集できます。

¶ ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [i モーション·ムー ビー]

2 動画を選ぶ ▶ ▶ [編集·情報表示] ▶ 「映像編集]

- 映像編集画面下部にコマ割りのサムネイル画 像が表示されます。
- 早送り/早戻し:◎(1秒以上)/◎(1秒以上)
- コマ送り/コマ戻し:
- ボタンに割り振られた再生開始位置にジャンプ: 1~9
- 編集した動画を再生:



映像編集画面

🔏 動画を編集

4 № [保存]

5 [OK]

- タイトルの編集: [タイトル編集] ▶ タイトル入力欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ タイトルを編集 ▶ ⑥ ▶ ⑥ ▶ [OK]
 - ・全角25文字(半角50文字)まで入力できます。
- 保存先の変更: [フォルダ変更] ▶ フォルダを選ぶ ▶ (a) ▶ [OK]
- 保存してメールに添付ノブログに投稿(★ア.248): [☑/投稿] ♪ 添付先を選ぶ ▶ ⑥ ▶ メールを作成・送信
- SH-07B以外で撮影した動画は、編集できないことがあります。

■ 映像編集画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作については**愛**P.45
- コントロールボタンで次の操作ができます。

プレビュー Preview	編集した動画を再生	₩	コマ戻し ^{※2}
ta.G Start	始点※1		コマ送り ^{※2}
at y End	終点※1		

- ※1 動画を切り取るときに表示されます。
- ※2 ロングタッチすると、早戻し/早送りになります。
- タッチ操作でコマ割りのサムネイル画像は選択できません。

■ 映像編集画面のサブメニュー操作

[静止画キャプチャ]

- 動画の一場面を、静止画として保存します。
- 静止画の保存についてはでP.367「静止画を編集する」の操作5へ

[リサイズ] ▶ サイズを選ぶ ▶ ⑥

[保存]	© P.374
[情報表示]	© P.397
[映像カッター]	© P.375

[終了] ▶ [はい]

[コマ送り幅指定] ▶送り幅を選ぶ ▶ ⑥

[静止画キャプチャ]について

保存した静止画はFOMA端末で撮影した静止画と同様に扱うことができます。

[コマ送り幅指定]について

- 音声のみの i モーションなど、[細かい]に設定しても無効となり、[大まか(高速)]でコマ送りされる i モーションがあります。
- 次の場合は、コマ送り幅が[大まか(高速)]になります。
 - 映像編集画面で、画像サイズが「QVGA:320×240」、「QCIF:176×144」、「SQCIF:128×96」以外のとき
 - 編集中のデータサイズが 2 Mバイトを超えるとき
- [細かい]に設定中は、コマ割りのサムネイル画像は表示されません。

動画を切り取る<映像カッター>

動画の一部を切り取り、新しい動画として保存します。

メール用(短)	指定した位置から約500Kバイトまでを自動的に切り取ります。
メール用(長)	指定した位置から約2Mバイトまでを自動的に切り取り ます。
部分切り出し	始点と終点を指定して切り取ります。
前部分消去	指定した始点からファイルの最後までを切り取ります。
後部分消去	ファイルの最初から指定した終点までを切り取ります。

映像編集画面でጮ≫[映像カッター]

🤈 切り取り方法を選ぶ

- ▶[メール用(短)]/[メール用(長)]/[前部分消去] ▶ 始点を選ぶ ▶[確認] ▶[確認]
- ◆ [部分切り出し] ▶ 始点を選ぶ ▶ ㎞ ▶ 終点を選ぶ ▶ № ▶ [確認]
- ◆ [後部分消去] ▶終点を選ぶ ▶ № ▶ [確認]
- 約3秒未満の動画は切り取りできません。
- FOMA端末に保存されている約2Mバイトを超える動画は、部分切り出し、前部分消去、後部分消去できません。
- 約500Kバイト以下の動画はメール用(短)、メール用(長)に切り出しできません。
- 動画を保存するまでは連続して切り取りはできません。
- コマ送り幅指定を[細かい]に設定している場合、[大まか(高速)]に設定している場合よりも切り取りに時間がかかることがあります。

ワンセグ

ワンセグを録画したビデオ·静止画を再生 する

データBOXのワンセグに保存されたビデオや静止画を再生できます。 ここでは、ビデオプレーヤーでのビデオの再生について説明します。

- 静止画表示中の操作については● 静止画表示中の操作については● P.361
- 市販のBluetooth機器を接続すると、ビデオの音声をBluetooth機器から 再生できます(1878-19.452)。

1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [ワンセグ]

- [カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ] ▶ [録画した番組] でも操作できます。
- カンタン検索:

🤈 [ビデオ]フォルダ ▶ ビデオを選ぶ ▶ ⑨

静止画を表示するとき:[イメージ]フォルダ静止画を選ぶ ▶ ⑥



ビデオ再生画面

- 前回再生時に途中で終了したビデオの場合、続きから再生するかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択すると停止した位置から再生できます。
- 他の機器などで編集(分割)されたビデオを再生すると、映像や音声が 途切れることがあります。

ビデオ再生中のデータ放送表示について

- ビデオ再生時は、再生中のビデオを録画した放送局のデータ放送が表示されます。再生を終了すると一時停止になり、データ放送の閲覧を継続できます。ただし、再生終了時にデータ放送が表示されていない場合は、再生が停止します。
- ビデオー時停止中やビデオ再生の速度が通常もしくは[♪]のとき以外は、データ放送が表示されません。ただし、データ放送サイトは表示されます。
- 早送り([点]のとき以外)や早戻し、再生開始位置のジャンプをすると、 通常再生に戻ったときにデータ放送はトップページが表示されます。

■ ビデオ再生画面のボタン操作

一時停止/再生	6
音量調節(音量0~25)※1	0
ミュート/解除	
早戻し (44、444、4444)※2	● [***]で早戻し: ◎(1秒以上)

早送り	③
(N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	● ▶:通常の約1.3倍で再生
	● [トトササト]で早送り: ❷(1秒以上)
ボタンに割り振られた再生開始位	1:先頭
置にジャンプ※3	②~9:総再生時間の約1/9ずつ先
	の位置
約10秒前の位置にバック	*
約30秒先の位置にスキップ	#
操作切替	•
画面表示の切替	MAP
字幕設定ON/OFF	☑(1秒以上)
ビデオプレーヤー終了※4	- /cr ▶ [はい]

- ※1 ◎(1秒以上)で連続して音量を上げることができます。◎(1秒以上)で音量が0になります。
- ※2 ボタンを押すたびに、早送り/早戻しの速度が上がります。また、ボタンを押し続けると、押している間だけ早送り/早戻しをします。
- ※3 録画時間が短いときは、ジャンプしないことがあります。
- ※4 ビューアポジションでは、Dを押します。

■ ビデオ再生画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作についてはでP.45
- コントロールボタンで次の操作ができます。

₩	早戻し※1	30893.4-r/ 30Sec Skip	約30秒先の位置にスキップ
II	一時停止	ON/OFF Subtitle	字幕設定ON/OFF
•	再生※2	∏ ₩₩	画面表示の切替
★	早送り※1	f-päärmää Operfmüks/Ti	操作切替
1560riック 10Sec Back	約10秒前の位置にバック		

- ※1 ロングタッチすると[☆]/[沖]に速度が上がり、早戻し/早送り中にタッチすると段階的に速度が上がります。
- ※2 一時停止中に表示されます。

● 次のタッチ操作ができます。

音量バーを表示※¹ タッチ※²/上下にすばやくスライド

- ※ 1 音量バーを上下にスライドして音量を調節します。Bluetooth出力中は表示されません。
- ※2 コントロールボタンも同時に表示されます。

■ フォルダー覧画面のサブメニュー操作

[フォルダセキュリティ]	© P.395
[表示切替]	© P.361
[メモリ確認]	© P.399

[本体⇔microSD切替]

■ 画像一覧画面のサブメニュー操作

- 画像一覧画面のサブメニュー操作は、マイピクチャの画像一覧画面のサブメニュー操作(₹7P.363)を参照してください。
- ビデオー覧画面のサブメニュー操作

[編集・情報表示]

に開来には大力は	
▶ [タイトル編集]	© P.395
▶[情報表示]	ØFP.397
[削除]	© P.397
[分類登録]	© P.396
[microSDへ移動]	© P.389
[microSDヘコピー]	© P.388
[ワンセグデータ設定]	
▶[表示切替]	© P.361
▶ [ソート]	© P.396

「本体⇔microSD切替]

■ 画像表示画面のサブメニュー操作

● 画像表示画面のサブメニュー操作は、マイピクチャの画像表示画面のサブメニュー操作(☎P.364)を参照してください。

■ ビデオ再生画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、ワンセグ視聴画面のサブメニュー操作(☞P.264) を参照してください。
 - 番組詳細情報 データ放送
 - 動作設定(画質設定、画面設定、音声設定、クローズ動作設定、Dolby Mobile設定)
 - 操作切替
- Bluetooth出力
- キー操作一覧

[再生終了]

[スキップ]

- ▶ [スキップ送り(30秒)]
- ▶ [スキップ戻し(10秒)]
- ▶ [始めから再生]
- ▶ [再生開始位置指定] ▶ 再生開始位置(時間:分:秒)を入力 ▶ ⑩

● ②で時間を指定することもできます。

[前のコンテンツ]

[次のコンテンツ]

[動作設定]

▶ [再生設定]

©€P.378

ワンセグ再生の設定を行う<再生設定>

- オートスキップを[ON]に設定すると、録画時に放送電波圏外だった箇所をスキップして再生します。
- 1 ノーマルメニューで[カメラ/TV/MUSIC] ▶ [ワンセグ]▶ [ユーザ設定] ▶ [再生設定]
- 9 各項目を設定 ▶ ⑩

キャラ電プレーヤー

キャラ電を再生する

キャラ電は、テレビ電話利用時にカメラ映像の代わりに送信できる キャラクタです。キャラクタには、さまざまなアクションをさせることができます。

- ◆ キャラ電のダウンロードについては**愛**P.202
- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [キャラ電]
 - カンタン検索:
- 7 キャラ電を選ぶ▶ ●

マークの意味



.

キャラ電再生画面

- キャラ電操作中は、ボタンを押しても音は鳴りません。
- キャラ電によっては、自動でアクションするものや、アクションをしないものがあります。

■ キャラ電再生画面のボタン操作

アクションモードの切替	6
アクションリストの表示	
	● 実行:アクションを選ぶ▶ ◉
	● 詳細の表示:アクションを選ぶ▶ 🕮
等倍/拡大の切替	•
テレビ電話代替画像に設定	•
アクション操作※	1~9,#
アクション中止	0

※ アクションリストの番号に対応したアクションを実行します。

■ フォルダー覧画面のサブメニュー操作 「フォルダ管理】 ▶ 「フォルダ新規作成〕 @P.394 ▶ 「フォルダ名編集] © P.395 ▶ 「フォルダヤキュリティ」 **©P.395** [削除] **©P.395** [キャラ雷表示設定] ▶ [表示切替] © P.361 ▶「バックライト点灯時間]▶設定を選ぶ● ■ 再生中のバックライトの点灯時間を設定します。 「メモリ確認] **愛P.399** [編集•情報表示] P.395 ▶ 「タイトル編集】 ▶ [情報表示] P.397 [削除] P.397 [分類登録] © P.396 [テレビ電話代替画像] ● テレビ電話代替画像に設定します。 「フォルダ間移動] P.396 [テレビ電話番号入力] ▶電話番号を入力 ▶ (章) ● 電話帳の表示:電話番号入力画面で 2

▶ [バックライト点灯時間] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥● 再生中のバックライトの点灯時間を設定します。

[キャラ電表示設定]

▶ [表示切替]

▶ [ソート]

■ キャラ電再生画面のサブメニュー操作

[アクション一覧]	© P.83
[アクション切替]	© P.83
[タイトル編集]	© P.395
[1件削除]	© P.397
[情報表示]	© P.397
[テレビ電話番号入力] ▶ 電話番号を入力 ▶ 3 ● 電話帳の表示:電話番号入力画面で⑩	
[キャラ電切替]	© P.83
[テレビ電話代替画像]	

・ テレビ電話代替画像に設定します。[バックライト点灯時間] ♪ 設定を選ぶ ♪ ⑥・ 再牛中のバックライトの点灯時間を設定します。

マチキャラ

@PP.361

P.396

マチキャラを表示する

- マチキャラの設定については**愛**P.116
- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マチキャラ]
- 2 マチキャラを選ぶ▶ ⊙
- ダウンロードの途中で保存したマチキャラを選ぶと、残りのデータを ダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選ぶ とダウンロードできます。

■ フォルダー覧画面のサブメニュー操作

[フォルダ管理]	
▶[フォルダ新規作成]	© P.394
▶ [フォルダ名編集]	© P.395
▶[フォルダセキュリティ]	© P.395
[削除]	© P.395

[表示切替]	© P.361
[microSDへ移動]	© P.389
[メモリ確認]	© P.399

[本体⇔microSD切替]

■ マチキャラー覧画面のサブメニュー操作

[編集・情報表示]

LIMO - 113 16 2 (3) 3	N 113 14 243 13		
▶ [タイトル編集]	© P.395		
▶[情報表示]	© P.397		
[削除]	© P.397		
[分類登録]	©FP.396		
[マチキャラ設定]	ØFP.380		
[移動]			

チキャラ表示設定]	
▶ [microSDへ移動]	@P.389

「マー

Y	ナイヤン衣小蔵た」	
	▶[表示切替]	©FP.361
	▶ [ソート]	ØFP.396

[一括情報リセット] ▶ [はい]

「フォルダ間移動」

● マチキャラの設定経過時間や積算通話時間、受信/送信メール数など の情報をリセットします。

[本体⇔microSD切替]

データBOXからマチキャラを設定する <マチキャラ設定>

- ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マチキャラ]
- ⑦ マチキャラを選ぶ ▶ (マチキャラ設定)
 - マチキャラを選んでを押しても操作できます。
- 設定を選ぶ▶●

microSDカードの「移行可能コンテンツ」フォルダ内のマチキャラは、直 接設定することはできません。FOMA端末に移動してから設定してくだ さい。

メロディプレーヤー

メロディを再生する

データBOXのメロディに保存されたメロディを再生できます。

- バイブレータが動作するように作成されたメロディのとき、メロディと 連動してバイブレータが振動します。連動していないメロディのときは、 パターンAで振動します。
- ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [メロディ]
 - カンタン検索:
- ク メロディを選ぶ ▶ ⑥
 - 停止: ◉

P.396



メロディ再生画面

- メロディによっては、再生できないものがあります。
- フォルダー覧画面のサブメニュー操作

[フォルダ管理]

	▶[フォルダ新規作成]	© P.394	
	▶[フォルダ名編集]	© P.395	
	▶[フォルダセキュリティ]	© P.395	
	[削除]	© P.395	
	[microSDへ移動]	© P.389	
	[microSDへ全件コピー]	© P.387	

「データ送信]

	[赤外線送信]	© P.402
--	---------	---------

▶ [i C送信]

[>	(ロディ設定]	
	▶[表示切替]	© FP.361
	▶[音量設定]▶◎で音量を調節▶◎	
	▶[連続再生]	© P.382
[メモリ確認]		© P.399
[本	体⇔microSD切替]	

- 次の機能については、フォルダー覧画面のサブメニュー操作(愛P.380) を参照してください。
 - データ送信

- メロディ設定(表示切替、音量設定)
- 本体⇔microSD切替

[編集•情報表示]			
▶ [タイトル編集]	© P.395		
▶[ファイル名編集]	© P.396		
▶ [情報表示]	© P.397		
[削除]	@P.397		
[分類登録]	© P.396		
[音設定]	© P.382		
FEGEL (- :)			

「移

動/コピー]		
▶ [フォルダ間移動]	© P.396	
▶ [microSDへ移動]	© P.389	
▶ [microSDヘコピー]	© P.388	
▶ [お預かりセンターに保存]	© P.138	

[メロディ設定]

- ▶ [開始位置選択] ▶ 再生部分を選ぶ ▶ ⑥
- **▶**[ソート] © P.396

[開始位置選択]について

ポイント再生で再生される部分はあらじめ指定されています。また「ポ イント再生]に設定しても、開始位置が指定されていないメロディのと きはフルコーラス再生されます。

■ メロディ再生画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、メロディー覧画面のサブメニュー操作(図P.381) を参照してください。
 - 編集・情報表示 [1件削除]
- 音設定
- データ送信

「移動/コピー]

·	
▶[1件移動] ☞P.3	96
▶ [microSDへ 1 件移動] ☞ P.3	89

- ▶ [microSDへ1件コピー] ▶ 「お預かりセンターに保存」
 - 以降の操作については「愛P.138「データを選んでお預かりや ンターに保存する |の操作3へ

[メロディ設定]

- ▶ [イコライザ設定] ▶ 種類を選ぶ ▶ ⑥
- ▶ [ステレオ効果設定(イヤホン)]

@P.381

P.397

P.388

3Dサウンド/サラウンドを設定する

<ステレオ効果設定(イヤホン)>

- ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [メロディ]
- ク メロディを選ぶ ▶ ⑥
- WN ▶ [メロディ設定] ▶ [ステレオ効果設定(イヤホン)]
 - **⑥**を押しても操作できます。

メロディを連続して再生する<連続再生>

指定したフォルダ内のメロディを連続して再生できます。

- **1** ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [メロディ]
- フォルダを選ぶ ▶ [メロディ設定] ▶ [連続再生]
 - 次のメロディを再生: ②
 - メロディの先頭に戻る:
 - 前のメロディを再生:メロディの先頭で◎

メロディを添付して i モードメールを送信する

- ファイルの添付についてはで P.153
- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [メロディ]
- 🤈 メロディを選ぶ 🕨 🖾
- 🧣 メールを作成・送信
- 相手の機種がFOMA SH900iより前に発売された機種のときは、送った メロディを正しく再生できないことがあります。
- 次のメロディには、一部 i モードメールに添付できないものがあります。
 - ファイル形式がMFiのメロディ
 - メールに添付されたメロディ
 - i モードからダウンロードしたメロディ
 - i アプリから取得したファイル形式がSMFのメロディで、ファイル 制限ありのもの

メロディを着信音などに設定する<音設定>

- **1** ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [メロディ]
- **7** メロディを選ぶ ▶ № ▶ [音設定]
 - メロディを選んでを押しても操作できます。
- 🧣 項目を選ぶ ▶ 🏵

microSDカードについて

FOMA端末内の電話帳やメール、BookmarkなどのデータをmicroSDカードに保存したり、microSDカード内のデータをFOMA端末に取り込むことができます。

microSDカードをご利用になるには、別途microSDカードが必要となります。

microSDカードおよびmicroSDカードアダプタをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。

- SH-07Bでは市販の2GバイトまでのmicroSDカード、16GバイトまでのmicroSDHCカードに対応しています(2010年4月現在)。microSDカードの製造メーカや容量など、最新の動作確認情報については次のサイトをご覧ください。また、掲載されているmicroSDカード以外については、動作しない場合がありますのでご注意ください。
 - i モードから[SH-MODE] (2010年4月現在) [i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [ケータイ電話メーカー] ▶ [SH-MODE]
 - パソコンから http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh-07b/ なあ、掲載されている情報は動作確認の結果であり、す べての動作を保証するものではありませんので、あらか じめご了承ください。



サイト接続用 ORコード

- FOMA端末の電源を入れたままの状態でmicroSDカードを取り付けたり、取り外したりしないでください。データが壊れたり、正常に動作しなくなることがあります。
- 利用できるファイルのサイズは、1ファイル 2 G/バイトまでです。
- ワンヤグの録画サイズは、1ファイル 2 Gバイトまでです。
- サイトから取得した、FOMA端末外への出力が禁止されている画像、 i モーション、メロディ、着うたフル®、きせかえツール、電子書籍/電子 辞書/電子コミック、マチキャラ、画面メモ、ビデオ、Music&Videoチャネ ルで配信された番組をmicroSDカードに移動できます。ただし、IP(情報 サービス提供者)が許可していないときは保存できません。

- ▼ FOMA端末にmicroSDカードを挿入した直後(FOMA端末で使用するための情報を書き込み中)や、microSDカード内のデータ編集中に、microSDカードを取り外したり、電源を切らないでください。データが壊れたり、正常に動作しなくなることがあります。
- 初期化されていないmicroSDカードを使うときは、FOMA端末で初期化する必要があります(☎P.392)。パソコンなどで初期化したmicroSDカードは、FOMA端末では正常に使用できないことがあります。
- ●他のFOMA端末やパソコンなどで初期化したmicroSDカードを使うときは、表示されるフォルダ名が異なることがあります。
- 初期化を行うと、microSDカードの内容がすべて消去されますのでご注意ください。
- ●他の機器からmicroSDカードに保存したデータは、FOMA端末で表示、再生できないことがあります。また、FOMA端末からmicroSDカードに保存したデータは、他の機器で表示、再生できないことがあります。
- 他のFOMA端末やパソコンなどで使用していたmicroSDカードを挿入したときは、使用できないことがあります。不要なデータを削除してから、再度挿入してください。
- microSDカードに保存されたデータはバックアップをとるなどして別に 保管してくださるようお願いします。万が一、保存されたデータが消失ま たは変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめごろ 承ください。

microSDカードの取り付け/取り外し

microSDカードの取り付け/取り外しは、電源を切ってから背面を上向きにし、電池パックを取り外してから行ってください。FOMA端末は、閉じた状態で両手でしっかり持ってください。

- 電池パックの取り付け/取り外し方法については**愛** P.52
- microSDカードを挿入する
- microSDカードを挿入すると次のマークが表示されます。 マークの意味



microSDカードを挿入中かつ使用可で、USBモード設定 を通信モードに設定中

//

microSDカードを挿入中かつ使用不可で、USBモード設定を通信モードに設定中


・「National Matter Provided Residual Control of Matter Provided Residual R

1 microSDカードの金属端子面を上に向けてゆっくりと挿 入する

 microSDカードが傾いた状態や、表裏が 逆の状態で無理に押し込まないでくださ い。microSDカードスロットが破損する これが以上きがするます。はなくしおる。




「カチッ」と音がするまで、ゆっくり指で 押し込んでください。

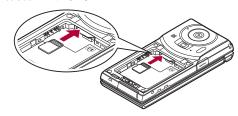

■ microSDカードを取り外す

1 microSDカードを軽く押し込む(■)

- 「カチッ」と音がするまで押し込んでください。microSDカードが手前 に飛び出します。無理に引き抜くと、FOMA端末やmicroSDカードを 破損させるおそれがあります。
- 🤈 microSDカードを取り外す(22)
 - ゆっくりとまっすぐに取り外してください。

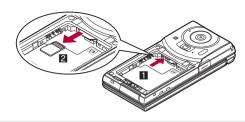


microSDカードスロットを顔の方に向けて、挿入したり、取り外したりしないでください。急に指を離すとmicroSDカードが飛び出し危険です。

microSDカードのフォルダ構成

microSDカード内のフォルダ構成と、各フォルダに格納されるデータのファイル名などは次のとおりです。

- パソコンなどからmicroSDカードにデータを書き込むときも、次のフォルダ構成、ファイル名にする必要があります。
- フォルダ名とファイル名の規則は次のとおりです。
 - aaaaaa: 2 バイト文字を含む64文字以下
 - ・¥(円記号)、/(スラッシュ)、: (コロン)、*(アスタリスク)、?(クエス チョンマーク)、"(ツーダッシュ)、<(中括弧)、>(中括弧)、|(垂直 バー)を除く
 - bbb: 100~999の3桁の半角数字(000~099に変更しても認識されません)
 - cccc:0001~9999の4桁の半角数字
 - ddddd:00001~65535の5桁の半角数字
 - eee:001~FFFの3文字の半角英数字(16進数)
 - fff:001~999の3桁の半角数字
 - gggggg: 2 バイト文字を含め60バイト以下(拡張子を除く)
 - hhh: 3 文字以内の半角英数字
 - jjjjjjjj:半角英数字、(アンダーバー)で8バイト以下(拡張子を除く)
 - kkkkkk: 2 バイト文字を含め228文字以下(拡張子を除く)
 - mmmmmm: 2 バイト文字を含め60文字以下(拡張子を除く)
 - xxyyzznn:半角数字で、xxは年、yyは月、zzは日、nnは00~99

🛅 DCIM	
L@bbbSHARP	撮影静止画用フォルダ DVC0cccc.JPG/GIF
ʿasd_PIM	PIMデータ用フォルダ(電話帳、スケ ジュール、メール、メモ帳、Bookmark) PIMddddd.VCF/VCS/VMG/VNT/
asd_video	VBM 動画フォルダ
PRLeee	
──@MGR_INFO. —@PRGeee.	ビデオ管理情報用フォルダ ビデオ、ブルーレイディスクレコーダー から転送した動画用フォルダ
	PRGeee.PGI MOVeee.TOD/SB1/S41/MAI/MOI
⊟ PRIVATE	, , , ,
— □ DOCOMO	
— (a) DOCUMENT	
∟@PUDfff	PDF対応ビューアフォルダ gggggg.PDF/\$DF/DDF PDFDCfff.PDF/\$DF/DDF
	ボイスメモ、i モーション(AAC形式の
∟ a MUDfff	音楽データを含む ^{※ 1})、WMAファイル 用フォルダ MMFcccc.MP4/ASF/3GP/SDV/ M4A
—⊜RINGER	メロディファイル用フォルダ
I (≧BUDfff	RINGcccc.MLD/SMF/MID
一合STILL	その他画像ファイル用フォルダ STILcccc.JPG/GIF/SWF
—⊜TORUCA	
LATRCfff	TORUCfff.TRC
	現在地通知先ファイル用フォルダ
	LSCDCfff.LSC
—⊞DECOIMG	デコメ絵文字®用フォルダ
L@DUDfff	DIMGcccc.JPG/GIF

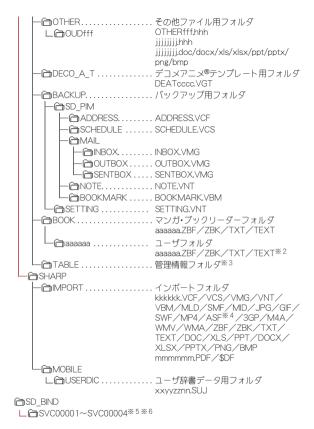

- ☆DEVPROF・・・・・ブルーレイディスクレコーダーから転送 される動画の再生能力通知用フォルダ PF0804.PRF
- ※1 格納できるデータの種類については**愛**P.369
- ※ 2 ユーザフォルダ名とファイル名(拡張子を除く)合わせて228バイト以
- ※3 [TABLE]フォルダの下には[DCIM]、[MMFILE]、[RINGER]、 [LCSCLIENT]、[STILL]、[SD_VIDEO]、[DOCUMENT]、[TORUCA]、 [DECOIMG]、[OTHER]、[DECO_A_T] それぞれについて、付加情報を 格納するフォルダがあります。
- **4 ASFのファイル形式については、i モーションとムービーの2種類があります。
 - i モーションのファイル形式については**愛**P.369
 - ムービーのファイル形式については**愛**P.214
- ※5 移行可能コンテンツ、i アプリデータ、着うたフル®、電子コミック、 Music&Videoチャネル、画面メモから取得した番組をmicroSDカード に保存した際、[SVC00001]から順にフォルダが作成されます。
- ※6 次の場合は、「移行可能コンテンツ」フォルダ内のデータを参照できなくなることがあります。そのときは、microSDカードをSH-07Bで初期化(1967P.392)することをおすすめします。なお、microSDカードを初期化すると、「移行可能コンテンツ」フォルダ内のデータを含むすべてのデータが消去されますのでご注意ください。
 - [移行可能コンテンツ]フォルダ内([SD_BIND]フォルダ内)のデータをパソコンで削除・移動・編集したとき
 - データを移動・削除・保存中にmicroSDカードや電池パックを抜い たりしたとき
- パソコンでmicroSDカードにデータを保存しようとしたときに該当する フォルダがないときは、フォルダ構成に従ってフォルダを作成してから データを保存してください。
- GIFアニメーションファイルは[STILL]フォルダに入り、それ以外のGIFファイル(デコメ絵文字®を除く)は[DCIM]フォルダに入ります。
- Flash画像は[STILL]フォルダに入ります。
- パソコンでフォルダ名の変更や削除をすると、FOMA端末でmicroSDカードのデータを正しく表示できなくなります。

- FOMA SH901iSより前に発売された機種をご利用のお客様で、microSDカードの¥PRIVATE¥SHARP¥DOCUMENTフォルダにPDFデータを保存しているときは、¥PRIVATE¥DOCOMO¥DOCUMENT¥PUDxxxフォルダに移動する必要があります。移動してからmicroSDカードの管理情報を更新してください。
- FOMA SH902i以前に発売された機種をご利用のお客様で、microSDカードの¥PRIVATE¥SHARP¥VOICEフォルダに音のみのi モーション (AAC形式の音楽データを含む)を保存しているときは、 ¥PRIVATE¥DOCOMO¥MMFILE¥MUDxxxフォルダに移動する必要があります。移動してからmicroSDカードの管理情報を更新してください。
- SH-01Aより前に発売された機種をご利用のお客様で、microSDカードの ¥BOOKフォルダに電子書籍などを保存しているときは、マンガ・ブック リーダーの表示フォルダ切替で[マンガ・ブックリーダー2]を選択する と表示できます。

■ microSDカードの保存件数

保存するデータの大きさや、microSDカードの容量によっては、件数が少なくなることがあります。

機能	件数
電話帳、スケジュール、メモ	合わせて最大65535件
帳、Bookmark、i モードメー	
ル/SMS/エリアメール	
静止画	999フォルダ※ 1 / 1フォルダ最大1000件
i モーション	999フォルダ/ 1 フォルダ最大1000件
画面メモ	最大1000件
Music&Videoチャネル	最大999件※2
メロディ	999フォルダ/ 1 フォルダ最大1000件
PDF	999フォルダ/1フォルダ最大999件
きせかえツール	999フォルダ/ 1 フォルダ最大1000件
マチキャラ	999フォルダ/ 1 フォルダ最大1000件
トルカ	999フォルダ/1フォルダ最大999件
現在地通知先	999フォルダ/1フォルダ最大999件
デコメアニメ®テンプレート	最大400件

※ 1 カメラフォルダ(静止画)の最大作成可能件数は900件です。※ 2 フォルダを合わせた件数です。

- ワンセグの保存件数については20P.267
- ミュージックプレーヤーの保存件数については**愛**P.282

FOMA端末とmicroSDカードの間でデータをコピーする

FOMA端末からmicroSDカード、microSDカードからFOMA端末にデータをコピーします。

- コピーできるのは次のデータです。
 - 電話帳 ■ Bookmark
- スケジュール メモ帳
- i モードメール/SMS/エリアメール
- 画像
 i モーション
 メロディ
- PDF トルカ
- 電子書籍/電子辞書/電子コミック 現在地通知先
- デコメアニメ®テンプレート
- ビデオ(FOMA端末→microSDカードのみ)
- microSDカードにデータをコピーすると、管理情報もmicroSDカードに 書き込まれます。
- ファイル制限のあるデータはmicroSDカードにコピーできません。
- データのサイズやmicroSDカードのメモリ使用状況によっては、 microSDカードにコピーできないことがあります。
- メロディは100Kバイト、Flash画像は500Kバイト、JPEG画像は10Mバイト、GIF画像は2Mバイト、PDFデータは2Mバイト、iモーションは10MバイトまでFOMA端末にコピーできます。

電話帳について

microSDカードにコピーすると、名前やフリガナ、電話番号、メールアドレスの登録場所が変わることがあります。

- 次の情報はmicroSDカードにコピーされません。
 - メモリ番号 ■
- グループ設定 シークレット属性設定

■ 着信バイブレータ

- シークレットコード 着信音
- 着信イルミネーションパターン
- 着信イルミネーションカラー
- テレビ電話代替画像 電話帳2in1設定
- <画像選択・撮影>欄に設定した;モーション
- 名前が未登録のデータがFOMA端末にコピーされたときは[No Name] と表示されます。

スケジュールについて

- 次の情報はmicroSDカードにコピーされません。
 - アラーム時刻以外のアラーム情報
- 画像設定
- 連絡先 シークレット属性設定
- 視聴予約、録画予約

- 祝日設定 誕生日データ
- 終了日時が入力されていないデータをmicroSDカードにコピーすると、 終了日時に開始日時が設定されます。
- FOMA端末にコピーする場合、同じデータを上書きするかどうかの確認 画面が表示されます。[はい]/[いいえ]を選択します。

Bookmarkについて

● フォルダ情報はmicroSDカードにコピーされません。

メールについて

- 1件あたり最大100Kバイトを超えるメールは、添付ファイルが削除されてmicroSDカードにコピーされます。
- フォルダ情報はmicroSDカードにコピーされません。
- microSDカードにコピーしたメールは保護設定できません。

画像について

- JPEG画像をmicroSDカードにコピーすると、画像のファイルサイズが 変わることがあります。このとき、microSDカード側で表示されるサイ ズが実際のファイルサイズになります。
- フレーム画像はmicroSDカードにコピーされません。

i モーションについて

「QVGA:320×240」以下の動画のみ、選択コピーと全件コピーできます。

PDFについて

- PDFデータは2MバイトまでmicroSDカードにコピーできます。
- ダウンロードに失敗したPDFデータはmicroSDカードにコピーできないことがあります。

トルカについて

microSDカードにコピーする場合、ファイル制限のある画像を含むトルカは詳細を除いてコピーする旨のメッセージが表示されることがあります。その場合は、「確認」を選択します。

電子書籍/電子辞書/電子コミックについて

ビューアポジションで横表示のときはコピーできません。縦表示に切り替えてからコピーしてください。

現在地通知先について

- FOMA端末に同じ電話番号の現在地通知先が存在する場合、microSDカードからFOMA端末へ追加コピーできません。
- SH-07BでmicroSDカードに全件コピーした現在地通知先は、SH-01Bより前に発売された機種では表示することができません。SH-07BでmicroSDカードにコピーした現在地通知先をSH-01Bより前に発売された機種で表示するには、1件コピーしてください。

ビデオについて

 ダビング10に対応している番組のビデオは9回目までmicroSDカード にコピーできます。10回目は移動されます。

フォルダー覧画面でデータをコピーする

<microSDへ全件コピー/本体へ全件コピー>

例: i モーションのとき

1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [i モーション・ムー ビー] (▶ [→microSD])※

※ 保存場所がmicroSDカードのとき

- 2 EM ► [microSDへ全件コピー] / [本体へ全件コピー] ▶端末暗証番号を入力 ► ⑥
- 3 コピー先フォルダを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [はい]

<microSDへコピー/本体へコピー>

例: i モーションのとき

- ノーマルメニューで「データBOX」 ▶ 「i モーション・ムー E-1(I→microSD1)*
 - ※ 保存場所がmicroSDカードのとき
- 7 i モーションを選ぶ ▶ [移動/コピー] ▶ [microSD ヘコピー]/[本体ヘコピー]
- 3 コピー方法を選ぶ
 - ◆ [1件コピー] ▶ コピー先フォルダを選ぶ ▶ 個
 - ◆ [選択コピー] > i モーションを選ぶ > > 個 > コピー先フォルダ を選ぶ | 📵 | [はい]
 - ◆ [フォルダ内全件コピー] b 端末暗証番号を入力 b コピー先フォ ルダを選ぶ | 1回 | 「はい]

内容表示画面でデータをコピーする

<microSDへ1件コピー/本体へ1件コピー>

例: i モーションのとき

- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [i モーション・ムー ビー1(▶ [→microSD1)※
 - ※ 保存場所がmicroSDカードのとき
- i モーションを選ぶ ▶ ▶ [移動/コピー] ▶ [microSDへ1件コピー]/[本体へ1件コピー]
- コピー先フォルダを選ぶ▶⑩

コンテンツ移行対応

FOMA端末とmicroSDカードの間でデー 夕を移動する

サイトから取得したFOMA端末外への出力が禁止されているデータ を、FOMA端末とmicroSDカードの間で移動できます。また、録画した ビデオをmicroSDカードに移動することができます。

- 移動できるのは次のデータです。
 - 画像
- i モーション
- メロディ

- 着うたフル®
- きせかえ ツール ■ マチキャラ
- 電子書籍/電子辞書/電子コミック
- Music&Videoチャネル
- ビデオ(FOMA端末→microSDカードのみ)※
- ※ データによっては、microSDカードに9回目までコピーされ、10回目 には移動されます。コピー方法については**愛**P.388
- 移動の可否やビデオの残りのコピー回数についてはデータの「情報表示」 から確認できます(**愛**P.397)。
- microSDカードに移動したデータをFOMA端末へ移動できるのは、次の 場合です。
 - データの詳細情報でFOMA端末への移動が「可」の場合に、データ取 得時と同じFOMAカードを挿入しているとき
 - データの詳細情報でFOMA端末への移動が「可(同一機種間)]の場合 に、データ取得時と同じ機種に同じFOMAカードを挿入しているとき

i モーションについて

- 着信音設定、着信画像設定が[可]の i モーションをmicroSDカードへ移 動したあと、再びデータBOXのiモーション・ムービーの「外部取得 データ]フォルダへ移動した場合、着信音設定、着信画像設定は[不可] に変更されます。待受画面設定は[可]のままです。
- ■「QVGA:320×240 以下の動画のみ、選択移動と全件移動できます。

着うたフル®について

- ファイル種別から[i モード(本体)]または[i モード(microSD)]を選 択しているときのみ、選択移動と全件移動できます。
- プレイリストに登録している着うたフル®を移動すると、プレイリスト から再生できなくなります。

電子書籍/電子辞書/電子コミックについて

ビューアポジションで横表示のときは移動できません。縦表示に切り 替えてから移動してください。

フォルダー覧画面でデータを移動する

<microSDへ移動/本体へ移動>

例: i モーションのとき

1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [i モーション・ムー ビー] (▶ [→microSD])※

※ 保存場所がmicroSDカードのとき

- 3 [全件移動] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]
 - コンテンツ移行対応データの移動先フォルダを指定するとき:[移動 先選択]▶移動先フォルダを選び▶
- 4 移動先フォルダを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [はい]

例: PDFのとき

1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マイドキュメント](▶ [→microSD])*

※ 保存場所がmicroSDカードのとき

- 2 EM ▶ [microSDへ全件移動] / [本体へ全件移動] ▶ 端末暗 証番号を入力 ▶ ● ▶ [はい]
- 🧣 移動先フォルダを選ぶ ▶ 🙆

データ一覧画面でデータを移動する

<microSDへ移動/本体へ移動>

例: i モーションのとき

1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [i モーション・ムービー](▶ [→microSD])*

※ 保存場所がmicroSDカードのとき

- 2 i モーションを選ぶ ▶ [総動/コピー] ▶ [microSD へ移動] / [本体へ移動]
- 🧣 移動方法を選ぶ
 - ◆ [1件移動] ▶移動先フォルダを選ぶ ▶ ⑥
 - ◆ [選択移動] ▶ i モーションを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥ ▶ [はい] ▶ 移動先フォルダを選ぶ ▶ ⑥
 - [フォルダ内全件移動] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい] ▶ 移動 先フォルダを選ぶ ▶ ⑥ ▶ [はい]
 - コンテンツ移行対応データの移動先フォルダを指定するとき:[移動 先選択]▶移動先フォルダを選び▶
 - コンテンツ移行対応データのみを選択した場合は、フォルダを選ぶ 必要はありません。

内容表示画面でデータを移動する

<microSDへ1件移動/本体へ1件移動>

例: i モーションのとき

- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [i モーション・ムービー](▶ [→microSD])*
 - ※ 保存場所がmicroSDカードのとき
- **2** i モーションを選ぶ▶ **⑥ ▶ ▶ [移動/コピー] ▶** [microSDへ 1 件移動] / [本体へ 1 件移動]
 - コンテンツ移行対応データのときは、操作完了となります。
- 3 移動先フォルダを選ぶ ▶ 🚳

バックアップ/復元

FOMA端末のデータを一括してバック アップ/復元する

電話帳、メールなどのデータと各種設定情報が、一括してバックアッ プ/復元されます。

- - 電話帳
- メール
- スケジュール

- Bookmark
- メモ帳

- 次の設定がバックアップ/復元されます。
 - メールの振分け条件設定※
 - 署名編集設定
 - 受信表示設定
 - メール受信添付ファイル設定 添付ファイル自動再生設定

 - 緊急速報「エリアメール |設定 メール/メッセージ問合せ設定
 - メール送受信履歴
 - メモリ別着信許可
 - 着信拒否設定
 - 伝言メモの応答時間
 - ユーザ辞書
 - アラーム

 - ※ バックアップされる振分け条件は、アドレス(差出人)、グループ、題名 です。

■ メール表示画面の文字サイズ設定

■ メール選択受信設定

■ メッセージ自動表示設定

■ メモリ登録外着信拒否

■ リダイヤル/着信履歴

■ 学習された文字変換候補

■ メモリ別着信拒否

■ 伝言メモ設定

FOMA端末→microSDカードに一括してバック アップする<microSDへバックアップ>

- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [microSD] ▶ [バッ クアップ/復元]▶[microSDへバックアップ]
- 7 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]
- バックアップデータは前回のデータに上書き保存されます。
- バックアップの対象となるデータがFOMA端末に保存されていない場 合は、バックアップを実行できません。
- バックアップを中止した場合は復元できません。再度バックアップを やり直してください。
- microSDカードの空き容量が不足している場合は、一部のデータがバッ クアップされません。不要なデータを削除して空き容量を増やすか、空 き容量が十分あるmicroSDカードを挿入してからバックアップをやり 直してください。
- バックアップ中は他の機能を起動できません。
- バックアップには時間がかかることがあります。
- メールやBookmarkは、フォルダ情報もバックアップされます。

電話帳について

- 電話帳をバックアップするときは、プロフィールの保存確認画面が表 示されます。
- 名前やフリガナ、電話番号、メールアドレスの登録場所が変わることが あります。
- 電話帳2in1設定もバックアップされます。
- 次の情報はバックアップされません。
 - シークレットコード
- 着信バイブレータ
- 着信イルミネーションパターン
- 着信イルミネーションカラー
- テレビ電話代替画像 ■ FOMAカード内の電話帳
- グループ名以外のグループ設定
- 再配布不可の画像ファイル

スケジュールについて

- 次の情報はバックアップされません。
 - アラーム時刻以外のアラーム情報 画像設定 連絡先
 - 視聴予約、録画予約 ■ 祝日設定 ■ 誕生日データ
- 終了日時が入力されていないデータをバックアップすると、終了日時 に開始日時が設定されます。

メールについて

- 次の情報はバックアップされません。
 - i アプリTo

- 再配布不可の添付ファイル
- FOMAカード内のSMS ■ フォルダシークレット
- Bアドレス設定の署名
- microSDカード→FOMA端末に一括バックアップ データを読み込む<本体へ復元>
- 復元すると、電話帳、メール、スケジュール、Bookmark、メモ帳のすべての データと設定情報が、バックアップデータにより上書きされます。
- ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [microSD] ▶ [バッ クアップ/復元]▶[本体へ復元]
- 端末暗証番号を入力▶●▶[はい]

- 復元を実行すると、セルフモード(167P.129)になります。セルフモード中は電話着信やメール受信などが利用できません。
- バックアップデータがmicroSDカードに保存されていない場合は、復元 を実行できません。
- 本FOMA端末以外で復元すると、バックアップされたデータや設定情報 が復元されない場合があります。
- 復元を中止した場合は、一部のデータが復元されません。再度復元をやり直してください。
- FOMA端末のメモリの空き容量が不足している場合は、一部のデータが 復元されません。
- データが存在しない状態でバックアップされた機能は、復元すると バックアップ後に保存したデータがすべて削除されます。
- 復元中は他の機能を起動できません。

電話帳について

<画像選択・撮影>欄に設定した画像も復元されます。ただし、i モーションは、復元されません。

メールについて

メールは、転送に時間がかかることがあります。

設定情報について

• 設定情報を復元した場合は設定情報の結果が表示されます。

一括バックアップデータを確認する

<バックアップデータ参照>

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [microSD] ▶ [バックアップ/復元] ▶ [バックアップデータ参照]
- プ データ種別を選ぶ▶ ⑥
- 🧣 バックアップデータを選ぶ ▶ 🏵
- バックアップされた設定情報の確認や、FOMA端末へのコピーはできません。

Bookmarkについて

• i モードのBookmarkには[备]、フルブラウザのBookmarkには[备]が表示されます。

一括バックアップデータを削除する

<バックアップデータ削除>

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [microSD] ▶ [バックアップ/復元] ▶ [バックアップデータ削除]
- 7 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]

個別バックアップ/復元

FOMA端末のデータをデータ種別ごとに バックアップ/復元する

ユーザ辞書を個別にバックアップ/復元できます。

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [microSD] ▶ [個別 バックアップ/復元]
- 🤰 [ユーザ辞書] ▶ [バックアップ] / [復元]
- 電池残量が少ないときはバックアップできません。
- バックアップされたデータは、他のFOMA端末で読み込んでも利用できないことがあります。

microSD

microSDカードのデータをプレビューする

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [microSD]
- 7 データを選ぶ▶ ⊙
- microSDデータ詳細画面やmicroSDデータ一覧画面のサブメニューから、FOMA端末へコピーなどの操作ができます。

microSDカードの管理について

microSDカードに保存されているデータを管理するために、初期化や 管理情報の更新などができます。

microSDカードの使用状況を確認する

- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [microSD] ▶
 - 表示される単位の切替: 図

microSDカードを初期化する

- 初期化を行うと、microSDカードの内容がすべて消去されますのでご注意ください。
- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [microSD] ▶ 📵
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]
- 電池残量が少ないときは初期化できません。
- 実行中はmicroSDカードを抜かないでください。
- 初期化を中止すると、microSDカードがFOMA端末やパソコンなどで認識されなくなります。認識されなくなったときは、初期化をやり直してください。
- microSDカードの種類によっては、著作権保護機能に対応していないため、初期化できないことがあります。microSDカードを挿入し直すとご使用いただけることもありますが、そのmicroSDカードはFOMAサポート対象となっていないため、データの保存やコピーなどの保証はいたしかねます。
- microSDカードの製造メーカや容量などについては**愛** P.382

microSDリーダーライターとして使う

FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 (別売) でパソコンに接続して利用するときのモードには、複数のモードがあります。microSD リーダーライターとして使う場合は、[microSDモード] で接続してください。

通信モード	パケット通信、64Kデータ通信、データの送受信 (OBEX™通信)をするときのモードです(愛 P.496)。
microSDモード	microSDカードのデータを読み込み/書き込みするとき のモードです。
MTPE-F	Windows Media Player 11/12を利用してmicroSDカードに音楽データを転送するときのモードです。登録方法については197P.283

- 通信モード動作中は、USBモード設定の変更はできません。
- **1** FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02のFOMA端末側コネクタをFOMA端末の外部接続端子に差し込む(**■**)
- 2 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02のパソコン側コネクタをパソコンのUSBコネクタに差し込む(図)



- 🧣 待受画面で ◉ ▶ [韓] を選ぶ ▶ 💿
- **【** [microSDモード] ▶ [はい]

■ 利用するモードを設定する<USBモード>

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を接続して利用するモードを、あらかじめ設定しておくことができます。

- **1** ノーマルメニューで[本体設定]▶ [外部接続] ▶ [USB モード]
- 9 モードを選ぶ▶ ●
- **3** [はい]
- FOMA端末をmicroSDリーダーライターとして利用するには、次の機器 が必要です。

項目	説明
接続ケーブル	FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02
パソコン	FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02が使用できるUSBポート (Universal Serial Bus Specification Rev1.1/2.0準拠)が使用可能なパソコン
対応OS	Windows XP、Windows Vista、Windows 7(いずれも日本語版)

- パソコンに、新しいハードウェアを検索する旨の画面が表示された場合は[キャンセル]をクリックしてください。
- FOMA端末とパソコンが正しく接続されていないときは、データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。
- FOMA端末の電池残量がほとんど残っていない状態や電池切れの状態では、データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。パソコンの電源についても確認してください。
- microSDモードへの切り替え中やmicroSDモード中はmicroSDカードを 抜かないでください。データが壊れたり、正常に動作しなくなることが あります。
- データの読み込み/書き込み中はFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を抜かないでください。データの送受信ができないだけでなく、デー タが失われることがあります。

microSDカードの管理情報を更新する

microSDカードを他の機器で利用したときは、microSDカードの管理情報を 更新する必要があります。

- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [microSD] ▶ 🗹
- **須** 項目を選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥ ▶ [はい]
- 電池残量が少ないときは管理情報を更新できません。
- microSDカードの空き容量がないときは、管理情報を更新できないこと があります。
- FOMA端末で管理情報を更新しないと、microSDカードが正しく動作しないことがあります。
- microSDカード内のファイル数やデータ量によっては、管理情報の更新 が完了するまで時間がかかることがあります。
- 更新中はmicroSDカードを抜かないでください。
- 更新中に次の機能はご利用になれません。
 - i アプリ 静止画・動画撮影 バーコードリーダー
 - ドキュメントビューア 赤外線受信
 - microSDカードのメモリ確認
 - 各機能からのmicroSDデータ参照

パソコンなどで作成したデータをFOMA端末で確認 する<インポート>

パソコンで作成したデータなどをmicroSDカードのインポートフォルダに 置くと、FOMA端末で確認できます。

- [ミュージック]を選択した場合は、microSDカードの[SD_BIND]フォル ダ内の着うたフル®が表示されます。
- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [microSD] ▶ [インポート]
- 9 データを選ぶ▶ ●

- 通常のデータ操作と同様に、サブメニューからデータの削除、コピーまたは移動、情報表示などが利用できます。
- 横4076×縦4076ドットを超えるJPEG画像、横2048×縦2048ドットを超えるGIF画像は表示できないことがあります。その場合は、サムネイル画像を表示することもあります。
- PDFデータはインポートフォルダにある状態では表示できません。 FOMA端末にコピーしてから表示してください。
- ムービーはFOMA端末にコピーできません。
- 次のようなメールは、添付ファイルの一部または全部が削除されます。
 - 添付ファイルの合計が100Kバイトを超えるメール
 - 添付ファイルが合計11件以上添付されているメール
- インポートフォルダのデータについては、次のようなファイル名の制限があります。制限を超えているデータは表示されず、インポートできません。
 - PIMデータ、静止画、i モーション、メロディは、全角・半角を問わず 228文字以内(拡張子を除く)
 - PDFデータは、全角・半角を問わず60バイト以内(拡張子を除く)
- ファイル名が英小文字で8文字以下のときは、インポートフォルダでは英大文字で表示・インポートされます。
- インポートフォルダからFOMA端末にデータをコピーする場合、ファイル名に特殊な記号やカタカナが含まれているときは、コピーできないことがあります。

インポートフォルダ内のデータを一括で振り分ける <microSD-括振分け>

microSDカードのインポートフォルダに保存したデータを、一括でそれぞれのフォルダに振分けできます。

- 振分けできるのは、次の機能のデータです。
 - メロディ
- マイピクチャ
- i モーション
- マイドキュメント 電子書籍/電子辞書/電子コミック
- Microsoft Wordファイル、Microsoft Excelファイル、Microsoft PowerPointファイル
- 電話帳

■ メール

■ スケジュール

- Bookmark
- メモ帳

■ BMP画像

■ PNG画像

1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [microSD] ▶ [イン ポート] ▶ ▶ [はい]

 一括振分け中に振分け先フォルダ内の件数がいっぱいになった場合、 新しいフォルダを自動で作成して振り分けます。ただし、電子書籍/電子書書/電子コミック、Microsoft Wordファイル、Microsoft Excelファイル、Microsoft PowerPointファイル、BMP画像、PNG画像の場合、新しいフォルダは作成されません。

i モーションについて

- インターネットでダウンロードした動画は振り分けされません。
- 拡張子が「.m4a」のデータは拡張子を「.3gp」に変換して、microSDカードの
 の¥PRIVATE¥DOCOMO¥MMFILE¥MUDxxxフォルダへ振り分けされます。

電子書籍/電子辞書/電子コミックについて

 テキスト形式のファイルは、XMDF形式のファイルと同じように microSDカードの¥PRIVATE¥DOCOMO¥BOOKフォルダへ振り分けされます。

各種フォルダを管理する

■ ユーザフォルダを作成する<フォルダ新規作成>

- データBOXでは、各データ種別ごとに最大20個のユーザフォルダを新規 作成できます。
- ▼ンガ・ブックリーダーでは、最大397個のユーザフォルダを作成できます。[マンガ]フォルダについては、フォルダ内にさらに最大999個のフォルダを作成することができます。
- 1 フォルダー覧画面で ▶ [フォルダ管理] ▶ [フォルダ新規作成]
- 2 フォルダ名入力欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ フォルダ名を入力 ▶ ⑥ ▶
 - microSDカード内にユーザフォルダを作成するとき、作成するフォルダの種類を選択できる場合があります。
 - データBOX内のときは、全角9文字(半角18文字)まで入力できます。

- [移行可能コンテンツ]フォルダ内のときは、全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
- マンガ・ブックリーダー内のときは、全角・半角問わず64文字まで入力できます。ただし、「マンガ]フォルダ内のときは、全角10文字(半角20文字)までです。

■ フォルダ名を編集する<フォルダ名編集>

ユーザフォルダおよび[移行可能コンテンツ]フォルダ内のフォルダ名を変更することができます。

- 1 フォルダを選ぶ ▶ [回] ▶ [フォルダ管理] ▶ [フォルダ名編集]
- 2 フォルダ名入力欄を選ぶ▶ ▶ フォルダ名を編集 ▶ ▶
- ユーザフォルダにセキュリティを設定する <フォルダセキュリティ>

FOMA端末内のユーザフォルダにヤキュリティを設定できます。

- ワンセグとMusic&Videoチャネル、マンガ・ブックリーダーでは、ユーザフォルダ以外でもフォルダセキュリティを設定できます。
- フォルダ内を表示するときは、端末暗証番号を入力します。
- マイピクチャ、i モーション・ムービーの場合、フォルダセキュリティを [ON(シークレット)]に設定すると、フォルダは表示されなくなります。 シークレットモードを[ON]に設定すると表示されます(でア.133)。
- クイック検索で内蔵辞書を利用する場合、内蔵辞書登録(27P.439)された電子辞書はフォルダセキュリティの対象外となります。
- フォルダセキュリティを[ON]に設定しても、待受画面などに設定されている画像は表示できます。

フォルダセキュリティ設定中のフォルダマーク



[ON(シークレット)]

フォルダマークのデザインは、機能や表示切替の設定によって異なる場合があります。

- **1** ユーザフォルダを選ぶ▶▶[フォルダ管理]▶[フォル ダセキュリティ]
- 🤈 端末暗証番号を入力 🕨 💿
- 🖁 設定を選ぶ▶ 🏵
- ユーザフォルダを削除する<削除>
- **1** ユーザフォルダを選ぶ ▶ **№** ▶ [削除]
- 🤈 削除方法を選ぶ
 - ◆ [フォルダ 1 件削除]
 - ◆ [フォルダ選択削除] ▶ フォルダを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥
 - マンガ・ブックリーダーのとき:[フォルダ選択削除] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ⑥ ▶ フォルダを選ぶ ▶ ⑥ ▶ [はい]
 - ◆ [全フォルダ内全件削除]
 - ◆ [全フォルダ削除]
- 🧣 端末暗証番号を入力 ▶ 🏵 ▶ [はい]
- マンガ・ブックリーダーの場合、ビューアボジションで横表示のときは フォルダ選択削除できません。縦表示に切り替えてから削除してくだ さい。

各種データを管理する

- タイトルを編集する<タイトル編集>
- タイトル名はデータ一覧などで表示される名前です。
- **1** データを選ぶ▶ ㎞ ▶ [編集·情報表示] ▶ [タイトル編集]
 - データによっては[タイトル編集]を選択したあと、[直接入力](または「タイトル編集])/「オリジナルタイトルに戻す]を選択します。
- 9 タイトル入力欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ タイトルを編集 ▶ ⑥ ▶ ⑥
 - 全角25文字(半角50文字)まで入力できます。電子書籍/電子辞書/電子コミックは全角・半角問わず64文字まで、Music&Videoチャネルは全角126文字(半角253文字)まで入力できます。

■ ファイル名を編集する<ファイル名編集>

- ファイル名はデータをiモードメールに添付して送信するときに使用される名前です。
- **1** データを選ぶ ▶ ▶ [編集·情報表示] ▶ [ファイル名編集]
- ファイル名入力欄を選ぶ▶ ▶ ファイル名を編集 ▶ ▶
 - 半角36文字まで入力できます。電子書籍/電子辞書/電子コミックは、全角・半角問わず64文字まで入力できます。
- 半角8文字以内のファイル名および拡張子の英字は、半角小文字が半 角大文字に変わることがあります。
- [プリインストール]フォルダ内のデータなど、データによってはファイル名を編集できないものもあります。

■ データの分類情報を登録する<分類登録>

登録した分類情報でデータBOX検索ができます。また、分類が[アルバム]のものは選択した項目で表示することができます。

- ミュージック内とMusic&Videoチャネル内のデータには分類情報を登録できません。
- 1 データを選ぶ▶ № ▶ [分類登録] ▶ 分類を選ぶ▶ ④
- 9 登録方法を選ぶ
 - ◆ [1件登録]
 - ◆ [選択登録] ▶ データを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥
- 🔒 分類を設定する
 - 分類が[アルバム]/[シーン]のとき:項目を選ぶ▶●▶
 - ・ 図は設定、□は解除の状態です。
 - 分類が[お気に入り]のとき:お気に入り度を選ぶ▶●
 - 分類が[コメント]のとき:コメント入力欄を選ぶ▶●▶コメントを 入力▶●
 - ・全角14文字(半角29文字)まで入力できます。

4 [はい]

- [アルバム]と[シーン]はマイピクチャ内とiモーション・ムービー内のデータのみ設定できます。
- データの閲覧回数をクリアする<閲覧回数のクリア>
- **1** データを選ぶ▶ **▶** [分類登録] ▶ [閲覧回数のクリア]
- 🤈 クリア方法を選ぶ
 - ◆[1件クリア]
 - ◆ [選択クリア] ▶ データを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥
- **3** [はい]
- データを並べ替える<ソート>

例: マイピクチャのとき

- **1** データー覧画面で ▶ [静止画設定] ▶ [ソート]
- 7 ソート方法を選ぶ▶ ⑥
- microSDカード内データのファイル制限を変更すると日時情報が更新 されるため、情報表示の保存日時で表示される日時と日付順でソート した結果が一致しないことがあります。
- データを別のフォルダに移動する<フォルダ間移動>
- **1** データを選ぶ▶ № ▶ [移動/コピー] ▶ [フォルダ間移動]
- 🤈 移動方法を選ぶ
 - ◆「1件移動]
 - ◆ [選択移動] ▶ データを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥
 - ◆ [フォルダ内全件移動] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥
- - マンガ・ブックリーダーのとき:移動先フォルダを選ぶ▶ ◎
 - データの移動中に図や一を押すと、中止を示すメッセージが表示されますが、移動処理は中止されません。
- マイビクチャ、メロディ、マンガ・ブックリーダーの[プリインストール]フォルダ内のデータは移動できません。

- ユーザフォルダがないときは移動できません。ただし、静止画はマイピクチャの[自動お預かり]フォルダへ移動できる場合があります。
- 移動先フォルダの最大保存件数を超えるデータは移動できません。 microSDカードの保存件数については167P.386
- microSDカードの[動画(その他)]フォルダ内のデータは[動画(QVGA 以下)]には移動できません。
- マンガ・ブックリーダーの場合、ビューアポジションで横表示のときは 移動できません。縦表示に切り替えてから移動してください。
- 再配布不可のデータは[自動お預かり]フォルダへ移動できません。
- 詳細情報を表示する<情報表示>
- **1** データを選ぶ▶ ▶ [編集·情報表示] ▶ [情報表示]
- 表示される情報は、データによって異なります。
- データを削除する<削除>
- 1 データを選ぶ ▶ № ▶ [削除]
- 🤈 削除方法を選ぶ
 - ◆ [1件削除]
 - ◆ [選択削除] ▶ データを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥
 - ◆ [フォルダ内全件削除] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ⑥
- **3** [はい]
- マイピクチャ、メロディの[プリインストール]フォルダ内のデータや、マンガ・ブックリーダーの明鏡モバイル国語辞典、ジーニアスモバイル和英辞典、ジーニアスモバイル英和辞典は削除できません。
- マンガ・ブックリーダーの場合、ビューアポジションで横表示のときは 選択削除できません。縦表示に切り替えてから削除してください。
- お買い上げ時に登録されているデータを削除後にもう一度ご利用になるときは、i Menu内のサイト [SH-MODE]からダウンロードできます(でア141)。

カメラギャラリーを使う<ヵメラギャラリー>

データBOXのマイピクチャ、i モーション・ムービーのデータを年月別に検索し表示することができます。

- 1 待受タッチランチャで[カメラギャラリー]
 - 静止画撮影画面/動画撮影画面では: 図
- 🤈 検索する年月を選ぶ▶ 🂿
 - 全表示: 🙉
- 3 データを選ぶ▶ ④

データBOX内のデータを検索する<データBOX検索>

タイトル名や保存日付、分類情報などの条件を設定して、データBOX内から 条件に合ったデータを検索できます。

- ▼イピクチャ、i モーション・ムービー、ワンセグ、メロディ、マイドキュメント、きせかえツール、マチキャラ、キャラ電、その他のデータを検索できます。
- 複数の条件を設定し、絞り込み検索を行うことができます。
- 検索結果は最大10000件まで表示されます。
- microSDカード内のデータを検索するときは、microSDカードの管理情報を更新してください(でア.393)。
- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [データBOX検索]
- 🤈 検索条件を設定
 - ◆ [タイトル名で検索] ▶ [検索語: <未設定>] ▶ 検索文字列を入力 ▶⑥
 - ・全角25文字(半角50文字)まで入力できます。
 - 検索履歴が最新のものから5件まで記憶されます。履歴を利用するときは履歴の番号を選択します。
 - ◆ [保存日付で検索] ▶ 保存日付を選ぶ ▶ ④
 - [保存日付範囲指定]を選んだときは、日付範囲を入力して**⑥**を押します。
 - ◆ [ファイルタイプで検索] ▶ ファイルの種類を選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥
 - フレーム画像、スタンプ画像、Flash画像を検索するときは、「マイピクチャ(その他)]を選択します。

- ◆ [取得元で検索] / [アルバムで検索] / [シーンで検索] ▶ 項目を選ぶ▶ ⑥ ▶ ⑥
- ◆ [お気に入りで検索] ▶ お気に入り度を選ぶ ▶ ⑥
- ◆ [コメントで検索] ▶ 検索文字列を入力 ▶ ⑥・ 全角14文字(半角29文字)まで入力できます。
- ◆ [閲覧回数で検索] ▶ 閲覧回数を選ぶ ▶ ④
- [回数範囲指定]を選んだときは、開始/終了回数(0~999)を入力
- 検索条件を設定した項目には[●]が表示されます。
 - 解除するとき: (編集) [解除]

して個を押します。

- 検索の中断/再開:
- フォルダセキュリティ表示が[ON]のときは、端末暗証番号の入力が 必要です。

▲ 検索結果を選ぶ • ④

- 検索結果の並べ替え: (重)
 - 並べ替えは、検索結果画面のサブメニュー操作のソートの設定に 従います。
- microSDカードの空き容量がなく管理情報が正しく更新されなかった 場合、検索結果に表示されないファイルがあります。
- フル検索設定画面のサブメニュー操作

[フル検索]

[カンタン検索] ▶ 検索条件を選ぶ ▶ ● ▶ ●

● [アルバム]を選択したときは、項目を選択して

[フォルダセキュリティ表示] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥

[設定確認]

[表示切替]

© P.361

[検索先設定] ▶ 検索先を選ぶ ▶ ④

[検索開始]

[解除]

検索条件を解除します。

■ 検索結果画面のサブメニュー操作

[編集•情報表示]	
▶[タイトル編集]	Ø₹P.395
▶[情報表示]	Ø₹P.397
[1件削除]	Ø₹P.397
[分類登録]	Ø₹P.396
[移動/コピー]	
▶ [microSDへ 1 件移動]	Ø₹P.389
▶ [microSDへ 1 件コピー]	Ø₹P.388
▶ [本体へ1件移動]	Ø₹P.389
▶[本体へ1件コピー]	Ø₹P.388
[検索表示設定]	
▶[表示切替]	© P.361
▶ [ソート]	© P.396

アルバムを表示する<アルバム>

分類登録の[アルバム]の項目で検索し、データを表示することができます。

1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [アルバム]

7 項目を選ぶ▶ ● ▶ ⑩

選択した項目には[☑]が表示されます。解除するときは再度⑥を押します。

メモリの使用状況を確認する

■ FOMA端末のメモリ使用状況を確認する

データBOXのデーター覧画面でFOMA端末のメモリ使用状況を示す数値が 表示されます。

 表示切替が[ビジュアルメニュー]以外のときは、フォルダー覧画面 (ミュージックを除く)でも表示されます。また、[メロディ]、[キャラ電] のフォルダー覧画面では表示切替が[ビジュアルメニュー]でも表示されます。



メモリ使用量/

メモリ全体

マイピクチャのデータ一覧画面の場合

■ 各項目ごとのメモリ使用状況を確認する<メモリ確認>

FOMA端末に保存されているデータの容量や空き容量などを表示します。

- 電話帳、スケジュールの登録件数の確認についてはで P.93、P.431
- **1** ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [その他設定] ▶ [メモリ 確認]
 - 表示される単位の切替:
- i アプリには削除できないものがあるため、i アプリの使用量が 0% になることはありません。

メモリ不足や保存件数オーバーになったときは

データを保存するときにメモリが足りなくなると、上書き確認画面が表示され不要なデータやファイルを削除して保存できます。

- 通常スケジュール/iスケジュールの上書きについては**愛**P.202
- **1** 上書き確認画面で[はい]
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥
- 3 データを選ぶ ▶ ▶ № ▶ [はい]
 - メモリの確保状態が100%になるまでデータを選択します。
 - ミュージックのときは、データを選んで®を押すと音楽データが再生されます。

赤外線通信

赤外線通信を利用する

赤外線通信機能を搭載した他のFOMA端末などと、データを送受信することができます。また、i アプリと連携して、赤外線通信機能を搭載した機器と連動させたりできます。

- FOMA端末の赤外線通信機能は、IrMC™ 1.1規格に準拠しています。ただし、相手側の機器がIrMC™ 1.1規格に準拠していても、機能によっては送受信できないデータがあります。
- FOMA端末の赤外線送受信機能はIrSimple™ 1.0規格に対応しています。
- 赤外線通信中は圏外と同じ状態になり、通話、i モード、データ通信などはできません。
- 通話中やオールロック中、セルフモード中は赤外線通信できません。
- ダイヤル発信制限中は、電話帳やプロフィールの送受信ができません。

赤外線通信で送受信できるデータ

- microSDカード内のデータは送受信できません。ただし、microSDカード内のJPEG画像は送信できます。
- i アプリToが貼り付けられたi モードメールの貼り付け情報は、削除され、送受信されません。

■ FOMA端末から送信できるデータ

機能	1 件	全 件
電話帳	0	0
スケジュール	0	0
メモ帳	0	0
i モードメール、SMS、エリアメール	0	0
Bookmark	0	0
データBOXの画像、i モーション、メロディ、PDF	0	0
プロフィール	0	_
現在地通知先	0	0
トルカ	0	0
デコメアニメ®テンプレート	0	0

絵文字をiモード端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信したときは、正しく表示されないことがあります。iモード端末でも相手の機種によっては正しく表示されないことがあります。

電話帳について

- 次の情報は送信されません。
 - シークレットコード 着信音
- 着信バイブレータ
- 着信イルミネーションパターン■ 着信イルミネーションカラー
- テレビ電話代替画像
- 1件送信では、グループ設定は送信されません。
- シークレット属性設定した電話帳はシークレットモードを[ON]に設定 しないと1件送信できません。1件送信した場合、シークレット属性設 定は解除されて送信されます。
- 全件送信すると、プロフィールやシークレット属性設定した電話帳も 送信されます。

スケジュールについて

- 次の情報は送信されません。
 - アラーム時刻以外のアラーム情報 画像設定 連絡先
- 視聴予約、録画予約

- 祝日設定 誕生日データ
- シークレット属性設定したスケジュールはシークレットモードを[ON] に設定しないと1件送信できません。1件送信した場合、シークレット 属性設定は解除されて送信されます。
- 全件送信すると、シークレット属性設定したスケジュールも送信されます。
- 全件送信時、i スケジュール内予定は送信されません。

メールについて

- 貼り付けられたデータ、添付ファイル、保護メールも送信されます。添付不可のデータは送信できません。
- 100Kバイトを超えるメールは、正しく送信できないことがあります。

画像、i モーション、メロディ、PDFについて

- 送信できるデータはJPEG画像10Mパイト、GIF画像2Mバイト、Flash画像500Kバイト、iモーション10Mバイト、メロディ100Kパイト、PDF2Mパイトまでです。
- 赤外線通信で画像を送信すると、画質が劣化したりファイルサイズが 変わることがあります。

- 次のようなデータは送信できません。
 - FOMA端末外から取得した、ファイル制限ありのデータ
 - FOMA端末にあらかじめ登録されているデータ
- データBOX内のデータは赤外線通信で送信できないことがあります。
- JPEG画像は高速赤外線通信で送信することができます(☞P.366)。

プロフィールについて

- 受信側では電話帳として保存されます。
- 2in1利用時は、2in1のモードによって表示されるプロフィールが送信されます。

トルカについて

- 次のようなデータは送信できません。
 - 1Kバイトを超えるトルカ
- 再配布不可のトルカ
- 100Kバイトを超えるトルカ(詳細) 利用済みトルカ

デコメアニメ®テンプレートについて

- 次のようなデータは送信できません。
 - FOMA端末外から取得した、ファイル制限ありのデコメアニメ®テンプレート
 - FOMA端末にあらかじめ登録されているデコメアニメ®テンプレート

■ FOMA端末で受信できるデータ

機能	1 件	全件	格納場所	格納順
電話帳	0	0	電話帳	1件受信時:メモリ番号、0010~1999→ 0000~0009の順で未登録番号に登録 全件受信時:メモリ番号 の情報に従って登録
スケジュール	0	0	スケジュール	開始日時順
メモ帳	0	0	メモ帳	最終修正日時順
i モードメール、 SMS、エリアメール	0	0	i モードメール、 SMS	受信/送信/保存日時順

機能	1 件	全件	格納場所	格納順
Bookmark	0	0	Bookmark	1件受信時:一番上 全件受信時:利用された 順
データBOXの画像、 i モーション、メロ ディ、PDF	0	0	データBOXのマイ ピクチャ、i モー ション・ムービー、 メロディ、マイド キュメント	_
プロフィール	0	_	電話帳	メモリ番号、0010~ 1999→0000~0009の 順で未登録番号に登録
現在地通知先	0	0	現在地通知先一覧	_
トルカ	0	0	トルカ	_
デコメアニメ®テン プレート	0	0	デコメアニメ [®] テン プレート一覧	_

- 全件受信時に上書きを選択すると、該当機能のデータがすべて削除されますので、ご注意ください。
- 全件受信の場合、相手の機種や状態によっては、相手の機種で設定していたフォルダの振分け条件設定が反映されない場合があります。

電話帳について

- 1件受信したデータのグループ設定は、すべて[グループなし]になります。
- 全件受信すると、ご契約の電話番号以外のプロフィールは上書きされます。
- 名前が未登録のデータを受信したときは[No Name]と表示されます。
- 2in1のモードが[デュアルモード]の場合、1件受信したときは、電話帳 2in1設定を[A]/[B]/[共通]から選択することができます。全件受信 したときは、転送元の2in1属性のまま保存されます。
- FOMAカード電話帳を受信した場合は、FOMA端末に登録されます。

スケジュールについて

終了日時が入力されていないデータを受信すると、終了日時に開始日時が設定されます。

メールについて

題名が途中までしか受信できないことがあります。


Bookmarkについて

相手の機種によってはBookmarkのフォルダ情報が反映されないこと があります。

現在地通知先について

すでに同じ電話番号の現在地通知先が登録されているときは、重複して登録されません。

赤外線通信機能をお使いになるときのご注意

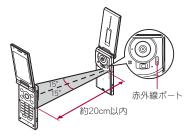

- 図のように受信側と送信側のFOMA端末の赤外線ポートが約20cm以内 に向き合うようにしてください。
- データの送受信が終わるまでは、お互いの赤外線ポートを向き合わせたままにして、動かさないでください。
- 直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、これらの影響によって正常に通信できないことがあります。
- ・ 赤外線ポートが汚れていると通信できにくくなります。汚れているときは、傷つかないように柔らかい布で拭き取ってください。


- ・ 赤外線通信が正常にできなかったときは、続けるかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、やり直すことができます。FOMA端末を近づけてもう一度通信してください。
- IrSS™通信は、片方向通信のため、受信側からの応答を確認せずに送信します。このため、受信側が受け取れないときでも送信側は正常に終了します。

赤外線通信でデータを送受信する

- ◆全件データの送受信には、端末暗証番号と認証パスワードの入力が必要 になります。認証パスワードは、赤外線通信のための専用パスワードで す。送受信を始める前にお好きな4桁の数字を決めておき、送信側・受信 側で同じ数字を入力します。
- データを送信する<赤外線送信>
- 例: 電話帳のとき
- 1 待受画面で②
- 9 名前を選ぶ ▶ № ▶ [データ送信] ▶ [赤外線送信]
- 3 送信方法を選ぶ
 - ♦ [送信]
 - ◆ [全件送信] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥ ▶ 認証パスワードを入力 ▶ ⑥
 - 受信者のFOMA端末を受信待ち状態にします。
- ₫ [はい]
 - 全件送信の場合、受信側で入力した認証パスワードと一致すると、送 信が開始されます。
- データBOXのデータを全件送信するときは、フォルダー覧画面から操作してください。
- データを受信する<赤外線受信>
- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [赤外線/ i C通信]▶ [赤外線受信]
 - 待受画面で◎(1秒以上)でも操作できます。

🤰 受信方法を選ぶ

- ◆ [受信] ▶ [はい]
- 【全件受信】▶端末暗証番号を入力▶ ▶ 送信側と同じ認証パスワードを入力▶ ▶ [はい]
- 送信側のFOMA端末を送信状態にします。
- 受信待ち状態になります。30秒以内に送信側のFOMA端末からデータが送信されると、自動的に通信を開始します。
- 例:電話帳を1件受信したとき

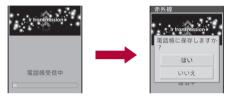

3 [はい]

- 受信の中止:受信中に●
- スケジュールを1件受信した場合、同じ内容のデータが存在するときは、上書き確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと現在のデータに上書きされます。
- 全件受信すると、受信したデータにより上書きされ、保護されているメールやシークレット属性設定した電話帳、スケジュールなども含め、登録していたデータはすべて削除されますので、ご注意ください。ただし、データBOXの画像や・「モーション、メロディ、PDF、またはデコメアニメ®テンプレートの場合、元のデータは削除されずに追加保存されます。

i アプリと連携して赤外線通信を行う

起動中の i アプリから赤外線通信を利用したり、赤外線通信から i アプリ を起動したりできます。

- ⅰ アプリから赤外線通信を起動する方法についてはで P.326
- 赤外線通信から i アプリを起動する<赤外線受信>

i アプリ起動機能を持つ赤外線通信機器からの赤外線通信中に、i アプリ 起動の信号を受信すると、ソフトを起動できます。

1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [赤外線/ i C通信]

▶ [赤外線受信] ▶ [受信] ▶ [はい]

- 受信待ち状態になります。送信側からiアプリ起動の信号を受信すると、ソフトが起動します。
- i アプリ待受画面として起動することはできません。


赤外線リモコン機能を利用する<赤外線リモコン>

i アプリのソフトからFOMA端末の赤外線ポートを利用して、テレビやビデオなど赤外線リモコンに対応した機器を操作できます。

赤外線リモコン機能を利用するときは、赤外線リモコン機能に対応した
 i アプリのソフトをダウンロードする必要があります。

■ リモコン操作を行う

赤外線リモコン機能に対応したiアプリを起動し、FOMA端末の赤外線ポートをテレビやビデオなどのリモコン受光部の正面に向けて、リモコン操作を行います。

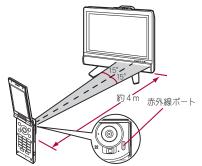

- 実際の操作方法はiアプリのソフトによって異なります。
- 操作できる距離は、約4mです(相手側の機器や周囲の明るさなどによって変わります)。


- セルフモード中は、赤外線リモコン機能を使用できません。
- 相手側の機器によっては、正常に操作できないことがあります。
- 直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くなどでは、正常に操作できないことがあります。

iC通信

i C通信機能を搭載した他のFOMA端末などと、データを送受信することができます。

- i C通信中は圏外と同じ状態になり、通話、i モード、データ通信などはできません。
- 通話中や | Cカードロック中は | C通信できません。
- データBOXの画像・i モーション・メロディ・PDFや、デコメアニメ®テンプレートは全件送受信できません。これ以外の送受信できるデータや各種ロック中の動作については赤外線通信(☎P,399)と同様です。
- i アプリから i C通信を起動する方法については67P.326

i C通信機能をお使いになるときのご注意

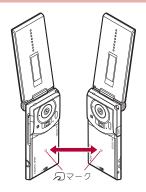

- 図のように受信側と送信側のFOMA端末の

 □マークを重ね合わせてご 利用ください。
- データの送受信が終わるまでは、FOMA端末を動かさないでください。
- 相手のFOMA端末によっては、データを送受信しにくいことがあります。 そのときは、②マークどうしの間隔を近づけたり遠ざけたりするか、上下左右にずらしてください。
- i C通信中はFOMA端末の着信ランプが点滅します(©FP.119)。

i C通信でデータを送受信する

- 全件データの送受信には、端末暗証番号と認証パスワードの入力が必要 になります。認証パスワードは、i C通信のための専用パスワードです。 送受信を始める前にお好きな4桁の数字を決めておき、送信側・受信側で 同じ数字を入力します。
- データを送信する<iC送信>
- 例:電話帳のとき
- 1 待受画面で②
- ク 名前を選ぶ ▶ (三) [データ送信] ▶ [i C送信]
- 🧣 送信方法を選ぶ
 - ◆ [送信]
- ◆ [全件送信] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ 認証パスワードを入力 ▶ ●
- **▲** [はい]
- 5 相手のFOMA端末と
 √フマークを重ね合わせる
- データを受信する<iC受信>
- **1** 待受画面で相手のFOMA端末と√フマークを重ね合わせる
- **9** [はい]
 - 全件受信のとき:端末暗証番号を入力 ▶ ▶ 送信側と同じ認証パスワードを入力 ▶ ▶ [はい]
 - 受信の中止:受信中に●
- スケジュールを1件受信した場合、同じ内容のデータが存在するときは、上書き確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと現在のデータに上書きされます。

全件受信すると、受信したデータにより上書きされ、保護されているメールやシークレット属性設定した電話帳、スケジュールなども含め、登録していたデータはすべて削除されますので、ご注意ください。

データ送受信設定

データの送受信機能を設定する

赤外線通信や i C通信、Bluetooth通信、バソコンと接続したデータ転 送によるデータ送受信時の動作を設定することができます。

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [赤外線/ i C通信]▶ [データ送受信設定]
- 7 各項目を設定 ▶ ⑩

通信終了音について

● [ON]に設定すると、データの送受信完了時に音が鳴ります。

自動認証について

- 認証コードはそれぞれ4~8桁の半角英数字で入力できます。
- [あり]に設定すると、パソコンと接続したデータ転送時に認証コードを自動でやりとりします。

電話帳の画像送信について

• [なし]に設定すると、電話帳の全件送信時に電話帳に登録した画像を 送信しません。

ボイスレコーダー

ボイスレコーダーとして使う

FOMA端末をボイスレコーダーとして利用できます(microSDカードが必要です)。

- 録音距離は、約1.5m以内をおすすめします。
- 録音した音声は、i モーションプレーヤー(@FP.369)で再生できます。

ボイスレコーダーで音声を録音する

<ボイスレコーダー>

● 録音開始音が鳴り、録音が開始されます。

1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [ボイスレコーダー] ▶ ⑥

一時停止/再開: №



ボイスレコーダー 画面

🤰 録音を止めるときは 🖲

- 次の場合は、自動的に録音が停止します。
 - 残時間表示が00:00:00になったとき
 - 録音時間が約6時間に達したとき
 - microSDカードの空き容量がなくなったとき

3 [保存]

- 録音した音声を保存します。
- 録音した音声の再生: [再生]
- 録音した音声を取り消す: [取消] ▶ [はい]
- 録音したデータは、ファイル制限なしのファイルとして保存されます。
- 録音中にFOMA端末を閉じても録音は継続されます。
- 録音中に電話がかかってくると、録音が自動的に停止し、電話に出ることができます。通話終了後、保存確認画面が表示されます。

■ ボイスレコーダー画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作については**愛**P.45
- コントロールボタンで次の操作ができます。



- ※1 一時停止中に表示されます。
- ※2 録音中に表示されます。

■ ボイスレコーダー画面のサブメニュー操作

「データBOX表示]

[セルフタイマー] ▶ セルフタイマー時間を選ぶ ▶ ⑥

PDF対応ビューア

PDFデータを表示する

- 表示するファイルはあらかじめデータBOXの[マイドキュメント]、またはmicroSDカードの¥PRIVATE¥DOCOMO¥DOCUMENT¥PUDxxxフォルダに置いてください。microSDカードに保存したときは、保存してからmicroSDカードの管理情報を更新してください(修すP.393)。
- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マイドキュメント]
 - カンタン検索:
- 2 ファイルを選ぶ▶ ⑥



内容表示画面

- FOMA端末に対応していない形式や複雑なデザインなどを含むドキュメントは、正しく表示されないことがあります。
- ファイルによっては、表示されるまでに時間がかかったり、すべてを表示できないこともあります。
- ファイル名に、~、 | 、 −、 ¢、 £、 ¬が含まれるPDFデータは非対応です。

■ 内容表示画面のボタン操作

全画面表示	6	画面の縮小	1
前ページの表示		表示を90度左回転	2
次ページの表示	i	画面の拡大	3
ページ全体表示 (フィット)/等倍表示	•	リンク表示モードに 切替	*
切替		ライトアップ	#
画面を上下左右にスク	٥		(1秒以上)
ロール	•		•

■ 内容表示画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作については**愛**P.45
- コントロールボタンで次の操作ができます。

←· µ<-≠ Back	前ページの表示	+ Zoom +	画面の拡大※
→ */~=ÿ Next	次ページの表示	一 Soom —	画面の縮小※

- ※ サブメニューで[ズーム]を選択したあとに表示されます。ボタンを押すたびに、拡大/縮小の倍率が変わります。Dを押すと倍率の調整が完了します。
- データによって表示されるボタンが異なります。ボタンが表示されていない場合は、画面をロングタッチするとコントロールボタンが表示されます。

■ フォルダー覧画面のサブメニュー操作

[ノオルダ管理]	
▶ [フォルダ新規作成]	© P.394
▶ [フォルダ名編集]	© P.395
▶ [フォルダセキュリティ]	© P.395
[削除]	© P.395
[microSDへ全件移動]	© P.389
[microSDへ全件コピー]	© P.387

[データ送信]	
▶[赤外線送信]	© P.402
[表示切替]	© P.361
[メモリ確認]	© P.399
[本体⇔microSD切替]	
■ データー覧画面のサブメニュー操作	
[編集•情報表示]	
▶[タイトル編集]	© P.395
▶[情報表示]	© P.397
[削除]	© P.397
[分類登録]	© P.396
- [移動/コピー]	
▶[フォルダ間移動]	@P.396
▶ [microSDへ移動]	@P.389
▶ [microSDヘコピー]	© P.388
[データ送信]	
▶[赤外線送信]	© P.402
▶ [i C送信]	@P.404
[マイドキュメント設定]	
▶ [表示切替]	© P.361
▶ [ソート]	© P.396
[本体⇔microSD切替]	
■ 内容表示画面のサブメニュー操作	
[表示]	
▶[ズーム]▶⑥(拡大)/㎞(縮小)	
▶[表示を回転]▶回転方向を選ぶ▶●	
▶ [リンク表示]	
● リンク表示モードに切り替えます。	

- ▶ [ページ移動]
 - [最初のページ]
 - ▶ [最後のページ]
 - ▶ [指定のページ] ▶ ページ番号を入力 ▶ ⑥
- ▶ [ページレイアウト] ▶ ページレイアウトの種類を選ぶ ▶ ⑥
- ▶ [表示モード] ▶ 画面表示方法を選ぶ ▶ ④
- ▶ [文書のプロパティ]
- ▶ [ライトアップ]

[画面設定]

- ▶ [スクロールバー] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥
- ▶ [倍率・ページ番号] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④
- ▶ [ガイド表示] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④

[画面切り出し] ▶ [はい]

● 表示しているイメージを静止画として保存します。

[しおり・マーク]

	▶ [しおり表示]	© P.407
	▶ [i モードしおりの追加]	© P.408
	▶ [マーク表示]	@P.408
	▶ [マークの追加]	@P.408
全:	索]	@P.408

[保存] ▶ [はい] ▶ フォルダを選ぶ ▶ 📵

[残り全てを取得] ▶ [はい]

● 未取得のPDFデータをすべて取得します。

[操作ガイド]

[タブ]

- ▶ [新しいタブで開く]
- ▶ [タブを閉じる] ▶ 閉じるタブウィンドウを選ぶ ▶ ⑥ ▶ [はい]
- ▶ [タブ切替] ▶ 表示するタブウィンドウを選ぶ ▶ ⑥

[ズーム]について

拡大は1000%、縮小は8%まで表示できます。

[リンク表示]について

リンク表示モードにしたときは、画面をスクロールできません。

[画面切り出し]について

 「460×596」のサイズで、JPEG画像として保存されます。制限がある PDFは切り出しできなかったり、FOMA端末外への出力ができないこと があります。

[タブ]について

● i モード中/フルブラウザ中にPDFデータをダウンロードしようとしたとき、PDF対応ビューアが起動した場合に操作できます。

PDFデータのしおりを利用する<しおり表示>

- ┃ 内容表示画面で嶇刷 ▶ [しおり・マーク] ▶ [しおり表示]
- 🤰 しおりの種類を選ぶ▶ 🂿
 - [しおり]を選択すると、あらかじめPDFデータに登録されているし おりを50件まで表示できます。[i モードしおり]を選択すると、追加 した i モードしおりを表示できます。
- **3** しおりを選ぶ▶ **④**
- PDFデータをFOMA端末から移動すると、追加したしおりが削除される ことがあります。
- i モードしおり一覧画面のサブメニュー操作

[削除]

- ▶[一件削除] ▶ [はい]
- ▶ [選択削除] ▶ しおりを選ぶ ▶ ▶ 個 ▶ [はい]
- ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④ ▶ [はい]

[タイトル編集] ▶ タイトル入力欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ タイトルを編集 ▶ ⑥

[タイトル編集]について

全角64文字(半角128文字)まで入力できます。

- i モードしおりを追加する<i モードしおりの追加>
- i モードしおりは10件まで登録できます。
- 内容表示画面で^{図図} ▶ [しおり・マーク] ▶ [i モードしおりの追加] ▶ タイトル入力欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ タイトルを編集
 ▶ ⑥
 - i モードしおりがすでに10件登録されているときは、上書き確認画面が表示されます。[はい]を選択し、上書きするしおりを選択すると登録されます。

PDFデータのマークを利用する<マーク表示>

- PDFデータをFOMA端末から移動すると、追加したマークが削除される ことがあります。
- 1 内容表示画面で № [しおり・マーク] [マーク表示]
- 7 マークを選ぶ▶ ⑥
- マーク一覧画面のサブメニュー操作

[削除]

- ▶[一件削除]▶[はい]
- ▶ [選択削除] ▶ マークを選ぶ ▶ ⑥ ▶ [はい]
- ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]
- マークを追加する〈マークの追加〉
- マークは10件まで登録できます。
- 1 内容表示画面で [しおり・マーク] ▶ [マークの追加]
- 9 [はい]
 - マークがすでに10件登録されているときは、上書き確認画面が表示されます。[はい]を選択し、上書きするマークを選択すると登録されます。

PDFファイル内の文字を検索する<検索>

- - 全角8文字(半角16文字)まで入力できます。

7

- 次を検索: 📳
- 前を検索: ☑
- 検索画面のサブメニュー操作

「大文字小文字を区別] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④

[単語に完全一致] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④

ドキュメントビューア

Word、Excelファイルなどを表示する

Microsoft Wordファイル、Microsoft ExcelファイルやMicrosoft PowerPointファイルなどを、FOMA端末のディスプレイに表示することができます。

- 表示できるファイルの種類(拡張子): Microsoft Word(.doc、.docx)、 Microsoft Excel(.xls、.xlsx)、Microsoft PowerPoint(.ppt、.pptx)、Plain Text(.txt)
- 閲覧するファイルはあらかじめmicroSDカードの¥PRIVATE¥ DOCOMO¥OTHERフォルダド置いてください(度)2.384)。
- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [ドキュメントビューア]
 - [データBOX] ▶ [その他]でも操作できます。
 - カンタン検索:

~> D 20 E

7 ファイルを選ぶ▶ ⑥

メールの作成: 図 ▶ メールを作成・送信



内容表示画面

- ファイル内容によっては、パソコンなどの機器で表示した内容と一部 異なるときがあります。
- ファイルサイズによっては、表示されるまでに時間がかかったり、すべ てを表示できないこともあります。
- フォントの種類によっては、正しく表示されないことがあります。
- ドキュメントビューアで表示されるファイルの詳細については、http:// /k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh-07b/をご覧ください。

■ 内容表示画面のボタン操作

全画面表示	6	画面の縮小	1
前ページの表示	☑/4	画面の拡大	3
次ページの表示	i /6	表示を90度右回転	5
ページ全体表示	0/2	ページの横幅に合わせ	8
(フィット)	© / (Z)	る	0
画面を上下左右にスク		操作ガイドの表示	0
ロール	•	スクロール設定切替	#

■ 内容表示画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作については6年P.45
- コントロールボタンで次の操作ができます。

前ページの表示



次ページの表示

- ・ビューアポジションで全画面表示中に画面をロングタッチすると、コ ントロールボタンが表示されます。

画面を上下左右にスクロール 上下左右にスライド

次/前のページを表示※	上下にスライド
画面の拡大/縮小	2本の指の間隔を広げる/狭める

※ スライドショー表示中に操作できます。先頭または最後のページの場 合はスライドショーを終了します。

■ フォルダー腎画面のサブメニュー操作

14101	見画面のラファーユ	本 下
[フォルダ管	理]	
▶ [フォ	ルダ新規作成]	© P.394
▶ [フォ	ルダ名編集]	© P.395
▶[フォ	ルダセキュリティ]	© P.395
[削除]		© P.395
[microSD^	全件移動]	© P.389
[microSD^	全件コピー]	© P.387
[表示切替]		© P.361
[メモリ確認	[]	© P.399
[本体⇔micr	roSD切替]	
データー覧	恒画面のサブメニュー 技	操作

[編集・情報表示] 【のノトⅡ.毎年】

「ソイトル柵朱」	E# F.393
▶[情報表示]	© P.397
[削除]	喧P.397
[分類登録]	© P.396
[移動/コピー]	
▶ [フォルダ間移動]	© P.396
▶ [microSDへ移動]	© P.389
▶ [microSDヘコピー]	© P.388
[その他表示設定]	
▶[表示切替]	喧 P.361
▶ [ソート]	© P.396

「本体⇔microSD切替]

■ 内容表示画面のサブメニュー操作

[表示]

- ▶ [ズームイン]
- ▶ [ズームアウト]
- ▶ [画面倍率指定] ▶ 倍率(8~1000%)を入力 ▶ ④
- ▶ [全体表示]
- ▶ [実際の大きさ]
- [幅にあわせる]
- ▶ [表示を回転] ▶ 回転方向を選ぶ ▶ ④
- ▶ [全画面表示]

[ページ移動]

- ▶ 「前のページ」
- ▶ [次のページ]
- ▶ [指定のページ] ▶ 移動するページを入力 ▶ ⑥
- ▶ [最初のページ]
- ▶ [最後のページ]

[検索]

© P.410

「画面切り出し」

- ▶ [画像保存] ▶ [はい]
 - 表示しているイメージを静止画として保存します。
- ▶[メール作成] ▶ [はい] ▶ メールを作成・送信
- 表示しているイメージをメールに添付して送信します。

[スライドショー]

- PowerPointファイルのスライドショーを表示します。
- 全画面で表示:スライドショー表示中に

[表示設定]

- ▶ [ステータスバー設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥
- ▶ 「スクロールバー設定】 ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥

▶ [マップ設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥

- 画面左下に現在表示している位置を示すマップを表示するか どうかを設定します。
- ▶ [スクロール設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥

[ドキュメントビューア設定]

- ▶ [ライトアップ]
- ▶ [バックライト点灯時間] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥
- 表示中のバックライトの点灯時間を設定します。

[操作ガイド]

[スライドショー]について

5 秒経過する前に次のイメージを表示させるときは●を押してください。最後のイメージを表示しているときは●を押すと、スライドショー前の画面に戻ります。

[スクロール設定]について

 [2方向]に設定すると、ファイルの横幅を画面の横幅に合わせ、倍率を 自動的に変更して表示します。

ファイル内の文字を検索する<検索>

1 内容表示画面で № [検索]

7 各項目を設定 ▶ №№

- 検索する文字や条件を変更: ●
- 次を検索: 📵
- 前を検索:

検索文字列について

全角8文字(半角16文字)まで入力できます。

マンガ・ブックリーダー

電子書籍/電子辞書/電子コミックを表示する

電子書籍/電子辞書/電子コミックを、FOMA端末で表示できます。

- お買い上げ時は、FOMA端末に次の電子辞書などが登録されています。
- 明鏡モバイル国語辞典(電子辞書) 使用頻度の高い現代語を中心に約4万7100語句収録。ことわざ成句 も解説。
- ジーニアスモバイル英和辞典(電子辞書) 英会話や新聞・小説を読むときに便利なモバイル英和。約4万5700語 句収録。
- ジーニアスモバイル和英辞典(電子辞書) 現代語を中心に約5万5800語句を収録した、本格語数のモバイル和 英。

(「明鏡モバイル国語辞典」「ジーニアスモバイル英和辞典」「ジーニアスモバイル和英辞典」 ◎2005-2009 Taishukan)

- 電子書籍、電子コミックなどは、サイトなどからダウンロードできます (★アP.202)。
- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [マンガ・ブックリー ダー]
- 🤈 データを選ぶ ▶ 🂿
 - パスワードが必要なとき:パスワードを入力▶ ⑥



内容表示画面

• 表示できる電子書籍などの種類(拡張子)は次のとおりです。

	形 式	拡張子
電子書籍	XMDF	Γ.zbf
	テキスト	<pre>\[\rac{1}{2}\racc{1}{2}\raccc{1}{2}\raccc\fracc{1}{2}\raccc\fracc\</pre>
電子辞書、電子コミック	XMDF	Γ.zbf

- 前回の閲覧時に回を押して終了したデータを選んだときは、終了時に表示されていたページが表示されます。
- 前回の閲覧時に□を押して終了したときは、マンガ・ブックリーダーを起動すると自動的に終了時のページが表示されます。ただし、コラムリーダーから起動したときは表示されません。
- データに埋め込まれている音声や画像によっては、ご利用になれない ことがあります。
- 電子書籍などには、閲覧回数/閲覧期限/閲覧期間の閲覧制限が設定 されているものがあります。これらのデータを表示しようとすると、確 認メッセージが表示されます。内容を確認してください。
- microSDカードにも保存できます。microSDカードに保存した電子書籍 などは、一覧画面に最大400件表示できます。[マンガ]フォルダ内の データは最大999件表示できます。

■ 内容表示画面のボタン操作

ページを戻る ^{※ 1}	6	行を進める	@/0
前ページの表示		コマを戻す※3	0/0
次ページの表示	•	コマを進める※3	@/0
画面を上下左右にスク	۵	縮小※2	1
□-ル ^{※2}		コマ/ページ切替※4	2
行を戻す	0 / 0	拡大**2	3

- ※1 履歴がないときは先頭のページが表示されます。
- ※2 電子コミックのページ表示中に操作できます。
- ※3 電子コミックのコマ表示中に操作できます。
- ※4 電子コミック表示中に操作できます。

■ 内容表示画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作についてはでP.45
- コントロールボタンで次の操作ができます。

l ≪ Jump	ページを戻す(履歴があると き)** ¹	行/コマを戻す※2
· >	行/コマを進める※2	•

※1 履歴がないときは先頭のページが表示されます。※2 ロングタッチすると、連続して行/コマを移動します。

行を移動	進める	右/上にスライド	
	戻す	左/下にスライド	
	進める	右/上にすばやくスライド	
のコマ表示中)	戻す	左/下にすばやくスライド	
前ページの表示		下/左にすばやくスライド	
次ページの表示		上/右にすばやくスライド	
リンク先の表示		反転表示しているリンクをタッチ	

■ フォルダー覧画面のサブメニュー操作

[フォルダ管理]

▶[フォルダ新規作成]	© P.394
▶ [フォルダ名編集]	© P.395
▶ [フォルダセキュリティ]	© P.395
[削除]	© P.395

[表示フォルダ切替] ▶フォルダを選ぶ ▶ ⑥

[本体⇔microSD切替]

[ファイルリストへ切替]([マンガ]フォルダ内のみ)

● フォルダー覧画面からデーター覧画面に切り替えます。

[表示フォルダ切替]について

携帯情報端末など、FOMA端末以外でXMDF形式の電子書籍を利用していたときに、その電子書籍の入ったフォルダを表示できます。

- 利用されていた携帯情報端末によっては、フォルダを表示できないことがあります。
- SH-01Aより前に発売された機種でmicroSDカードに保存した電子書籍 などは、「マンガ・ブックリーダー2]を選択すると表示できます。

[ファイルリストへ切替]について

[マンガ]フォルダ内でフォルダとデータが混在する場合は、フォルダー覧画面が表示されます。ファイルリストへ切替を行わないとデーター覧画面は表示されません。

■ データー覧画面のサブメニュー操作

ダ内のデータのみ)	Ø P.395
[ファイル名編集] (microSDカード保存データのみ)	© P.396
[削除]	© P.397
[情報表示]	© P.397
[移動/コピー]	
▶ [フォルダ間移動]	© P.396
▶ [microSDへ移動]	© P.389
▶ [microSDヘコピー]	ØFP.388

「タイト II. 編集] (EONAA 端末保友データ 「; エード] / 「フヽガ] フォ II.

[表示フォルダ切替] ▶フォルダを選ぶ ▶ ⑥

● [表示フォルダ切替]について**愛**P.412

[ソート]([iモード]/[マンガ]フォルダ内のデータのみ) GP.396

[バックライト点灯時間] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④

● 表示中のバックライトの点灯時間を設定します。

[本体⇔microSD切替]

[フォルダリストへ切替]([i モード]/[マンガ]フォルダ内のデータの み)

- データー覧画面からフォルダー覧画面に切り替えます。
- 内容表示画面のサブメニュー操作

[文字列コピー] ▶ 最初の文字を選ぶ ▶ ● ▶ 最後の文字を選ぶ ▶ ●

[しおり設定]

- ▶ [しおりをはさむ] ▶ しおりを選ぶ ▶ ⑥
- ▶ [しおりへ移動] ▶ しおりを選ぶ ▶ ⑥

[情報表示]

© P.397

[現在位置確認]

[移動]

- ▶ [目次] ▶ 項目を選ぶ ▶ ④
 - 目次からページを表示します。
- ▶ [先頭へ]
- ▶[最後へ]
- ▶ [リストへ]
 - データ一覧画面に戻ります。
- ▶ [%指定移動] ▶ %を入力 ▶ ⑥
 - 全体に対する位置を%で指定してページを移動します。

[表示設定]

- ▶ [文字サイズ設定] ▶ 文字サイズを選ぶ ▶ ⑥
- ▶ [縦横設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④
 - 縦書き、横書きを切り替えます。
- ▶ [ルビ表示] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④
 - ふりがなを表示するかどうか設定します。
- ▶ [画像サイズ] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④
 - 画像を表示するサイズを切り替えます。
- ▶[行間設定]▶設定を選ぶ▶ ④
 - ・ 行間を広げるかどうか設定します。

[マンガ表示設定]▶設定を選ぶ▶ ④

[音量設定] ▶ 音量を選ぶ ▶ ④

[バイブレータ設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④

[バックライト点灯時間] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④

● 表示中のバックライトの点灯時間を設定します。

[文字列コピー]について

- 一度にコピーできる文字数は、最大全角128文字(半角128文字)です。ただし、一度にコピーできる文字数はコンテンツにより異なります。
- コピーできない文字もあります。
- 電子コミックによっては、文字列コピーができないものがあります。

[しおりをはさむ]について

- 1冊につき最大2個(最大10冊)のしおりを設定できます。
- 11冊目のしおりを設定すると、一番古いしおりが削除されます。

[しおりへ移動]について

電子コミックのページ表示画面では、[しおりへ移動]は選択できません。

自動しおりについて

マンガ・ブックリーダーを終了すると、最後に表示していたページに [自動しおり 1]が設定されます。

次に同じ電子書籍などを表示し、終了した場合は、最後に表示していたページが[自動しおり1]に設定され、前回の[自動しおり1]は[自動しおり2]に設定されます。

- 1冊につき最大2個(最大10冊)の自動しおりを設定できます。
- 11冊目の自動しおりを設定すると、一番古い自動しおりが削除されます。
- パスワードが設定されているデータは、自動しおりが表示できません。

[移動]について

電子コミックのページ表示画面では、「移動]は選択できません。

[文字サイズ設定]、[縦横設定]、[ルビ表示]について

- データによっては、表示を切り替えることができないものや、表示の設定が指定されているものがあります。
- 電子コミックの吹き出しの中の文字は画像です。文字サイズ設定や縦 横設定、ルビ表示は反映されません。
- データによってルビの有無は異なります。

[マンガ表示設定]について

- 電子コミックのコマ表示画面では、縮小、拡大はできません。
- 電子コミックによっては、コマ表示/ページ表示を切り替えることが できないものがあります。

電子辞書で調べる

電子辞書で、用語を入力して調べることができます。

- 電子辞書の購入は、パソコンから操作してください。
- 電子辞書は次のシャープオリジナルサイト「Sharp Space Town」でご購入いただけます。

http://www.spacetown.ne.jp/

- パソコンからサイトに接続してご購入した電子辞書は、microSDカードに格納してFOMA端末で使用できます(でP.384)。
- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [マンガ・ブックリー ダー]
- 🤈 電子辞書を選ぶ ▶ 💿
- 乳 検索語欄を選ぶ▶ ▶ 検索語入力欄を選ぶ ▶ ●
- - 255文字まで入力できます。
- 5 用語を選ぶ▶ ④

Phone To (AV Phone To)、Mail To、Web To機能を利用する

電子書籍などで反転表示された文字情報(電話番号、メールアドレス、URLなど)やPhone To(AV Phone To)、Mail To、Web To機能が埋め込まれた画像を利用して、電話発信やメール送信、サイト接続ができます。

- 1 内容表示画面で電話番号やメールアドレス、URLなどを選ぶ ▶ ⑥
 - 画像のとき:画像を選ぶ ▶ (リンクへ移動)
- 🤈 操作を選ぶ ▶ 💿
 - URLの場合、接続方法を選択するとサイト接続します。
 - 電話発信やメール送信、サイト接続の操作についてはでP.198

リンク先のページを表示する

文字列や画像に別のページのリンク情報が設定されているときは、そのページを表示できます。

1 内容表示画面で文字列や画像を選ぶ ▶ ⑥

動画/音声を再生する<動画/音声の再生>

画像に動画/音声の情報が設定されているときは、動画/音声を再生できます。

1 内容表示画面で画像を選ぶ ▶ ● ▶ [動画/音声の再生]

マスク(目隠し)された情報を表示する

- ↑ 内容表示画面で文字列や画像を選ぶ
 - ◆ 文字列を選ぶ ▶ ⑥
 - ◆ 画像を選ぶ ▶ ▶ [マスクの切替]

電子書籍/電子辞書/電子コミック内の画像を保存する<マイピクチャ登録>

電子書籍などに表示された静止画を、マイピクチャ内の[カメラ]フォルダに保存できます。

- 画像保存件数は、最大3000件です。メモリの使用状況によっては、少なくなります。
- 1 内容表示画面で静止画を選ぶ ▶ ④ ▶ [マイピクチャ登録]
- PNG形式など、保存できない画像もあります。
- すべて著作権のある画像として保存されます。microSDカードへの保存 や、メールへの添付はできません。

HDMI接続


テレビに静止画や動画/i モーション、 ムービーを表示する

FOMA端末とHDM端子付きテレビを接続すると、撮影した静止画や動画などをテレビに表示することができます。

- テレビとFOMA端末を市販のHDMケーブルで接続して利用します。詳し い操作方法はテレビの取扱説明書をお読みください。
- シャープ製のファミリンク対応テレビ「AQUOS」と接続した場合、ファミリンクならではの便利な連動機能で操作を楽しめます。 対応機器などの詳細については「ケータイdaSH」をご覧ください。 http://www.sharp.co.jp/k-tai/

テレビに接続する<HDMI接続開始>

- 【 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [HDMI接続] ▶ [HDMI接続開始]
- 🤈 HDMIケーブルで接続する

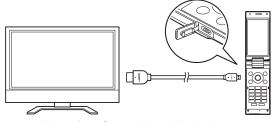

- FOMA端末のディスプレイには[HDMI接続中]と表示されます。
- テレビにはHDMIメニューが表示されます。
- FOMA端末での表示に戻す:HDMIメニューで[接続解除]
- HDMIケーブルを接続していない状態で出力を開始した場合、または 映像出力中にケーブルが抜けてしまった場合は一定時間接続待機状 態となります。

HDMIケーブルについて

- HDMIマイクロプラグ(Dタイプ)に対応したHDMIケーブルをご使用ください。
- HDMIケーブルは、必ず市販のHDMI規格認証品(カテゴリー2推 奨)をご使用ください。規格外のケーブルを使用したときは、正常 に動作しないことがあります。
- HDMIケーブルを接続するときは、確実に差し込んでください。無理に差し込んだり抜いたりすると、HDMI端子やコネクタが破損や故障する場合がありますので、ご注意ください。
- プラグを抜くときは、プラグを持ってゆっくり抜いてください。
- HDMIケーブルは、テレビのHDMI入力端子に接続してください。

HDMI接続時の出力解像度を設定する

<出力解像度設定>

- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [HDMI接続] ▶ [出力 解像度設定]
- 🤈 サイズを選ぶ ▶ 💿
 - 出力解像度設定を[720p]以外に設定しても、出力解像度は[720p]でテレビと接続します。[1080p]に設定している場合、データを表示/再生したときに出力解像度が[1080p]になります(接続先のテレビにより1080pで表示/再生できない場合があります)。また、[自動]に設定している場合、データの表示サイズ、接続先のテレビに応じて、適切なサイズで出力します(マイビクチャと i モーション・ムービーのみ)。

データをテレビに表示する

■ 画像を表示する

- **1** HDMIメニューで[マイピクチャ] ▶ 画像を選ぶ ▶ ⑨
 - リスト表示中:画像を選ぶ▶● [はい]
 - 表示中のボタン操作についてはでP.362
- i モーション・ムービー・音楽を再生する
- 1 HDMIメニューで[i モーション・ムービー]/[ミュージックプレーヤー] データを選ぶ
 - リスト表示中:データを選ぶ▶●▶[はい]
 - 横画面で表示されます。
 - 再牛中のボタン操作については
 - i モーションはアP.370
 - ・ムービー**は**P.217
 - ・ミュージックプレーヤー**愛** P.287

■ その他の画面を表示する

メニュー、i モード、フルブラウザ、ミュージック、PDF ビューア、ドキュメントビューア、メール、電話帳は、FOMA端末のディスプレイと同様の内容が横画面で表示されます。i アプリは横/縦画面で表示されます。

- HDMI出力中、着信やアラーム、ワンセグの録画予約などが動作した場合は、HDMI出力を停止します。
- HDMI出力中、タッチ操作は無効です。
- HDMI出力中は、FOMA端末と接続したテレビなどの機器で音量を調節 してください。また、FOMA端末を取り外す前に、テレビの音量が大きく なりすぎていないことを確認してください。
- HDMI出力中、イヤホンやBluetooth機器から音声は出力されません。
- HDCP非対応のテレビと接続した場合、映像・音声は出力されません。
- HDMI出力開始時、接続するテレビによっては入力が切り替わらず映像 が表示されない場合があります。その場合、テレビのリモコン等で入力 を切り替えてください。

- 接続するテレビによってはFOMA端末から出力する映像が画面に収まらない場合があります。その場合、テレビ側の表示設定を変更してください。
- HDMI出力中に着信があった場合、着信音、着信画面にiモーションや Flash画像を設定していても、設定は解除されます。

操作ガイドの自動表示について設定する <ガイド自動表示設定>

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [HDMI接続] ▶ [ガイド自動表示設定]
- 🤈 設定を選ぶ ▶ 💿

AQUOSファミリンクについて設定する

<AQUOSファミリンク設定>

- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [HDMI接続] ▶ [AQUOSファミリンク設定]
- 🤈 項目を選ぶ ▶ 💿
- 3 設定を選ぶ▶ ④

便利な機能

ウェルネス418
手書きメモを作成する<手書き>420
パソコンでのプレゼンをアシストする <プレゼンアシスト>425
空中に文字を浮かべる<スイングトーク>426
マルチアクセス<マルチアクセス>426
マルチアシスタント(マルチタスク)
くマルチアシスタント(マルチタスク)>427
自動的に電源をONにする<自動電源ON>427
自動的に電源をOFFにする<自動電源OFF>428
一定の時間が経過するとアラームで知らせる
<お知らせタイマー>428
指定した時刻にアラームで知らせる<アラーム>428
スケジュールを利用/管理する<スケジュール>430
待受タッチランチャに機能を登録する<アイコン登録>436

セレクトメニューを登録する<セレクトメニュー登録>437
機能を簡単に入力して呼び出す<クイック機能検索>437
いろいろな方法で検索する<クイック検索>438
自分の名前や画像を登録する<プロフィール登録>439
通話中の相手の声や映像、待受中の自分の声を録音/録画する441
通話時間/料金を表示する<通話時間・料金>441
電卓として使う<電卓>443
メモを入力する<メモ帳>443
スイッチ付イヤホンマイクの使いかた
くスイッチ付イヤホンマイク>445
イヤホンをつないで自動で電話を受ける
Bluetooth機能を利用する <bluetooth>446</bluetooth>
フェムトセル

ウェルネス

歩数計を使って毎日のウォーキングをサポートします。 歩いた歩数や消費カロリーなどは履歴として保存され、グラフで確認 することができます。

- ▼ FOMA端末の開閉操作やスイングトークの利用などによって、FOMA端末に振動や揺れが加えられた場合、歩数が正確に測定されないことがあります。
- 測定した歩数は、装着や測定のしかた、歩きかたによって正確に表示されない場合があります。

ウェルネスの利用手順

例: はじめて歩数計を使うとき

STEP 1 プロフィール登録をする 12 P.418



STEP 2 歩数計設定を[ON]に設定する @P.418



STEP 3 歩数を測定する @FP.419



STEP 4 歩数を確認する @FP.419

● 待受画面やサブディスプレイに歩数などを表示することもできます (167-P.112、P.420)。

ウェルネスのプロフィールについて

身長、体重などを入力します。入力した数値は、歩行距離や消費カロリー、脂 肪燃焼量の算出に利用されます。

- 各数値を正確に算出するために、実際の身長と体重に合わせてプロフィールを更新してください。
- プロフィールを登録する<プロフィール登録>
- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [ウェルネス] ▶ [プロフィール登録] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥
- 7 各項目を設定 ▶ ⑩

歩幅(cm)について

身長を入力すると、歩幅が自動的に入力されます。手動で入力すること もできます。

健康サポート i アプリを使う<指定 i アプリ起動>

FOMA端末に搭載されている歩数計を利用する健康サポート i アプリを起動します。

- 起動するiアプリの変更については67P.299
- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [ウェルネス] ▶ [指定 i アプリ起動]
 - お買い上げ時に設定されているKARADA TUNEの利用については でP303

歩数計を使う

歩数計を設定すると、毎日の歩数を測定し、歩数や歩行距離、消費カロリー を確認することができます。

- 歩数計を設定する<歩数計設定>
- 【ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [ウェルネス] ▶ [設定] ▶ 「歩数計設定]

🤈 設定を選ぶ

- ◆ [ON] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥
- ♠ [OFF]
- ウェルネス表示設定が[ON]のときに歩数計設定を[OFF]に設定すると、ウェルネス表示設定も[OFF]に設定されます。

■ 歩数を測定する

- 次の項目を測定できます。
 - 歩数
- 歩行距離
- 消費カロリー
- 脂肪燃焼量■ しっかり歩数■ しっかり歩行時間[※]※ 歩数確認画面で表示されます。
- 測定した歩数は、あくまで目安としてご利用ください。
- ◆キャリングケースL01(別売)またはキャリングケース02(別売)に入れるときは、キャリングケースL01またはキャリングケース02を腰のベルトなどに装着してください。
- ◆ かばんやポーチなどに入れるときは、ポケットや仕切りの中などFOMA 端末を固定できる場所に入れてください。
- 正確に歩数を測定するために、毎分約100~120歩程度の速さで歩くこと をおすすめします。
- 歩き始めの約4秒間は歩数はカウントされますが、測定値には反映されません。そのあとも歩行を続けると、それまでの歩数を合わせて測定値に反映します。
- 電源が入ってないときやソフトウェア更新中は測定されません。
- しっかり歩数としっかり歩行時間は、毎分60歩以上で10分以上連続した歩行の場合に測定されます。毎分60歩未満の歩行が約1分を超える場合は測定が停止されます。
- しっかり歩行時間は約1分単位で測定されます。
- [歩数・距離]、[消費カロリー・脂肪燃焼量]は歩き始めて約4秒後から表示に反映され、約1秒ごとに更新されます。
- [しっかり歩数・時間]は毎分60歩以上で歩き始めて約10分後から表示 に反映され、約1分ごとに更新されます。

歩数測定時のご注意

次のような場合は、歩数が正確に測定されないことがあります。

- FOMA端末が不規則に動く場合
 - FOMA端末を入れたかばんなどが、足や腰に当たって不規則な動きをしているとき
 - FOMA端末を腰やかばんなどからぶら下げているとき
- 不規則な歩行をした場合
 - すり足のような歩きかたや、サンダル、げた、草履などを履いて不規則な歩行をしたとき
 - 混雑した場所を歩くなど、歩行が乱れたとき
- 上下運動や振動の多いところで使用した場合
 - 立ったり座ったりしたとき
 - 歩行以外のスポーツを行ったとき
 - 階段や急斜面を上ったり下りたりしたとき
 - 乗り物(自転車、自動車、電車、バスなど)に乗って、上下振動や横揺れしているとき
- ジョギングをしたり、極端にゆっくり歩いた場合

歩数を確認する<歩数確認>

1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [ウェルネス] ▶ [歩数 確認]

- 歩数確認をはじめて起動したときは、確認画面が表示されます。内容を確認し、●を押してください。次回起動時からは表示されません。
- 待受画面でウェルネス表示をタッチしても表示できます。
- 履歴を表示する:歩数確認画面で
 - ・履歴詳細画面を表示:履歴画面で表示したい日を選ぶ▶●

歩数確認画面/履歴画面/履歴詳細画面について

- 歩数表示、消費カロリー表示、しっかり歩数表示の切替: №
- 週間表示、累積表示、1日表示の切替:歩数確認画面で図
 - ・前/次の日を表示: 1日表示で◎/◎
 - 前/次の调を表示:週間表示での/@
- グラフ表示、数値表示の切替:履歴画面/履歴詳細画面で圖

- 歩数確認画面の各データの最大値は次のとおりです。最大値を超えた 場合はカウントが停止します。
 - 歩数:9999995 ■ 時間:9999時間59分
- 距離:9999999m(99999 999km)
- 消費カロリー:9999999kcal
- 脂肪燃焼量:999999.9g
- 履歴は最大90日分表示されます。90日分を超えたときは、古いものから 順に自動的に上書きされます。
- 履歴は海外で使用中でも日本時間を基準として表示されます。
- 履歴画面、履歴詳細画面のグラフの上限は、次のとおりです。

	步数表示	消費カロリー表示	しっかり歩数表示
履歴画面	20000歩	2000kcal	20000歩
履歴詳細画面	10000歩	1000kcal	10000歩

- 履歴画面、履歴詳細画面の各データの最大値は次のとおりです。最大値 を超えた場合はカウントが停止します。
 - 歩数:999999歩
- 距離:9999999m
- 時間:999時間59分
- 消費カロリー:999999kcal
- 脂肪燃焼量:999999g
- 歩数の履歴をリセットする<履歴リセット>
- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [ウェルネス] ▶ [設 定 1 ▶ 「履歴リセット]
- ⑦ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥ ▶ [はい]
- 1日に歩く歩数の目標を設定する<目標設定>
- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [ウェルネス] ▶ [設 定]▶[月標設定]
- 9 項目を選ぶ ▶ ⑥ ▶ 数値を入力 ▶ ⑩
- 歩行距離目標/消費カロリー目標を入力した場合は、自動的に歩数目 標を算出し、表示します。この場合、目標設定の歩数・距離・消費カロ リーと、測定結果の歩数・距離・消費カロリーは、算出結果が異なる場合 があります。

待受画面に歩数や消費カロリーを表示する

<ウェルネス表示設定>

待受画面に歩数や消費カロリーなどを表示するかどうかを設定します。

- 設定した目標を達成すると、待受画面に[♥]が表示されます。
- **ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶** 「待受画面設定]▶「ウェルネス表示設定]
- 9 設定を選ぶ▶ ◎
- 待受画面での表示切替
- 待受画面の表示切替:
- 歩数・距離表示、しっかり歩数・時間表示、消費カロリー・脂肪燃焼量表示 の切替:ウェルネス表示中に● ▶ ❷
- 歩数確認画面の表示:ウェルネス表示中に● ▶ ウェルネス表示を選ぶ ▶
- 歩数や消費カロリーは、海外で使用中でも日本時間の午前0時にリ セットされます。

手書き

手書きメモを作成する


タッチパネルで、手書きの絵や文字が入ったメモや、GIFアニメーショ ンを作成できます。また、らくがきモードで道路や線路のペンを選ぶ と、地図を作成することもできます。

- ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [手書き]
 - らくがきモードになります。
- クリンチを作成する
 - 入力エリア内にスライドしたとおりに線を引くことができます。
 - 手書き文字モードに切替:らくがきモードで「手書き文字」
 - 手書きメニュー表示中の操作についてはでP.422
- MENU ▶ [保存] ▶ [OK]
 - タイトルの編集: 「タイトル編集] ▶ タイトル入力欄を選ぶ ▶ ④ ▶ タ イトルを編集 **● ● 個 ▶** [OK]

- ・全角25文字(半角50文字)まで入力できます。
- 保存先の変更: [フォルダ変更] ▶フォルダを選ぶ ▶ (OK)

/ MENU

- メールで送信したり、プログ/SNSに投稿(☞P.248): 送信方法を選んでメール/デコメール®を作成・送信
- 高速赤外線通信で送信(IrSS™機能)(1267 P.366): 〕 ▶ 送信方法を選ぶ ▶ ⑥
- 作成した手書きメモはデータBOXのマイピクチャの[手書きメモ]フォルダに保存されます。
- 手書き入力画面の見かた

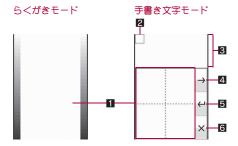

 1 入力エリア 画像や文字を手書き入力します。

2 カーソル

- 入力エリアに手書きした文字は、カーソルがある場所に入力されます。
- カーソルをタッチしたままスライドすると、カーソルが移動します。

3 プレビューエリア

入力した文字が反映されます。

- プレビューエリアをタッチしたままスライドすると、プレビューエリアがスクロールされます。
- ■を押すかプレビューエリアをタッチすると、プレビューエリアの 全画面表示に切り替わります。全画面表示中は、同様の操作で元の画 面に戻ります。

4 文字送りボタン

入力した文字がプレビューエリアに表示され、カーソルが右に移動します。

5 改行ボタン

入力した文字がプレビューエリアに表示され、カーソルが下の行に移動 します。

6 手書き文字モード終了

らくがきモードに切り替えます。

■ 手書き入力画面のボタン操作

ボタン	ボタン らくがきモード	
6	手書きメニュー表示	
表示位置移動画面に替		プレビューエリアの表 示切替
i	ペン設定メニュー表示	
•	画面を上下左右にスク □-ル	カーソルの移動※
7	手書き文字モードに切 替	_

※ 文字の確定後に操作できます。

■ 手書き入力画面のタッチパネル操作

● タッチパネルの主な操作については**愛**P.45

らくがきモード

● コントロールボタンで次の操作ができます。

Retrif Move	表示位置移動画面に切替	手書きメニュー表示
Ĥ∆ °∑## Pen	ペン設定メニュー表示	

● らくがきモードでは次のタッチ操作ができます。


画像の拡大/縮小	2本の指でタッチパネルに触れ、指の間隔を広げ
	る/狭める


● 保存後のプレビュー画面ではコントロールボタンで次の操作ができます。

※ 操作可能な場合に表示されます。

手書き文字モード

コントロールボタンで次の操作ができます。

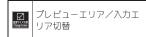

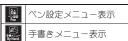

- 保存後のプレビュー画面では、らくがきモードと同様のタッチパネル操作ができます。
- 手書き入力画面のサブメニュー操作

[プレビュー]

[保存]

● 以降の操作については**☞**P.420「手書きメモを作成する」の操作3へ

[切り出して保存] **ぽ** P.423 [アニメーション作成] **ぽ** P.424

[拡大/縮小] (手書き文字モード以外) ▶表示方法を選ぶ ▶ ④

[最初に戻る] ▶ [はい]

● 編集内容を取り消して最初の画像に戻ります。

[文字入力設定](手書き文字モードのみ)

- ▶ [自動文字送り設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥
 - 入力エリアに文字を手書きしたあとに、自動でカーソルが移動するまでの時間を設定します。

[バックライト点灯時間] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥

● 操作中のバックライトの点灯時間を設定します。

[最初に戻る]について

アニメーション作成モードでは、アニメーション作成開始時の画像に 戻ります。

手書き入力時の設定や操作を変更する

手書き入力時に手書きメニューを表示して、ベンとスタンプの切り替えや、 入力した画像のコピーや移動、プレビュー画面の表示、入力モードを切り替えるなどの操作ができます。ペンやスタンプの種類などを変更するときは、ベン設定画面を表示します。

1 手書き入力画面で 📵

- 9 ツールを選ぶ▶
 - ダイヤルボタンでツールを選ぶこともできます。
 - 手書きメニュー表示中の操作については**愛**P.422
- 3 ▶ 設定を選ぶ
 - 線、スタンプ、消しゴムの設定を変更できます。

■ 手書きメニュー

次の項目を変更できます。

ボタン	ツール	内 容
1	ペン	ペンで線を入力できます。ペン設定画面で種類、色、サイズを変更できます。手書き文字モードのときは、文字サイズも変更できます。
2	スタンプ	スタンプ/文字スタンプを貼り付けます。
3	文字スタンプ	● ペン設定画面でスタンプの種類や文字を指 定したり、色やサイズを変更できます。
4	消しゴム	■ スライドしたとおりに画像を消します。● ペン設定画面でサイズを変更できます。
5	コピー	画像を移動/コピーして貼り付けます。 ● 移動/コピーしたい画像をロングタッチす
6	移動	ると、◆で移動/貼り付け位置を調整できます。●を押して移動/貼り付けます。

ボタン	ツール	内 容	
7	手書き文字	手書き文字モードに切り替えます。	
8	プレビュー	プレビュー画面を表示します。 ■を押すと元の画面に戻ります。■を押すと保存、■を押すと切り出し保存ができます。	
9	保存	編集内容を保存します。	
*	取り消し	直前に行った操作を取り消します。	
0	操作ガイド	操作ガイドを表示します。	

■ プレビュー画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作については**愛**P.45
- コントロールボタンで次の操作ができます。

Save	保存	S Miles	1つ前の画面に戻る
VotitoRefor Cut and Save	切り出し画面に切替		

手書き入力でスタンプを貼り付ける

- らくがきモード、アニメーション作成モードで操作できます。
- 1 手書き入力画面で⑩
- 7 スタンプを選ぶ
 - ◆ [スタンプ] ▶ スタンプを選ぶ ▶ ⑩
 - 履歴から選ぶとき: [スタンプ] ▶ (i) トスタンプを選ぶ ▶ (i)
 - ◆ [文字スタンプ] ▶ 文字入力欄を選ぶ ▶ ⑩ ▶ 文字を入力 ▶ ⑩ ▶ ⑩
 - ・色を変更するとき:(i) ▶ [色] ▶ 色を選ぶ ▶ (i) ▶ [完了]
 - サイズを変更するとき: (1) トサイズを選ぶ (1) トサイズを選ぶ (1) ・ (2) ・ (2) ・ (3) ・ (4) ・ (
- **3** ▶ ②で貼り付け位置を調整 ▶
 - タッチ操作のとき:画面をタッチ
 - ・タッチした位置にスタンプが貼り付けられます。

手書き入力時に画像の表示位置を移動する

画像を拡大して表示しているときに、画像を上下左右にスクロールできます。

● らくがきモード、アニメーション作成モードで操作できます。

1 手書き入力画面で ◎

- 🤈 🛭 で移動
 - タッチ操作のとき:画面をタッチしたままスライド
- 表示位置移動画面のボタン操作

手書き入力画面に切替	M	画面を上下左右にスク ロール	٥
画面の縮小	6	等倍⇔フィット	2
画面の拡大	i	拡大/縮小	3/1

■ 表示位置移動画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作については**愛**P.45
- コントロールボタンで次の操作ができます。

1	雅< Draw	手書き入力画面に切替	+ Zoom +	画像の拡大
		画像の縮小		•

手書き入力で作成した画像を切り出して保存する <切り出して保存>

画像の一部を切り出したり、画像のサイズを変更して保存できます。

- らくがきモード、手書き文字モードで操作できます。
- 1 手書き入力画面で№№ [切り出して保存]
- 🤰 サイズを選ぶ ▶ 💿
- 3 ♥で切り出す範囲を枠内に移動 ▶ № /
 - タッチ操作のとき:画面にタッチしたままスライド▶画面にタッチ
 - サイズを[待受]にしたときは、画面に表示された範囲を切り出します。

- 画像の拡大/縮小: (国)/図
- 画像のサイズを枠のサイズに変更する: 2

[OK]

- タイトルの編集: [タイトル編集] ▶ タイトル入力欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ タイトルを編集 ▶ ⑥ ▶ [OK]
- 保存先の変更:「フォルダ変更] ▶フォルダを選ぶ ▶ () [OK]

5 MENU

- メールで送信したり、プログ/SNSに投稿(☞P.248): □ > 送信方法を選んでメール/デコメール®を作成・送信

■ 切り出し画面のタッチパネル操作

- タッチパネルの主な操作については**愛**P.45
- コントロールボタンで次の操作ができます。

Vinite State	切り出して保存※	550- Zoom –	画面の縮小
の戦権	1つ前の画面に戻る	+ Zoom +	画面の拡大

※ アニメーション作成のときは[∝]と表示され、アニメーション作成 モードに切り替わります。

手書き入力でアニメーションを作成する <アニメーション作成>

手書き入力した内容を自動的に分割してGIFアニメーションを作成します。

- 1 手書き入力画面で^{[[]]} ▶ [アニメーション作成] ▶ サイズを 選ぶ ▶ ⁽⁾
- 9 ♥で切り出す範囲を枠内に移動
 - タッチ操作のとき:画面にタッチしたままスライド▶画面にタッチ
 - サイズを[待受]にしたときは、画面に表示された範囲を切り出します。
 - 画像の拡大/縮小: i / 図
 - 画像のサイズを枠のサイズに変更する: 2

3 MENU

• 切り出し画面のタッチパネル操作については@F.424

▲ 手書き描画する

- らくがきモードと同様に線を描画したり、スタンプを貼り付けたりできます(でア.420、P.423)。
 - ・線は、38回まで描画できます。
 - ・ 描画した線は、最大5色に変化します。
 - スタンプやスタンプペンは、2回まで貼り付けられます。
- JPEG画像/GIF画像のスタンプを貼り付けた場合は、スタンプが 点滅します。また、ペン設定の種類の[スタンプペン]でJPEG画像/GIF画像を選択した場合は、スタンプを移動させた軌跡をたどりながら表示します。
- ・GIFアニメーションのスタンプを貼り付けた場合は、GIFアニメーションを最大16分割して表示します。ただし、線で描画したり、複数のGIFアニメーションを貼り付けると、16分割より少なくなる場合があります。また、ベン設定の種類の[スタンプペン]でGIFアニメーションを選択した場合は、スタンプを移動させた軌跡をたどりながら1コマ目の画像を表示します。
- 作成したGIFアニメーションの保存についてはでP.420「手書きメモを作成する」の操作3へ

プレゼンアシスト

パソコンでのプレゼンをアシストする

FOMA端末とBluetooth対応パソコンをワイヤレス接続して、FOMA端末からパソコンを遠隔操作したり、進行時間をチェックしながらプレゼンを行うことができます。

プレゼンデータを登録する

- プレゼンデータは5件まで登録できます。
- プレゼン件名と所要時間は必ず設定してください。
- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [プレゼンアシスト]
- 2 MENU
 - プレゼンデータの編集:プレゼンデータを選ぶ▶ 🔹
 - プレゼンデータの削除:プレゼンデータを選ぶ ▶ ⑥ ▶ [はい]
- 🧣 [プレゼン件名:] ▶ 件名を入力 ▶ ⑨
 - 全角16文字(半角32文字)まで入力できます。
- 【 [所要時間:]▶時間(01分00秒~99分59秒)を入力▶ ⑨
- **5** [鳴動ポイント:]
- 6 登録する番号を選ぶ ● 時間(00分01秒~99分59秒)を 入力 ▶ ●
 - 鳴動ポイントは5個まで登録できます。
 - 鳴動ポイントの削除:鳴動ポイントを選ぶ ▶ [はい]
- CLR
 - 鳴動ポイントの登録を完了します。
- MENU

プレゼンアシストを開始する

- はじめて利用するときは、接続するBluetooth対応パソコンを機器登録してください。
- Bluetooth機能については6FP.446

- 【ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [プレゼンアシスト]▶ プレゼンデータを選ぶ ▶ ⑥
- ヲ接続するBluetooth対応パソコンを選ぶ▶●
 - Bluetooth対応パソコンとキーボードサービスで接続されます。
 - Bluetooth対応パソコンを機器登録する: Bluetooth対応パソコンから登録操作をする | 「はい] → 登録する
 - 登録方法についてははPP.450「Bluetooth機器を登録する」の操作
 4へ
- 3 MENU
 - タイマーが作動し、設定した鳴動ポイントに従ってバイブレータが動作します。また、設定していた所要時間が経過したときもバイブレータが動作します。バイブレータの種類は変更できません。

■ プレゼンアシスト中の操作

FOMA端末の操作ボタンとBluetooth対応パソコンの操作は、次のように対応しています。

FOMA端末	Bluetooth対応パソコン	
٥	マウスポインタの移動	
•	マウスの左クリック	
6	マウスの右クリック	


- タイマーの一時停止/再開: №
- タイマーのリセット:タイマーの一時停止中に 3
- プレゼンアシストを終了: 図
- その他のボタンは利用できません。
- プレゼンアシスト中の着信動作は、公共モード設定時と同様です (1267 P.78)。プレゼンアシストを終了すると、着信動作は元に戻ります。
- 電池残量が[☑]以下のときはプレゼンアシストを開始できません。
- プレゼンアシストを終了するとBluetooth接続は切断されます。

スイングトーク

空中に文字を浮かべる

文字を入力してFOMA端末をすばやく振ると、入力した文字が空中に 浮かびます。

- 【 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [スイングトーク]
- 9 📵 ▶ 文字を入力 ▶ ⑨
 - 全角10文字まで入力できます。
- 🧣 FOMA端末を閉じ、左右にすばやく振る
 - FOMA端末を閉じてから約60秒で終了します。

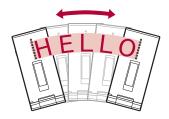

- スイングトーク実行中は、サブディスプレイは点灯しません。
- 次のような場合は文字が見えにくくなることがあります。
 - 振る位置と見る位置が近すぎるとき
 - 極端に早く振ったり、遅く振ったとき
- 周囲の明るさにより見やすさが変わる場合があります。

マルチアクセス

マルチアクセス

FOMA端末では音声電話やiモード通信、データ通信など、複数の通信を同時に利用できます。

● 同時に使用可能な通信機能の組み合わせについては**愛** P.534

通話中に他の通信を利用する

- 音声電話の通話中に□
- 9 機能を選ぶ▶ ⑥
- 🧣 通信機能を利用する
 - 通話中画面に戻る:②▶「電話]

通信中に音声電話を発信する

例: i モード中のとき

- 1 サイトなどで表示されている電話番号を選ぶ ▶ ⑥
- 7 / 6
 - サイトなどに戻る:通話終了▶

マルチアクセス中の優先表示を設定する

〈マルチアクセス中表示〉

マルチアクセス中に優先的に表示する通信を設定します。

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信・通話設定] ▶ 「着信詳細設定] ▶ 「マルチアクセス中表示]
- 9 設定を選ぶ ▶ ⑥
- [設定なし]に設定しているときは、あとから発生した通信を優先して表示します。

マルチアシスタント(マルチタスク)

マルチアシスタント(マルチタスク)

マルチアシスタント(マルチタスク)を使うと、複数の機能を同時に利用できます。

- 電話着信などにより、4つ以上の機能を同時に利用できる場合があります。
- HDMI出力中はマルチアシスタント(マルチタスク)が利用できません。
- 同時に使用可能な機能の組み合わせについてはでP.535

マルチアシスタントで新しい機能を呼び出す

- 1 機能の利用中に∅
 - 複数の機能の動作中に②を押したときは、画面切替メニューが表示されます。極を押すたびに、新規起動メニューと画面切替メニューが切り替わります。
 - ・ 音声電話の発信:新規起動メニューで[ダイヤル発信] ▶電話番号を入力▶



新規起動メニュー

9 機能を選ぶ▶ ⊙

複数の機能の動作中に操作する機能を切り替える

- 1 複数の機能の動作中に∅
- 🤈 機能を選ぶ ▶ 💿

複数の機能の動作中に機能を終了する

- 操作中の機能を終了する
- 1 複数の機能の動作中に ←
 - 操作中の機能が終了し、動作中の他の機能が表示されます。

- 機能を選んで終了する
- 1 複数の機能の動作中に∅
- 2 終了する機能を選ぶ▶
 - すべての機能を終了するとき: 値 ▶ [はい]

自動電源ON

自動的に電源をONにする

指定した時刻に自動的にFOMA端末の電源を入れます。

- あらかじめ、日付・時刻を正しく設定しておいてください(№ P.59)。
- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くや、航空機内、病院など使用を禁止された区域に入るときは、あらかじめ自動電源ONを解除してから、FOMA端末の電源を切ってください。
- **1** ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [時計] ▶ [自動電源 ON / OFF] ▶ [自動電源ON]
- 2 各項目を設定 ▶ ⑩
- 電池パックを取り外して電源を切ったときには、自動電源ONが動作しないことがあります。

繰り返しについて

[ON]に設定すると、自動電源ONを解除するまで、毎日同じ時刻に動作します。

アラーム設定時刻に自動で電源を入れてアラームを鳴らす<アラーム自動電源ON>

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [時計] ▶ [自動電源 ON/OFF] ▶ [アラーム自動電源ON]
- 🤈 設定を選ぶ ▶ 🂿

自動電源OFF

自動的に電源をOFFにする

指定した時刻に自動的にFOMA端末の電源を切ります。

- あらかじめ、日付・時刻を正しく設定しておいてください(**☞**P.59)。
- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [時計] ▶ [自動電源 ON/OFF] ▶ [自動電源OFF]
- 9 各項目を設定 ▶ ⑩
- 指定した時刻に何かの操作をしていると、操作を終了したあとに電源を切ります。

繰り返しについて

[ON]に設定すると、自動電源OFFを解除するまで、毎日同じ時刻に動作します。

お知らせタイマー

一定の時間が経過するとアラームで知らせる

設定した時間が経過したときに、タイマー音やランプ、バイブレータであ知らせします。

- タイマー音は、いずれかのボタン($\mathbb D$ を除く)を押すと止まります。
 - モーションサイレントでタイマー音を止めることもできます (1978-106)。
- 音量設定のアラーム音量(**愛**P.103)の設定に従います。
- イルミネーション設定の電話着信(**☞**P.119)の設定に従います。
- バイブレータ設定のアラーム鳴動時(2007 P.104)の設定に従います。
- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [お知らせタイマー]
- 9 時間(1~60分)を入力▶ ⑥
 - あ知らせタイマー解除: <一/四 ▶ [はい]
- FOMA端末を閉じているときは、設定した時間までの残り時間がサブ ディスプレイに表示されます。

- 通話中は、ランプ、バイブレータ、メロディによる通知は行われず、トーンによる通知を行います。
- 次の場合は、お知らせタイマーが動作しません。通信・操作を終了した あとにお知らせタイマーが動作します。
 - 電話の発着信中、呼出中、切断中
- 64Kデータ通信の発着信中

■ データ転送モード中

- 赤外線リモコン使用中
- 待受画面からお知らせタイマーを使う<お知らせタイマー>
- 1 待受画面で時間(1~60分)を入力 ▶ ⑥ ▶ [お知らせタイマー]
 - 時間(1~60分)を入力▶®でも操作できます。

アラーム

指定した時刻にアラームで知らせる

指定した時刻・曜日に、アラーム音やランプ、バイブレータでお知らせ したり、ワンセグを起動することができます。

- あらかじめ、次の操作を行ってください。
- 日付時刻設定(@FP.59)
- チャンネル設定(CFP.260)
- はじめてワンセグを利用するときに表示される免責事項の確認 (を育P.258)
- アラームは9件まで登録できます。
- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [アラーム]
 - 待受画面の待受時計をタッチしても起動できます。
- **⑦** 登録する番号を選ぶ ▶ **⑥**
- 3 ❷で項目を選ぶ
- 【 各項目を設定 ▶ ⑩

• 複数のアラームを同じ時刻に設定したときは、次の優先順位で動作します。

	優先順位(高→低)
アラーム機能	視聴予約→アラーム→スケジュール

- ワンセグ設定でワンセグ利用欄を[する]に設定している場合、連絡先 設定はできません。
- 連絡先設定で連絡先欄を[あり]に設定している場合、ワンセグ設定はできません。

メッセージについて

- 全角30文字(半角60文字)まで入力できます。
- 待受画面からアラームを設定する<クイックアラーム>
- 1 待受画面で時刻(4桁:24時間制)を入力▶ ⑥ ▶ [クイック アラーム]
- 7 各項目を設定 ▶ ⑩

アラーム設定内容画面の見かた



- 1 アラーム設定中
- 2 繰り返し
- 3 設定時刻
- 4 スヌーズ設定

アラーム設定時刻になると

設定した内容でアラームが動作します。ワンセグ利用を[する]に設定している場合は、ワンセグが起動します。

- FOMA端末を閉じているときは、サブディスプレイに[アラーム鳴動中] と表示されます。
- 登録されている連絡先に電話をかける: □ ▶ [はい] ▶ 電話をかける
 - 連絡先には電話番号または名前(電話帳に登録されているとき)が表示されます。名前が表示されているときは、[はい]を選択すると電話帳内容表示画面(をア.94)が表示されます。
- 1分が経過すると、アラームが止まります。スヌーズを設定しているとス ヌーズが動作します。

アラーム鳴動中のボタン操作

アラーム停止(スヌーズは動作)	(a), (b), (c), (c), (c), (c), (d), (d), (d), (d), (d), (d), (d), (d
アラーム停止(スヌーズ解除)	

- FOMA端末を閉じているときまたはビューアボジションのときは、
 ●を押すとアラームが停止します(スヌーズは動作)。
- モーションサイレント(★プP.106)でアラームを止めることもできます (スヌーズは動作)。
- 次の場合は、設定時刻になってもアラームが動作しません。通信・操作を終了したあとにアラームが動作します。
 - 電話の発着信中、呼出中、切断中■ 64Kデータ通信の発着信中■ データ転送モード中■ 赤外線リモコン使用中
- ソフトウエア更新中、オールロック中、パーソナルデータロック中はア ラームが動作しません。
- アラーム鳴動中やスヌーズ中に別のアラーム設定時刻になった場合は、先に起動しているアラームは停止し、別のアラームが動作します。
- バイブレータが[ON]のオリジナルマナーモードを設定中は、バイブレータ設定が[OFF]でも、[パターンA]で振動します。
- スヌーズ中は、イルミネーションカラーが[レインボー]、イルミネーションパターンが[パターン3]でランプが点滅します。

ワンセグ視聴中にアラーム時刻になったとき

 通常ポジションのときはマルチウインドウになり、ビューアポジションのときはワンセグを中断して、アラームが動作します。アラームを終 ろすると、アラーム動作前の状態に戻ります。

アラームを解除/再設定する

アラームは、1件ごとに解除/再設定できます。解除しても登録内容は消えません。再設定を行うことで、再び同じ内容でアラームを動作させることができます。

- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [アラーム]
- 🤈 登録番号を選ぶ ▶ 📖

スケジュール

スケジュールを利用/管理する

お預かりセンターと連携してスケジュールを管理できます。予定の日時、件名などを新規作成して通常スケジュールとして登録するだけではなく、i スケジュール、週間天気予報などの配信されたデータや誕生日などを登録・表示できます。アラームの設定やメッセージ表示などもできます。

- あらかじめ、日付・時刻を正しく設定しておいてください(**☞**P.59)。
- スケジュールは、視聴予約、録画予約と合わせて2600件まで登録できます。
- 2000年1月1日~2060年12月31日まで登録できます。
- i コンシェルをご契約されている場合、お預かりセンターからの更新や、サイトからのダウンロードによりスケジュールに表示されます。
- 配信されたスケジュールを編集して新規登録することもできます。

カレンダーを表示する<スケジュール>

スケジュール機能で登録した予定や、視聴予約・録画予約の内容を確認でき ます。

1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [スケジュール]

- 前月/次月を表示: ☑/ ⑤
- カレンダー画面の見かた



1 選択している日付、祝日名

- 2 週間天気予報
- 3 登録されている予定※1
- 4 繰り返し
- 5 選択している日の予定※1※2
- 6 カテゴリ表示アイコン

用件別表示を設定しているときに表示されます。

- 7 カーソル
- 8 選択している日に登録されている件数(100件以上は「-」)
- 9 長期間のスケジュール
- ※1 スケジュール表示設定が[ノーマル]の場合、通常スケジュール、誕生日データは青色、i スケジュール内の予定はオレンジ色で表示されます。
- ※2 スケジュール表示設定が[ノーマル]の場合、スケジュール起動時に最新の電話帳データから誕生日情報を取得し、表示します。

■ カレンダー画面のサブメニュー操作

[新規作成] **13** P.432 [貼り付け]

[削除]

- ▶[1日削除]▶[はい]
- ▶ [選択日前日まで削除] ▶ [はい]
 - 長期間のスケジュールデータがあるとき:[選択日前日まで削除] ▶ [長期間も削除] / [長期間は残す]
- ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④ ▶ [はい]

[表示切替え]

- ▶ [全用件表示]
- ▶ [用件別表示] ▶ アイコンを選ぶ ▶ ⑥

[日付移動]

- ▶[当日に戻る]
 - ▶ [日付指定移動] ▶ 日付入力欄を選ぶ ▶ ▶ 日付を入力 ▶ ▶ ⑥

[メール]

- 「メール作成]
 - ▶ [1日送信] ▶ メールを作成・送信
 - ▶ [全件送信] ▶ メールを作成・送信
- ▶[メール検索] > メールの種類を選ぶ > ⑥

[データ送信]

▶ [赤外線送信]	© P.402
▶ [i C送信]	© P.404
▶ [Bluetooth送信]	© P.455

[データコピー/お預かり]

▶ [microSDへ全件コピー]

@P.387

▶ [お預かりセンターに接続]

[設定/確認]

▶ [設定]

▶[スケジュール表示設定]	© P.432
▶[休日設定]	© P.432
▶[曜日休日設定]	© P.433
▶[祝日設定]	© P.433
▶[アラーム初期値設定]	© P.432

▶[登録件数確認]

[メール作成]について

メール本文にDate To形式(@FP.445)で入力されます。

[登録件数確認]について

- シークレットモードが[ON]のときは、シークレット属性設定したデータを含む件数が表示されます。
- 待受画面から日付を入力してカレンダーを表示する <スケジュール>

1 待受画面で日付を入力 ▶ **③** ▶ [スケジュール]

- 日付入力と表示されるカレンダーの対応は次のとおりです。
 - 01~31:今月のカレンダー(1日~31日)
 - 0101~1231:指定月日のカレンダー(1月1日~12月31日)
 - 20000101~20601231:指定年月日のカレンダー(2000年1月1日~2060年12月31日)

スケジュールの表示を設定する

<スケジュール表示設定>

スケジュールの表示方法を設定できます。

- 7 各項目を設定 ▶ ⑩

スケジュールを登録する<新規作成>

- 日時と件名は必ず設定してください。
- **1** カレンダー画面で **№№ ▶** [新規作成]
- 🤈 ❷で[新規作成]を選ぶ▶各項目を設定
- 3 ❷で[スケジュール連絡先]を選ぶ ▶ [<スケジュール連絡 先選択>] ▶ 電話帳を選ぶ ▶ ⑥
 - 連絡先の削除:電話帳を選ぶ ▶ 個
- Д ❷で[アラーム設定]を選ぶ▶各項目を設定
- 5 ❷で[その他の設定]を選ぶ▶各項目を設定
- 6

用件について

選択したアイコンに対応する予定が入力欄に表示されます。全角300文字(半角600文字)まで入力できます。

場所について

全角25文字(半角50文字)まで入力できます。

詳細について

- 全角300文字(半角600文字)まで入力できます。
- 「〈スケジュール連絡先選択〉]について
- 連絡先は5件まで登録できます。

アラーム音、アラーム音量について

● [端末設定に従う]に設定した場合、スケジュール音(1867 P.103)に従います。

アラーム設定時刻になると

設定した内容でアラームが動作します。同じ時刻に複数のスケジュールアラームが設定されているときは、最後に登録された予定のアラームが鳴ります。

・
要を押すと、他のスケジュールの内容を確認できます。

- アラームの止めかたについては**愛**P.429
 - 次のようなときは、アラーム画面に画像や映像が表示されます。
 - スケジュールに画像を設定しているとき
 - アラーム音に映像を含んだ | モーションを設定しているとき

アラームの初期値を設定する<アラーム初期値設定>

スケジュール登録時のアラーム設定の初期値を設定できます。

- **1** カレンダー画面で▶[設定/確認]▶[設定]▶[アラーム初期値設定]
- 9 各項目を設定 ▶ ⑩

休日を登録/解除する<休日設定>

特定の日を休日に設定できます。また、設定した休日を解除することもでき ます。

- 休日は30件まで設定できます。
- **1** カレンダー画面で ▶ [設定/確認] ▶ [設定] ▶ [休日設定] **>** [依日設定]
- 9 ❷で日付を選ぶ▶ ④
 - 休日を解除する: ②で休日設定した日付を選ぶ ▶ ⊙
 - 設定した日を毎年休日にする: ♥で休日設定した日付を選ぶ ▶ 🗊
 - 毎年設定を解除するときは、もう一度 ®を押します。画面には[固定設定]と表示されています。
 - 休日をすべて解除する: □ ▶ [はい]

曜日休日を登録/解除する<曜日休日設定>

特定の曜日を、休日に設定できます。

- 1 カレンダー画面で (三) [設定 / 確認] ▶ [設定] ▶ [曜日休日設定]
- 9 各項目を設定 ▶ ⑩
 - 曜日休日設定のリセット: WEND

祝日を登録/変更する<祝日設定>

- あらかじめ登録されている国民の祝日のほかに、5件まで設定できます。
- ◆ お買い上げ時は、カレンダーには「国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成17年法律第43号)」に基づいた祝日が登録されています(2010年4月現在)。春分の日、秋分の日の日付は前年の2月1日の官報で発表されるため異なるときがあります。

■ 祝日を登録する


- **1** カレンダー画面で▶[設定/確認]▶[設定]▶[祝日設 定]▶⑥
- 7 各項目を設定 ▶ ⑩

祝日名について

- 祝日名は、全角11文字(半角22文字)まで入力できます。
- 祝日を変更する
- **1** カレンダー画面で ^{[[]]} ▶ [設定/確認] ▶ [設定] ▶ [祝日設定]
- 7 祝日を選ぶ ▶ ④
 - 祝日を削除:祝日を選ぶ ▶ (はい)
- 3 各項目を設定 ▶ ⑩
- お買い上げ時に登録されている祝日は削除できません。また、祝日名の 変更はできません。

スケジュールを確認する

- 1 カレンダー画面で◎で日付を選ぶ ▶ ⑥
 - 前日/翌日の予定リスト画面を表示: ◎/◎

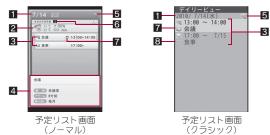

- 1日付、祝日名
- 2週間天気予報(天気アイコン、最高気温、最低気温、降水確率、エリア名) 週間天気予報データがある場合にのみ表示されます。
- 3 選択している日の予定※
- 4 プレビュー 選択した予定の
- 選択した予定のプレビューが表示されます。 **5** カテゴリ表示アイコン
- 用件別表示を設定しているときに表示されます。
- 6 当日に登録されている件数(100件以上は「−」)
- 7 繰り返し
- 8 長期間のスケジュール
- ※ スケジュール表示設定が[ノーマル]の場合、通常スケジュール、誕生日データは青色、i スケジュール内の予定はオレンジ色で表示されます。

9 予定を選ぶ ▶ ⑥







スケジュール詳細 画面(クラシック)

- スケジュール詳細画面にリンクボタン(電話番号、メールアドレス、 URL)があるときは、Phone To(AV Phone To)、Mail To、Web To機能を利用できます。
- スケジュールの編集: 📵
- スケジュールを i モードメールに添付する: 図
- 誕生日データは編集、削除したり、メールに添付できません。
- プロフィールの誕生日データは登録されません。
- 週間天気予報データは、メール添付やmicroSDカードへコピー、赤外線 送信、i C 送信、Bluetooth送信はできません。
- i スケジュール内の予定を編集する場合、コピー確認画面が表示され、 通常スケジュールとして新規登録されます。編集前の予定はそのまま 残ります。

■ 予定リスト画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、カレンダー画面のサブメニュー操作(★〒P.431)を 参照してください。
 - 新規作成 削除(1日削除、選択日前日まで削除、全件削除)
 - 表示切替え 日付移動
 - メール(1日送信、全件送信、メール検索)
 - データ送信

■ データコピー/お預かり(microSDへ全件コピー、お預かりセンター に接続)

[編集/設定]

▶ [編集]

© P.435

▶ [シークレット属性設定]/[シークレット属性解除]

[コピー/貼り付け]

▶ [コピー]

▶ [貼り付け]

[削除]

▶ [1件削除] ▶ [はい]

▶[選択削除]▶予定を選ぶ▶●▶⑩▶[はい]

[メール]

▶ [メール作成]

▶[1件送信]▶メールを作成•送信

▶[メール添付] ▶ メールを作成・送信

[データコピー/お預かり]

▶ [microSDへ1件コピー]

© P.388

[コピー]について

予定をコピーし、別の日付に貼り付けられます。コピーした予定は、スケジュールを終了するまで記憶されます。

[メール添付]について

• 視聴予約や録画予約のスケジュールは添付できません。

[シークレット属性設定]について

- シークレット属性設定したスケジュールは、シークレットモードを [OFF]に設定すると表示されなくなります。シークレットモードを [ON]に設定すると表示されます。また、設定したアラームは動作しません。
- シークレットモードが[ON]のとき、シークレット属性設定されたスケジュールを選ぶと、[1]が点滅します。

■ スケジュール詳細画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、カレンダー画面のサブメニュー操作(★27P.431)を 参照してください。
 - 新規作成 データ送信
 - データコピー/お預かり(お預かりセンターに接続)

[編集/設定]

▶[編集] © P.435

▶[シークレット属性設定]/[シークレット属性解除]

● [シークレット属性設定]についてでP.434

[削除] ▶ [はい]

[メール]

▶ [メール作成] ▶ メールの作成・送信

▶ [メール添付] ▶ メールの作成・送信

[メール添付]について@F.434

[データコピー/お預かり]

▶ [microSDへ1件コピー]

© P.388

スケジュールを修正する<編集>

- 1 カレンダー画面で◎で日付を選ぶ▶◎
- 🤈 予定を選ぶ ▶ 📖 ▶ [編集/設定] ▶ [編集]
 - 予定リスト画面で
 予定リスト画面で
- 🧣 各項目を設定 ▶ 📵 ▶ [はい]
 - 修正方法は、登録時の操作と同様です(図 P.432)。

スケジュール連絡先を利用する

スケジュールに登録した連絡先を利用します。

1 カレンダー画面で◎で日付を選ぶ ▶ ⑥ ▶ 予定を選ぶ ▶

(•)

🤈 🕲で連絡先を選ぶ

スケジュール表示設定が[クラシック]のとき: ②で[スケジュール連絡先]を選ぶ ▶ ②で連絡先を選ぶ ▶ ③

🧣 連絡先を利用する

- 音声電話/テレビ電話: ▶ 📵
- メールの作成: トメールを作成・送信
- メールに添付する: ▶メールを作成・送信
- サイトに接続する: [はい] / [フルブラウザ]

■ スケジュール連絡先画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、カレンダー画面のサブメニュー操作(☞P.431)を 参照してください。
 - 新規作成
 データ送信
 - データコピー/お預かり(お預かりセンターに接続)
- 次の機能については、スケジュール詳細画面のサブメニュー操作 (愛F.435)を参照してください。
 - 編集/設定 削除
 - 削除 メール
 - データコピー/お預かり(microSDへ 1件コピー)

[発信オプション]

© P.65

[連絡先に通知] ▶ 通知方法を選ぶ ▶ ● ▶ メールの作成・送信

[URL記動] ▶ [はい]

iスケジュールを確認する

スケジュール表示設定が[ノーマル]に設定されているとき、i スケジュールを表示できます。

1 カレンダー画面(ノーマル)または予定 リスト画面(ノーマル)で

• i スケジュール一覧が表示されます。



i スケジュール 一覧画面

- **7** iスケジュールを選ぶ ▶ 📵
 - i スケジュール内の予定一覧が表示されます。
 - i スケジュールの概要表示: i スケジュールを選ぶ▶
- 3 スケジュール内の予定を選ぶ ▶ ⑥
 - i スケジュール内の予定の詳細画面が表示されます。
 - 編集: (a) ▶ [OK] ▶ スケジュールを編集 ▶ (a)
 - 編集方法は、登録時の操作と同様です(@P.432)。
 - 通常のスケジュールとして登録されます。
 - メール添付: □ ▶ メールを作成・送信・通常のスケジュールとして添付されます。
- i スケジュール一覧画面のサブメニュー操作

[1件削除] ▶ [はい]

[選択削除] ▶ 予定を選ぶ ▶ ● ▶ 📵 ▶ [はい]

「全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ● ▶ 「はい]

■ i スケジュール予定一覧画面のサブメニュー操作

[編集]

© P.435

[ペール]

▶ [1件送信] ▶ メールの作成・送信

▶ 「メール添付〕
メールの作成・送信

「データ送信]

▶ [赤外線送信]

喧P.402

▶ [i C送信] **愛**P.404 ▶ [Bluetooth详信] **愛**P.455

[データコピー/お預かり]

▶ [microSDへ 1 件コピー]

© P.388

- ▶ [お預かりセンターに接続]

■ i スケジュール詳細画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、i スケジュール予定一覧画面のサブメニュー操作 (27P.436)を参照してください。
 - 編集
 メール(メール添付)
- データ送信

■ データコピー/お預かり

[ペール]

▶ 「メール作成] ▶ メールの作成・送信

アイコン登録

待受タッチランチャに機能を登録する

● 待受タッチランチャには12件まで登録できます。



この位置に登録されている機能は、待受画面で

- 1~3(1秒以上)で実行することができます。
- お買い上げ時の登録
- 1:使いかたガイド
- ②:新規メール作成
- 3:クイックランチャ
- 1 待受タッチランチャ表示中に● アイコンを選ぶ● [アイコン登録]
 - アイコンをロングタッチ ▶ [アイコン登録]でも操作できます。
- 2 [機能メニューから選択] ▶ 登録する機能を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [はい]

- 電話帳の登録: [電話帳から選択] ▶ 電話帳リスト画面で名前を選ぶ
 ▶ [はい]
- 電話帳から電話番号/メールアドレスの登録:[電話帳から選択] >
 電話帳リスト画面で名前を選ぶ > > 電話番号/メールアドレスにカーソルを合わせて > [はい]
- 着信履歴/リダイヤルから電話番号の登録:[着信履歴から選択]/
 [リダイヤルから選択] > 電話番号を選ぶ > (回) > [はい]
- メール受信履歴/メール送信履歴からメールアドレスの登録:[メール受信履歴から選択]/[メール送信履歴から選択]♪メールアドレスを選ぶ♪⑩♪[はい]
- Bookmarkの登録: [Bookmark―覧から選択] ▶ Bookmarkを選ぶ▶
 (値) ▶ [はい]
- i Menu内のサイト [SH-MODE]の登録: [SH-MODEを登録] ▶ [はい]
- i アプリの登録:[i アプリソフト一覧から選択] ▶ ソフトを選ぶ ▶(値) ▶ [はい]
- カメラギャラリーの登録: [カメラギャラリーを登録] ▶ [はい]
- フォーカスモードで待受タッチランチャにカーソルを合わせ、ダイヤルボタンを押すと、アイコンの項目番号に対応する機能を起動することができます。
- 待受タッチランチャに登録した電話帳やiアプリのソフトを削除すると、待受タッチランチャからも削除されます。
- 新規登録の場合、上書き確認画面は表示されません。
- シークレットモードが[OFF]のとき、シークレット属性設定されたデータをアイコン登録した場合、待受タッチランチャにアイコンは表示されません。

セレクトメニュー登録

セレクトメニューを登録する

よく使う機能や電話帳の名前を登録してオリジナルのメニューを作成できます。メニューグループを使って、メニューに階層を作ることもできます。

- セレクトメニューについてはでP.40
- ◆ セレクトメニューには9件まで登録できます。
- メニューグループは2階層まで登録できます。

【ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶[メニュー設定] ▶ [セレクトメニュー登録]

9 ■■ ▶ [追加登録]

- メニューグループ内に登録するとき:メニューグループを選ぶ▶●▶㎞▶[追加登録]
- 上書き登録するとき:メニュー項目を選ぶ ▶ [四] ▶ [上書き登録]
 - メニューグループに上書き登録すると、メニューグループ内の項目も削除されます。

🖁 項目の種類を選ぶ

- ◆ [機能] ▶ 機能を選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥
- ◆ [人物] ▶ 名前を選ぶ ▶ ④
- ◆[メニューグループ] ▶ メニューグループ名入力欄を選ぶ ▶ ⑥ ▶ メニューグループ名を編集 ▶ ⑥ ▶ ⑥
 - ・メニューグループ名は全角9文字(半角18文字)まで入力できます。
 - ・作成したメニューグループを選んで●を押すと、メニューグループの中に機能や人物、メニューグループを登録することができます。
- セレクトメニューに9件登録されている場合、追加登録はできません。
 上書き登録を行うか、メニューを削除してから追加登録を行ってください。

クイック機能検索

機能を簡単に入力して呼び出す

待受画面で機能名を入力して該当する機能を呼び出すことができます。押したボタンに割り当てられているすべての文字の組み合わせから、機能名の候補を表示します。

例:「セキュリティ」を含む機能を呼び出すとき

1 待受画面で3 ▶ ● ▶ [機能検索]

- ③に割り当てられた「さ」「し」「す」「せ」「そ」「D」「E」「F」「3」を含むメニューが一覧表示されます。
- 待受画面で328 ● [機能検索]で機能を呼び出すこともできます。
 - ・検索文字列は10文字まで入力できます。

9 2

32に対応した「さた」「すけ」「せき」などを含むメニューが表示されます。

3 8

• 328に対応した「すきゃ」「せきゅ」などを含むメニューが表示されます。

▲ 機能を選ぶ ▶ ④

- 操作ガイドの表示: MEN
- 濁点、半濁点、記号の入力は不要です。

クイック検索

いろいろな方法で検索する

電子辞書や i アプリ「ネット辞典」、GPS対応 i アプリ、使いかたガイド、検索サイトなどを利用することができます。

- i アプリ辞書の登録については**愛**P.299
- 検索サイトの登録についてはでP.438
- GPS対応 i アプリの登録については**愛**P.299

内蔵辞書	あらかじめ登録、設定した電子辞書を利用して検索 します。電子辞書は5つまで登録でき、検索時に電 子辞書を変更して検索することもできます。
i アプリ辞書	i アプリ「ネット辞典」を起動して検索します。
i モードで探す (文字入力)	キーワードを文字入力し、i モードに接続してサイトを検索します。
i モードで探す (音声入力)	キーワードを音声入力し、i モードに接続してサイトを検索します。
i Menuから探す	i モードに接続して、i Menuから検索します。
フルブラウザで探す	キーワードを文字入力し、フルブラウザに接続して サイトを検索します。検索サイトは変更できます。
地図検索(文字入力)	GPS対応 i アプリを起動して、文字入力で地図検索 します。
地図検索(音声入力)	GPS対応 i アプリを起動して、音声入力で地図検索 します。

使いかたガイド	使いかたガイドを利用して検索します。 ● 使いかたガイドについては ☞ P.50
	データBOX内のデータを検索します。 ● データBOX検索については ☞ P.397

1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [クイック検索]

待受画面で(4)(1秒以上)でも操作できます。

🤈 検索方法を選ぶ

- ◆ [内蔵辞書] ▶ 検索文字列を入力 ▶ 検索結果を選ぶ ▶ ④
 - ・入力モードの切替:
 - ・文字を入力するたびに、文字入力欄の下に検索結果が表示されます。
- ・検索文字列をすべて入力してから検索: (⑥) 検索文字列入力欄を 選ぶ) ⑥) 検索文字列を入力) ⑥) ⑥) 検索結果を選ぶ) ⑥
- ◆ [i アプリ辞書] ▶ 検索する
- ◆ [i モードで探す(文字入力)] ▶ 検索文字列を入力して検索する
- (i モードで探す(音声入力)] ▶ 検索文字列を音声入力して検索する
 ・ 音声入力については1分2円466
- ◆ [i Menuから探す] ▶ 検索する
- ◆ [フルブラウザで探す] ▶ 検索文字列を入力して検索する
- [地図検索(文字入力)] ▶ 検索条件を選ぶ ▶ ⑥ ▶ 検索文字列を入力して検索する
- ◆ [地図検索(音声入力)] ▶ 検索条件を選ぶ ▶ ⑥ ▶ 検索文字列を音声入 カレて検索する
- ◆ [使いかたガイド] ▶ 検索する
- ◆ [データBOX検索] ▶ 検索する

■ クイック検索画面のサブメニュー操作

[内蔵辞書登録]

© P.439

[フルブラウザ検索先変更] ▶ 検索サイトを選ぶ ▶ ● ▶ [はい]

利用する検索サイトを設定します。

■ 内蔵辞書画面のサブメニュー操作

[辞書設定]▶電子辞書を選ぶ▶ ④

検索する電子辞書を変更します。

[キーワード検索] ▶ 検索文字列入力欄を選ぶ ▶ ● ▶ 検索文字列を入力 ▶ ● ▶ ⑥

「縦横切替HOLD] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥

● FOMA端末を傾けると縦/横表示が切り替わるとき、一時的に縦/横表示を切り替えないよう設定できます。

[辞書設定]について

設定した電子辞書には[●]が表示されます。

[縦横切替HOLD]について

• 縦横画面自動切替の設定によって操作できるメニューが切り替わります。

利用する電子辞書を設定する<内蔵辞書登録>

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [クイック検索]
- 🤈 🕪 ▶ [内蔵辞書登録]
- 3 電子辞書を選ぶ▶ ⑥
 - 設定した電子辞書には[●]が表示されます。
- 内蔵辞書一覧画面のサブメニュー操作

[辞書登録] ▶電子辞書を選ぶ ▶ ● ▶ [はい]

● 利用する電子辞書を登録します。

[登録解除] ▶ [はい]

● 登録している電子辞書を解除します。

[辞書登録]について

• 辞書登録されている電子辞書には[曾]が表示されます。

受信メール詳細画面でクイック検索を利用する

<クイック検索>

- デコメアニメ®表示中はクイック検索できません。
- [内蔵辞書]、[i モードで探す(文字入力)]、[i アプリ辞書]のみ選択できます。
- **1** 受信メール詳細画面で **№)** [クイック検索]
- 🤈 検索する文字列の開始位置で ▶終了位置で ●
- 🔒 辞書で調べる

プロフィール登録

自分の名前や画像を登録する

あ買い上げ時は、取り付けたFOMAカードの電話番号のみが登録されています。その他に、次の項目が登録できます。

項目	内 容
名前	名前(全角16文字(半角32文字)まで)
フリガナ	フリガナ(半角32文字まで)
画像・動画	プロフィール情報確認時に表示するデータ
電話番号	ご契約の電話番号(編集不可)
電話番号	電話番号(4件、1件あたり26桁まで)
メールアドレス	メールアドレス(5件、1件あたり半角50文字まで)
誕生日	誕生日(半角数字、1850年 1月 1日〜2050年12月31日まで)
テキストメモ	テキストメモ(全角100文字(半角200文字)まで)
郵便番号/住所	郵便番号(半角数字7桁まで)、住所(全角100文字(半角200文字)まで)
位置情報	位置情報
会社名	会社名(全角50文字(半角100文字)まで)
所属	所属(全角50文字(半角100文字)まで)
役職名	役職名(全角50文字(半角100文字)まで)
URL	URL(半角256文字まで)

1 ノーマルメニューで[プロフィール]

- 2in1のモードを[デュアルモード]に設定しているときは、Aナンバーのプロフィールが表示されます。Bナンバーのメールアドレスを自動取得することもできます(*プP.440)。
- Aナンバー/Bナンバーの切替(2in1[デュアルモード] 時): **這**
- 🤰 📵 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④
- 🧣 各項目を設定 ▶ 🙆
 - 登録方法は、電話帳と同様です(図P.89)。

- 1件目のメールアドレスを登録するときは、登録方法選択画面が表示されます。[直接入力]を選択すると、電話帳と同じ操作で登録できます。
- 登録時にメールアドレスを自動で入力する 〈メールアドレス自動取得〉
- 1 プロフィール登録画面でメールアドレス欄を選ぶ▶ ●
- 9 [メールアドレス自動取得]
 - FOMA端末のメールアドレスが自動で入力されます。
 - 自分で入力するとき:[直接入力] ▶ メールアドレスを入力 ▶ ⑥ ▶メールアドレス種別アイコンを選ぶ ▶ ⑥
- iモードのメールアドレスを変更しても、プロフィール詳細画面に表示されるメールアドレスは、自動的には更新されません。メールアドレスは登録し直してください。
- 2in1契約時に自動取得を行った場合、登録されているすべてのメール アドレスが入力されます。ただし、確認できるメールアドレスは2in1の モードによって異なります。

プロフィールの詳細を表示する<プロフィール>

- 1 ノーマルメニューで[プロフィール] ▶ ⑥
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥
 - 表示項目の選択: ❷
 - プロフィールに登録した項目がアイコンで表示されます。アイコンを選ぶと操作ガイダンスに利用可能な機能が表示されます。割り当てられたボタンを押して、操作することができます。
- プロフィール詳細画面のサブメニュー操作

[メール/URL起動]

- ▶ [メール作成] ▶ メールを作成・送信
- ▶ [SMS作成] ▶ SMSを作成・送信
- ▶ [URL起動] ▶ 接続方法を選ぶ ▶ ⑥
- ▶ [地図を見る]

[発信オプション]

© P.65

[プロフィール送信]	
▶[赤外線送信]	© P.402
▶ [i C送信]	© P.404
▶ [Bluetooth送信]	© P.455
[編集/設定]	Ø P.439
▶[編集] ▶各項目を設定 ▶ 個● 編集の詳細については P.439	
▶[設定]	
▶ [発番号設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④	
▶[メールアドレス入替え]	Ø P.97
[位置情報]	© P.35
[Bナンバー取得] ▶ [はい] ▶ [OK]	
[リセット] ▶ [はい]	
[確認/表示切替]	
▶[基本情報]	
▶ [画像確認]	
▶ [画像/名前表示切替] ▶ 表示方法を選ぶ ▶ ⑥	

[Bナンバー取得]について

[項目コピー] ▶ 項目を選ぶ ▶ ⑥

 2in1のモードが[デュアルモード]でBナンバー表示の場合、または[B モード]のときに取得できます。

通話中の相手の声や映像、待受中の自分の 声を録音/録画する

通話中に相手の声(通話中音声メモ)や映像(テレビ電話中動画メモ)を録音/録画したり、待受中に自分の声(待受中音声メモ)を録音できます。

- 録音時間は1件につき約30秒で、通話中音声メモ、待受中音声メモを合わせて4件まで録音できます。
- 音声メモが約3秒以下のときは、録音されないことがあります。
- 通話中音声メモ、待受中音声メモの再生/削除については**☞**P.82

通話中に相手の声を録音する

- 1 音声電話の通話中に⑦(1秒以上)/◎(1秒以上)
 - 録音停止: D(1秒以上)
 - 録音は約30秒で自動的に終わります。
- 通話中音声メモでは、自分の声は録音されません。ただし、回線の状態などによっては、自分の声が録音されることがあります。
- 圏外通知や番号変更案内などのガイダンスは録音できません。
- オールロック中、おまかせロック中、パーソナルデータロック中は録音できません。

テレビ電話中に相手の声や画像を録画する

- 1 テレビ電話の通話中にD(1秒以上)
 - 録画停止: D(1秒以上)
 - 録画経過時間表示と通話時間表示の切替: ●
 - 録画は約30秒で自動的に終わります。
 - 録画中、相手には動画メモ画像で設定した画像が表示されます。
- 録画した動画はデータBOXのiモーション・ムービーの[カメラ]フォルダに保存されます。保存先の空き容量が不足している場合は録画できません。

- オールロック中、おまかせロック中、パーソナルデータロック中は録画できません。
- 動画メモ画像を設定する<動画メモ画像>
- **1** ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [テレビ電話設定] ▶ [テレビ電話画像選択] ▶ [動画メモ画像]
- 9 各項目を設定 ▶ ⑩
 - 送信できる画像についてはでP.84

待受中に自分の声を録音する<音声メモ録音>

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [伝言メモ/音声メモ]▶ [音声メモ録音]
 - 待受画面で**⑦**(1秒以上)▶[音声メモ録音]でも操作できます。
 - 録音停止: ◎
 - 送話口から約10cm以内でお話しください。
 - 録音は約30秒で自動的に終わります。
- 録音中に電話がかかってきたり、アラームなどが動作すると、録音は中止されます(中止前までの内容は録音されています)。

通話時間·料金

通話時間/料金を表示する

音声電話、テレビ電話などの前回および積算の通話時間と通話料金を 確認できます。

- 通話時間として音声電話通話時間とテレビ電話通話時間、64Kデータ通信時間が表示され、かけた場合とかかってきた場合の両方がカウントされます。
- 通話料金は、かけた場合のみカウントされます。ただし、フリーダイヤルなどの無料通話先や番号案内(104)などに通話した場合は、[0 YEN]もしくは「******YEN]が表示されます。

- テレビ電話と音声電話を切り替えて使用した場合の料金表示は、[直前通話料金(音声)○○YEN]、[直前通話料金(テレビ電話)○○YEN]と表示されます。複数回切り替えた場合は、音声電話、テレビ電話ごとに、それぞれが合算されて表示されます。
- 通話料金はFOMAカードに蓄積されるため、FOMAカードを差し替えて ご利用になる場合、蓄積されている積算料金(2004年12月から積算開始) が表示されます。
- 表示される通話時間および通話料金は、リセットすることができます。
- 表示される通話時間および通話料金はあくまで目安であり、実際の通話時間/料金とは異なる場合があります。また、通話料金に消費税は含まれておりません。

通話明細を表示する<通話料金表示/通話時間表示>

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [通話時間・料金] ▶ [通 話料金表示] / [通話時間表示]
- FOMAカードの読み込み中は、その旨を示すメッセージが表示されます。
- i モード通信、パケット通信の通信時間・通信料金はカウントされません。i モード利用料などの確認方法については、『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』をご覧ください。
- 前回の通話時間が9999時間59分59秒を超えると、0秒に戻ってカウントします。
- 積算の通話時間が9999時間59分59秒を超えると、0秒に戻ってカウントします。
- 着信中や相手を呼び出している時間はカウントされません。
- 着信があったり、電源を切ったりした場合、直前通話料金は 「*****YEN]になります。
- 着もじの送信料金はカウントされません。
- WORLD CALL利用時の国際通話料はカウントされます。その他の国際電話サービス利用時はカウントされません。
- 2in1をご契約いただいている場合、積算通話料金には、AナンバーとBナンバーの合計の金額が表示されます。

通話時間と通話料金をリセットする

前回の通話時間および積算の通話時間・通話料金の記憶を「0」に戻すことができます。

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [通話時間・料金]
- 7 項目を選ぶ
 - ◆ [诵話料金表示] ▶ ⑩ ▶ PIN2コードを入力 ▶ ⑥
 - ◆ [通話時間表示] ▶ ⑩ ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ④ ▶ 項目を選ぶ ▶ ④
- **3** [はい]
- 積算通話時間をリセットすると、リセットした年月日が記憶されます。 積算通話料金をリセットすると、リセットした年月日とリセット時の 精算通話料金が記憶されます。
- 通話料金を自動的にリセットする

<通話料金自動リセット設定>

毎月1日午前0時に通話料金リヤットを自動的に行います。

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [通話時間·料金] ▶ [通 話料金自動リセット設定]
- 2 端末暗証番号を入力 ▶ ④
- 3 設定を選ぶ▶ ⑥
- **⚠ PIN2コードを入力 ●**
- 通話料金自動リセット設定を[ON]に設定すると、日付時刻設定 (27P.59)で翌月以降に日時を変更したときも通話料金がリセットされます。

通話料金の上限を設定して知らせる

<通話料金上限通知>

設定した通話料金の上限を超えた通話が終了したあと、特受画面に戻った ときにアイコンを表示したり、アラームで知らせるように設定できます。

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [通話時間·料金] ▶ [通 話料金上限通知]
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ④
- 3 各項目を設定 ▶ ⑩
- 上限通知アイコンが表示されているときに、通話料金上限通知を再設定すると上限通知アイコンが削除されます。
- 待受画面の上限通知アイコンを削除する < ト限通知アイコン消去>
- **1** ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [通話時間·料金] ▶ [上 限通知アイコン消去]
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]
- 上限通知アイコンを削除すると、積算通話料金をリセットするか、通話料金上限通知を再設定するまで、上限通知アイコンは表示されなくなります。

電卓

電卓として使う

- 8桁まで計算できます。
- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [電卓]
 - 待受画面では:数字を入力 ▶ ▶ 「電卓」
- **9** 計算する

電卓のボタン操作

数字入力	0~9	×(乗算)	(5)
小数点	*	÷(除算)	0
+/-の切替	#	=(計算の実行)	•
+(加算)	③	AC(演算クリア)	CLR
- (減算)	0	一桁削除	i

■ 電卓画面のサブメニュー操作

[コピー]

[貼り付け]

メモ帳

メモを入力する

よく利用する文章を登録しておき、メールやスケジュールを作成するときに利用できます。

- メモ帳は50件まで登録できます。
- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [メモ帳] ▶ ▶ [新規作成]
 - メモ帳一覧画面で
 を押しても操作できます。
- 🤈 各項目を設定 ▶ 📵

メモ内容について

- 全角1000文字(半角2000文字)まで入力できます。
- メモ帳一覧画面のサブメニュー操作

[新規作成]	© P.443
[編集]	© P.445
[削除]	

- ▶[1件削除]▶[はい]
- ▶ [選択削除] ▶ メモを選ぶ ▶ ⑥ ▶ [はい]
- ▶[全件削除]▶端末暗証番号を入力▶ ▶ [はい]
- ▶ [完了メモ削除] ▶ [はい]

[種別アイコン表示切替]

- ▶ [全件表示]
- ▶[アイコン別表示]▶アイコンを選ぶ▶◎

[完了状態別表示設定] ▶表示方法を選ぶ ▶ ④

[ソート] ▶ 各項目を設定 ▶ 📵

[メール作成/スケジュール作成]

- ▶ [メール作成] ▶ メールを作成・送信
- ▶[スケジュール作成]▶スケジュールを登録

[データ送信]

▶[赤外線送信]	© P.402
▶ [i C送信]	© P.404
▶ [Bluetooth送信]	© P.455

[データコピー/お預かり]

▶ [microSDへ 1 件コピー]	© P.388
▶ [microSDへ全件コピー]	© P.387

- ▶ [お預かりセンターに保存] ▶ メモ帳を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [はい]
- ▶端末暗証番号を入力▶●
 - お預かりセンターに保存の詳細については**愛**P.138

[メール作成]について

• あらかじめ、メールの題名と本文にメモ内容が入力されています。

[スケジュール作成]について

- 表示されるスケジュールの予定登録画面には、あらかじめ次の内容が 登録されます。
 - 開始日時/終了日時:期限の日付* 詳細:メモ内容
 - ※ 期限がない場合は、当日の日付が登録されます。また、登録される時間は[00:00]になります。
- メモ内容は、600バイトまで登録できます。600バイトを超えた分は破棄されます。

メモを確認する

メモ帳の情報を利用して、メールやスケジュールが作成できます。

1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [メモ帳]

- 1行表示/2行表示の切替:
- 完了/未完了に変更:
- 前/次のページを表示: ◎/◎





1行表示

2 行表示

1 状態マーク

メモの期限の状態(完了/未完了)を表示します。

☑(上部が緑色)	未完了(期限2日以上前)
☑(上部が黄色)	未完了(期限 1 日前または当日)
☑(上部が赤色)	未完了(期限超過)
☑(チェックが赤色)	完了

2 種別アイコン

3 メモ内容

4 期限

2 メモ帳を選ぶ ▶ ④

- 前/次のメモを表示: ◎/◎
- メモ内容に電話番号、メールアドレス、URLがあるときは、Phone To (AV Phone To)、Mail To、Web To機能を利用できます。



■ メモ帳表示画面のサブメニュー操作

- 次の機能については、メモ帳ー覧画面のサブメニュー操作(でP.443)を 参照してください。
 - 新規作成

■ 編集

■ データ送信

[削除] ▶ [はい]

[完了に変更]/[未完了に変更]

[メール作成] ▶メールを作成・送信

[メール作成]について@FP.444

[スケジュール作成] ▶ スケジュールを登録

[スケジュール作成]についてでP.444

[microSDへ1件コピー]

© P.388

メモを修正する

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [メモ帳]
- 🤰 メモ帳を選ぶ ▶ 📖 ▶ [編集]
- 3 各項目を設定 ▶ ⑩
 - 修正方法は、登録時の操作と同様です(@P.443)。
- 4 登録方法を選ぶ▶ ◎

Date To機能からスケジュールを登録する

メモ帳表示画面でメモ内容に入力したDate To形式の記述を選択すると、スケジュール新規作成画面が表示されます。

- ◆ Date To形式は「aaaa/bb/cc dd:ee ~ aaaa/bb/cc dd:ee Schedule」の文字 列で構成されます。
 - · 「aaaa」は年、「bb」は月、「cc」日、「dd」は時間、「ee」は分を表示します。
 - ・「Schedule はひらがな/漢字モードで入力しても有効です。
 - 「aaaa/bb/cc dd:ee」は、前半に開始年月日と時刻、後半に終了年月日と 時刻が表示されます。
 - ・例:2010年7月13日午後1時から2010年7月13日午後2時10分まで のスケジュール→[2010/07/13 13:00 ~ 2010/07/13 14:10 Schedule]
- 1 メモ帳表示画面でスケジュールの情報を選ぶ▶ ④
- 🤈 スケジュールを登録

スイッチ付イヤホンマイク

スイッチ付イヤホンマイクの使いかた

ステレオイヤホンマイク 01(別売)などを接続すると、スイッチを押して電話などをかけたり受けたりできます。

- 外部接続端子カバーは無理に引っ張らないでください。破損することがあります。
- ステレオイヤホンマイクを接続すると、キー確認音、待受 i モーション 音は、イヤホンから聞こえます。
- イヤホンからの受話音量は受話音量(@P.102)で設定されている音量で聞こえます。
- スイッチを連続して押したり離したりしないでください。自動的に電話をかけたり、受けたりすることがあります。
- → ステレオイヤホンマイクのコードをFOMA端末に巻き付けないでください。内蔵アンテナが正しくはたらかないことがあります。
- ステレオイヤホンマイクのコードを内蔵アンテナに近づけると、ノイズ が入ることがありますので、ご注意ください。
- プラグは確実に差し込んでください。差し込みが不完全で途中で止まっていると音が聞こえないことがあります。
- 通話中にプラグの差し込みが不完全なときは「プー」という音がしますが 故障ではありません。
- 電源を入れたときや操作したときに「バチッ」という音がすることがありますが故障ではありません。

スイッチ付イヤホンマイクの動作を設定する <イヤホンスイッチ発信設定>

ステレオイヤホンマイクのスイッチのみで音声電話をかけるように設定できます。あらかじめ相手の電話番号をFOMA端末電話帳に登録し、そのメモリ番号を指定します。

- Bluetooth機器をヘッドセットサービスで接続しているときもイヤホン スイッチ発信設定に従います。
- FOMA端末電話帳のメモリ番号0000~1999から 1件のみ登録することができます。
- 【ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信・通話設定] ▶ [イヤホン機能設定] ▶ [イヤホンスイッチ発信設定]
- 9 各項目を設定 ▶ ⑩

スイッチを使って音声電話をかける

- あらかじめステレオイヤホンマイクを接続しておいてください。
- イヤホンスイッチ発信設定で指定したメモリ番号に発信する
- 1 待受画面でスイッチを 1 秒以上押す
 - ディスプレイの表示が消えているときは、いずれかのボタンを押す カスイッチを1回押し、ディスプレイを表示させてから操作してく ださい。
- 🥊 通話が終わったら、スイッチを 1 秒以上押す
- イヤホンスイッチ発信設定で設定したメモリ番号に電話番号が複数登録されているときは、1件目に登録されている電話番号に発信します。
- イヤホンスイッチ発信設定に設定したメモリ番号がシークレット属性 設定されているときは、シークレットモードを[ON]に設定してから、ス イッチ操作で電話をかけてください。
- ステレオイヤホンマイクをFOMA端末に接続したまま、荷物の中などに 入れると、スイッチが押されて電話がかかってしまうことがあります。 使用しないときは、外してください。
- スイッチのないイヤホンマイクを接続してすぐに外すと、自動的に電話をかけてしまうおそれがありますので、ご注意ください。

スイッチを使って電話を受ける

音声電話やテレビ電話を受けることができます。

- **1** ステレオイヤホンマイクを接続する
- 🥊 電話がかかってきたら、スイッチを 1 秒以上押す
 - 着信音の出力先は設定できます(図 P.105)。
- 🧣 通話が終わったら、スイッチを 1 秒以上押す
- 着信音が鳴ってから接続すると、スイッチを押していないのに、接続した瞬間に電話を受けてしまうことがありますので、ご注意ください。使用しないときは、外してください。

オート着信設定

イヤホンをつないで自動で電話を受ける

ステレオイヤホンマイク 01(別売)などを接続しているときに、かかってきた音声電話やテレビ電話を自動的に受けるように設定できます。

- オート着信設定を「オート着信あり」に設定していても、ステレオイヤホンマイクを接続していないときは、自動的に電話を受けることはできません。
- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信·通話設定] ▶ [着信詳細設定] ▶ [オート着信設定]
- 7 各項目を設定 ▶ ⑩
- メモリ別着信拒否などで電話を受けないようにしている相手からの着信には応答しませか。

自動着信機能時間(秒)について

- 「0秒」に設定すると、着信音やバイブレータが動作せずに電話を受けますので、ご注意ください。
- オート着信設定の着信時間と伝言メモ応答時間は、同じ時間に設定できません。
- 留守番電話サービスとオート着信設定を同時に設定している場合、留守 番電話サービスの呼出物数とオート着信設定の着信時間が同じとさは、 留守番電話サービスが優先されることがあります。オート着信設定を優 先させるためには、留守番電話サービスの呼出物数よりも着信時間を短 く設定してください(転送でかわサービスについても同様です)。

Bluetooth

Bluetooth機能を利用する

FOMA端末とBluetooth機器をワイヤレスで接続できます。

• すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保証するものではありませ ω 。

対応バージョンと対応プロファイル

■ 対応バージョン Bluetooth標準規格 Ver.2.0+EDR^{※ 1}

■ 対応プロファイル※2(対応サービス)

HSP

Headset Profile (ヘッドセットプロファイル)

HFP

Hands Free Profile(ハンズフリープロファイル)

A2DP

Advanced Audio Distribution Profile

(アドバンスドオーディオディストリビューションプロファイル)

AVRCP

Audio/Video Remote Control Profile

(オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル)

HID

Human Interface Device Profile

(ヒューマンインターフェースデバイスプロファイル)

DUN

Dial-up Networking Profile

(ダイヤルアップネットワーキングプロファイル)

OPP

Object Push Profile(オブジェクトプッシュプロファイル) SPP

Serial Port Profile(シリアルポートプロファイル)

- ※1 FOMA端末およびすべてのBluetooth機能搭載機器は、Bluetooth SIG が定めている方法でBluetooth標準規格に適合していることを確認 し、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりができない場合があります。
- ※2 Bluetooth機器の通信手順を製品の特性ごとに標準化したものです。
- すでにBluetooth機器と接続している場合、FOMA端末の状態によっては Bluetooth機器を検索できないことがあります。

Bluetooth接続してできること

■ ヘッドセット/ハンズフリーで通話する(HSP/HFP)

FOMA端末に市販のBluetooth対応ヘッドセットをBluetooth接続すると、フィヤレスで通話できます。

FOMA端末にカーナビなど市販のBluetooth対応ハンズフリー機器を Bluetooth接続すると、カーナビなどを利用してハンズフリー通話できます。

■ オーディオ機器で再生する(A2DP/AVRCP)

FOMA端末にワイヤレスイヤホンセット 02(別売)や市販のBluetooth対応オーディオ機器をBluetooth接続すると、ワイヤレスで音楽やワンセグの音声などを再生できます。また、Bluetooth機器からリモコン操作できる場合もあります。ただし、ワンセグやビデオ、動画([レコーダー連携]フォルダ内)に関しては対応する機器が制限されます。

■ Bluetooth対応キーボードやパソコンを使う(HID)

FOMA端末に市販のBluetooth対応キーボードをBluetooth接続すると、キーボードから文字入力できます。また、カーソルキー/Enterキー/Escキー/ファンクションキー/数字キーを使って、通常の画面操作を行うこともできます。また、プレゼンアシストを利用して市販のBluetooth対応パソコンを操作することができます。

■ ワイヤレスでダイヤルアップ接続する(DUN)

FOMA端末にBluetooth対応パソコンなどをBluetooth接続すると、FOMA端末をモデム代わりにしてパケット通信や64Kデータ通信を行うことができます。

- 詳しくは付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」をご覧ください。
- データを送受信する(ファイル転送)(OPP)

電話帳、スケジュール、メール、メモ帳、Bookmark、現在地通知先、トルカを、Bluetooth機器との間で送受信できます。

■ i アプリからBluetooth通信を利用する(SPP)

他の携帯電話やBluetooth機器と接続して、i アプリで対戦ゲームをしたり、データを管理したりできます。

■ Bluetooth対応カーナビと連携する(SPP)

フォトリモ@ナビ規格に対応したカーナビと接続して、位置情報をカーナビに送信したり、カーナビから転送したメールをFOMA端末で送信したりできます。

次の音が、Bluetooth機器から出力されるかFOMA端末から出力される かは、接続しているサービスに従います。

接続しているサービ		ービス		
		HSP	HFP	A2DP
音声電話発信音		0	0	×
音声電話・テレビ電	話着信音	O* 1 * 2	O** 2	×
音声電話・テレビ電	話時の呼び出し音	0	0	×
音声電話・テレビ電	話時の相手の音声	0	0	×
音声電話時の相手の	の伝言メモの音声	0	0	×
ワンセグの音声		×	×	O*3
i モーション再生音		×	×	O* 4 * 5
ビデオ再生音		×	×	O** 3
ムービー再生音		×	×	O* 6
ミュージックプレーヤー再生音		×	×	O** 6
Music&Videoチャネル再生音		×	×	0
アラーム音		×	×	×
メール着信音	通知優先	×	×	×
	操作優先	×*7	×*7	×*7

〇:Bluetooth機器から出力されます。

×:Bluetooth機器からは出力されずFOMA端末から鳴ります。

- ※ 1 イヤホン切替設定を[イヤホン+スピーカー]に設定していると きは、Bluetooth機器、FOMA端末の両方から着信音が鳴ります。
- ※2 着信音送出設定を[送らない]に設定している場合、FOMA端末から着信音が鳴ります。
- ※3 SCMS-T方式で著作権保護されているA2DP対応Bluetooth機器でのみ再生できます。
- ※4 データBOXのiモーション・ムービーの[レコーダー連携]フォル ダ内の動画は、SCMS-T方式で著作権保護されているA2DP対応 Bluetooth機器でのみ再生できます。
- ※5 着信音設定からプレーヤーを起動した場合は鳴りません。
- ※6 サイトや着信音設定などからプレーヤーを起動した場合は鳴りません。
- ※7 待受画面以外を表示中はメール着信音は鳴りません。

- あ使いのBluetooth機器によっては、前記の動作にならない場合があります。
- マナーモード設定中でも、Bluetooth機器から着信音が鳴ります。
- 市販のBluetooth対応イヤホンやヘッドホンには、Bluetooth標準規格に 一部適合していないものがあります。この場合、イヤホンやヘッドホン に雑音が入ることがあります。
- Bluetooth機器の取扱説明書もご覧ください。

Bluetooth機器取り扱い上のご注意

Bluetooth機器を利用するときは、次の事項にご注意ください。

- 良好な接続を行うために、次の点にご注意ください。
 - FOMA端末と他のBluetooth機器とは、見通し距離約10m以内で接続してください。間に障害物がある場合や、周囲の環境(壁、家具など)、建物の構造によっては接続可能距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートの建物の場合、上下の階や左右の部屋など鉄筋の入った壁を挟んで設置したときは、接続できないことがあります。上記接続距離を保証するものではありませんので、ごろ承ください。
 - 電気製品、AV機器、OA機器などからなるべく離して接続してください。電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、できるだけ離れてください。近づいていると、他の機器の電源が入っているときは、正常に接続できなかったり、テレビやラジオの雑音や受信障害の原因になったりすることがあります(UHFや衛星放送の特定チャンネルではテレビ画面が乱れることがあります)。
 - 放送局や無線機などが近くにあり正常に接続できないときは、接続相手のBluetooth機器の使用場所を変えてください。周囲の電波が強すぎると、正常に接続できないことがあります。
 - Bluetooth機器をかばんやポケットに入れたままでもワイヤレス接続できます。ただし、Bluetooth機器とFOMA端末の間に身体を挟むと、通信速度の低下や雑音の原因になることがあります。Bluetooth機器と無線LAN(EEE802.11b/g)は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、無線LANを搭載した機器の近くで使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下や雑音、接続不能の原因になることがあります。この場合、無線LANの電源を切るか、FOMA端末や接続相手のBluetooth機器を無線LANから約10m以上離してください。

- Bluetooth機器が発信する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所ではFOMA端末の電源および周囲のBluetooth機器の電源を切ってください。
 - 電車内 航空機内
- 病院内
- 自動ドアや火災報知機から近い場所
- ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所

■ Bluetooth機器の同時利用について

Bluetooth機器で音楽を聴きながらBluetooth対応キーボードでメール作成を行うなど、同時にBluetooth接続することができます。同時に使用可能な機能の組み合わせについてはマルチアシスタント(マルチタスク)で同時に使用可能な機能と同様です(でP.535)。

ハンズフリーサービスとヘッドセットサービスは先に接続したプロファイルを優先します。ただし、同時に接続待機にすることはできます。

Bluetooth機器を登録する<機器登録>

接続相手のBluetooth機器を検索(サーチ)し、FOMA端末に登録します。10件まで登録できます。

- Bluetooth機器の登録には、Bluetoothパスキーの入力が必要になります。 登録を始める前にお好きな4~16桁の数字を決めておき、FOMA端末・ 相手のBluetooth機器で同じ数字を入力します。
- あらかじめ相手のBluetooth機器を登録待機状態にしておいてください。

1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Bluetooth] ▶ [機器 リスト・接続・切断]

- [本体設定] ▶ [外部接続] ▶ [Bluetooth] ▶ [機器リスト・接続・切断]
 でも操作できます。
- 登録済みの機器があるときは、機器リスト画面が表示されます。
 を押して操作3に進みます。

9 [はい]

 FOMA端末周辺にあるBluetooth機器を検索します。検索した機器が リストで表示されます。



サーチリスト画面

1 機器種別アイコン

	コンピュータ		パソコン周辺機器
	電話	n	イメージング機器
*	LAN	₫	ウェアラブル端末
Ç	オーディオ機器	⊟	その他

2区分アイコン

NEW	新しく見つかった未登録の機器
0	登録済みで見つかった機器

3 機器名称

3 登録するBluetooth機器を選ぶ▶ № ▶ [機器登録]

- 再検索:
- 登録する機器を選んで●を押しても操作できます。

■ Bluetoothパスキーを入力 ● ●

- オーディオサービスに対応している機器の場合、通常接続機器に設定するかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、通常接続機器に設定されます。
- 相手のBluetooth機器によっては、Bluetoothパスキーの入力が不要な場合もあります。
- すでにBluetooth機器が10件登録されている場合、通信日時の古いものから順に上書きされます。ただし、接続中または保護設定中の機器は上書きされません。
- すでに登録しているBluetooth機器を選択して再登録するとき、その Bluetooth機器と接続中の場合は再登録できません。
- 相手Bluetooth機器の操作方法の詳細は、ご使用になるBluetooth機器の 取扱説明書をお読みください(ご覧になる取扱説明書によっては、「検 索」の代わりに「探索」または「サーチ」、「機器登録」の代わりに「ペアリ ング」と表記されています)。
- 次の場合は、検索できません。
 - オーディオサービス接続中で、ワンセグやミュージックプレーヤー を起動しているとき
 - ヘッドセットサービスまたはハンズフリーサービス接続中で、着信中・音声電話中・テレビ電話中のとき

■ サーチリスト画面のサブメニュー操作

- サーチリスト画面のサブメニュー操作は、機器リスト画面のサブメニュー操作(16万P.451)を参照してください。
- 未登録機器のみを検索して登録する〈新規機器登録〉
- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Bluetooth] ▶ [新規機器登録]
 - [本体設定] ▶ [外部接続] ▶ [Bluetooth] ▶ [新規機器登録]でも操作できます。

🤈 登録する


登録方法についてはでP.449「Bluetooth機器を登録する」の操作3へ

Bluetooth機器と接続する<機器リスト・接続・切断>

登録済みのBluetooth機器に接続します。

1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Bluetooth] ▶ [機器 リスト・接続・切断]

- [本体設定] ▶ [外部接続] ▶ [Bluetooth] ▶ [機器リスト・接続・切断]
 でも操作できます。
- 情報更新: 🗊

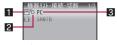

機器リスト画面

1 機器種別アイコン(©FP.449)

2区分アイコン

- | 😘 | 登録済みの機器(保護設定済)
 - 登録済みで通常接続機器に設定されている未接続の機器
- 登録済みで通常接続機器に設定されている未接続の機器(保護設定済)
- 登録済みで接続中の機器
- る 登録済みで接続中の機器(保護設定済)
- ▼記録音を記述する。
 ●記録音を記述されている接続中の機器
 - 登録済みで通常接続機器に設定されている接続中の機器(保護設定済)

3 機器名称

ヲ接続するBluetooth機器を選ぶ▶●

- サービスを選んで接続:接続するBluetooth機器を選ぶ ▶ 図 ▶ サービスを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥
- 接続すると[ð(青色)]が約0.5秒間隔で点滅し、着信ランプが[アクア]で、ゆっくりと2回点滅します。
- Bluetooth機器と切断:切断するBluetooth機器を選ぶ ▶ ⑥ ▶ [はい]
 ・切断すると、着信ランプが[アクア]で、1回点滅します。

- 接続処理中や切断処理中にBluetooth機器の電源が切れていたり、 Bluetooth機器からの応答がない場合は、処理に最大約20秒かかります。
- 接続中にBluetooth機器から切断された場合、接続していたサービスは 接続待機中になります。また、接続中または接続待機中にFOMA端末の 電源をOFFにした場合も、次回電源を入れたときに接続または接続待機 していたサービスが接続待機中になります。
- 登録済みのBluetooth機器に接続できないときは、登録を削除してから 再度機器登録を行うと接続できるようになる場合があります。
- 相手のBluetooth機器によっては、接続や情報更新、Bluetooth送信を行うときにBluetoothパスキーの入力を要求されることがあります。

■ 機器リスト画面のサブメニュー操作

[保護設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④

「機器登録]

@P.449

[削除] ▶ [はい]

[通常接続機器(オーディオ)] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④

● Bluetooth対応機能の起動時に自動で接続する機器を設定します。

「機器情報]

機器名称を編集するとき: 働 ▶ 機器名称入力欄を選ぶ ▶ ● ▶ 機器名称を編集 ▶ ● ▶ 個

[保護設定]について

5件まで保護できます。

[機器情報]について

機器名称は全角16文字(半角32文字)まで入力できます。

登録待機/接続待機にする<接続待機>

待受画面で、他のBluetooth機器からの登録要求/接続要求を受けられる状態にします。

1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Bluetooth] ▶ [接続 待機]

- [本体設定] ▶ [外部接続] ▶ [Bluetooth] ▶ [接続待機] でも操作できます。
- FOMA端末を接続待機にしてから約5分以内に機器登録してください。
- 接続待機にするサービスを選択: [接続待機]を選ぶ ▶ 図 ▶ サービスを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥
- 待機状態を解除する場合は、Bluetooth電源をOFFにしてください。
- 相手のBluetooth機器が接続動作を終えてすでに接続待機中の場合、接続が開始されません。このときは、FOMA端末から接続を行ってください。
- 複数のBluetooth機器が登録されている場合に接続待機にすると、接続 したいBluetooth機器以外のBluetooth機器に接続することがあります のでご注意ください。
- 接続待機中、Bluetooth機器からの接続要求を受けても、電波状況などにより接続できないことがあります。
- Bluetooth機器からの登録要求や未登録のBluetooth機器から の接続要求を受けた場合
- 1 待受画面でBluetooth機器からの登録要求/接続要求▶ 「はい〕▶登録する
 - 登録方法については@P.450「Bluetooth機器を登録する」の操作4へ

■ 登録済みのBluetooth機器から接続要求を受けた場合

- 自動的に接続し、[♥(青色)]が約0.5秒間隔の点滅に変わります。FOMA 端末から一定時間データが送信されないときはアイコンが[♥(グレー)] に変わります。
- すでに接続しているサービスで接続要求を受けたときや、接続しているBluetooth機器が2つあるときは接続できません。

FOMA端末のBluetooth電源をON/OFFにする

<Bluetooth電源オン/Bluetooth電源オフ>

FOMA端末のBluetooth電源のON/OFFを切り替えます。

- Bluetooth電源をOFFにすると、接続中または接続待機中のすべてのサービスが停止します。Bluetooth電源をONにすると、前回接続または接続待機にしていたサービスや、登録機器のうち接続したことのあるサービスが接続待機になります。
- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Bluetooth] ▶ [Bluetooth電源オン] ∕ [Bluetooth電源オフ] ▶ [はい]
 - [本体設定] ▶ [外部接続] ▶ [Bluetooth] ▶ [Bluetooth電源オン] / [Bluetooth電源オフ] ▶ [はい] でも操作できます。
 - 待受画面で⑥(1秒以上)》[はい]でも操作できます。
- Bluetooth電源をONにすると、[3(青色)]が表示されます。
- 次の操作を行うと、Bluetooth電源が自動でONになります。
 - 接続/接続待機 サーチ Bluetooth受信/送信
 - Bluetooth対応の機能(ワンセグ、i モーション、ビデオプレーヤー、 Music&Videoチャネル、ミュージックプレーヤー、インターネット ムービープレーヤー)からのBluetooth出力
 - i アプリからのBluetooth機能起動
 - プレゼンアシストからの機器登録/接続

また、上記処理が完了したあともBluetooth電源はONのままです。

- FOMA端末の電源OFF、セルフモード中は、Bluetooth電源が強制的に OFFになりますが、FOMA端末の電源ONやセルフモード解除で、元の状態(接続待機)に戻ります。
- Bluetooth機器を使って通話する
- ¶ Bluetooth機器とヘッドセットサービスまたはハンズフリーサービスで接続する
- 🥊 Bluetooth機器で電話をかけるまたは受ける
 - Bluetooth機器での通話とFOMA端末での通話を切替:通話中に⑥ (1秒以上)

- ・ヘッドセットサービスで接続してFOMA端末で通話している場合は、Bluetooth機器側からのみ切り替えることができます。
- ・発信中、着信中、通話保留中、伝言メモ応答中/録音中、応答保留中 に●を1秒以上押しても、切り替えることができます。
- Bluetooth機器で通話中も、FOMA端末で音量を調節してください。
- 着信音送出設定を[送る]に設定しているときは、FOMA端末でマナー モード設定中や電話着信音量を[Silent]に設定していても、電話の着信 時にBluetooth機器から着信音が鳴ります。
- Bluetooth機器で通話中は、通話中クローズ設定にかかわらずFOMA端末を閉じても通話は継続されます。
- 通話中にBluetooth機器から切断された場合、通話は終了します。

Bluetooth機器を使って音声・音楽を再生する

- **Bluetooth機器とオーディオサービスで接続する**
- 2 ワンセグやミュージックプレーヤーなどを起動して視聴/再生する
- Bluetooth出力中は、Bluetooth機器で音量を調節してください。
- ミュージックプレーヤーまたはMusic&Videoチャネルプレーヤー(音声番組)をバックグラウンド再生中でもリモコン操作できます。ただし、プレーヤー画面でサブメニューなどを表示させている場合はリモコン操作できません。
- サイトから i モーションを取得して再生している場合は、リモコン操作できません。
- Bluetooth機器の状態やFOMA端末の操作によっては、再生中の音声や音楽が途切れることがあります。
- Bluetooth機器から再生中に音声や音楽などが停止した場合は、 Bluetooth圏外やBluetooth機器の電源のFFなどが考えられますので FOMA端末やBluetooth機器を確認してください。このとき、Bluetooth 機器によってはオーディオサービスが切断されることがあります。再 度Bluetooth機器から再生するには、オーディオサービスを接続し直してください。
- ワイヤレスイヤホンセット 02(別売)を接続するときは、FOMA端末から接続してください。

カーナビによっては、AMR形式の音楽データが再生できないものがあります。

ミュージックプレーヤーの自動起動を設定する

<ミュージック自動起動設定>

- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Bluetooth] ▶ [Bluetooth設定] ▶ [ミュージック自動起動設定]
 - [本体設定] ▶ [外部接続] ▶ [Bluetooth] ▶ [Bluetooth設定] ▶
 [ミュージック自動起動設定]でも操作できます。
- 🤈 設定を選ぶ ▶ 💿
- ミュージック自動起動設定が[ON]の場合、オーディオサービスを接続 待機している状態でBluetooth機器からオーディオサービスの接続を行 うと、ミュージックプレーヤーが自動的に起動します。ただし、待受画 面以外を表示中は、起動しません。

各機能の起動後にBluetooth機器から音声出力する

<Bluetooth出力>

- 通常接続機器に設定されているBluetooth機器に接続されます。
- ¶ ワンセグやビデオプレーヤーなどを起動中に
 「Bluetooth出力」▶「ON]

各機能の起動時に自動的にBluetooth機器に接続する<起動時自動出力設定>

- 1 ワンセグやビデオプレーヤーなどを起動中に

 「Bluetooth出力」 「起動時自動出力設定」
- 9 設定を選ぶ▶ ⊙

- 起動時自動出力設定が[ON]で、通常接続機器に設定されている Bluetooth機器がある場合は、事前にオーディオサービスに接続しなく ても、ワンセグやミュージックプレーヤーなどを起動するだけで Bluetooth機器に自動的に接続されます。
- 視聴予約、録画予約によるワンセグ起動時は接続されません。
- 通常接続機器に設定されているBluetooth機器がないときは[ON]に設定できません。
- 設定は次回起動時から有効になります。

Bluetooth対応キーボードを使う

- Bluetooth対応キーボードとキーボードサービスで接続する
- 🤈 文字入力画面でキーボードから入力する
 - 入力方式は自動的に[ローマ字方式]になります。
- Bluetooth対応キーボードについて
- ◆ 文字入力画面での便利な操作は次のとおりです。

文字の選択	Shift+カーソルキー
選択範囲のコピー	Ctrl+C
選択範囲の切り取り	Ctrl+X
貼り付け	Ctrl+V
操作を取り消す(UNDO機能)	Ctrl+Z
変換範囲を変更	Shift+←、Shift+→

Bluetooth対応キーボードのキーとFOMA端末の操作ボタンは、次のよう に対応しています。対応したキーで、FOMA端末と同様に操作できます。

FOMA端末	Bluetooth対応キーボード
MENU	F1
6	F2 [*] 1
	F3
•	F4
•	Enter ^{※2} (文字入力画面:Ctrl+Enter)

FOMA端末	Bluetooth対応キーボード	
@	↑, ↓,←,→	
	Ctrl+Esc	
	Esc	
CLR	BS/DEL	
1~9,0	1~9,0	
×	*「Shift+:(コロン)」	
#	#[Shift+3]	
	Tab	

- ※1 メール作成画面で押すと送信できます。
- ※2 文字入力画面で押すと[↓](改行)の入力になります。
- 10キーなど、入力に対応していないキーがあります。
- Bluetooth対応キーボードで操作中は、FOMA端末での文字入力はできません。
- Bluetooth対応キーボードを利用して端末暗証番号を入力することはできません。
- iモード/フルブラウザ中にテキストボックスを選択すると、文字入 力画面が表示され文字を入力できます。

Bluetooth対応カーナビとシリアルポートサービス で接続する

Bluetooth対応カーナビとFOMA端末はハンズフリーサービスなどでの接続に加え、シリアルポートサービスで接続することでいろいろな機能を利用できます。

- 対応機種については次のサイトをご覧ください。 http://k-tai.sharp.co.jp/peripherals/bluetooth/sh-07b.html
- ¶ Bluetooth対応カーナビとシリアルポートサービスで接続 する
- 🤰 カーナビとのデータの送受信を行う

■ 位置情報をBluetooth対応カーナビに送信する 〈地点情報送信〉

位置情報を付加した静止画や位置履歴から、連携したBluetooth対応カーナビに位置情報を送信します。

例: 静止画のとき

- 1 ノーマルメニューで[データBOX] ▶ [マイピクチャ]
- 2 画像を選ぶ ▶ 回酬 ▶ [位置情報] ▶ [位置情報利用] ▶ [地点情報送信]
- 3 送信方法を選ぶ▶ ④
 - Bluetooth対応カーナビと連携していない場合は、送信予約データとしてFOMA端末に保存されます。すでに送信予約データが保存されているときは上書き確認画面が表示されます。保存された送信予約データは連携開始時に送信されます。
- 送信予約データを削除する<送信予約データ削除>
- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Bluetooth] ▶ [送信 予約データ削除] ▶ [はい]
 - [本体設定] ▶ [外部接続] ▶ [Bluetooth] ▶ [送信予約データ削除] ▶
 [はい]でも操作できます。
- FOMA端末の不在着信やメール受信の有無をBluetooth対応 カーナビで確認する

FOMA端末の不在着信やメール受信の有無をBluetooth対応カーナビで確認できます。

■ Bluetooth対応カーナビからのメールをFOMA端末から送信する

送信する相手のメールアドレスが登録されている電話帳をBluetooth対応 カーナビへ転送しておけば、Bluetooth対応カーナビからのメールをFOMA 端末から送信することができます。

Bluetooth通信でデータを送受信する

FOMA端末にBluetooth機器をファイル転送サービスで接続すると、データの送受信を行うことができます。

- Bluetooth通信によるデータの送受信中は圏外と同じ状態になり、通話、 i モード、データ通信などはできません。
- 通話中は、Bluetooth通信によるデータの送受信はできません。
- データBOXの画像・i モーション・メロディ・PDFや、デコメアニメ®テンプレートは送受信ができません。これ以外の送受信できるデータや各種ロック中の動作については赤外線通信(☎P.399)と同様です。
- 全件転送パスワード設定を[パスワード有り]に設定している場合、全件 データを送信するときに端末暗証番号と認証パスワードの入力が必要に なります。認証パスワードは、Bluetooth通信のための専用パスワードで す。送信を始める前にお好きな4桁の数字を決めておき、送信側・受信側 で同じ数字を入力します。
- データを送信する<Bluetooth送信>

例:電話帳のとき

- 1 待受画面で◎
- 🖁 送信方法を選ぶ
 - ◆ [送信]
 - ◆ [全件送信] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ⑥
 - ・全件転送パスワード設定(**)が[パスワード有り]のとき:[全件送信] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ▶認証パスワードを入力 ▶ ●
 - 受信側のBluetooth機器を受信待ち状態にします。
- **▲** [はい]
- 5 接続するBluetooth機器を選ぶ▶ ④
- データを受信する<Bluetooth受信>
- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Bluetooth] ▶ [Bluetooth受信] ▶ [はい]
 - [本体設定] ▶ [外部接続] ▶ [Bluetooth] ▶ [Bluetooth受信] ▶ [はい] でも操作できます。

- 受信待ち状態になり、送信側のBluetooth機器からデータが送信されると、自動的に通信を開始します。
- 送信側のBluetooth機器を登録していない場合は、Bluetoothパスキーを入力してください。

🤈 [はい]

全件受信のとき:端末暗証番号を入力▶● ▶ 「はい]

Bluetooth機能の設定を行う<Bluetooth設定>

- Bluetooth設定の各メニューは、ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [外部接続] ▶ [Bluetooth] ▶ [Bluetooth設定]からでも操作できます。
- 自局情報を確認する<自局情報>
- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Bluetooth] ▶ [Bluetooth設定] ▶ [自局情報]
 - 機器名称を編集するとき:
 ⑩ ▶ 機器名称入力欄を選ぶ ▶ ▶ 機器名称
 ホを編集 ▶ ▶ ⑥
 - ・機器名称は全角16文字(半角32文字)まで入力できます。
- 機器名称に絵文字を使うと、相手のBluetooth機器によっては正しく表示されないことがあります。
- Bluetooth機器を検索する時間を設定する<サーチ時間>
- 【 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Bluetooth] ▶ [Bluetooth設定] ▶ [サーチ時間]
- 🤰 サーチ時間(秒)欄を選ぶ▶ 🏵 ▶ サーチ時間を入力 ▶ 💿
- **3 6**
- Bluetooth認証と暗号化を設定する<セキュリティ設定>
- 【 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Bluetooth] ▶ [Bluetooth設定] ▶ [セキュリティ設定]
- 9 各項目を設定 ▶ ⑩
- [❸]が表示されている場合は設定できません。

- Bluetooth機器への着信音送出について設定する 〈着信音送出設定〉
- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Bluetooth] ▶ [Bluetooth設定] ▶ [着信音送出設定]
- 9 設定を選ぶ▶ ⊙
- ハンズフリーサービスまたはヘッドセットサービスに接続している場合は設定できません。
- 認証パスワードの入力について設定する <全件転送パスワード設定>

Bluetooth通信で全件データを送信するときに認証パスワードの入力を行うかどうかを設定します。

- **1** ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [Bluetooth] ▶ [Bluetooth設定] ▶ [全件転送パスワード設定]
- 9 設定を選ぶ▶ ⊙

フェムトセル

フェムトセルを設定することにより、ドコモが提供する「マイエリア」 を利用できます。

「マイエリア」は、ご自宅にフェムトセル小型基地局を設置し、ご自宅 専用FOMAエリアを作ることで、安定した通話と通信がご利用いただ けるサービスです。

- ●「マイエリア」はお申し込みが必要な有料サービスです。
- 「マイエリア」の詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。
- 国際ローミング中は、利用できません。

フェムトセルを設定する<フェムトセル利用設定>

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [外部接続] ▶ [フェムトセル] ▶ [フェムトセル利用設定]
- 9 各項目を設定 ▶ ⑩

フェムトセル優先在圏設定について

• [ON]に設定すると、通常の通信よりフェムトセルが優先されます。

フェムトセルを利用する<フェムトセルサーチ>

周囲の小型無線基地局装置を検索して、フェムトセルを利用します。

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [外部接続] ▶ [フェムトセル1 ▶ 「フェムトセルサーチ] ▶ 「はい1 ▶ 「OK]
- 検索には時間がかかることがあります。
- フェムトセル利用中は検索できません。

文字入力

文字入力	458
かな入力で文字を入力する	<かな入力>459
タッチパネルで文字を入力する	
定型文を修正/登録する	<定型文登録>464
文字の切り取り・コピーと貼り付け	<文字コピー>464
区点コードで入力する	<区点コード入力>465
よく使う単語を登録する<単語	·登録(ユーザ辞書)>465
学習された変換候補をリセットする<	変換学習リセット>466
ダウンロードした辞書を使用する<	ダウンロード辞書>466
2タッチ方式で文字を入力する	<2タッチ入力>466
音声で文字を入力する	

「区点コード一覧」については、付属のCD-ROM内またはドコモのホームページ上のPDF版「区点コード一覧」をご覧ください。PDF版「区点コード一覧」をご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROMからインストールできます。 ご使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Readerヘルプ」をご覧ください。

文字入力

FOMA端末には、電話帳やメールなど文字を入力して活用する多くの機能があります。

市販のBluetooth対応キーボードを接続して、文字入力することができます(27P.453)。

■ 文字入力のしくみ

入力方式	かな入力	1つのダイヤルボタンに複数の文字が割り 当てられています。ボタンを押すたびに文 字が切り替わります。
	2タッチ入力	2つの数字の組み合わせで文字を入力します。
	ローマ字方式	Bluetooth対応キーボードのアルファベットキーを使い、ローマ字で文字を入力します。 Bluetooth対応キーボード接続中のみ利用できます。
	音声入力	音声で文字を入力します。
文字の種類	全角文字	漢字、ひらがな、カタカナ、英大文字・英小文字、数字、記号、絵文字
	半角文字	カタカナ、英大文字・英小文字、数字、記号
变换方式	日本語入力予測	ひらがなを入力するたびに、入力した文字で始まる単語を変換候補として表示します。 半角英字を入力すると、入力した文字で始まる英単語を変換候補として表示します。

■ 文字入力画面について

文字入力画面には全画面入力とインライン入力の2種類があります。 全画面入力は入力欄にカーソルを合わせて●を押し、全画面表示される入 カエリアに画面を切り替えて文字を入力します。

インライン入力は画面を切り替えずに入力欄にカーソルを合わせて、直接 文字を入力します。スケジュールやメモ帳などを作成するときに利用でき ます。

文字入力の設定をする<文字入力>

文字入力の入力方式や文字入力時の動作を設定できます。

設定できる項目は次のとおりです。

7	入力方式	入力方式を設定します。
日本語入力予測 文字入		文字入力中に日本語入力予測の変換候補を表示する
		かどうかを設定します。
1	自動カーソル	カーソルを自動的に右側に移動させるかどうかを設
		定します。
	2 タッチガイド	2 タッチ入力中にダイヤルボタンの文字割り当て一
		覧を表示するかどうかを設定します。

1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [文字表示/入力] ▶ [文字入力設定] ▶ [文字入力]


9 各項目を設定 ▶ ⑩

- 日本語入力予測が[ON]でも文字入力画面がインライン入力のときは日本語入力予測の変換候補を表示しません。
- 自動カーソルは入力モードが半角数字入力モード、全角数字入力モードのときは反映されません。
- 2タッチガイドが[ON]でも文字入力画面がインライン入力のときやワンヤグ表示中は2タッチガイドを表示しません。

入力モードの種類と切り替え

ダイヤルボタンによる入力方式では、入力する文字の種類に合わせて、入力 モードを切り替えます。

1 文字入力画面で ☑

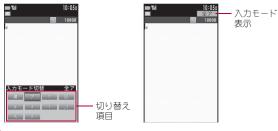

⑦で入力モードを選ぶ ▶ ⑥

■を押しても切り替えできます。

■ 入力モードの見かた

切り替え項目		みカエー いま ニー	3.カナわる立中	
かな入力	2タッチ入力	入力モード表示	入力される文字	
漢	■漢	漢	漢字・ひらがな	
ア	■ア	全ア	全角カタカナ	
7	= 7	半ア	半角カタカナ	
X	_	_	区点コード	
а	_	全a	全角英字(小文字 →大文字)	
а	-	半a	半角英字(小文字 →大文字)	
1	_	全数	全角数字	
_1	_	半数	半角数字	
А	■A	全A	全角英字(大文字 →小文字)	
А	⊟ A	¥Α	半角英字(大文字 →小文字)	

● 単語登録の読みを入力するときは[全あ]が表示されます。

● 入力方式が[ローマ字方式]の場合は、入力モード表示に[ローマ]が表示 されます。

かな入力

かな入力で文字を入力する

1つのダイヤルボタンに複数の文字が割り当てられています。ボタンを押すたびに文字が切り替わります。

文字を入力する

● 各ボタンの文字の割り当てについてはでP.529

例:「電話」と入力するとき

1 文字入力画面で「でんわ」と入力

- でんわ:4(4回) ★(1回) ★(1回) ★(1回)
- 同じボタンに割り当てられた文字を連続して入力:文字を入力
 ◎ ▶ 文字を入力
 - 文字を入力して約1秒経過すると、カーソルが右に移動します。移動する速度は変更できます(をPP.458)。
- 辞書モード:WENU

- 変換候補の先頭の文字に変換された状態で表示されます。
- 変換範囲を変更: 段
- 目的の文字が表示が表示されないときは、もう一度⑥を押すか、⑥ を押して変換候補を表示してください。⑥や各候補に割り当てられたボタンを押すか、⑥で変換候補を選択できます。
 - ・変換候補一覧の次のページを表示:
 - ・変換候補一覧の前のページを表示: 🖸

3 •

• 全確定: MENU

■ 日本語入力予測を利用する

● 日本語入力予測が[ON]のときに利用できます(図P.458)。

1 文字を入力

- 変換範囲を変更: ❷
- 🤰 ②で変換候補欄にカーソルを移動
 - 次のリストを表示: 🗊
 - 前のリストを表示: **図**
- 3 ◎で変換候補を選ぶ ▶ ◎
 - 変換候補欄を閉じる: [閉じる]/ CB



变換候補欄

- 現在時刻に連動し、時間帯や月から予測された単語が変換候補として表示されます。
- 文字を入力したあとに◎を押すと押した回数分[*]が表示され、文字数に一致する単語が変換候補として表示されます。
- 文字入力画面が全画面入力で、入力モードが漢字・ひらがなモード、半 角英字モード以外の場合、変換候補欄は表示されません。

■ 間違い補正変換を利用する

同じボタンに割り当てられた文字の入力を間違えたときは、変換候補欄の下に間違い補正変換候補欄が表示されることがあります。®を押すと補正された変換候補が変換候補欄に表示されます。



間違い補正変換候 補欄

■ 文字入力画面のサブメニュー操作

スナバル画面のリングーユ 珠巾	
[コピー]	© P.464
[切り取り]	© P.464
[貼り付け]	© P.464
[定型文•電話帳引用]	
▶[定型文入力]	© P.461
▶ [区点入力]	© P.465
▶[電話帳引用]▶名前を選ぶ▶●▶情報を選ぶ▶●	
▶[プロフィール情報引用] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥ ♪	情報を選
▶ [電卓引用]	
[音声で文字入力]	Ø P.466
[絵文字・記号・顔文字]	
▶ [絵文字]	© P.462
▶ [記号]	© P.462
▶ [顔文字]	© P.462
[単語・定型文登録]	
▶[単語登録]	© P.465
▶[定型文登録]	© P.464
[入力設定]	
▶[2タッチ入力]/[かな入力]	
▶ [日本語入力予測OFF] / [日本語入力予測ON]● 日本語入力予測の詳細については67 P.458	
▶ [自動カーソル] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥◆ 自動カーソルの詳細については167P.458	
▶[辞書優先辞書設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥● 辞書モードで優先して使用する辞書を設定します。	
▶[語調選択]▶設定を選ぶ▶●	
▶ [2タッチガイドON]/[2タッチガイドOFF]	

「元に戻す]

- 機能によって表示される項目は異なります。
- スペースを入力する
- 1 文末で◎
 - 文中に入力:単 ✓
 - 入力モードに関係なく半角スペースが入力されます。半角スペース は1文字として数えられます。
- 入力画面によっては利用できないときがあります。
- 文字を切り替える
- 1 文字を入力 ▶ 🔀
 - 大文字⇔小文字の切り替えや、濁点・半濁点の入力ができます。
 - 英字の場合、大文字⇔小文字を切り替えた状態が、もう一度図を押すまで有効になります。
- かなをカタカナや英数字に変換する<カナ英数変換>
- 1 ひらがなを入力 ▶ 図
- 2 変換候補を選ぶ▶ ④
- 変換候補には、入力したボタンに割り当てられているカタカナ、英字、 数字、予測される日付や時間が全角・半角それぞれ表示されます。
- 同じボタンに割り当てられた文字を1つ前に戻す
- 1 文字を入力 ▶ 🕜
- 直前の操作を取り消す<元に戻す>
- 1 文字入力画面で № [元に戻す]
 - (1秒以上)でも操作できます。
- 入力画面によっては利用できないときがあります。
- 入力したい言葉を辞書で検索する〈辞書モード〉

日本語入力予測が[ON]のとき、入力したひらがなで辞書を検索し、意味を調べたり、検索した結果を入力することができます。

│ ひらがなを入力 ▶ �����

- 変換候補を選んで配を押しても検索できます。
- 和英辞書と国語辞書の切替: 📵
- 🤰 見出し語を選ぶ ▶ 💿
- 🧣 入力する単語を選ぶ ▶ 💿
 - 詳細画面の一部を入力するときは、№ 1秒以上押し、開始位置にカーソルを移動して●を押し、終了位置にカーソルを移動して●を押します。

文字を修正する

- 文字を追加する
- 1 追加したい文字の位置にカーソルを移動
- 7 文字を入力 ▶ ⑨
- 文字を 1 文字削除する
- 【 文字入力画面で □ □
 - カーソル右側の文字が消えます。カーソルが文末にあるときは、カーソル左側の文字が消えます。
 - 文字にカーソルがあたっているときは、カーソル位置の文字が消えます。
- 文字を一括で削除する
- 🚺 文字入力画面で 🕮 (1 秒以上)
 - カーソルの後ろに文字があるときは、カーソル位置の文字を含め、後ろの文字がすべて削除されます。
 - カーソルが文末にあるときは、カーソル位置の前の文字がすべて削除されます。

定型文を利用する<定型文入力>

あらかじめ登録されている固定定型文や、自分で登録した定型文 (変子P.464)、メールアドレスなどを簡単に入力できます。

- 1 文字入力画面で EM ▶ [定型文·電話帳引用] ▶ [定型文入力]
- 7 定型文を選ぶ ▶ ④

絵文字/記号を入力する

- デコメ絵文字®はメール本文/署名作成のときのみ入力できます。
- ◆ 絵文字D(デコメ絵文字®)は、データBOXのマイピクチャの[デコメ絵文字]フォルダに保存したデコメ絵文字®のみ、一覧に表示されます。
- ◆特殊記号は、i モードメール対応端末以外の携帯電話やパソコンなどに 送信した場合、正しく表示されないことがあります。
- 2タッチ入力でも同様に操作できます。
- 絵文字一覧表についてはで P.531
- 1 文字入力画面で 📵
- 7 種類を選ぶ
 - 絵文字とデコメ絵文字®の切替: 📵
 - 全角記号と半角記号の切替: 📵
- 3 絵文字/記号を選ぶ▶
 - デコメ絵文字®で前のフォルダ/次のフォルダを表示: 図/ **3**
- 一覧の 1行目には、最近使用された10個の絵文字または記号が表示されます。
- 見出し(ヨミ)を入力して絵文字/デコメ絵文字®を変換する 絵文字/デコメ絵文字®とはそれぞれ見出し(ヨミ)があり、その見出し(ヨ
- 1 文字入力画面で見出し(ヨミ)を入力

ミ)を入力して絵文字/デコメ絵文字®に変換できます。

- 9 ◎ ▶ 絵文字を選ぶ ▶ ◎
 - デコメ絵文字®のみ表示: 🗊
 - ・見出し(ヨミ)が一致するデコメ絵文字®があるときのみ操作できます。
- プリインストール以外のデコメ絵文字®は変換できません。

顔文字を入力する<顔文字>


- **1** 文字入力画面でጮ ▶ [絵文字·記号·顔文字] ▶ [顔文字]
- 🤈 カテゴリを選ぶ ▶ 🏵 ▶ 顔文字を選ぶ ▶ 🏵
 - 入力履歴には最近使用された18個の顔文字が表示されます。
- ひらがなでカテゴリを入力すると、漢字の変換候補と共に顔文字も表示されます。変換候補に表示される内容は、顔文字一覧の内容と異なります。

タッチパネルで文字を入力する

ビューアポジションでは、タッチパネルで文字を入力できます。

- かな入力でのみ入力できます。
- 文字の入力や修正、定型文や絵文字/記号の入力など、ボタン操作と同様の機能が利用できます。ここでは、文字の入力方法を例として説明します。
- タッチパネルの主な操作については**愛**P.45
- ◆ 入力画面では次のボタンを操作できます。

例: 漢字・ひらがな

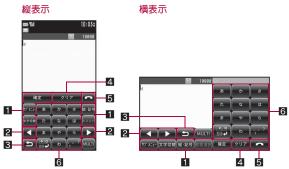

1 操作ガイダンスボタン

操作ガイダンスメニューを選択/実行するときなどにタッチします。

● 通常ポジションの回へ● の操作と同様の操作ができます。

2 方向ボタン

カーソル移動や半角スペース入力のときなどにタッチします。

● 通常ポジションの❷の操作と同様の操作ができます。

3 UNDOボタン

直前の操作を取り消します。

文字入力後に表示されます。

4 クリアボタン

文字削除のときなどにタッチします。

● 通常ポジションの@の操作と同様の操作ができます。

5 終了ボタン

待受画面に戻ります。

● 通常ポジションの の操作と同様の操作ができます。

6 文字入力ボタン

文字入力のときなどにタッチします。


- 通常ポジションの1~9、0、※、無(ダイヤルボタン)の操作と 同様の操作ができます。
- 各入力ボタンのダイヤルボタン/文字の割り当てについては**23**P.529

文字を入力する

例:「電話」と入力するとき

1 文字入力画面で「でんわ」と入力

- でんわ: [志](4回タッチ) ▶ ["大/小→](1回タッチ) ▶ [わ](3回タッチ) ▶ [▶] ▶ [わ](1回タッチ)
- 濁点・半濁点の入力:[**大/小↓]をタッチ
- 同じボタンに割り当てられた文字を連続して入力:文字を入力「▶」をタッチ▶文字を入力
- 変換範囲を変更: [◀]/[▶]をタッチ
- 表示された候補を入力:候補をタッチ
 - 表示されていない候補を表示:[候補選択 (→)**予測]をタッチ▶ [◀]/[▶]をタッチ
- ひらがなのまま確定:[確定]をタッチ

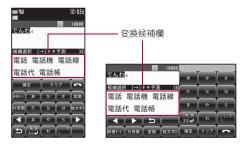

🤈 [変換]をタッチ

- 変換候補の先頭の文字に変換された状態で表示されます。
- 変換範囲を変更:[◀]/[▶]をタッチ
- 目的の文字が表示されないときは、もう一度[変換]をタッチすると 変換候補が表示され、候補をタッチすると入力できます。

🧣 [確定]をタッチ

- 全確定:[全確定]をタッチ
- 文字入力画面をタッチすると未確定の文字列が削除されます。
- 入力モードが漢字・ひらがなモードまたは半角英数字モード以外の場合、変換候補は表示されません。

絵文字/記号を入力する

1 文字入力画面で[絵・記号]をタッチ

- 絵文字へ切替:[絵文字]をタッチ
- デコメ絵文字®へ切替:[絵文字D]をタッチ
- 半角記号へ切替:[半角記号]をタッチ
- 全角記号へ切替: [全角記号]をタッチ

🤈 候補をタッチ

定型文登録

定型文を修正/登録する

よく使う言葉を定型文として登録したり、あらかじめ登録されている 定型文を修正できます。

● 定型文は全角64文字(半角128文字)まで入力できます。

定型文を新規登録する

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [定型文/単語登録]▶ [定型文] ▶ [ユーザ作成] ▶ [<新しい定型文>]
- 7 本文欄を選ぶ ▶ ▶ 定型文を編集 ▶ ▶ ⑩
- 文字入力中に登録する定型文を選ぶ
- **1** 文字入力画面で **■■ ▶** [単語·定型文登録] **▶** [定型文登録]
- **別** 開始位置にカーソルを移動 ▶ **⑥**
- 梁 終了位置にカーソルを移動 ▶
 - 文頭にカーソルを移動: MENI
 - 文末にカーソルを移動: 📵
 - 反転表示されている文字列が対象になります。

定型文を修正する

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [定型文/単語登録]▶ [定型文]
- 2 定型文を選ぶ▶ ④
 - 定型文の削除(ユーザ作成定型文のみ):定型文を選ぶ▶ ▶ [はい]
- 本文欄を選ぶ ▶ ▶ 定型文を修正 ▶ ▶ ⑩ ▶ [はい]
- お買い上げ時に登録されている定型文を修正した場合、ユーザ作成定型文として新規登録されます。

文字コピー

文字の切り取り・コピーと貼り付け

入力した文字を切り取り・コピーして、指定した位置へ貼り付けることができます。

● 任意の文字数を他の画面へ切り取り・コピーできます。

文字をコピーする/切り取る<コピー/切り取り>

- 1 文字入力画面で㎞ ▶ [コピー] / [切り取り]
 - 田(1秒以上)でも切り取りできます。
- 🤰 開始位置にカーソルを移動 ▶ 💿
- 🧣 終了位置にカーソルを移動 ▶ 💿
 - 文頭にカーソルを移動: WEND
 - 文末にカーソルを移動:
 - 反転表示されている文字列が対象になります。

文字を貼り付ける <貼り付け>

- 1 文字入力画面で貼り付ける位置にカーソルを移動 ▶ (回) ▶ [貼り付け]
 - X(1秒以上)でも操作できます。
 - 貼り付ける文字列が貼り付け先の入力可能文字数を超えている場合、すべての文字を貼り付けることができない旨のメッセージが表示されます。[はい]を選択すると、入力可能文字数を超えた文字を破棄して貼り付けます。
- サブメニューが表示されていない画面へは貼り付けできません。
- 電源を切ると、コピー/切り取りした文字の記憶は削除されます。
- 電話帳のフリガナ欄など、半角文字のみ入力できる部分に貼り付ける場合、記憶されている文字列が半角文字のときのみ入力できます。
- 改行が入力できない入力画面に改行を含んだ文字列を貼り付けた場合、改行位置には空白が入力されます。

区点コード入力

区点コードで入力する

文字ひとつひとつに付与されている4桁の区点コードを利用して、漢字やひらがな、カタカナ、記号、英数字などを入力できます。

- 区点コード一覧表は、付属のCD-ROM内のPDF版「区点コード一覧」をご覧ください。
- **1** 文字入力画面でጮ ▶ [定型文·電話帳引用] ▶ [区点入力]

単語登録(ユーザ辞書)

よく使う単語を登録する

よく使う単語に見出し語を付けて、最大200語まで登録できます。見出 し語を入力すると、登録した単語が変換候補に表示され、簡単に変換 できるようになります。

単語を新規登録する<新規登録>

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [定型文/単語登録]
 - ▶ [単語登録] ▶ [<新しい単語>]
- 🤈 各項目を設定 ▶ 📵
 - 登録できない旨のメッセージが表示された場合は、[OK]を選択し、 単語や見出し語を入力し直してください。

単語について

- 全角12文字(半角24文字)まで入力できます。
- [♣](改行)は入力できません。

読みについて

- ひらがなで入力します(最大全角8文字)。
- ・空白を入力すると、登録後に削除されます。

■ 文字入力中に登録する単語を選ぶ

- 1 文字入力画面で嘔・▶ [単語・定型文登録] ▶ [単語登録]
- 開始位置にカーソルを移動▶●
- **♀**終了位置にカーソルを移動 ▶ **⑥**
 - 文頭にカーソルを移動: MEM
 - 文末にカーソルを移動:
 - 反転表示されている文字列が対象になります。
- ▲ 各項目を設定 ▶ ⑩
- 単語がすでに200語登録されているときは、一覧から単語を削除するか 登録済みの単語を上書き保存してください。

登録した単語を修正する

- 【 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [定型文/単語登録]
 - ▶ [単語登録]
 - 見出し語の確認:単語を選ぶ▶ 📵
 - 単語の削除: ■■ [はい]
 - 単語の編集: ▶操作3へ
 - 単語の削除:単語を選ぶ ▶ № 別除方法を選ぶ ▶ ⑥
- 🤰 単語を選ぶ ▶ 🏵
- 🖁 各項目を設定 ▶ 🙆
- ▲ 登録方法を選ぶ ▶ ④

変換学習リセット

学習された変換候補をリセットする

日本語入力予測などで学習された変換候補やクイック定型文をリセットできます。

- 顔文字の入力履歴や絵文字、記号一覧の1行目に表示される最近使用された絵文字や記号をリセットするときは各種設定リセット(287P.139)の基本設定をリセットしてください。
- 【ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [文字表示/入力] ▶ [文字入力設定] ▶ 「変換学習リセット]
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]

ダウンロード辞書

ダウンロードした辞書を使用する

サイトなどから辞書をダウンロードして使用できます。ダウンロード した辞書を設定すると、その辞書に登録されている用語が変換候補に 表示され、簡単に変換できるようになります。

- 日本語変換用の辞書をダウンロードして、10件まで登録できます。
- 辞書のダウンロード方法については**愛** P.202
- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [ダウンロード辞書]
- ? 設定/解除する辞書を選ぶ ▶ ④
 - ▼は設定、□は解除の状態です。
 - 辞書の情報を表示:辞書を選ぶ▶
 - 辞書の内容を確認:辞書を選ぶ▶■ ▶■ ▶
 - ・単語の詳細情報を表示: ◉
 - 辞書の削除:辞書を選ぶ ▶ □ ▶ 「はい]
- **3**
- ダウンロード辞書の横にFOMAカードセキュリティ機能のマークが表示されているときは、辞書の内容を確認することはできません。
- 使用辞書は5件まで設定できます。

2タッチ入力

2タッチ方式で文字を入力する

2つの数字の組み合わせで文字を入力します。

- ダイヤルボタンでのみ入力できます。
- 2タッチガイドが[ON]のときは画面下に2タッチガイドが表示されます(27P.458)。

1 文字入力画面で2桁の数字を入力

例:23 ▶[<]

- 2タッチガイドの空欄はスペースを示します。
- ● を押すと、大文字モードと小文字モードが切り替わります。
- 文字入力後に図を押すと、大文字⇔小文字の切り替えや、濁点・半濁点の入力ができます。

音声で文字を入力する

i モードでの検索やメール/デコメアニメ®の題名・本文入力では、音声で文字を入力することができます。

- メール/デコメアニメ[®]の題名入力画面と本文入力画面およびクイック 検索の[i モードで探す(音声入力)]の入力画面のみ利用できます。
- ご利用には i モード契約が必要です。
- 音声入力のご利用時にはパケット通信料がかかります。
- メール/デコメアニメ®の題名入力と本文入力では音声入力メールを利用します。音声入力メールはお申し込みが必要な有料サービスです。はじめて音声入力メールをご契約された日から30日間はサービスを無料でご利用いただけます。詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。

例: メールの本文に「おはよう」と入力するとき

1 メールの本文入力画面で㎞ [音声で文字入力]

 確認画面が表示されます。[はい]/[はい(以後非表示)]を選択して ください。[はい(以後非表示)]を選択すると、以降、確認画面は表示 されません。

7 [決定]

• バイブレータが振動します。

₁ 「おはよう」と送話口に向かって話す ▶ ●



- マイク音量バーが適正範囲に入るように話してください。
 - 適正範囲についてはマイク音量バーの色でも判断できます。音量 が適正範囲の場合は青色、小さい場合は黄色から水色、大きすぎる 場合は赤色となります。
- 約30秒以内で話してください。話し終わるか約30秒経過すると自動で音声入力が終了します。
- 音声入力を終了するとバイブレータが振動して、音声入力メール サーバと通信します。音声が文字に変換されて表示されます。
- 音声入力の中止: MEM

₫ 変換した文字を確認する

- 文章の区切りを移動: ②
 - ・文末以外では、●を押して次の区切りに移動できます。
- 文字の変換を修正:修正する文字を選んで②/図▶変換候補を選ぶ▶●
 - ・ 手入力で挿入した文字は修正できません。削除してから再度手入力してください。
- ・修正する文字を選び直すとき:変換候補欄で 図
- 手入力で文字を挿入:挿入する位置を選ぶ♪● 文字を入力♪●
- 文字の削除:削除する文字を選ぶ ▶ 때



- 文字を一括で削除することはできません。
- ・ 音声入力のやり直し: (はい)

5 • • **1**

- 文末で●を押しても操作できます。
- 文字変換を完了し、音声入力で文字入力した内容を決定します。

🔓 [ボタンで編集]

- メールの本文入力画面に戻ります。
- 続けて音声入力で文字入力するとき:[音声で追加入力]
- 変換候補を選び直す: [キャンセル]
- 次の場合は正しく認識できないことがあります。
 - 声が大きすぎる場合
 - 周囲の雑音が大きい場合
 - 発声が明瞭でない場合
 - 発声が不自然だったり、速度が速すぎる場合
 - ボタンを押したり、送話口を触った場合
- メール/デコメアニメ®の題名入力と本文入力では、電話帳やユーザ辞書に登録されている名前が変換候補に優先的に表示されます。
- SMSの本文は音声入力できません。



ネットワークサービス

留守番電話サービス	<留守番電話サービス>470
キャッチホン	<キャッチホン>471
転送でんわサービス	<転送でんわ>472
迷惑電話ストップサービス	<迷惑電話ストップ>473
番号通知お願いサービス	<番号通知お願いサービス>474
デュアルネットワークサービス	<デュアルネットワーク>475
ガイダンスを日本語と英語で切り替え	る<英語ガイダンス>475
ドコモへ問い合わせをする	<ドコモへのお問合せ>475

通話中に電話がかかってきたときの対応方法を選ぶ
<通話中の着信動作選択>476
通話中着信設定を開始/停止する<通話中着信設定>476
遠隔操作を設定する<遠隔操作設定>477
マルチナンバーを利用する<マルチナンバー>477
2in1を利用する<2in1>478
OFFICEEDを利用する <officeed>483</officeed>
サービスを登録して利用する <ussd登録>483</ussd登録>

利用できるネットワークサービス

ullet FOMA端末では、次のようなドコモのネットワークサービスをご利用いただけます。

サービス名称	お申し込み	月額使用料	サービス名称	お申し込み	月額使用料	サービス名称	お申し込み	月額使用料
留守番電話サービス	要	有料	公共モード(ドライブモード)	不要	無料	英語ガイダンス	不要	無料
キャッチホン	要	有料	公共モード(電源OFF)	不要	無料	マルチナンバー	要	有料
転送でんわサービス	要	無料	番号通知お願いサービス	不要	無料	2in1	要	有料
迷惑電話ストップサービス	不要	無料	デュアルネットワーク	要	有料	OFFICEED	要	有料
発信者番号通知サービス	不要	無料	サービス	安	日科	メロディコール	要	有料

- ●「サービス停止」とは、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどの契約そのものを解約するものではありません。
- サービスエリア外や電波の届かない場所ではネットワークサービスはご利用できません。
- 「OFFICEED |は申し込みが必要なサービスです。ご不明な点はドコモの法人向けサイト(http://www.docomo.biz/html/service/officeed/)をご確認ください。
- ドコモから新しいネットワークサービスが追加提供されたときには、新しいサービスをメニューに登録することができます(愛ア.483)。
- ◆ 本書では、各ネットワークサービスの概要を、FOMA端末のメニューを使って操作する方法で説明しています。詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。
- お申し込み、お問い合わせについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

留守番電話サービス

留守番電話サービス

電波の届かないところにいるとき、電源を切っているとき、電話に出られないときなどに、音声電話/テレビ電話でかけてきた相手に応答メッセージであ答えし、お客様に代わって伝言メッセージをお預かりするサービスです。

- ◆ 伝言メモ(27.79)を同時に設定しているとき、留守番電話サービスを優先させるためには、伝言メモの応答時間よりも留守番電話サービスの呼出時間を短く設定してください。
- 留守番電話サービスを「開始」にしているときに、かかってきた音声電話やテレビ電話に応答しなかったときは、「着信履歴」には「不在着信」として記憶され、待受画面にストックアイコン[▮](着信あり)が表示されます。
- 伝言メッセージの録音/録画時間は1件あたり最長約3分、音声電話 とテレビ電話それぞれ20件まで、最長約72時間保存されます。
- 留守番電話サービスを「開始」に設定しているときに電話がかかってきた場合は、着信音が設定された呼出秒数の間(呼出時間は変更できます: 10万P.470)鳴ります。その間に応答すると、そのまま通話できます。その間に応答しないときは、自動的に留守番電話サービスセンターに接続されます。この着信は、待受画面や着信履歴でもお知らせします。ただし、呼出時間を「0秒」に設定したときは、着信履歴に記憶されません。
- 留守番電話サービスを「開始」に設定しているときにテレビ電話がかかってきた場合は、設定した呼出時間が経過すると、留守番電話サービスに接続し、メッセージ録画が開始されます。また、設定した呼出時間内に応答すると、留守番電話サービスに接続せずに、そのまま通話できます。
- キャラ電で留守番電話サービスに接続されたときは、DTMF操作が行えません。サブメニューより[DTMF送信]を選択してください(GP.64)。
- 2in1のモードを[デュアルモード]に設定している場合、留守番電話 サービスの開始や停止、メッセージ再生、設定を行うときは、[Aナン バー]または[Bナンバー]を選択してから実行します。
- 転送でんわサービスを「開始」に設定すると、留守番電話サービスは、自動的に停止します。

留守番電話サービスの基本的な流れ

STEP1 留守番電話サービスを開始する。

STEP 2 お客様のFOMA端末に音声電話/テレビ電話がかかる。

STEP 3 音声電話/テレビ電話に出られないときは、留守番電話サービスセンターに接続される。

STEP 4 相手が用件を伝言メッセージに録音/録画する。

 ● 急いでいるときなど、留守番電話の応答メッセージを省略して メッセージを録音したい場合は、応答メッセージが流れている ときに囲を押すと、すぐに伝言メッセージを録音することが できます。

STEP5 伝言メッセージを再生する。

留守番電話サービスを利用する

1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [留守番電話サービス]

🤈 サービスを選ぶ

- ◆ [開始] ▶ [はい] ▶ [はい] ▶ 呼出秒数を入力 ▶ ⑥ ▶ [OK]
- ◆ [呼出時間] ▶ [はい] ▶ 呼出秒数を入力 ▶ ⑥ ▶ [OK]
- ◆ [停止] ▶ [はい] ▶ [OK]
- ◆ [設定確認] ▶ [はい]
- [メッセージ再生] ▶ [再生(音声電話)] / [再生(テレビ電話)] ▶ [はい] ▶ 音声ガイダンスに従って操作
- ◆ [設定] ▶ [設定(音声電話)] / [設定(テレビ電話)] ▶ [はい] ▶ 音声ガイダンスに従って操作
- ◆ [メッセージ問合せ] ▶ [はい] ▶ [OK]
- ◆ [件数増加鳴動設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④
 - ・メッセージが増えたときに着信音、バイブレータで知らせるよう に設定します。
- [着信通知] ▶ [開始] ▶ [はい] ▶ 発番号非通知着信の設定を選ぶ ▶⑥ ▶ [OK]
- ◆ [着信通知] ▶ [停止] ▶ [はい] ▶ [OK]
- ◆ [着信通知] ▶ [設定確認] ▶ [はい]
- ◆ [表示消去] ▶ [はい]
 - ・ストックアイコンを消去します。ストックアイコンを選んで四 (1秒以上) ▶ [はい]でも消去できます。

◆ [テレビ電話設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④ ▶ [OK]

[開始]について

2in1のモードを[Bモード]に設定しているときは、呼出秒数を設定できません。呼出時間を設定するときは、「呼出時間」で設定してください。

[設定確認]について

 2in1のモードを[デュアルモード]または[Bモード]に設定していると きは、[Aナンバー]または[Bナンバー]のどちらの設定を確認するかを 選択します。

[メッセージ再生]について

- ストックアイコン表示中は、ストックアイコンを選択してメッセージ を再生することができます。
- ストックアイコンで表示される件数は、新しい伝言メッセージを再生するときにガイダンスで案内する件数です。保存した伝言メッセージの件数は含まれません。

[メッセージ問合せ]について

伝言メッセージがあるときは、ストックアイコン[合](留守録音あり) と、音声電話とテレビ電話の合計の件数が表示されます。

[件数増加鳴動設定]について

- [ON]に設定すると、SMS着信音が鳴り、メール着信時のバイブレータ設定に従い動作します。ただし次の場合は、バイブレータは動作しません。
 - 公共モード(ドライブモード)中
- アラーム鳴動中

- 通話中
- カメラ起動中
- i モーション再生中
- 次の場合は、メール着信時のバイブレータ設定が[OFF]でも[パターンA]で振動します。
 - マナーモードが[通常マナーモード]
 - マナーモードが[オリジナルマナーモード]でバイブレータが[ON]

[着信通知]について

- 圏外、セルフモード中、電源が入っていない場合などに着信があったとき、再び電源を入れたときや圏内になったときにSMSでお知らせします。
- SMS-括拒否を設定していても通知されます。

[テレビ電話設定]について

留守番電話サービスを、テレビ電話に対応させるかどうかを設定できます。

キャッチホン

キャッチホン

通話中に別の電話がかかってきたときに、通話中着信音でお知らせし、現在の通話を保留にして新しい電話に出ることができるサービスです。また、通話中の電話を保留にして、新たにお客様の方から別の相手へ電話をかけることもできます。

 キャッチホンを利用するときは、あらかじめ「通話中の着信動作選択」 (27P.476)を[通常着信]に設定してください。他の設定になっている と、キャッチホンを開始しても音声電話通話中にかかってきた音声電話 に応答することはできません。

キャッチホンを利用する

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [その他ネットワーク サービス] ▶ [キャッチホン]
- 2 サービスを選ぶ
 - ◆ [開始] ▶ [はい] ▶ [OK]
 - ◆ [停止] ▶ [はい] ▶ [OK]
 - ◆ [設定確認] ▶ [はい] ▶ [OK]
- 通話保留中も発信者の方の料金は加算されます。
- キャッチホンを停止しても、通話中の音声電話を保留にして、別の相手 に音声電話をかけることはできます。

通話中にかかってきた電話に出る

通話中の音声電話を保留にして、かかってきた音声電話に出ます。

- 1 通話中に「ププ…ププ…」という音が聞こえたら ✓
 - 最初の方との通話は自動的に保留になり、新しくかかってきた音声電話を受けることができます。
 - 通話相手の切替: 🗊

通話を終了してかかってきた電話に出る

通話中の音声電話を終了して、かかってきた音声電話に出ます。

- 1 通話中に「ププ…ププ…」という音が聞こえたら ←
 - 新しくかかってきた電話の着信音が鳴ります。
- 2 🕜
 - 新しくかかってきた電話の方と通話できます。

通話中に別の相手に電話をかける

通話中の音声電話を保留にして、別の相手に音声電話をかけます。

- 1 通話中に別の相手の電話番号をダイヤルして ✓
 - 最初の方との通話は自動的に保留されます。
 - 通話相手の切替: 🗊

転送でんわ

転送でんわサービス

電波が届かないところにいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼出時間内に応答がなかったときなどに、音声電話/テレビ電話を転送するサービスです。

 ←伝言メモ(137 P.79)を同時に設定しているとき、転送でんわサービスを優先させるためには、伝言メモの応答時間よりも転送でんわサービスの呼出時間を短く設定してください。

- 転送でんわサービスを「開始」にしているときに、かかってきた音声電話やテレビ電話に応答しなかったときは、「着信履歴」には「不在着信」として記憶され、待受画面にストックアイコン[1](着信あり)が表示されます。
- 一部ご利用できない料金プランがあります。
- テレビ電話をかけた側には、転送中のガイダンスは流れず、転送中の メッヤージが画面に表示されます。
- 転送でんわサービスを「開始」に設定しているときに電話がかかってきた場合は、着信音が設定された呼出秒数の間(呼出時間は変更できます:2万P.473)鳴ります。その間に応答すると、そのまま通話できます。その間に応答しないときは、あらかじめ登録されている転送先に転送します。この着信は、待受画面や着信履歴でもお知らせします。ただし、呼出時間を「0秒」に設定したときは、着信履歴に記憶されません。
- 転送でんわサービスを「開始」に設定しているときは、コレクトコール (料金着信払通話)での着信はできません。
- 通話中に別の音声電話がかかってきたときは、自動的に転送させることもできます。
- 留守番電話サービスを「開始」に設定すると、転送でんわサービスは、自動的に停止します。
- 圏外のときは、FOMA端末から転送でんわサービスの設定はできません。このようなときは、プッシュ式の一般電話、公衆電話などからネットワーク暗証番号を利用して転送でんわサービスの操作ができます。あらかじめ、遠隔操作設定を「開始」に設定しておく必要があります。
- 2in1のモードを[デュアルモード]に設定している場合、転送サービスの開始や停止、設定確認を行うときは、[Aナンバー]または[Bナンバー]を選択してから実行します。

転送でんわサービスの基本的な流れ

- STEP1 転送先の電話番号を登録する。
- STEP 2 転送でんわサービスを開始する。
- STEP3 お客様のFOMA端末に音声電話/テレビ電話がかかる。
- STEP 4 音声電話/テレビ電話に出られないときは、あらかじめ登録した 転送先に自動的に転送される。

転送でんわサービスの料金

発信者

発信者の負担です。

転送でんわサービスのご契約者

■ 転送でんわサービスのご契約者の負担です。

転送先

 転送でんわサービスの転送先登録、サービスの開始/停止などの操作の 通話料は無料です。

転送でんわサービスを利用する

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [その他ネットワーク サービス] ▶ [転送でんわ]
- 🤈 サービスを選ぶ
 - ◆ [開始] ▶ [はい] ▶ [はい] ▶ 電話番号を入力 ▶ ⑥ ▶ [はい] ▶ 呼出秒数を入力 ▶ ⑥ ▶ [OK]
 - ◆ [停止] ▶ [はい] ▶ [OK]
 - ◆[転送先変更] ▶電話番号を入力 ▶ ⑥ ▶ 頃目を選ぶ ▶ ⑥ ▶ [はい] ▶ [OK]
 - ◆ [転送先通話中時設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ④ ▶ [OK]
 - ◆ [設定確認] ▶ [はい]

[開始]について

- 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときは、転送先電話番号、呼 出利数を設定できません。
- 圏外、セルフモード中、電源が入っていないときなどは、着信音は鳴らずに自動的に転送されます。

[転送先変更]について

● 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときは、[転送先変更+転送 開始]を選択できません。 2in1のモードを[デュアルモード]に設定しているときは、[転送先変更 +転送開始]を選択すると、Aナンバーで設定する旨の確認画面が表示 されます。

[設定確認]について

 2in1のモードを[デュアルモード]または[Bモード]に設定していると きは、[Aナンバー]または[Bナンバー]のどちらの設定を確認するかを 選択します。

転送ガイダンス有・無を設定する

- 1 待受画面で1 4 2 9 ▶ ✓
 - 音声ガイダンスに従って設定してください。

迷惑電話ストップ

迷惑電話ストップサービス

いたずら電話などの「迷惑電話」を着信しないように登録することができます。着信拒否登録すると、以後の着信を自動的に拒否し、相手にはガイダンスで応答します。

- 着信拒否登録した電話番号から電話がかかってきても、着信音は鳴りません。また、着信履歴にも記憶されません。
- 相手が発信者番号を通知してこない電話でも拒否登録できます。
- 国際電話は拒否登録できないことがあります。

■ 各サービス利用時の応答

各サービスの開始中に迷惑電話着信拒否登録した方から着信があったとき は、次のようになります。

サービス名	迷惑電話着信拒否登録した方への応答
留守番電話サービス	着信拒否ガイダンスが流れます。
	メッセージはお預かりしません。
転送でんわサービス	着信拒否ガイダンスが流れます。
	転送先には転送されません。
キャッチホン	着信拒否ガイダンスが流れます。
番号通知お願いサービス	着信拒否ガイダンスが流れます。

迷惑電話ストップサービスを利用する

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信·通話設定] ▶「迷惑電話ストップ]
- 7 サービスを選ぶ
 - ◆ [迷惑電話着信拒否登録] ▶ [はい] ▶ [OK]
 - ・最後に着信応答した相手を登録します。
 - ◆[電話番号指定拒否登録] ▶[はい] ▶電話番号を入力 ▶ ⑥ ▶ ⑥[はい] ▶[OK]
 - ◆ [全登録削除] ▶ [はい] ▶ [OK]
 - ◆ [1件登録削除] ▶ [はい] ▶ [OK]
 - 最後に登録した電話番号を1件削除します。同様の操作を繰り返し行うことにより、最後に登録した順より1件ずつ削除することができます。
 - ◆ [拒否登録件数確認] ▶ [はい] ▶ [OK]

番号通知お願いサービス

番号通知お願いサービス

電話番号を通知してこない音声電話/テレビ電話に対して、番号通知 のお願いをガイダンスで応答し、自動的に電話を切断するサービスです。

● 番号通知お願いサービスによって着信しなかった電話は、「着信履歴」に 記憶されず、ストックアイコン[▮](着信あり)も表示されません。

■ 各サービス利用時の応答

番号通知お願いサービスを「開始」に設定している場合、次の各サービスの 開始中に、発信者番号を通知しない着信があったときは、次のようになりま す。

サービス名	発信者番号を通知しない方への応答
留守番電話サービス	番号通知お願いガイダンスが流れます。 メッセージはお預かりしません。
転送でんわサービス	番号通知お願いガイダンスが流れます。 転送先には転送されません。
キャッチホン	番号通知お願いガイダンスが流れます。
迷惑電話ストップサービス	迷惑電話着信拒否登録した電話番号から着 信すると、着信拒否ガイダンスが流れます。

番号通知お願いサービスを利用する

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信・通話設定] ▶[番号通知お願いサービス]
- 7 サービスを選ぶ
 - ◆ [開始] ▶ [はい] ▶ [OK]
 - ◆ [停止] ▶ [はい] ▶ [OK]
 - ◆ [設定確認] ▶ [はい] ▶ [OK]

デュアルネットワーク

デュアルネットワークサービス

お使いになっているFOMA端末の電話番号でmova端末をご利用いただけます。FOMAとmovaのサービスエリアに応じた使い分けが可能です。

- FOMA端末とmova端末を同時に利用することはできません。
- ネットワーク暗証番号は4桁の数字を入力してください(cg P.124)。
- デュアルネットワークサービスの切り替え操作は、サービスを利用していない端末から行ってください。

デュアルネットワークサービスを利用する

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [その他ネットワーク サービス] ▶ [デュアルネットワーク]
- 🤈 サービスを選ぶ
 - ◆ [切替] ▶ [はい] ▶ ネットワーク暗証番号を入力 ▶ ⑥ ▶ [OK]
 - ◆ [状態確認] ▶ [はい] ▶ [OK]

英語ガイダンス

ガイダンスを日本語と英語で切り替える

「留守番電話サービス」などの各種ネットワークサービス設定時のガイダンスや、圏外などの音声ガイダンスを英語に設定することができます。

 発信者側・受信者側ともに本サービスを利用している場合は、発信者側の 発信時の設定が着信者側の着信時の設定より優先されます。

	メニュー項目	ガイダンスの内容
発信時(ネットワー	日本語	すべて日本語ガイダンスで流れま
クサービス設定時に		す。
流れるガイダンス)	英語	すべて英語ガイダンスで流れます。

	メニュー項目	ガイダンスの内容
着信時(相手がかけ	日本語	すべて日本語ガイダンスで流れます。
てきたときに流れる ガイダンス)	日本語+英語	最初に日本語ガイダンスが流れ、その あとに英語ガイダンスが流れます。
	英語+日本語	最初に英語ガイダンスが流れ、そのあ とに日本語ガイダンスが流れます。

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [その他ネットワーク サービス] ▶ [英語ガイダンス]
- 7 サービスを選ぶ
 - ◆ [設定] ▶ [はい] ▶ 発信時のガイダンスの種類を選ぶ ▶ ⑥ ▶ [はい]▶ 着信時のガイダンスの種類を選ぶ ▶ ⑥ ▶ [OK]
 - ◆ [設定確認] ▶ [はい] ▶ [OK]
- 発信時/着信時の設定確認画面で[いいえ]を選択し、どちらか一方を 設定することもできます。

ドコモへのお問合せ

ドコモへ問い合わせをする

ドコモ総合案内・受付や故障の問い合わせ先へ電話をかけることができます。

- ◆ 2in1のモードを[デュアルモード]に設定しているときは、発信番号選択 画面で[Aナンバー]または[Bナンバー]を選択してから発信します。
- あ使いのFOMAカードによっては、表示される項目が異なったり、表示されないことがあります。

ドコモ総合案内・受付	総合案内・受付へ電話をかけることができます。
ドコモ故障問合せ	故障問い合わせ先へ電話をかけることができます。
海外紛失•盗難等	海外から紛失、盗難などの問い合わせ先へ電話をか けることができます。
海外故障	海外から故障問い合わせ先へ電話をかけることが できます。

- 1 ノーマルメニューで[便利ツール] ▶ [ドコモへのお問合せ]
- 7 項目を選ぶ ▶ ▶ [はい]

■ 海外から問い合わせをする<お問合せ(海外)>

- お使いのFOMAカードによっては、表示される項目が異なったり、表示されないことがあります。
- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶ [お問合せ(海外)] ▶ [海外紛失・盗難等] / [海外故障] ▶ [はい]

通話中の着信動作選択

通話中に電話がかかってきたときの対応 方法を選ぶ

「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」、「キャッチホン」をご契約されているお客様の通話中や64Kデータ通信中にかかってきた電話にどのように対応するかを設定できます。

- ●「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」、「キャッチホン」が未契約のときは、通話中にかかってきた着信に応答できません。
- 通話中の着信動作選択を利用するには、通話中着信設定を「開始」に設定してください。なお、キャッチホンを「開始」に設定している場合は、通話中着信設定を「開始」に設定する必要はありません。

患常者信	音声電話通話中(キャッナホンが)開始」に設定されている場合)に音声電話がかかってきた場合は、キャッチホンの動作となります。音声電話通話中(キャッチホンが「停止」にされている場合)、テレビ電話通話中、64Kデータ通信中に、電話がかかってきた場合は次のいずれかの動作が可能です。 ● 通話中の電話や通信中の64Kデータ通信を終了し、かかってきた電話に出ることができます。 ● 通話中にかかってきた電話を手動で留守番電話サービスや転送でぬわサービスへ接続、または着信拒否できます。
	● 留守番電話サービスへ接続、または看信担告できます。● 留守番電話サービスや転送でんわサービスが「開始」に設定されているときは、その設定に従います。
留守番電話	通話中にかかってきた電話を留守番電話サービスに自動で接続します。留守番電話サービスの「開始」/「停止」に関係なく、伝言メッセージをお預かりします。

転送でんわ	通話中にかかってきた電話を転送でんわサービスに自動で接続します。転送でんわサービスの「開始」/「停止」に関係なく、登録してある電話番号に転送します。
着信拒否	通話中にかかってきた電話の着信を自動で拒否します。

- キャッチホンを利用するときは、[通常着信]に設定してください。
- **1** ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信·通話設定] ▶ [通話中の着信動作] ▶ [通話中の着信動作選択]
- 9 着信動作を選ぶ▶ ④

通話中着信設定

通話中着信設定を開始/停止する

通話中着信設定を「開始」に設定すると、通話中や64Kデータ通信中に別の電話を受けたときに、通話中の着信動作選択(愛P.476)に従い着信させることができます。

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [発着信・通話設定] ▶[通話中の着信動作] ▶ [通話中着信設定]
- 🤰 サービスを選ぶ
 - ◆ [開始] ▶ [はい] ▶ [OK]
 - ◆ [停止] ▶ [はい] ▶ [OK]
 - ◆ [設定確認] ▶ [はい] ▶ [OK]

遠隔操作設定

遠隔操作を設定する

「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」などを、ブッシュ式の一般電話や公衆電話、ドコモの携帯電話などから操作できるようにします。

- FOMAのサービスエリア外でも操作できます。
- 遠隔操作を行う前に、遠隔操作設定を「開始」に設定してください。
- 毎外でネットワークサービスを利用するときは、あらかじめ遠隔操作設定を「開始」に設定してください。
- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [その他ネットワーク サービス] ▶ [遠隔操作設定]
- 7 サービスを選ぶ
 - ◆ [開始] ▶ [はい] ▶ [OK]
 - ◆ [停止] ▶ [はい] ▶ [OK]
 - ◆ [設定確認] ▶ [はい] ▶ [OK]
- 公衆電話などからネットワークサービスの操作をする
- 公衆電話などからネットワークサービスを操作する詳しい方法は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。

マルチナンバー

マルチナンバーを利用する

FOMA端末の電話番号として基本契約番号のほかに、付加番号1と付加番号2の最大2つの番号を追加してご利用いただけるサービスです。

- 発信中/着信中の画面には、マルチナンバー(基本契約番号/付加番号 1/付加番号2)に対応した名称が表示されます。
- リダイヤルや着信履歴から発信する場合、以前の発信や着信したマルチナンバーが表示され、この番号で発信します。
- 登録した名称は、発信時のマルチナンバー選択画面や着信画面で表示されます。

- **| ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [その他ネットワーク** サービス] ▶ [マルチナンバー]
- 🤈 サービスを選ぶ
 - ◆ [通常発信番号設定] ▶ 使用する電話番号を選ぶ ▶ ▶ [はい] ▶ [OK]
 - ・使用する発信番号を設定します。
 - ◆ [通常発信番号設定確認] ▶ [はい] ▶ [OK]
 - ◆ [電話番号設定] ▶ 各項目を設定 ▶ ⑩
 - マルチナンバーを登録し、マルチナンバー発信の有効/無効を設定します。
 - ・名称は全角10文字(半角20文字)まで、電話番号は26桁まで入力できます。
 - ◆ [着信設定] ▶ 付加番号を選ぶ ▶ ⑥ ▶ 各項目を設定 ▶ ⑩

電話をかけるときに発信番号を選ぶ<マルチナンバー>

- 1 待受画面で電話番号を入力 ▶ № ▶ [マルチナンバー]
- 2 使用する電話番号を選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥ (音声電話) / ⑥ (テレビ電話)

2in1

2in1を利用する

1つの携帯電話で、2つの電話番号・メールアドレスが使え、専用のモード機能を利用することで、あたかも2つの携帯電話を使い分けるようにご利用いただけるサービスです。

AE-F	お客様電話番号(Aナンバー)での発信と i モードメール(Aアドレス)での送受信、およびその関連データの関
	覧ができます。
Bモ−ド	2in1電話番号(Bナンバー)での発信と i モードメール (Bアドレス)での送受信、およびその関連データの閲覧ができます。
デュアルモード	A・Bモードの両方の機能を備えたモードです。

- i モード契約中は、Bモードでもパケット通信が可能です。
- モードごとの機能利用については**愛**P.481
- 外部機器から64Kデータ通信で発信を行った場合、2in1のモードが[A モード]/[デュアルモード]のときはAナンバーで発信します。[Bモード]のときはBナンバーで発信します。ただし、[デュアルモード]設定時のATコマンドによるリダイヤル発信を行った場合は、最後に発信したナンバーでリダイヤル発信します。
- 2in1の詳細については、『ご利用ガイドブック(2in1編)』をご覧ください。
- **1** ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [2in1]
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥
 - すでに2in1を利用している場合は、2in1メニュー画面が表示されます。
- **3** [はい]
- フォルダ内既読削除/フォルダ内未読削除/フォルダ内全件削除 (2007 P.167)を行った場合、2in1のモードにかかわらず、AアドレスとBアドレスのすべての該当メールが削除されます。

2in1のモードを切り替える<2in1モード切替>

- 待受画面で【【(1秒以上)でも2in1モード切替画面を表示できます。
- ¶ ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [2in1]
- 🤈 端末暗証番号を入力 ▶ 💿
- 🧣 [2in1モード切替] ▶ モードを選ぶ ▶ ⑥
 - モード切替連動設定が「開始」のとき: [2in1モード切替] ▶ モードを 選ぶ ▶ ● ▶ [OK]
- デュアルモード設定時に発信番号を選んで発信する <自局番号>
- 【 待受画面で電話番号を入力 ▶ ▶ [自局番号]
- ⑦ 発信番号を選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥ (音声電話) / ⑥ (テレビ電話)
- デュアルモード設定時に送信元アドレスを切り替えて送信する<送信者アドレス切替(A·B)>
- **1** メール作成画面で № ▶ [送信者アドレス切替(A·B)]
- **分** 送信元アドレスを選ぶ ▶ ⑥ ▶ ⑥

電話帳に登録するモードを設定する<電話帳2in1設定>

2in1のモードによって表示される電話帳も自動的に切り替わります。電話 帳登録時の2in1のモードによって、電話帳2in1設定が登録されます。また、 次の操作で変更できます。

- **1** ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [2in1]
- 端末暗証番号を入力 ● [電話帳2in1設定]
- 3 登録する設定を選ぶ▶ ④
- 【 名前を選ぶ ▶ ▶ ⑥
- FOMAカード電話帳の登録時は、どのモードで登録しても[共通]になり、変更できません。

モードごとの待受画面を設定する<モード別待受画面設定>

[デュアルモード]、[Aモード]、[Bモード] それぞれに待受画面を設定できます。

- ランダムイメージ設定については**愛**P.107
- i アプリ設定については**愛**P.322
- ・ 横画面設定では、i モーションや i アプリ、ランダムイメージを設定できません。
- **1** ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [2in1]
 - [本体設定]から設定するとき:待受画面を設定するモードを設定中 にノーマルメニューで[本体設定] ▶ [画面・ディスプレイ] ▶ [待受画 面設定] ▶ [待受画面選択] ▶ 操作 4 へ
- 🤰 端末暗証番号を入力 ▶ 🂿 ▶ [モード別待受画面設定]
- 3 モードを選ぶ ▶ ④
- ⚠ 設定する画面を選ぶ
 - **◆ [縦画面設定] ▶ [イメージ設定] / [i モーション/ムービー設定]**
 - ◆ [横画面設定] ▶ [イメージ設定]
 - [きせかえツールに従う]を選択したときは、操作完了となります。
 - デュアルモード、Bモードのとき: [縦画面設定] / [横画面設定]
- 5 画像を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [はい]
 - 画像のサイズによっては、表示サイズ選択画面が表示されます。表示サイズを選んでください。
- FOMA端末のデータBOXに保存されているJPEG画像、GIF画像、GIFアニメーション、Flash画像を設定できます。また、[Aモード]の待受画面(縦) には i モーションや i アプリも設定できます。なお、サイトからダウンロード直後の画面設定では、[Aモード]の待受画面が設定されます。

Aナンバー/Bナンバーの発着信画面を設定する <発着信番号表示設定>

Aナンバー、Bナンバーそれぞれの発着信を識別するために、発着信画面および通話中画面の電話番号に識別記号を表示することができます。

- **1** ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [2in1]
- 2 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥ ▶ [番号別発着信設定] ▶ [発着信番号表示設定]
- 3 各項目を設定 ▶ ⑩

Aナンバー/Bナンバーの着信音を設定する <着信設定>

Aナンバー、Bナンバーそれぞれに着信音を設定できます。

- 着信音の詳細については2 P.100
- **1** ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [2in1]
- 2 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥ ▶ [番号別発着信設定] ▶ [着信設定]
- **3[**Aナンバー]/[Bナンバー]
- ▲ 項目を選ぶ ▶ ④
- 5 各項目を設定 ▶ ⑩
- FOMA端末のデータBOXに保存されているメロディ、着うた®、動画/ i モーション、着うたフル®を設定できます。
- 非通知着信のときも、2in1の着信設定に従って着信音が鳴ります。

2in1の利用を停止する<2in1機能OFF>

- **1** ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [2in1]
- 🤰 端末暗証番号を入力 ▶ 🏵 ▶ [2in1機能OFF] ▶ [はい]
- 2in1のBナンバーの変更やFOMAカードの差し替え(2in1契約者→2in1 契約者)を行ったときは、次のいずれかの方法で正しいBナンバーを取 得してください。
 - 2in1機能をOFFにしてから、再度2in1機能をONにする
 - デュアルモードまたはBモードのとき、プロフィール情報表示画面で■ ▶ [Bナンバー取得] ▶ [はい] ▶ [OK]
 - 2in1契約問い合わせを行う
- FOMAカードの差し替え(2in1契約者→2in1未契約者)を行ったときは、 2in1機能をOFFにしてください。

モードごとの着信を制限する<着信回避設定>

Aナンバー、Bナンバーの着信を制限できます。2in1のモードに連動して、AモードのときはAナンバー、BモードのときはBナンバーの着信のみを許可し、デュアルモードのときは両方の着信を許可するように設定することもできます。また、海外からも着信回避を設定できます。

- **1** ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [2in1]
- 🤈 端末暗証番号を入力 ▶ 🏵 ▶ [着信回避設定]
- 🧣 着信回避を設定する
 - ◆ [着信回避設定変更] ▶ 各項目を設定 ▶ ⑩ ▶ [OK]
 - ◆ [着信回避設定確認] ▶ [はい]
 - ◆ [モード切替連動設定] **▶** [はい] **▶** [OK]
 - モード切替連動を「開始」/「停止」します。
 - ◆ [着信回避設定(海外)] ▶ [はい] ▶ 音声ガイダンスに従って操作・ 海外で、着信回避を設定します。

[着信回避設定変更]、[着信回避設定(海外)]について

 モード切替連動設定が「開始」のときは、モード切替連動設定を「停止」 するかどうかの確認画面が表示されます。[はい] ▶ [OK]を選択する と、着信回避設定を変更できます。

[モード切替連動設定]について

モード切替連動設定が「開始」のときは、圏外ではモードの切り替えができませか。

モードごとの機能利用について

モードごとに動作が異なる項目のみ記載しています(Aモードと共通の動作をするものは除いています)。

サービス		AE-F BE-F		デュアルモード	
音声/テレビ電	発信	Aナンバー	Bナンバー	発信時に選択可※1	
話	着信	す	べて(着信回避設定で制限可能)※2		
電話帳※3	表示	[A]·[共通]	[B]·[共通]	すべて	
	名前変換※4	[A]·[共通]	[B]•[共通]	すべて	
	新規登録時の電話帳2in1設定	[A]	[B]	登録時に選択可 ^{※5}	
	赤外線通信/ i C通信/Bluetooth 通信からの全件受信	送	信元の電話帳2in1設定をコピー ^{※ 6}		
	赤外線通信/ i C通信/Bluetooth 通信からの1件受信	[A]	[B]	保存時に選択可※5	
	microSDカードへ 1 件コピー		電話帳2in1設定はすべて[共通]		
	microSDカードへ全件コピー	=]ピー元の電話帳2in1設定をコピー		
	microSDカードからコピー	[A]	[B]	コピー時に選択可※5	
FOMA端末からFOMAカードへコ ピー		電話帳2in1設定はすべて[共通]			
	FOMAカードからFOMA端末へコ ピー	[A]	[B]	[A]	
リダイヤル	表示	Aナンバー発信	Bナンバー発信	すべての発信	
着信履歴	表示	Aナンバー着信	Bナンバー着信	すべての着信	
メール/SMS	表示	●Aアドレスで送受信したメール ●Aナンバーで送受信したSMS	●Bアドレスで送受信したメール ●Bナンバーで受信したSMS	●Aアドレスで送受信したメール ●Bアドレスで送受信したメール ●Aナンバーで送受信したSMS ●Bナンバーで受信したSMS	
	送信	●Aアドレスからのメール ●AナンバーからのSMS	●Bアドレスからのメール ●SMS送信不可	● Aアドレス/Bアドレスからの メール※7※8 ● AナンバーからのSMS	
	受信	●Aアドレス宛のメール/Aナンバー 宛のSMS (鳴動あり) ●Bアドレス宛のメール/Bナンバー 宛のSMS (鳴動なし)	●Aアドレス宛のメール/Aナン バー宛のSMS(鳴動なし) ●Bアドレス宛のメール/Bナン バー宛のSMS(鳴動あり)	●Aアドレス宛のメール/Aナン バー宛のSMS(鳴動あり) ●Bアドレス宛のメール/Bナン バー宛のSMS(鳴動あり)	
赤外線通信/i C通信/Bluetooth 通信からの全件受信			送信元の状態をコピー※9		

サービス		Aモード	Bモード	デュアルモード	
メール/SMS 赤外線通信/ i C通信/Bluetooth 通信からの 1 件受信		А			
microSDカードへコピー		全件/1件/選択/フォルダ内全件コピー:すべてA			
FOMA端末からFOMAカードへコ ピー(SMSのみ)		А			
FOMAカードからFOMA端末へコ ピー(SMSのみ)			А		
iアプリ		すべて利用可能	利用可能※10	利用可能※11	
プロフィール		Aナンバー・Aアドレス	Bナンバー・Bアドレス	Aナンバー・Aアドレス/ Bナンバー・Bアドレス	

- ※ 1 電話帳2in1設定が[A]・「共通]の電話帳はAナンバー発信、[B]の電話帳はBナンバー発信が初期状態になります。
- ※2 メモリ別着信許可、メモリ別着信拒否、メモリ登録外着信拒否を設定しているときは、利用しているモードと電話帳2in1設定にかかわらず、着信を許可/拒否します。
- ※3 電話帳2in1設定にかかわらず、シークレット属性設定することができます。
- ※4 発信元番号、発信元番号、送信元番号、送信元番号、送信元アドレス、送信先アドレスが電話帳に登録されている場合に、電話帳データとの照合により、 各番号・各アドレスが登録されている電話帳データの名称に変換して表示する機能になります。
- ※5 電話帳2in1設定変更確認画面で[いいえ]を選択した場合やモード選択画面で回を押した場合は、電話帳2in1設定は[A]になります。
- ※ 6 送信元が2in1非対応機種の場合、電話帳2in1設定はすべて[A]になります。
- ※7 受信したメールを返信/転送する場合や、保存したメールを編集・送信する場合、リダイヤル/着信履歴、送受信履歴からメールを作成する場合は、元のメールや履歴のアドレス/ナンバーに従って送信者アドレスが設定されます。
- ※8 発信元のアドレスは変更できます。変更方法については**23**P.478
- ※9 送信元が2in1非対応機種の場合、すべてAになります。
- ※10 メール連動型 i アプリ、待受画面に設定したアプリは除きます。
- ※11 待受画面に設定したアプリは除きます。

OFFICEED

OFFICEEDを利用する

「OFFICEED」は指定されたIMCS(屋内基地局設備)で提供されるグループ内定額サービスです。ご利用には、別途お申し込みが必要となります。

詳細はドコモの法人向けサイト(http://www.docomo.biz/html/service/officeed/)をご確認ください。

- 1 ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [その他ネットワーク サービス] ▶ [OFFICEED]
- 🤰 サービスを選ぶ
 - ◆ [エリア表示設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ⑥
 - ◆ [圏外転送開始] ▶ [はい] ▶ [OK]
 - ◆ [圏外転送停止] ▶ [はい] ▶ [OK]
 - ◆ [圏外転送設定確認] ▶ [はい] ▶ [OK]

USSD登録

サービスを登録して利用する

ドコモから新しいネットワークサービスが追加されたときに、その サービスをメニューに登録して利用します。

- FOMA端末には、新しく追加提供されたサービスの特番またはサービス コードを登録できます。
- サービスコードが提供されるときは、FOMA端末には「USSD」として登録されます。
- **1** ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [その他ネットワーク サービス] ▶ [追加サービス] ▶ [USSD登録]
- 9 サービスを選ぶ▶ ⑥
 - 特番/サービスコード、サービス名の編集:サービスを選ぶ ▶ ⑥各項目を設定 ▶ ⑥
 - ・新しいネットワークサービスは10件まで登録できます。
 - 特番/サービスコードは40桁まで、サービス名は全角10文字(半角20文字)まで入力できます。

■ USSDサービス一覧画面のサブメニュー操作

[一件削除] ▶ [はい]

[全件削除] ▶ [はい]

登録したサービスの受信表示を編集する

<USSD応答ワーディング登録>

- 【ノーマルメニューで[電話機能] ▶ [その他ネットワーク サービス] ▶ [追加サービス] ▶ [USSD応答ワーディング 登録]
- 🤈 受信表示を選ぶ ▶ 💿
- 3 各項目を設定 ▶ ⑩

USSDコードについて

40桁まで入力できます。

応答メッセージについて

- 全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
- 応答メッセージ一覧画面のサブメニュー操作

[一件削除] ▶ [はい]

[全件削除] ▶ [はい]



海外利用

国際ローミング(WORLD WING)の概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、日本国内で使用している FOMA端末を電話番号やメールアドレスはそのままに、ドコモと提携している海外通信事業者のサービスエリアで利用いただけるサービスです。音声電話、SMS、iモードメールは設定の変更なくご利用になれます。

対応エリアについて

本FOMA端末は3GネットワークおよびGSM/GPRSネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。また、3G850MHzに対応した国・地域でもご利用いただけます。ご利用可能エリアをご確認ください。

海外で本FOMA端末をご利用いただく前に、以下をあわせてご覧ください。

- データBOXの[マイドキュメント]にプリインストールされている「海外ご利用ガイド」
- ■『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』
- ドコモの「国際サービスホームページ」
- 国番号・国際電話アクセス番号・ユニバーサルナンバー用国際識別番号は、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご確認ください。

ご利用できるサービス

通信サービス	3G	GSM	GPRS
音声電話※1	0	0	0
テレビ電話 ^{※ 1}	0	×	×
SMS [*] ²	0	0	0
i モード**3	0	×	0
i モードメール	0	×	0
i チャネル ^{※3※4}	0	×	0
i コンシェル ^{※5}	0	×	0
i ウィジェット ^{※6}	0	×	0
パソコンと接続して行うパケット通信	0	×	0
GPSの現在地確認 ^{※ 7}	0	×	0

- ※1 2in1利用時はBナンバーでの発信はできません。マルチナンバー利用 時は付加番号での発信はできません。
- ※2 宛先がFOMA端末の場合は、日本国内と同様に相手の電話番号をそのまま入力します。
- ※3 i モード海外利用設定が必要となります(PFP.492)。
- ※4 i チャネル海外利用設定が必要となります(10分子・1492)。ベーシック チャネルの情報の自動更新もパケット通信料がかかります(日本国内では i チャネル利用料に含まれます)。
- ※5 i コンシェルの海外利用設定が必要となります(でア.492)。インフォメーションの受信ごとにパケット通信料がかかります。
- ※6 i ウィジェット海外利用設定が必要となります(愛ア.492)。i ウィジェット画面を表示すると複数のウィジェットアプリが通信する場合があり、この場合1通信ごとにパケット通信料がかかります。
- ※7 GPS測位は無料です。ただし、位置情報から地図を表示した場合などはパケット通信料がかかります。

接続する海外通信事業者やネットワークにより利用できないサービス があります。

接続可能な国・地域あよび海外通信事業者については、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

ご利用時の準備

■ ご出発前の確認

海外でFOMA端末を利用する際は、日本国内で次の確認をしてください。

ご契約について

● WORLD WINGのお申し込み状況をご確認ください。詳細は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

充電について

- 海外でのご利用は日本よりも電池を多く消耗する場合があります。
- ACアダプタ(別売)の取り扱い上のご注意については20mm P.14
- ACアダプタでの充電方法についてはでP.53

料金について

● 海外でのご利用料金(通話料、パケット通信料)は日本国内とは異なります。

■ 事前設定

i モードについて

i モード海外利用設定の i モードを[利用する]に設定する必要があります (1gf P.492)。

i モードメールについて

i モードメールについては受信方法が選べます(**☞**P.492)。

ネットワークサービスの設定について

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、海外からも留守番電話サービス・転送でんわサービス・番号通知お願いサービスなどのネットワークサービスをご利用になれます。ただし、一部のネットワークサービスはご利用になれません。

- 海外でネットワークサービスをご利用になるには、遠隔操作設定を「開始」にする必要があります(2007)。
- ・ 渡航先で遠隔操作設定を行うこともできます(©FP.493)。
- 設定/解除などの操作が可能なネットワークサービスの場合でも、利用 する海外通信事業者によっては利用できないことがあります。

■ 滞在国での確認

海外に到着後、FOMA端末の電源を入れると自動的に利用可能な通信事業者に接続されます。

接続について

ネットワークサーチ設定を[オート]に設定している場合は、利用中のネットワークのサービスエリア外に移動すると、自動的に他の利用できる通信事業者のネットワークを検索して接続し直されます。

ディスプレイの表示について

● 画面の上部には利用中のネットワークの種類が表示されます。

3 (黄色)	3Gネットワーク(パケット通信可)
16(青色)	3Gネットワーク(パケット通信可/通話可)
1 (赤色)	3Gネットワーク(パケット通信不可)
駅(黄色)	GSM/GPRSネットワーク(パケット通信可)
麗(青色)	GSM/GPRSネットワーク(パケット通信可/通話可)
G SM	GSM/GPRSネットワーク(パケット通信不可)

オペレータ名表示設定を[表示あり]に設定しているときは、接続している通信事業者名が待受画面に表示されます(25ア.490)。

日付時刻設定について

自動時刻・時差補正を[ON]に設定している場合は、接続している海外通信事業者のネットワークから時刻・時差に関する情報を受信することで FOMA端末の時計の時刻や時差が補正されます。

- 補正されるタイミングは海外通信事業者によって異なります。
- 日付時刻設定については67P.59

お問い合わせについて

- FOMA端末やFOMAカードを海外で紛失・盗難された場合は、現地からドコモへ速やかにご連絡いただき利用中断の手続きをお取りください。お問い合わせ先については、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」をご覧ください。なお、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。
- 一般電話などからご利用の場合は、滞在国に割り当てられている「国際電話アクセス番号」または「ユニバーサルナンバー用国際識別番号」が必要です。

■ 帰国後の確認

日本に帰国後は自動的にFOMAネットワークに接続されます。接続できなかった場合は、以下の設定を行ってください。

- 3G/GSM切替を[自動]に設定してください(@P.489)。
- ネットワークサーチ設定を[オート]に設定してください(@FP.489)。

ご利用ガイドを表示する<海外ご利用ガイド>

1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外ご利用ガイド]

滞在国で電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、海外から音声電話やテレビ電話 をかけることができます。

- 国際テレビ電話の相手先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できない場合があります。
- ネットワークサービスの発信者番号通知(☎P.60)を[通知する]に設定していても、通信事業者によっては[通知不可能]や[非通知設定]など正しく番号表示されないことがあります。

滞在国外(日本を含む)に電話をかける

滞在国から日本または他の国へ電話をかけます。

- 1 待受画面で「+」(①を1秒以上)、国番号、地域番号(市外局番)、相手先電話番号を入力
 - 地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合は、「0」を除いてダイヤルしてください(イタリアなど一部の国・地域では、「0」が必要な場合があります)。
- 🤰 🕜 (音声電話) / 🞯 (テレビ電話)
- 国番号変換を利用して滞在国外に電話をかける

自動変換機能(137P.72)を[ON]に設定し、よくかける国の国番号を設定しておくと、簡単な操作で国際電話をかけることができます。

電話番号の先頭の「0」が国番号変換で設定している国番号に自動的に変換されます。

例: 電話帳から発信するとき

- 1 待受画面で◎▶相手を選ぶ
- 7 (音声電話)/ (テレビ電話)
- **3** [はい]
 - 電話帳に登録されている電話番号のまま発信: [元の番号で発信]
- 国番号を登録している国にかける<国際電話発信>

国番号(vgr.73)を登録しておくと、発信時に国名を選択して国際電話をかけることができます。

- 次の操作は、海外でのみ有効です。
- 1 待受画面で電話番号を入力 ▶ № ▶ [発信オプション]
- ⑦ 国際電話発信欄を選ぶ ▶ [ON]
- 🔏 国番号欄を選ぶ▶ ◉ ▶ 国名を選ぶ▶ ◉
- 👢 🎯 (音声電話) ∕ 🕫 (テレビ電話) ▶ [はい]
 - 発信方法で[テレビ電話]を選択した場合は、①を押すと通話中に表示するキャラ電を選択できます。

滞在国内に電話をかける

滞在国で国内電話をかけるときは、日本国内にいるときと同様の操作で電話をかけることができます。

- 1 待受画面で電話番号を入力
- 7 (音声電話)/⑩(テレビ電話)
 - 同一市内でも、必ず地域番号(市外局番)から入力してください。
 - 電話帳を利用して滞在国内に電話をかけるときは、P.488「国番号変換を利用して滞在国外に電話をかける」の操作3で、「元の番号で発信]を選択します。

海外にいるWORLD WING利用者に電話をかける

海外でWORLD WING利用中の相手に電話をかけるときは、滞在国内外にかかわらず、日本への国際電話として電話をかけます。

- 1 待受画面で「+」(①を1秒以上)、日本の国番号「81」、先頭の「0」を除いた相手先携帯電話番号を入力
- (音声電話)/⑩(テレビ電話)

電話を受ける

海外でも、日本国内にいるときと同様の操作で電話を受けることがで きます。

- 1 電話がかかってきたら <<
 - 相手と通話できます。
- 相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用している通信 事業者によっては発信者番号が通知されないときがあります。
- 国際ローミング中に電話がかかってきたときは、日本からの国際転送となります。発信者には日本までの通話料がかかり、着信側には着信料がかかります。

相手からの電話のかけかた

■ 日本から滞在国に雷話をかけてもらう

海外で日本からの電話を受けるときは、日本国内にいるときと同様にお客様の電話番号を入力して電話をかけてもらいます。 090(または080)-XXXX-XXXX

- 着信履歴からの発信では、電話番号が正しく表示されていないことがありますので、そのままではかからないことがあります。
- 日本以外の国から滞在国に電話をかけてもらう

滞在国にかかわらず日本への国際電話として、国際電話アクセス番号と日本の国番号「81」を先頭に付け、お客様の電話番号から先頭の「0」を除いた電話番号を入力して電話をかけてもらいます。

発信国の国際電話アクセス番号-81-90(または80)-XXXX-XXXX

3G/GSM切替

ネットワーク通信方式を設定する

ご利用になる地域や通信事業者に対応した通信方式を設定します。

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外ネットワーク サーチ] ▶ [3G/GSM切替]
- 9 通信方式を選ぶ▶ ④

ネットワークサーチ設定

通信事業者の検索方法を設定する

- 手動で通信事業者を選択するように設定できます。
- ◆ ネットワークを再検索して、他の通信事業者に切り替えることができます。
- 帰国後、[圏外]が表示されているときはネットワークサーチ設定が[オート]になっていることをご確認ください。
- 海外で[マニュアル]に設定し、通信事業者を選んだ場合、帰国後、手動で FOMAネットワーク(DOCOMO)に設定し直すか、[オート]に変更してく ださい。

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外ネットワーク サーチ] ▶ [ネットワークサーチ設定]
- 2 設定を選ぶ
 - ◆ [オート] ▶ [はい] ▶ [OK]
 - [オート]に設定しているとき:[オート] ▶ [OK]
 - ◆ [マニュアル] ▶ 通信事業者を選ぶ ▶ ▶ [OK]
 - ・利用できない通信事業者には[X]が表示されます。
 - 接続する通信事業者が切り替わります。
 - ◆ [ネットワーク再検索] ▶ [OK]
 - ・ネットワークサーチ設定を[オート]に設定しているときは、自動 的に接続先が切り替わります。
 - 「マニュアル」に設定しているとき: [ネットワーク再検索] ▶ 通信事業者を選ぶ ▶ ▶ [OK]

利用できる通信サービスを確認する<在圏状態表示>

通話、データ通信、パケット通信が利用できる状態にあるかどうかを確認します。

【 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外ネットワーク サーチ] ▶ [在圏状態表示]

優先ネットワーク設定

優先的に接続する通信事業者を設定する

ネットワークサーチ設定を[オート]に設定しているとき、接続する通信事業者の優先順位を設定できます。20件まで登録できます。

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外ネットワーク サーチ] ▶ [優先ネットワーク設定]
 - 登録した通信事業者の詳細情報を確認:通信事業者を選ぶ ▶ ●
- 🤰 優先順位の番号を選ぶ ▶ 🖭
- 3 登録方法を選ぶ
 - [追加] ▶ [マニュアル登録] ▶ 各項目を設定 ▶ ⑩ ▶ 通信方式を選ぶ▶ ⑩ ▶ 優先順位指定位置を選ぶ ▶ ⑩

- 通信事業者の詳細情報を確認: [追加] ▶ [マニュアル登録] ▶ 各項目を設定 ▶ 個 ▶ 通信方式を選ぶ ▶ ●
- 【追加】 [リストから登録] ▶ 国名を選ぶ ▶ ▶ 通信事業者を選ぶ▶ ▶ 通信方式を選ぶ ▶ ▶ 優先順位指定位置を選ぶ ▶
 - 通信事業者の詳細情報を確認:[追加] ▶ [リストから登録] ▶ 国名を選ぶ ▶ ▶ 通信事業者を選ぶ ▶ ▶ 通信方式を選ぶ ▶ ●
- ◆[追加] ▶[在圏ネットワーク登録] ▶通信事業者を選ぶ ▶ ⑩ ▶優先順位指定位置を選ぶ ▶
 - 現在接続中の通信事業者を登録します。
 - ・通信事業者の詳細情報を確認: [追加] ▶ [在圏ネットワーク登録]▶通信事業者を選ぶ▶●
- ◆ [優先順位変更] ▶ 移動先を選ぶ ▶ ④
- ◆ [削除] ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- ◆ [削除] ▶ [選択削除] ▶ 通信事業者を選ぶ ▶ ④ ▶ ⑩ ▶ [はい]
- ◆ [削除] ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥ ▶ [はい]

【 ⑥ ▶ [はい] ▶ [OK]

設定はFOMAカードに保存されます。

オペレータ名表示設定

ローミング中の通信事業者名を表示する

国際ローミング中に、接続中の通信事業者名を待受画面に表示するかどうかを設定します。

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外ネットワーク サーチ] ▶ [オペレータ名表示設定]
- **?** 設定を選ぶ ▶ ▶ [はい]
- 通信事業者名を表示したとき



デュアル時計設定

ローミング中に現地時刻を表示する

海外在圏時に待受時計の表示を自動的に現地時間と日本時間のデュアル時計にするかを設定します。

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶ [デュアル時計設定]
 - [本体設定] ▶ [時計] ▶ [デュアル時計設定]でも操作できます。
- 🤈 設定を選ぶ ▶ 🂿

ローミングガイダンス

ローミングガイダンスを開始する

国際ローミング中に電話をかけてきた相手に、国際ローミング中であることをお知らせするガイダンスを流すかどうかを設定します。

- 日本国内で設定してください。
- 滞在国での設定方法については200mmで P.493
- □ーミングガイダンスを設定した場合でも、海外通信事業者により、外国 語のガイダンスが流れることがあります。
- [停止]に設定したときは、海外通信事業者で設定している呼び出し音が 流れます。
- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶ [ローミングガイダンス]
- 🤈 項目を選ぶ▶ 🂿
- [はい] ▶ [OK]

ローミング時着信規制

ローミング中は着信を受け付けないよう にする

国際ローミング中は着信を受けないように設定できます。すべての着信を規制するか、テレビ電話の着信のみ規制するかを選択できます。

	音声着信、i モードメール受信、SMS受信を含むすべての着信を規制します。		
テレビ電話/64Kデータ規制	テレビ電話の着信のみ規制します。		

- 海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。
- 海外では64Kデータ通信を利用できません。
- 〔全着信規制〕に設定しても、発信やiモード接続、iチャネルの自動更新、 留守番電話、転送でんわなどは規制されません。また、パケット通信を行 うと、メールなどが受信される場合があります。
- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶ [ローミング時着信規制]
- 🤈 項目を選ぶ
 - [規制開始] ▶ 規制方法を選ぶ ▶ ▶ [はい] ▶ ネットワーク暗証番号を入力 ▶ ▶ [OK]
 - ◆ [規制停止] ▶ [はい] ▶ ネットワーク暗証番号を入力 ▶ ⑥ ▶ [OK]
 - ◆ [規制確認] ▶ [はい] ▶ [OK]

ローミング着信通知

ローミング中に着信通知機能を利用する

国際ローミング中に、電波の届かないところにいるとき、電源を切っているとき、かかってきた電話に応答できなかったときに、その着信の情報(着信日時や発信者番号)をSMSにてお知らせします。

- 帯在国での設定方法についてはプP.493
- SMSの受信料は無料です。
- **1** ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶ [ローミング着信通知]
- 🤰 項目を選ぶ
- **3** [はい] ▶ [OK]

ローミング中に i モードサービスを利用 する

国際ローミング中に、各種 i モードサービスを利用するかどうかを設定できます。

ローミング中に i モードを利用する< i モード>

1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶「¡モードサービス利用設定] ▶ [¡モード] ▶ [はい]

ローミング中にメール選択受信を利用する <メール選択受信>

1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶ [メール/メッセージ利用設定] ▶ [メール選択受信] ▶ [ON] ▶[はい]

ローミング中にメッセージRを利用する <メッセージR>

1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶ [メール/メッセージ利用設定] ▶ [メッセージR] ▶ [はい]

ローミング中に i チャネルを利用する< i チャネル>

1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶[iモードサービス利用設定] ▶ [iチャネル] ▶ [はい]

ローミング中に i コンシェルを利用する <お預かりサービス/i コンシェル>

【 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶[i モードサービス利用設定] ▶ [お預かりサービス/i コンシェル] ▶ [はい]

ローミング中に i ウィジェットを利用する <i ウィジェット>

1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶[iモードサービス利用設定] ▶ [i ウィジェット] ▶ [はい]

海外用サービス

ローミング中にネットワークサービスを 利用する

海外から、留守番電話サービスや転送でんわサービスなどのネット ワークサービスを利用できます。

- 海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。
- 留守番電話や転送でんわをご利用になるには、留守番電話サービスや転送でんわサービスのご契約が必要です。
- 毎外でネットワークサービスを利用するときは、あらかじめ遠隔操作設定(27P.477、P.493)を「開始」に設定してください。
- 海外から操作したときは、ご利用いただいた国の日本向け通話料がかかります。

滞在国で留守番電話サービスの操作をする

〈留守番電話(有料)〉

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶ [ネット ワークサービス]
- 2 [留守番電話(有料)] ▶ 留守番電話サービスの項目を選ぶ▶ ⑥
- 【はい】▶音声ガイダンスに従って操作

滞在国で転送でんわサービスの操作をする

<転送でんわ(有料)>

- 【 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶ [ネット ワークサービス]
- 2 [転送でんわ(有料)] ▶ 転送でんわサービスの項目を選ぶ▶ ●
- 【はい】▶音声ガイダンスに従って操作

滞在国でローミングガイダンスの操作をする <ローミングガイダンス(有料)>

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶ [ネット ワークサービス]
- 🤈 [ローミングガイダンス(有料)]
- 3 [はい] ▶ 音声ガイダンスに従って操作

滞在国で遠隔操作を設定する<遠隔操作(有料)>

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶ [ネット ワークサービス]
- [遠隔操作(有料)]
- 3 [はい] ▶ 音声ガイダンスに従って操作

滞在国で番号通知お願いサービスの操作をする <番号通知お願い(有料)>

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶ [ネット ワークサービス]
- 2 [番号通知お願い(有料)]
- 🧣 [はい] ▶ 音声ガイダンスに従って操作

滞在国で着信通知設定を設定する

<ローミング着信通知(有料)>

- 1 ノーマルメニューで[地図/海外] ▶ [海外設定] ▶ [ネット ワークサービス]
- プ[ローミング着信通知(有料)]
- 3 [はい] ▶ 音声ガイダンスに従って操作



パソコン接続

データ通信496
ご使用になる前に498
データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ498
データ通信の準備の流れ499
ATコマンドについて499
CD-ROMを利用する500
ドコモケータイdatalinkの紹介500

データ通信の詳細については、付属のCD-ROM*内またはドコモのホームページ上のPDF版「パソコン接続マニュアル」をご覧ください。 PDF版「パソコン接続マニュアル」をご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属の CD-ROMからインストールできます。ご使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Readerへルブ」をご覧ください。

[※] 付属のCD-ROMをパソコンにセットすると、TOP画面が表示されます。[取扱説明書] ▶ [パソコン接続マニュアル(PDFファイル)]をクリックします。 何らかの理由によりTOP画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ] ▶ [SH-07B]を選んで右クリックし、[エクスプローラ]をクリックし、[manual]をダブルクリックし、[SH-07B_J_Manual.pdf]をダブルクリックします。

データ通信


FOMA端末から利用できるデータ通信


FOMA端末の通信形態は、パケット通信、64Kデータ通信、データ転送の3つに分類されます。

- FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- FOMA端末をsigmarionⅢと接続してデータ通信を行うことができます。 ハイスピードエリア対応の高速通信には対応しておりません。
- FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- 海外では、パソコンなどと接続しての64Kデータ通信は利用できません。
- 海外でパケット通信を行う場合は、P接続で通信を行ってください(PPP 接続ではパケット通信できません)。

■ データ転送(OBEX™通信)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、FOMA端末と他のFOMA端末 やパソコンなどの間で送受信します。

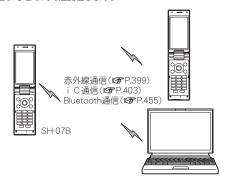

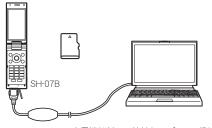

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売) microSDカード(197P.382) ドコモケータイdatalink(197P.500)

■ パケット通信

送受信したデータ量に応じて課金されます。ネットワークに接続中でも データの送受信を行っていないときは通信料がかからないので、ネット ワークに接続したまま必要なときにデータの送受信を行うという使いかた ができます。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」など、FOMAのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、受信最大7.2Mbps、送信最大5.7Mbpsの高速通信を行うことができます(通信環境や、電波などが混み合った状態の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による提供です)。

- 最大7.2Mbps、最大5.7Mbpsとは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や通信環境により異なります。
- FOMA/\イスピードエリア外やHIGH-SPEEDに対応していないアクセス ポイントに接続するとき、またはドコモのPDA「sigmarionⅢ」など HIGH-SPEEDに対応していない機器をご利用の場合は、通信速度が遅く なる場合があります。

パケット通信はFOMA端末とパソコンなどをFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 02(別売)やBluetooth機能で接続して、各種設定を行うと利用できます。メールの文字データの送受信など、比較的少ないデータ量を高速でやりとりする場合に適しています。

データ量の大きいファイルの送受信を行った場合、通信料金が高額になり ますので、ご注意ください。

FOMA端末では、パソコンなどによるパケット通信と音声電話を同時に利用できます(MSP P.426)。

■ 64Kデータ通信

接続している時間に応じて課金されます。ドコモのインターネット接続サービス「mopera UJなど、FOMA 64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDNの同期64Kアクセスポイントを利用します。

64Kデータ通信はFOMA端末とパソコンなどをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02やBluetooth機能で接続して、各種設定を行うと利用できます。データBOXコンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い送受信を行う場合に適しています。

長時間通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

ご利用にあたっての留意点

■ インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に、インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」をご利用いただけます。 「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。

■ 接続先(インターネットサービスプロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときは、FOMAパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときは FOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- DoPaのアクセスポイントには接続できません。
- moperaのサービス内容および接続設定方法についてはmoperaのホームページをご確認ください。

http://www.mopera.net/mopera/index.html

■ パケット通信および64Kデータ通信の条件

日本国内でデータ通信(パケット通信/64Kデータ通信)を行うには、次の条件が必要になります。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02を利用できるパソコンであること
- Bluetooth機能を利用する場合は、パソコンがBluetooth標準規格Ver.1.1、 Ver.1.2またはVer.2.0+EDR(ダイヤルアップネットワーキングプロファ イル)に対応していること
- FOMAサービスエリア内であること
- パケット通信の場合、アクセスポイントがFOMAのパケット通信に対応 していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していること

ただし、前述の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況などにより通信ができないことがあります。

パケット接続を行う場合は、FOMA端末と接続する機器がJATE(財団法人電気通信端末機器審査協会)の認定品である必要があります。

■ ブラウザ利用時のアクセス認証について

パソコンのブラウザでFirstPass対応サイトを利用するときのアクセス認証ではFirstPass(ユーザ証明書)が必要です。詳しくはドコモのホームページをご覧ください。

ご使用になる前に

動作環境

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は次のとおりです。

項目	必要環境
パソコン本体	PC/AT互換機 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)を使用 する場合:USBポート (Universal Serial Bus Specification Rev1.1/2.0準拠) Bluetooth機能を利用する場合:Bluetooth標準規格 Ver.1.1、Ver.1.2またはVer.2.0+EDR準拠(ダイヤルアッ プネットワーキングプロファイル) ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color16 ビット以上を推奨
OS	Windows XP、Windows Vista、Windows 7(各日本語版)
必要メモリ	Windows XP: 128MB以上 Windows Vista:512MB以上 Windows 7(32ビット版): 1 GB以上 Windows 7(64ビット版): 2 GB以上
ハードディスク 容量	5 MB以上の空き容量 ● ドコモ コネクションマネージャは10MB以上の空き 容量

- 動作環境の最新情報については、ドコモのホームページをご確認ください。
- 必要メモリ・ハードディスク容量は、パソコンのシステム構成によって異なる場合があります。
- OSアップグレードからの動作は保証いたしかねます。
- 動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、上記の動作環境以外でのご使用による問い合わせおよび動作保証は、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

必要な機器

FOMA端末とパソコン以外に次のハードウェア、ソフトウェアを使います。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)[※]、またはFOMA USB接続ケーブル(別売)[※]
- CD-ROM「SH-07B用CD-ROM」(付属)
- ※ USB接続の場合
- USBケーブルは専用の「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02」、または「FOMA USB接続ケーブル」をご利用ください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)をご利用になる場合は、FOMA通信設定ファイルをインストールしてください。

FOMA通信設定ファイルをダウンロード、インストールする

- 付属のCD-ROMからインストール
- ドコモのホームページからダウンロードして、インストール



データ転送

データ通信の準備の流れ

パソコンとFOMA端末を接続して、パケット通信あよび64Kデータ通信を利用する場合の準備について説明します。次のような流れになります。

Bluetooth接続の場合 USB接続の場合 FOMA通信設定ファイルをダウン パソコンとFOMA端末をBluetooth ロード、インストールする 機能を利用してワイヤレス接続す る ● 付属のCD-ROMからインストー ▶ ドコモのホームページからダウ ンロードして、インストール パソコンとFOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02 (別売)で接続する(図P.392) インストール後の確認をする モデムの確認をする ドコモ コネクションマネージャを ドコモ コネクションマネージャを インストールする 使わずに通信の設定をする パケット通信 64Kデータ通信 ドコモ コネクションマネージャで データ诵信の設定をする※ 接続する 接続する

※ ドコモ コネクションマネージャの設定については、「ドコモ コネクションマネージャ操作マニュアル.pdf」をご覧ください。

FOMAでインターネットをするには、ブロードバンド接続などに対応した「mopera U」(あ申し込み必要)が便利です。使用した月だけ月額使用料がかかるブランもございます。

FOMA通信設定ファイルについて

FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02で接続してデータ通信を行うには、付属のCD-ROMからFOMA通信設定ファイルをインストールする必要があります。

Bluetooth接続を準備する

Bluetooth対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス接続してデータ通信を行います。

● Bluetooth接続の詳細については**愛**P.446

ドコモ コネクションマネージャについて

付属のCD-ROMからドコモ コネクションマネージャをパソコンにインストールして使うと、FOMA端末とパソコンを接続して行うパケット通信や、64Kデータ通信に必要なさまざまな設定を、簡単に行うことができます。

ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド(命令)です。パソコンでコマンドを入力すると、その内容に従ってFOMA端末が動作します。

ATコマンドの詳細は付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」をご覧ください。

CD-ROMを利用する

取扱説明書付属のCD-ROMには、FOMA端末でデータ通信をご利用になる際のソフトウェアや、「パソコン接続マニュアル」「区点コードー覧」取扱説明書(PDF)が収録されてあります。詳細は、付属のCD-ROMをご覧ください。

◆ CD-ROMをパソコンにセットすると、警告画面が表示される場合があります。この警告は、Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。
 [はい]をクリックしてください。

ドコモケータイdatalinkの紹介

ドコモケータイdatalinkは、お客様の携帯電話の「電話帳」や「メール」などをパソコンにバックアップして、編集などを行うソフトです。ドコモのホームページにて提供しており、詳細およびダウンロードは下記サイトのページをご覧ください。また、付属されているCD-ROMから下記サイトへのアクセスも可能です。

http://datalink.nttdocomo.co.jp/

 ● ドコモケータイdatalinkをご利用になるには、あらかじめFOMA通信設定 ファイルをインストールしておく必要があります。

ダウンロード方法、転送可能なデータ、対応OSなど動作環境、インストール方法、操作方法、制限事項などの詳細については上記ホームページをご覧ください。

また、インストール後の操作方法については、ソフト内のヘルプをご覧 ください。

なお、ドコモケータイdatalinkをご利用になるには、別途USB接続ケーブル(別売)が必要になります。

付録/困ったときには

困ったときには

メニュー一覧502
ダイヤルボタン/タッチボタンの文字割り当て一覧(かな入力)529
絵文字一覧531
マルチアクセスの組み合わせ534
マルチアシスタント (マルチタスク)の組み合わせ535
FOMA端末から利用できるサービス537
オプション・関連機器のご紹介538
外部機器との連携538

出りたことには
故障かな?と思ったら539
こんな表示が出たら543
保証とアフターサービス556
ソフトウェアを更新する<ソフトウェア更新>559
有害なデータをチェックする<スキャン機能>564
主な仕様566
FOMA端末の保存・登録・保護件数571
携帯電話機の比吸収率(SAR)

メニュー一覧

[☆]が付いているものは、各種設定リセット(図FP.139)でお買い上げ時 の状態に戻る項目です。

ノーマルメニュー/ベーシックメニュー一覧

- メニューに項目番号が表示されている場合、同じ番号のダイヤルボタン を押すと、メニューを選択することができます。ノーマルメニューによっ ては、項目番号が表示されていてもダイヤルボタンに対応していない場 合があります。
- ノーマルメニューに設定されているきせかえツールによっては、機能名 の表記が異なる場合があります。
- FOMA端末の本体色によって、お買い上げ時に設定されているきせかえ ツールが異なります。
- ベーシックメニューでは、[便利ツール] ▶ [その他の機能]の配下に次の 機能が表示されます。

■ ウェルネス

手書き ■ ボイスレコーダー

■ プレゼンアシスト ■ マンガ・ブックリーダー

■ ドキュメントビューア ■ お知らせタイマー ■ クイックランチャ

■ クイック検索

■ ダウンロード辞書

メールメニュー

メール			
機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
受信BOX	「Welcome圏ドコモwebメール・ ル・ ぶ」、「Welcome■ドコモ動 画・ は、「SH-07Bデビュー!!」 メールー いっします。2 行表示・ ON、一覧表示・2 行表示・ ソート:日付順(新→旧)) メール 計細画面表示設定(文字サイズ設定:中(標準))	P.159	
送信BOX	メール一覧画面 表示設定(ブレビュー表示: ON、一覧表示: 2 行表示、 ソート: 日付順(新→旧)) メール詳細画面 表示設定(文字サイズ設定: 中(標準))	P.159	
未送信BOX	メール一覧画面 表示設定(プレビュー表示: ON、一覧表示: 2 行表示、 ソート: 日付順(新→旧))	P.159	
新規メール作成	本文入力画面 入力設定(かな入力☆、日本 語入力予測ON☆、自動力ー ソル:普通、辞書連携優先辞 書:和英辞書、語調選択:標 準☆、2タッチガイドOFF ☆、パレット設定ON、メー ル起動時表示:文頭予測)	P.144	
新規デコメアニメ作成	_	P.150	

	>	ノール	
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ
デコメテン	ソプレート		
デコ>	ノール	_	P.151
デコン	(アニメ	_	P.151
新規SMS	乍成	_	P.178
メール/>	メッセージ問合せ	_	P.157
SMS問合t	<u>+</u>	_	P.179
メール選抜	R受信	_	P.156
メール設定	È		
受信談	定		
×	ール選択受信設定	OFF	P.171
メ	ール受信添付ファイル 定	すべて受信する	P.173
添定	付ファイル自動再生設	自動再生する	P.172
X	ール着信音		
	メール着信音	メール:メロディ/着信音 2 ** 鳴動時間(秒):3秒	P.100
	メッセージR着信音	メッセージR:メロディ/着信音2 鳴動時間(秒):3秒	P.100
	メッセージF着信音	メッセージF:メロディ/着信音2 鳴動時間(秒):3秒	P.100
	SMS着信音	SMS:メロディ/着信音 2 [※] 鳴動時間(秒): 3 秒	P.100
表示談	定		
受	信表示設定	通知優先	P.173
送	信中画面表示設定	表示する	P.174
X	ッセージ自動表示設定	メッセージR優先	P.175
詳	細直接表示設定	OFF	P.169

メール			
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ
メ-	-ル設定		
	表示設定		
	プレビュー後既読設定	ON	P.174
	署名編集設定	ON	P.171
	定型文/単語登録		
	定型文	=	P.171
	単語登録	=	P.171
	メール/メッセージ問合せ設定	1	
	メール	ON	P.171
	メッセージR	ON	P.171
	メッセージF	ON	P.171
	返信設定		
	メール返信引用設定	引用:OFF 引用文字:>	P.172
	クイック返信設定	OFF	P.172
	クイック返信本文登録	-	P.172
	メール返信時自動学習機 能	ON	P.173
	ブログ/SNS投稿先設定	-	P.173
	メールグループ	グループ 1 ~グループ 10	P.172
	アドレス・迷惑メール設定	-	P.174
	編集時自動保存設定	ON	P.174
	SMS設定		
	送達通知設定	要求しない	P.180
	有効期限設定	3 ⊟	P.180
	本文入力設定	日本語(70文字)	P.180
	SMSセンター設定	ドコモ	P.179

 \times 2in1のモードを[Bモード] に設定しているときは、[メールが届きました] になります。

	メール			
		機能メニュー	お買い上げ時	ページ
メ-	ール	設定		
	緊急	急速報「エリアメール」設定		
		受信設定☆	利用する	P.177
		ブザー鳴動時間	10秒	P.178
		マナー/公共モード時設 定	マナー/公共モード時も鳴動	P.178
		着信音確認	_	P.178
		その他	受信登録:-	P.177
メ-	メール送受信履歴			
	メ-	-ル送信履歴	_	P.168
	メ-	-ル受信履歴	_	P.168

■ i モード/webメニュー

i モード∕web		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
i Menu总検索	_	P.182
Bookmark	[Bookmark] フォルダ フォルダー覧画面 フォルダ管理(フォルダセ キュリティ: OFF)	P.194
画面メモ	_	P.197
サイト閲覧履歴	_	P.193
URL入力		
URL入力	http://	P.193
URL入力履歴	_	P.193

	i モード/web		
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ
iЭ	チャネル		
	i チャネル一覧	_	P.219
	テロップ表示設定	テロップ表示設定★:表示する	
		テロップ速度☆:標準 テロップ文字サイズ☆:大(標準)	P.220
		テロップ色:きせかえに従う	D 000
D00	i チャネル初期化	_	P.220
	Sリーダー	_	P.199
_	- タッチサイト	_	P.196
l t	- ト・ / web設定		
	i モードブラウザ設定	+	
	画像表示設定☆	表示する	P.206
	サウンド設定☆	Level 5	P.206
	動画自動再生設定☆	自動再生する	P.218
	ページ内動画取得設定☆	毎回確認	P.218
	Script動作設定☆	有効	P.207
	端末情報利用設定☆	利用する	P.207
	文字サイズ設定☆	中(標準)	P.207
	Cookie/Referer	Cookie設定★·Referer設定 ★:有効 Cookie削除:—	P.207 P.208
	タブ自動起動設定☆	自動起動する	P.208
	ポインタ表示設定☆	表示しない	P.208
	フルブラウザ設定		
	画像表示設定☆	表示する	P.206
	サウンド設定☆	Level 5	P.206
	ページ内動画取得設定☆	毎回確認	P.218
	Script動作設定☆	有効	P.207

i モード/web			
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ
i モー	ド/web設定		
フリ	ルブラウザ設定		
	端末情報利用設定☆	利用する	P.207
	文字サイズ設定☆	中(標準)	P.207
	ズーム☆	100%	P.208
	Cookie/Referer	Cookie設定★·Referer設定 ★:有効 Cookie削除:—	P.207 P.208
	タブ自動起動設定☆	自動起動する	P.208
	ポインタ表示設定☆	表示する	P.208
	フルブラウザホーム設定 ☆	http://www.google.co.jp	P.189
	表示モード設定☆	PCレイアウトモード	P.208
	フルブラウザ確認表示☆	毎回表示	P.208
	フルブラウザ利用設定☆	利用しない	P.209
	自動通信サイズ設定☆	毎回確認	P.209
共ì	通設定		
	証明書設定☆	すべて有効※	P.210
	各社発行証明書設定	_	P.210
	セキュア通信サービス設定	ユーザ証明書操作: - センター接続先設定★:ドコ モ 暗証番号入力省略設定: ON	P.211 P.212
	接続先設定☆	i モード	P.205
	i モードボタン設定☆	i Menu总検索接続	P.205
	ログイン情報登録	-	P.192
	自動レイアウト表示設定 ☆	ON	P.206
	ポインタ加速度設定☆	普通	P.206
	Bookmark表示設定☆	サムネイル表示	P.206

i モード/web		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
i モード/web設定		
共通設定		
スクロール設定☆	1行	P.206
i モード設定確認	_	P.209
i モード設定リセット	_	P.209
フルブラウザホーム	_	P.187

[※] データー括削除または各種設定リセットを行った場合は、FOMAカード に保存されている証明書もすべて有効になります。

■ i アプリメニュー

i アプリ		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
ソフト一覧☆	ソート:使用日時順	P.295
i アプリコール履歴	-	P.321
i アプリ実行情報		
自動起動失敗履歴	-	P.324
異常終了履歴	_	P.324
セキュリティエラー履歴	_	P.324
トレース情報	_	P.324
i アプリ設定		
i アプリ音量☆	Level 5	P.298
ソフト情報表示設定☆	表示しない	P.295
自動起動設定☆	自動起動する	P.320
i ウィジェット設定		
i ウィジェット効果音設 定★	ON	P.327
i ウィジェット海外利用 設定☆	いいえ	P.327
オートGPS優先設定☆	OFF	P.298
ソフトの並べ替え☆	使用日時順	P.298

i アプリ		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
i アプリ設定		
照明点灯時間設定☆	端末設定に従う	P.298
バイブレータ設定☆	使用する	P.298
ツータッチ i アプリ表示	i アバターメーカー、Shot Navi Advance Lite for SH、 KARADA TUNE、Myきせかえ クリエイター for SH、ネット 辞典、モバイルGoogleマップ、 ドコモwebメール、Gガイド番 組表リモコン、コミック/小 説ピューア、ブックビューア コミック体験!	P.320
i アプリ省電力設定	OFF	P.299
i アプリコールダウンロード 設定★	拒否しない	P.322
i アプリについて	_	P.299

■ カメラ/TV/MUSICメニュー

カメラ/TV/MUSIC		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
カメラ		
静止画撮影	撮影メニュー(画質選択:ハイクオリティ、連続撮影:OFF、セルフタイマー:OFF、長時間露光:OFF、ISO感度:オート(~800)、ホワイトパランス:オート、明るさ調整:明るさ0、フレーム撮影:OFF、エフェクト撮影:OFF、シーン別撮影:自動認識) 手ぶれ補正:OFF 笑顔/振り向きシャッター(笑顔レベル:レベル1(微笑)) 顔登録(顔登録情報表示:ON)	P.235

ルメン	カメラ/TV/MUSIC		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
カメラ			
静止画撮影	その他設定(自動切替モード: ON、自動保存モード: OFF、 バックライト点灯時間: 照明 設定に従う、カメラ設定保持: ON、保存先選択: 本体、シャッター音: 標準音) カメラボタン設定: 静止画 サイズ選択: (メインカメラ: 「12M: 3000×4000」、サブカメラ: 「待要: 480×854」)フォーカス ピクチャーライト: オートフォーカス	P.235	
動画撮影	撮影メニュー(画質選択:ハイクオリティ、セルフタイマー: OFF、ホワイトバランス:オート、明るさ調整:明るさの、エフェクト撮影:OFF、シーン別撮影:自動認識) 手ぶれ補正:ON 映像・音声ファイルサイズ制限:制限なしその他設定(ノイズキヤンセラ:OFF、バックライト点灯時間:常にON、カメラ設定保持:ON、保存先選択:本体、共通再生モード:OFF、イン/アウ、減光(ND)フィルタ設定:オート)	P.237	

カメラ/TV/MUSIC		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
カメラ		
動画撮影	カメラボタン設定: 静止画 ピクチャーライト: OFF サイズ選択: 「フルHD: 1920× 1080」 フォーカス設定: オート フォーカス	P.237
プリティアレンジカメラ	撮影メニュー(画質選択:ハイクオリティ、セルフタイマー: OFF、明るさ調整:明るさ0、フレーム撮影:OFF) その他設定(パックライト点灯時間:照明設定に従う、カメラ設定保持:ON、保存先選択:本体) サイズ選択:「待受:480×854」フォーカス設定:オートフォーカス	P.249
ショットメモ	サイズ選択:「3M:1536× 2048」	P.249
ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ	AFモード:接写 明るさ調整:明るさ 0	P.250
バーコードリーダー	AFモード:接写	P.250
名刺リーダー	AFモード:接写	P.252
情報リーダー	AFモード:接写	P.253
コラムリーダー	AFモード:接写	P.254
ショットデコ	サイズ変更:ピクチャ大(240 ×92) 静止画・アニメモード切替:静 止画	P.254

	カメラ/TV/MUSIC			
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
カン	メラ			
	モーションデコ	サイズ変更:ピクチャ大(240 ×180)	P.255	
	ハンドミラー	サイズ選択:「待受:480×854」 カメラ設定(全画面表示切替: ON)	P.256	
	静止画アルバム	データBOXのマイピクチャ参照	P.361	
	動画再生	データBOXの i モーション・ ムービー参照	P.369	
ワン	ソセグ			
	ワンセグ視聴	チャンネル設定(オートエリア切替:ON) 録画の開始と設定(録画設定 (録画先:自動(microSD優先)、 録画終3時間:指定なし) データ放送(表示:効果設定 (画像表示設定:表示する、効 果音設定:ON))	P.261	

カメラ/TV/MUSIC			
機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
ワンセグ			
ワンセグ視聴	動作設定(画質設定(鮮やか画質モード設定:ジャンル連動、なめらか表示(横):ON、明るさ:砂カー:ON、明るさ:明るさと)、画面設定(字幕表示:高語はで、字が、字が、字が、字が、字が、字が、字が、字が、字が、字が、字が、字が、字が、	P.261	
番組表	Gガイド番組表リモコン	P.266	
録画した番組	_	P.376	
予約/予約リスト	予約画面(視聴予約) 終3日時:指定なし 繰り返し:なし 事前お知らせ:1分前 お知らせアラーム:あり アラーム音:端末設定に従 う ワンセグの起動:確認して 起動	P.267	

カメラ/TV/MUSIC			
機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
ワンセグ			
予約/予約リスト	予約画面(録画予約) 終3日時:ユーザ指定 繰り返し:なし 録画動作設定:録画優先 弱画先:自動(microSD優先) 予約カレンダー画面 ソート:開始日時昇順 表示・動作設定(表示形式: カレンダー、過去データ自 動削除:削除しない) カレンダート・設定(週 の先頭:日曜日、スクロール 動作:1ヶ月毎)	P.267	
録画予約履歴	_	P.270	
テレビリンク	_	P.271	
チャンネルリスト	_	P.260	
ユーザ設定			
画質設定	鮮やか画質モード設定:ジャンル連動 なめらか表示(横):ON 明るさセンサー:ON 明るさ:明るさ3	P.272	

カメラ/TV/MUSIC						
機能メニュー お買い上げ時			お買い上げ時	ページ		
ワン	ワンセグ					
	그-	ーザ	設定			
		画	面設定	字幕表示:通話中・マナー時表示 宗幕位置(横全画面):下 字幕言語切替:第一言語 アイコン常時表示:ON テロップ表示 メール受信時・インフォ メーション受信時:表示しない エフェクト設定:ON	P.273	
		音声	声 設定	音声切替:第一音声 主•副音声切替:主音声 Dolby Mobile:ON	P.273	
		デ-	- 夕放送設定			
			表示·効果設定	画像表示設定:表示する 効果音設定:ON	P.274	
			ワンセグからトルカ取 得	ON	P.274	
			放送用保存領域削除	_	P.274	
			確認表示設定リセット	=	P.274	
		20	コーズ動作設定	継続	P.273	
		再生	主設定	オートスキップ:ON スキップ通知:通知する	P.378	
		録	画設定☆	録画先:自動(microSD優先) 録画終了時間:指定なし	P.273	
==	1 —	ジッ	クプレーヤー	データBOXのミュージック参照	P.286	
Mus	sic8	kVid	eoチャネル	データBOXのMusic&Video チャネル参照	P.276	

■ データBOXメニュー

	データBOX	
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
マイピクチャ	フォルダー覧画面 フォルダー覧画面 フォルダ管理(フォルダセキュリティ:OFF) 静止画設定本(表示切替:ビジュアルメニュー、バックライト点灯時間: 照明設定に従う、スライドショー再生間隔: 普通、スライドショー効果設定: ランダム) 画像一覧画面 編集・情報表示(ファイル制限: なし) 静止画設定☆(表示切替: ビジュアルメニュー、ソート: 日付順(新→IB)、バックライト点灯時間: 照明設定に従う、音量設定: Level5、スライドショー再生間隔: 普通、スライドショー効果設定: ランダム) <イメージビューア(Flash画像以外)>編集・情報表示(ファイル制限: なし) 静止画設定本(エフェクト設定:ページ、バックライト点灯時間: 照明設定に従う、音量設定: Level5、自動回転設定: ON) <イメージビューア(Flash画像のみ)> 静止画設定本(エフェクト設定: ページ、バックライト点灯時間: 照明設定に従う、	P.361
ミュージック	<ミュージックプレーヤー> 再生設定★(再生モード設定:通常再生、マ ナー再生設定:OFF) Dolby Mobile 設定★:OFF(長時間再生) Bluetooth出力★(起動時自動接続設定:OFF)	P.286

データBOX		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
Music&Video チャネル	フォルダー覧画面 フォルダセキュリティ:OFF 番組一覧画面 表示切替:12分割 ソート:日付順(新→旧) 〈Music&Videoチャネルプレーヤー(音声番組)〉 Dolby Mobile 設定☆:Virtual5.1ch(イヤホン) Bluetooth出力☆(起動時自動接続設定:OFF) 再生設定☆(リピート:OFF、マナー再生設定: OFF) 〈Music&Videoチャネルプレーヤー(動画番組)〉 Dolby Mobile 設定☆:Virtual5.1ch(イヤホン) Bluetooth出力☆(起動時自動接続設定:OFF) 再生設定☆(リピート:OFF、マナー再生設定: OFF、バックライト点灯時間:照明設定に従う)	P.281
i モーション・ ムービー	フォルダー覧画面 フォルダ管理(フォルダセキュリティ:OFF) 連続再生★(リビート再生設定:しない、ダイジェスト再生設定:しない) i モーション・ムービー設定★(表示切替:ビジュアルメニュー、バックライト点灯時間:照明設定に従う) 映像一覧画面 編集・情報表示(ファイル制限:なし) 連続再生★(リビート再生設定:しない、ダイジェスト再生設定:しない) i モーション・ムービー設定★(表示切替:ビジュアルメニュー、ソー・日付順(新→旧)、バックライト点灯時間:照明設定に従う、レジューム再生設定:ON)	P.369

データBOX		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
i モーション・ ムービー	〈i モーションプレーヤー〉 Dolby Mobile 設定☆: Virtual5.1ch(イヤホン) Bluetooth出力☆(起動時自動接続設定:OFF) i モーション・ムービー設定☆(エフェクト設定:ストーム、表示サイズ切替:拡大、バックライト点灯時間: 照明設定に従う、レジューム再生設定: ON、送り速度指定: 標準、コマ送り幅指定: 大まか(高速)、起動時画面モート。設定:通常再生)	P.369
メロディ	フォルダー覧画面 フォルダー覧画面 フォルダ管理(フォルダセキュリティ:OFF) メロディ設定☆(表示切替:ビジュアルメ ニュー、音量設定:Level5) メロディー覧画面 メロディ覧に(表示切替☆:ビジュアルメ ニュー、開始位置選択:フルコーラス再生、 ソート☆:日付順(新→旧)、音量設定☆: Level5) <メロディジレーヤー> メロディ設定☆(イコライザ設定:ノーマル、ステレオ効果設定(イヤホン):ステレオ/3D サウンドON)	P.380
マイドキュメント	フォルダー覧画面 フォルダ管理(フォルダセキュリティ:OFF) 表示切替★:ビジュアルメニュー マイドキュメント一覧画面 マイドキュメント設定★(表示切替:ビジュアルメニュー、ソート:日付順(新→旧)) 内容表示画面 表示(ベージレイアウト:単一ページ、表示モード:全体表示) 画面設定(スクロールバー★:ON、倍率・ページ番号★:ON)	P.405

データBOX			
機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
きせかえツール	フォルダー覧画面 フォルダ管理(フォルダセキュリティ:OFF) 表示切替★:ビジュアルメニュー きせカえツールー覧画面 きせカえツール設定★(表示切替:ビジュアル メニュー、ソート:日付順(新→旧)) きせカえツール内データー覧画面 音量設定★:Level 5 待受 i モーション設定★:拡大	P.114	
マチキャラ	フォルダー覧画面 フォルダ管理(フォルダセキュリティ:OFF) 表示切替★:ビジュアルメニュー マチキャラ一覧画面 マチキャラ設定★:ON(ひつじのしつじく ん)** マチキャラ表示設定★(表示切替:ビジュアル メニュー、ソート:日付順(新→旧))	P.379	
キャラ電	フォルダー覧画面 フォルダ管理(フォルダセキュリティ:OFF) キャラ電表示設定★(表示切替:ビジュアルメニュー、バックライト点灯時間:照明設定に従う) キャラ電ー覧画面 キャラ電表示設定★(表示切替:ビジュアルメニュー、ソート:日付順(新→旧)、バックライト点灯時間:照明設定に従う) <キャラ電ブレーヤー> バックライト点灯時間★:照明設定に従う	P.378	
ワンセグ	フォルダー覧画面 フォルダセキュリティ:OFF 表示切替★:ビジュアルメニュー	P.376	

データBOX			
機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
ワンセグ	ビデオー覧画面 ワンセグデータ設定☆(表示切替:ビジュアルメニュー、ソート:放送日時順(新→旧)) <ビデオプレーヤー> データ放送(表示・効果設定(画像表示設定:表示する、効果音設定:ON)) 動作設定(画質設定(鮮やか画質モート:設定:ジャンル連動、なめらか表示(横):ON、明るさセンサー:ON、明るさ:明るさ3)、画面設定(字幕表示:通話中・マナー・時表示(ヌールン学・幕伝では、アイコン常時表示:ON、テロップ表示(メール受信時・インフォメーション受信時:表示しない)、エフェクト設定:ON、音声設定(音声切替:第一音声、主・副音声切替:王音声、Dolby Mobile:ON)、再生設定(オートスキップ:ON、スキップ通知:通知する)、クローズ動作設定:継続、Dolby Mobile 製造:ジャンル連動) Bluetooth出力(起動時自動出力設定:OFF)	P.376	
その他	フォルダー覧画面表示切替★:ビジュアルメニューファイル一覧画面その他表示設定★(表示切替:ビジュアルメニュー、ソート:日付順(新→旧))内容表示画面表示設定★(ステータスバー設定:表示する、スクロールバー設定:表示する、マップ設定:表示する、スクロールと定:4方向)ドキュメントビューア設定★(バックライト点灯時間:照明設定に従う)	P.408	

※ マチキャラの[ひつじのしつじくん]を削除したあとで、各種設定リセット (${\bf GFP}$.139)を行った場合は[OFF]に設定されます。

データBOX			
機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
データBOX 検索	フル検索設定画面 フォルダセキュリティ表示★:OFF 表示切替★:ビジュアルメニュー 検索結果画面 検索表示設定★(表示切替:ビジュアルメ ニュー、ソート:日付順(新→旧))	P.397	
アルバム	_	P.398	

■ 便利ツールメニュー

便利ツール			
機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
バーコードリーダー	AFモード:接写	P.250	
電卓	=	P.443	
アラーム	繰り返し:なし アラーム音・音量:端末設定に 従う スヌーズ設定:5分	P.428	
赤外線/iC通信			
赤外線受信	_	P.402	
赤外線全件送信	_	P.402	
i C全件送信	_	P.404	
データ送受信設定	_	P.404	
スケジュール	設定(休日設定: 土曜日と日曜日) 新規作成(アラームをありにした場合、アラーム・音量: 端 未設定に従う、アラーム時間 (分前): 0分)	P.430	
メモ帳	-	P.443	
お知らせタイマー	3分	P.428	

	便利ツール			
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
ボ-	イスレコーダー	セルフタイマー:OFF	P.404	
HD	MI接続			
	HDMI接続開始	_	P.415	
	出力解像度設定	自動	P.415	
	ガイド自動表示設定	OFF	P.416	
	AQUOSファミリンク設定	シーン別制御・ノイズリダクション・リモコン文字入力・着信お知らせ:ON充電中常時待受:OFF	P.416	
Blu	etooth			
	接続待機	_	P.451	
	Bluetooth受信	_	P.455	
	Bluetooth全件送信	_	P.455	
	機器リスト・接続・切断	_	P.450	
	新規機器登録	_	P.450	
	Bluetooth電源オン/ Bluetooth電源オフ	_	P.452	
	送信予約データ削除	_	P.454	
	Bluetooth設定			
	自局情報	_	P.455	
	サーチ時間	5秒	P.455	
	ミュージック自動起動設定	ON	P.453	
	セキュリティ設定	セキュリティ:無し	P.455	
	着信音送出設定	送る	P.456	
	全件転送パスワード 設定	パスワード無し	P.456	
ク-	クイックランチャ			
	機能検索	_	P.437	
L	電話帳検索	_	P.98	

便利ツール			
機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
スイングトーク	_	P.426	
ウェルネス			
指定 i アプリ起動☆	KARADA TUNE*	P.418	
歩数確認	_	P.419	
プロフィール登録	_	P.418	
設定			
目標設定	=	P.420	
履歴リセット	_	P.420	
歩数計設定☆	OFF	P.418	
手書き	_	P.420	
プレゼンアシスト	_	P.425	
マンガ・ブックリーダー	ファイル一覧画面 表示フォルダ切替:マンガ・ブックリーダー ソート(電子コミックの み):日付順(新→旧) 内容表示画面 表示設定(文字サイズ設定:標準、縦横設定:縦書き、ルビ表示:OFF、画像サイズ: 2倍表示:行問設定:OFF) マンガ表示設定:コマ/ベージ切替 音量設定:中 バイブレータ設定:時間:照 明設定に従う	P.411	

便利ツール			
機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
ドキュメントビューア	フォルダー覧画面 表示切替★:ビジュアルメニューファイルー覧画面 その他表示設定★(表示切替:ビジュアルメニュー、ソート:日付順(新→旧))内容表示画面表示設定★(ステータスパー設定:表示する、スクロールパー設定:表示する、マップ設定:4方向)ドキュメントビューア設定★(パックライト点灯時間:照明設定に従う)	P.408	
ケータイデータお預かりサービス	T		
データ確認/ダウンロード	_	P.138	
電話帳等を更新	_	P.136	
画像を更新	_	P.137	
設定情報を更新	_	P.137	
詳細設定/通信履歴			
自動更新設定	_	P.139	
電話帳画像送信設定	電話帳内画像送信:なし	P.138	
その他設定	_	P.139	
通信履歴確認	_	P.138	

i アブリの[KARADA TUNE]を削除したあとで、各種設定リセット (MSP.139)を行った場合は起動する i アプリガ未登録になります。

	便利ツール			
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
mic	roSD			
	データBOX	_	P.391	
	PIM	_	P.391	
	トルカ	_	P.391	
	i アプリ使用データ	_	P.324	
	現在地通知先	_	P.391	
	デコメアニメテンプレート	_	P.391	
	マンガ・ブックリーダー	_	P.391	
	バックアップ/復元			
	microSDへバックアップ	_	P.390	
	本体へ復元	_	P.390	
	バックアップデータ参照	_	P.391	
	バックアップデータ削除	_	P.391	
	その他	_	P.391	
	個別バックアップ/復元	_	P.391	
	インポート	_	P.393	
使し	ハかたガイド	_	P.50	
クイック検索		内蔵辞書登録☆:明鏡モバイ ル国語辞典 フルブラウザ検索先変更: Google検索	P.438	
ダこ	ウンロード辞書	_	P.466	
定	型文/単語登録			
	定型文	_	P.464	
	単語登録	_	P.465	
F* :	コモへのお問合せ			
	ドコモ総合案内・受付	_	P.475	
	ドコモ故障問合せ	_	P.475	

■ 電話機能メニュー

電話機能				
		機能メニュー	お買い上げ時	ページ
電記	活帳			
	電	話帳検索	全件表示(50音)	P.91
	電	話帳登録	_	P.88
FOMAカード(UIM)登録		MAカード(UIM)登録	_	P.88
	グル	レープ登録	_	P.90
伝記	צ≣	モ/音声メモ		
	伝記	言メモ一覧	_	P.82
	音声	・ メモー覧	_	P.82
	音声	声メモ録音	_	P.441
	伝記	言メモ設定		
		ON	_	P.80
		OFF	_	P.80
		応答時間の変更	13秒	P.80
		伝言メモガイダンスの設	伝言メモ応答ガイダンス:内	P.80
		定	蔵音	1.00
発		履歴		
	着	言履歴	-	P.66
	リ:	ダイヤル	_	P.66
発	_	•通話設定		
	迷	惑電話ストップ	=	P.474
	番	号通知お願いサービス	_	P.474
	発	言者番号通知	_	P.60
	通	話中の着信動作		
		通話中の着信動作選択	通常着信	P.476
		通話中着信設定	_	P.476
			-	

電話機能				
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
発着信	•通話設定			
発信	信詳細設定			
	サブアドレス設定	ON	P.73	
	プレフィックス設定	プレフィックス 1: 009130010	P.73	
着		003130010		
	エニーキーアンサー設定	ON	P.76	
	オート着信設定	自動着信機能:オート着信なし	P.446	
	呼出動作開始時間設定	着信呼出動作: OFF	P.134	
	マルチアクセス中表示	設定なし	P.426	
通	活中詳細設定			
	通話品質アラーム音	アラームOFF	P.104	
	再接続アラーム音	アラームOFF	P.74	
	ノイズキャンセラ設定	ON	P.74	
	通話中クローズ設定	切断	P.76	
	保留音設定			
	応答保留ガイダンス設 定	保留音:内蔵音	P.77	
	通話保留音☆	保留音 1	P.78	
	受話音量	Level 5	P.102	
11	アホン機能設定			
	イヤホン切替設定	イヤホン+スピーカー	P.105	
	イヤホンスイッチ発信設定	イヤホンスイッチ発信設定:OFF	P.445	
着信	言拒否設定			
	非通知設定☆	設定解除	P.134	
	公衆電話☆	設定解除	P.134	
	通知不可能☆	設定解除	P.134	

	電話機能			
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
発祉	f信·通話設定			
	電話発着信設定			
	電話発信設定	きせかえツールに従う	P.111	
	電話着信設定	着信音☆:メロディ/着信音 1 ※ 1		
		イメージ表示:きせかえツー	P.77	
		ルに従う		
		バイブレータ☆:OFF		
	発着信番号表示設定	識別表示:OFF	P.111	
	メモリ着信拒否/許可			
	メモリ別着信拒否/許可☆	拒否設定	P.133	
	メモリ登録外着信拒否☆	OFF	P.135	
テし	ビ電話設定			
	テレビ電話発信設定	きせかえツールに従う	P.111	
	テレビ電話着信設定	着信音☆: メロディ/ 8 bit Heroes ^{※ 2}		
		イメージ表示:きせかえツー	P.77	
		ルに従う		
		バイブレータ☆:OFF		
	パケット通信中着信設定	テレビ電話優先	P.86	
	テレビ電話動作設定☆	音声自動再発信:OFF テレビ電話画面設定:両方 子画面設定:自画像		
		守回田成正・日回版 画面サイブ設定:大 受信画質設定:標準 明るさ調整:明るさ 1 ハンズフリー設定:ON	P.85	

- ※ 1 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときは、[着信音4]になります。
- ※2 2in1のモードを[Bモード] に設定しているときは、[High and Low] になります。

電話機能			
機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
テレビ電話設定		•	
テレビ電話画像選択			
代替画像☆	イメージ表示:標準キャラ電	P.84	
伝言メモ画像☆	イメージ表示:標準画像	P.81	
応答保留画像☆	イメージ表示:標準画像	P.84	
通話中保留画像☆	イメージ表示:標準画像	P.84	
動画メモ画像☆	イメージ表示:標準画像	P.441	
テレビ電話切替機能通知	_	P.86	
通話時間•料金			
通話料金表示	_	P.442	
通話時間表示	_	P.442	
通話料金自動リセット設定	OFF	P.442	
通話料金上限通知	OFF	P.442	
上限通知アイコン消去	_	P.443	
着もじ	•		
メッセージ作成	_	P.69	
メッセージ表示設定	番号通知ありのみ	P.69	
2in1			
2in1モード切替☆	デュアルモード	P.478	
電話帳2in1設定	_	P.478	
モード別待受画面設定	•		
デュアルモード☆	縦画面設定:待受画面2 横画面設定:横待受画面2	P.479	
At-F	縦画面設定・横画面設定:きせ カえツールに従う	P.479	
Bモード☆	縦画面設定:待受画面3 横画面設定:横待受画面3	P.479	

電話機能				
		機能メニュー	お買い上げ時	ページ
2in	1			
	番号	号別発着信設定		
		発着信番号表示設定☆	Aナンバー 識別表示: OFF Bナンバー 識別表示: ON 識別記号: 《》	P.479
		着信設定		
		Aナンバー☆	電話善信音(電話: メロディ/ 着信音 1) テレビ電話着信音(テレビ電話: メロディ/8 bit Heroes) メール着信音(メール: メロディ/着信音 2、鳴動時間 (秒): 3 秒) SMS着信音(SMS: メロディ/ 着信音 2、鳴動時間(秒): 3 秒)	P.479
		Bナンバー★	電話着信音(電話: メロディ/ 着信音 4) テレビ電話着信音(テレビ電 話: メロディ/High and Low) メール着信音(メール: メロ ディ/メールが届きました、 鳴動時間(秒): 3 秒) SMS着信音(SMS: メロディ/ メールが届きました、鳴動時間(秒): 3 秒)	P.479
	2in	1機能OFF	=	P.480
	着信回避設定			
		着信回避設定変更☆	Aナンバー着信回避・Bナン バー着信回避:変更しない	P.480
		着信回避設定確認	=	P.480
		モード切替連動設定☆	停止	P.480

電話機能			
機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
2in1			
着信回避設定			
着信回避設定(海外)	_	P.480	
メロディコール	_	P.104	
留守番電話サービス	件数増加鳴動設定☆:ON	P.470	
その他ネットワークサービス			
転送でんわ	_	P.473	
キャッチホン	_	P.471	
英語ガイダンス	=	P.475	
遠隔操作設定	=	P.477	
マルチナンバー			
通常発信番号設定	=	P.477	
通常発信番号設定確認	=	P.477	
電話番号設定☆	付加番号 1 名称:付加番号 1 電話番号: - 付加番号 2 名称:付加番号 2 電話番号: - マルチナンバー発信:無効	P.477	
着信設定			
付加番号 1 ★	個別設定:OFF	P.477	
付加番号2★	個別設定:OFF	P.477	
デュアルネットワーク	_	P.475	
追加サービス			
USSD登録	_	P.483	
USSD応答ワーディング登 録		P.483	
OFFICEED	エリア表示設定☆:OFF	P.483	

■ 本体設定メニュー

	本体設定			
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
画面・デ	ィスプレイ			
きせ	かえツール設定	Black (本体色Black)、Silver (本 体色Silver)、Red (本体色Red)	P.114	
待受	画面設定			
1	诗受画面選択	縦画面設定:きせかえツール に従う 横画面設定:きせかえツール に従う	P.106	
E	持計表示設定	デザイン: ON/デジタル 2 (本体色Black)、デジタル 3 (本体色Silver)、デジタル 4 (本体色Red) 形式: 12時間表示 曜日: 英語	P.108	
1	侍受アクセサリ設定☆	ON	P.109	
	カレンダー/待受カスタマ	イズ☆		
	カレンダー	1ヶ月(大)	P.107	
	待受カスタマイズ	_	P.108	
	OFF	_	P.107	
1	侍受メモ表示設定☆	OFF	P.108	
1 1 1	特受タッチランチャ設定 ☆	ON	P.44	
<u> </u>	卓上設定☆			
	卓上時計	イメージ一覧: Aqua	P.110	
	スライドショー	再生フォルダ設定:カメラ 再生間隔:普通 効果設定:ランダム	P.110	
	OFF	_	P.110	

本体設定			
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ
画面・デ-	ィスプレイ		
待受i	待受画面設定		
有	寺受時回転連動設定☆	カメラ	P.111
5	ウェルネス表示設定☆	OFF	P.420
	画面切替時エフェクト設 E☆	スライド	P.110
Ē	電池アイコン設定	きせかえツールに従う	P.117
7	アンテナアイコン設定	きせかえツールに従う	P.117
	インフォメーション表示 殳定★	表示する	P.223
カラ	ーテーマ設定	Black(本体色Black)、Silver(本 体色Silver)、Red(本体色Red)	P.117
表示i	画質設定		
CHIE	# 本が出質モード設定★	待受・データBOX (Music&V ch)・データBOX (i モーション・ムービー)・インターネットムービープレーヤー: タイナミックカメラ・データBOX (レコーダー連携): ノーマルi アブリ: ゲームワンセグ/データBOX (ワンセグ): ジャンル連動データBOX (マイピクチャ): シャープネス	P.120
5	シーン別制御☆	ON	P.120
~	ベールビュー設定		
_	フナーモード連動	OFF	P.122
ā	表示パターン設定	きせかえに従う	P.122
湄	農度設定	濃度設定:標準 正面からの見栄えを調整: 0	P.122

	本体設定			
	機能メニュー お買い上げ時			
画面	₫•ディ	スプレイ		
	各種画	面設定		
	青	景設定	背景画像(縦):きせかえツー ルに従う 背景画像(横):きせかえツー ルに従う 表示設定★:タイル表示 濃度設定:16	P.112
	電	話発着信画像		
		電話発信設定	イメージ表示:きせかえツー ルに従う	P.111
		電話着信設定	イメージ表示: きせかえツー ルに従う	P.111
		人物画像表示設定☆	ON	P.112
		着信拒否設定☆	非通知設定·公衆電話·通知不可能:設定解除	P.134

	本体設定		
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ
画面・ディ	ィスプレイ		
各種间	画面設定		
>	×ール送受信画像		
	メール送信画像設定	イメージ表示:きせかえツー ルに従う	P.111
	メール受信画像設定	イメージ表示:きせかえツー ルに従う	P.111
	メール受信完了画像設定	イメージ表示: きせかえツー ルに従う	P.111
	SMS受信完了画像設 定	イメージ表示:きせかえツー ルに従う	P.111
	メッセージR受信完了 画像設定	イメージ表示:きせかえツー ルに従う	P.111
	メッセージF受信完了 画像設定	イメージ表示:きせかえツー ルに従う	P.111
	問合せ画像設定	イメージ表示:きせかえツー ルに従う	P.111
j	テレビ電話画像		
	テレビ電話発信設定	イメージ表示:きせかえツー ルに従う	P.111
	テレビ電話着信設定	イメージ表示:きせかえツー ルに従う	P.111
毫	信表示設定		
	電話/メール着信時設定	メインディスプレイ着信表示 電話着信時表示:名前+電 話番号 メール着信時テロップ表 示:名前+題名 背面ディスプレイ着信表示 電話着信時表示:名前表示 メール着信時表示:名前表示	P.131
	不在着信お知らせ	ON	P.119

本体設定				
機能メニュー	お買い上げ時	ページ		
画面・ディスプレイ				
各種画面設定				
発着信履歴表示設定☆	ON	P.133		
メール送受信履歴設定	ON	P.133		
サブディスプレイ設定				
待受表示設定☆	時計表示:待受時計(大)	P.112		
アニメーション設定☆	音声電話着信画面・テレビ電話着信画面・メール受信完了画面・クローズ画面:ON	P.112		
表示時間設定☆	表示時間(秒):10秒	P.113		
マチキャラ設定☆	表示設定:ON/ひつじのしつ じくん [※]	P.116		
メニュー設定				
表示メニュー設定	ノーマルメニュー	P.41		
セレクトメニュー登録	_	P.437		
リセット				
メニュー操作履歴リ セット	_	P.116		
メニュー設定オールリ セット	_	P.116		
縦横画面自動切替☆	ON	P.111		

※ マチキャラの[ひつじのしつじくん]を削除したあとで、各種設定リセットを行った場合は[OFF]に設定されます。

本体設定				
		機能メニュー	お買い上げ時	ページ
音//	バイフ	ブ/マナー		
耄	信音	設定		
	音	吉電話		
		電話着信音	電話: メロディ/着信音 1 ※ 1	P.100
		着信拒否設定☆	非通知設定·公衆電話·通知不可能:設定解除	P.134
	テ	レビ電話	テレビ電話: メロディ/8 bit Heroes ^{※2}	P.100
	Х.	ール		
		メール着信音	メール:メロディ/着信音 2 ^{※ 3} 鳴動時間(秒): 3 秒	P.100
		メッセージR着信音	メッセージR:メロディ/着信音2 鳴動時間(秒):3秒	P.100
		メッセージF着信音	メッセージF:メロディ/着信 音 2 鳴動時間(秒):3秒	P.100
		SMS着信音	SMS: メロディ/着信音 2 ** 3 鳴動時間(秒): 3 秒	P.100
7	の他	音設定		
	i	コンシェル着信音☆	i コンシェル:メロディ/ Beat On Motion 鳴動時間(秒): 3秒	P.101
	GF	S測位鳴動音		
		現在地確認	鳴動音選択:OFF	P.101
		現在地通知	鳴動音選択:メロディ/着信 音 4	P.101
		位置提供/許可	鳴動音選択:メロディ/着信 音5	P.101
		位置提供/毎回確認	鳴動音選択:メロディ/着信 音 5	P.101

	本体設定						
		機能メニュー	お買い上げ時	ページ			
音	//"	イブ/マナー					
	その他音設定						
		アラーム音					
		アラーム音	アラーム音: メロディ/TI(標 準音)	P.101			
		スケジュール音	アラーム: メロディ/TI(時間 です)	P.101			
		操作確認音	キー確認音☆:キー音 1 開閉操作音☆:開閉音 1 静止画撮影シャッター音☆: 標準音	P.101			
		充電確認音	ON	P.102			
		電池アラーム音	ON	P.102			
	音量	量設定		•			
		着信音量☆	電話着信音量·受話音量: Level 5	P.102			
		メール・メッセージ着信音 量☆	Level 5	P.102			
		GPS測位鳴動音量☆	Level 5	P.102			
		i コンシェル着信音量☆	Level 5	P.103			
		アラーム音量★	アラーム音量・スケジュール 音量:Level 5 ワンセグアラーム音量: Level 15	P.103			

- ※ 1 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときは、[着信音 4]になります。
- ※ 2 2in1のモードを[Bモード] に設定しているときは、[High and Low] になります。
- ※3 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときは、メール着信音、SMS 着信音は[メールが届きました]になります。

本体設定			
機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
音/バイブ/マナー		•	
音量設定			
i アプリ音量☆	Level 5	P.103	
操作確認音量☆	Level 5	P.103	
メロディ音量☆	Level 5	P.103	
待受 i モーション音量☆	Level 5	P.103	
バイブレータ設定			
電話着信時☆	電話着信時・テレビ電話着信 時:OFF	P.104	
メール・メッセージ着信時 ☆	メール着信時・メッセージR着 信時・メッセージF着信時: OFF	P.104	
GPS測位時☆	現在地確認時: OFF 現在地通知時: パターンB 位置提供/許可時・位置提 供/毎回確認時: パターンC	P.104	
i コンシェル着信時☆	OFF	P.104	
アラーム鳴動時☆	アラーム鳴動時・スケジュー ル鳴動時:OFF	P.104	
i アプリ利用時☆	ON	P.104	
タッチ操作時☆	ON	P.104	

		本	体設定	
		機能メニュー	お買い上げ時	ページ
音/	// \	イブ/マナー		
	₹.	ナーモード選択		
		通常マナーモード	_	P.105
		オリジナルマナーモード	バイブレータ・マイク感度UP・	
		☆	伝言メモ:ON	
			キー確認音・開閉操作音・電池	
			アラーム音・アラーム音・スケ	5 405
			ジュール音・i アプリ音:OFF 電話着信音量・メール着信音	P.105
			量・1 コンシェル着信音量・メ	
			ロディ音量・GPS測位動作音	
			量:消音	
		サイレントマナーモード		P.105
	Ε-	−ションサイレント☆	OFF	P.106
	音	¥再生音優先設定 ☆	ON	P.104
照明	月• 1	′ルミネーション		
	照	月設定		
		照明点灯時間設定☆	通常時: 10秒	
			ACアダプタ接続時・i モード	
			中・静止画撮影中・i アプリ:	P.113
			端末設定に従う	
			動画撮影中:常時点灯	D 44.
		画面オフ時間設定	1分	P.114
		明るさ調整☆	明るさ調整:明るさ3 明るさセンサー:ON	P.114
		キーバックライト設定☆	キーバックライト設定:ON キーバックライト色:ランダ	P.114
			ム(3色)	

	本体設定			
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
照明	1・イルミネーション			
	イルミネーション設定			
	電話着信イルミネーション	電話着信・テレビ電話着信 設定:きせかえに従う	P.119	
	メール着信イルミネー ション	メール着信 設定:きせかえに従う メッセージR着信・メッセージ F着信 イルミネーションパターン ★:パターン2 イルミネーションカラー ★:ライム	P.119	
	i コンシェル着信イルミ ネーション☆	i コンシェル着信 イルミネーションパター ン:パターン 2 イルミネーションカラー: マーズ	P.119	
	通話中イルミネーション ☆	通話中イルミネーション: OFF	P.119	
	GPS測位イルミネーショ ン☆	現在地確認 イルミネーションパター ン: OFF 現在地通知・位置提供/許可・ 位置提供/毎回確認 イルミネーションパター ン: 点滅 イルミネーションカラー: ミント	P.119	

本	本体設定			
機能メニュー	お買い上げ時	ページ		
照明・イルミネーション				
イルミネーション設定				
I Cカードアクセスイル ミネーション★	I Cカード イルミネーション:ON イルミネーションカラー: ソーダ	P.119		
開閉/回転イルミネーション	開閉/回転 イルミネーション★:ON 設定:きせかえに従う	P.119		
文字表示/入力				
文字サイズ設定	全体・i モード・フルブラウ ザ・メール閲覧・メール編集/ 文字入力:中(標準)	P.121		
フォント選択	AXISフォント	P.121		
文字入力設定				
文字入力☆	入力方式:かな入力 日本語入力予測:ON 自動カーソル:普通	P.458		
変換学習リセット	_	P.466		
Select language	日本語	P.121		

	本体設定			
		機能メニュー	お買い上げ時	ページ
時記	†			
	日信	付時刻設定	自動時刻・時差補正:ON オフセット時間:+/00時間 00分	P.59
	デニ	ュアル時計設定	ON	P.491
	時記	计表示設定	デザイン: ON/デジタル 2 (本体色Black)、デジタル 3 (本体色Silver)、デジタル 4 (本体色Red) 形式: 12時間表示 曜日: 英語	P.108
	白重	肋電源ON/OFF		
		自動電源ON	自動電源ON:OFF	P.427
		自動電源OFF	自動電源OFF:OFF	P.428
		アラーム自動電源ON	OFF	P.427
□ "	ック	・セキュリティ		
	□ <u>`</u>	ソク設定		
		オールロック	解除	P.128
		パーソナルデータロック	OFF	P.130
		自動ロック☆	解除	P.130
		ICカードロック	OFF	P.332
	シー	-クレットモード☆	シークレットモード:OFF	P.133
]	プラ	ライバシー設定		
		電話帳☆	発着信履歴に表示:しない 着信音鳴動:通常	P.132
		メール☆	未読マーク・受信件数表示:表 示する 送受信履歴表示:表示しない 受信時表示・鳴動設定:通常	P.132

本体設定				
機能メニュー	お買い上げ時	ページ		
ロック・セキュリティ				
電話/メール着信時設定	メインディスプレイ着信表示 電話着信時表示:名前+電 話番号 メール着信時テロップ表 示:名前+題名 背面ディスプレイ着信表示 電話着信時表示・メール着 信時表示:名前表示	P.131		
ダイヤル発信制限	OFF	P.131		
着信拒否設定				
非通知設定☆	設定解除	P.134		
公衆電話☆	設定解除	P.134		
通知不可能☆	設定解除	P.134		
端末暗証番号設定	0000	P.125		
手書き認証設定☆	OFF	P.125		
FOMAカード(UIM)設定				
PIN1コード変更	_	P.126		
PIN2コード変更	_	P.126		
PIN1入力ON/OFF切替	_	P.126		
スキャン機能				
パターンデータ更新	_	P.564		
自動更新設定	有効	P.565		
スキャン機能設定	スキャン機能:有効 メッセージスキャン:有効	P.564		
バージョン表示	-	P.566		
電池				
ecoモード	OFF	P.113		
電池残量	-	P.57		
電池アイコン設定	きせかえツールに従う	P.57		
電池マーク%一時表示☆	OFF	P.57		

	本体設定				
		機	能メニュー	お買い上げ時	ページ
外音	『接	続			
	USBモード			通信モード	P.393
	Blu	etoot	:h		
		接続	待機	_	P.451
		Blue	tooth受信	_	P.455
		Blue	tooth全件送信	_	P.455
		機器	リスト・接続・切断	_	P.450
		新規	機器登録	_	P.450
			tooth電源オン/ tooth電源オフ	-	P.452
		送信	予約データ削除	_	P.454
		Blue	tooth設定		
		E	自局情報	_	P.455
		+	サーチ時間	サーチ時間(秒):5秒	P.455
			ミュージック自動起動 設定	ON	P.453
		1	セキュリティ設定	セキュリティ:無し 暗号化:無し	P.455
		į	着信音送出設定	送る	P.456
			全件転送パスワード設 定	パスワード無し	P.456
	フニ	IAN	セル	フェムトセル利用設定(フェ ムトセル利用設定:OFF)	P.456
	デ-	-9送	受信設定	通信終了音:OFF 自動認証:なし 電話帳の画像送信:あり	P.404

	本体設定					
	機能メニュー お買い上げ時 /					
₹0	の他設定					
	セルフモード	OFF	P.129			
	初期設定	_	P.58			
	データー括削除	_	P.140			
	各種設定リセット	_	P.139			
	ソフトウェア更新	自動更新設定(自動更新設定: 自動で更新、曜日:指定なし、 時刻:03時00分)	P.559			
	リモート機能設定確認	_	P.141			
	メモリ確認	_	P.399			
きt	きせかえ/ライフスタイル					
	トータルカスタマイズ	_	P.117			
	ライフスタイル設定	-	P.117			

■ 地図/海外メニュー

地図/海外					
機能メニュー お買い上げ時 ペー					
地図	_	P.344			
イマドコサーチ					
イマドコかんたんサーチ	-	P.349			
イマドコサーチ	_	P.349			
i エリア-周辺情報-	-	P.344			
GPSアプリ一覧	_	P.344			
現在地確認/通知	現在地確認/通知				
現在地確認	-	P.343			
現在地通知	通知先一覧:-	P.349			

	地図/海外				
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ		
地区	〗・GPS設定/履歴				
	位置履歴	_	P.350		
	地図設定				
	地図選択	地図アプリ	P.344		
	地図起動時動作設定	測位する	P.344		
	GPSボタン設定	地図を見る	P.343		
	位置提供可否設定	位置提供OFF	P.346		
	オートGPS				
	ドコモ提供サービス設定	利用しない	P.352		
	オートGPS動作設定	ON	P.352		
	設定サービス一覧	I	P.352		
	オートGPS履歴	_	P.353		
	低電力時動作設定	停止する	P.353		
	測位モード設定	現在地確認・現在地通知・位置 提供:標準モード	P.353		
Ī	現在地通知先一覧	_	P.349		
Ī	サービス利用設定	_	P.348		
Ī	サービス利用/接続先設定	接続先:ドコモ	P.348		
	点灯色/鳴動音設定				
	現在地確認	鳴動音選択・バイブレータ設 定・イルミネーション設定: OFF 鳴動時間(秒):10秒	P.353		
	現在地通知	鳴動音選択:メロディ/着信音 4 バイブレータ設定:パターンB 鳴動時間(秒):10秒 イルミネーション設定:点 滅/ミント	P.353		

	地図/海外				
		į	機能メニュー	お買い上げ時	ページ
地區	ℤ•G	PS.	设定/履歴		
	点灯色/鳴動音設定				
		位置	置提供		
			位置提供/許可	鳴動音選択: メロディ/着信音5 1パイブレータ設定:パターンC 鳴動時間(秒):20秒 イルミネーション設定:点 滅/ミント	P.353
			位置提供/毎回確認	鳴動音選択: メロディ/ 着信音 5 パイブレータ設定: パターンC 鳴動時間(秒): 20秒 イルミネーション設定: 点 滅/ミント	P.353
海经	トネ	ット	ワークサーチ		
	3G,	/G	SM切替	自動	P.489
	ネッ	ソト	ワークサーチ設定	オート	P.489
	優分	モネ	ットワーク設定	_	P.490
	オ′	パレ	ータ名表示設定	表示あり	P.490
	在图	劉状	態表示	_	P.490
海外設定					
	おほ	問合	せ(海外)	_	P.476
	デニ	ュア	ル時計設定	ON	P.491
	<u> </u>	- =	ング時着信規制		P.491

地図/海外				
		機能メニュー	お買い上げ時	ページ
海ダ	小設	定		
	□ -	ーミング着信通知	=	P.492
	□ -	ーミングガイダンス	_	P.491
	国际	祭ダイヤルアシスト		
		自動変換機能☆	国番号変換: ON/+81 日本 国際プレフィックス変換: WORLD CALL 009130010	P.72
		国番号	22ヶ国の国番号登録あり	P.73
		国際プレフィックス☆	WORLD CALL 009130010	P.72
	i i	Eードサービス利用設定		
		i モード	I	P.492
		お預かりサービス/iコ ンシェル	_	P.221
		i チャネル	_	P.219
		i ウィジェット	いいえ	P.327
	メー	-ル/メッセージ利用設定		
		メール選択受信	=	P.492
		メッセージR	=	P.492
	ネ	ットワークサービス		
		遠隔操作(有料)	=	P.493
		番号通知お願い(有料)	_	P.493
		ローミング着信通知(有料)	_	P.493
		ローミングガイダンス(有料)		P.493
		留守番電話(有料)		P.493
		転送でんわ(有料)	_	P.493
海ダ	ドご	利用ガイド	1	P.488

■ i コンシェルメニュー

i コンシェル		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
i コンシェル	-	P.222

■ プロフィールメニュー

プロフィール		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
プロフィール	_	P.60
		P.439

■ おサイフケータイメニュー

おサイフケータイ			
機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
ICカード一覧	-	P.331	
DCMX	_	P.307	
トルカ☆	トルカー覧画面 ソート:日付順(新→旧) トルカ表示画面 表示/設定(サウンド設定: Level5)	P.335	
ICカードロック設定		•	
ICカードロック★	OFF	P.332	
I Cカードオートロック設定 ☆	オートロック:OFF	P.332	
ICカードロック解除予約	予約1~予約7(時刻:00:00~01:00、繰り返し:なし、タイトル:予約1~予約7)	P.333	
電源OFF時ⅠC□ック設定☆	直前のロック状態を継続	P.333	

	おサイフケータイ			
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
設定	È			
	ICカードからトルカ取得☆	ON	P.340	
	ワンセグからトルカ取得☆	ON	P.340	
	トルカ重複チェック☆	ON	P.340	
	トルカ自動読取チェック☆	ON	P.340	
	トルカ自動表示☆	ON	P.340	
	トルカサウンド設定☆	Level 5	P.340	
(Cオーナー確認	_	P.333	
(こオーナー変更	_	P.333	
j -	Eードで探す	_	P.182	

その他の機能

機能メニュー	お買い上げ時	ページ
待受タッチラン チャ ☆	使いかたガイド、新規メール作成、クイックランチャ、ショットメモ、i コンシェル、スイングトーク、フルブラウザホーム、HDM接続、カメラギャラリー、SH-MODE、赤外線受信、ラクラク瞬漢/瞬英ルーペ	P.43
クイック設定	ベールビュー、現在地確認、受話音量選択、音声 伝言メモ、アラーム、バイブレータ、Bluetooth、 公共モード、マナーモード、セルフモード、ロッ クセレクション、ecoモード	P.47
セレクトメ ニュー	電卓、メモ帳、アラーム、ロック・セキュリティ、 音量設定、フェムトセル、ecoモード、背景設定、 メッセージ再生	P.40
受話音量調節☆	Level 5	P.77
テレビ電話	明るさ(カメラ映像送信時):±0 テレビ電話動作設定☆(テレビ電話画面設定:両方、子画面表示:自画像、画面サイズ設定:大、明るさ調整:明るさ1) DTMF送信:ON	P.64 P.84 P.85

機能メニュー	お買い上げ時	ページ
マナーモード☆	OFF	P.106
おまかせロック	解除	P.128
サイドキーロッ ク ☆	解除	P.132
絵文字プラス® ☆	絵文字挿入:文中+文末 文字色:ON 文字サイズ:ON 背景色:ON	P.151
文字入力		
入力設定	かな入力★ 日本語入力予測ON★ 自動カーソル:普通 辞書優先辞書設定:和英辞書 語調選択:標準★ 2タッチガイドOFF★	P.458

シンプル(Simple)メニュー一覧

● きせかえツールを[シンプル(Simple)]に設定した場合、ノーマルメニューがシンプル(Simple)メニューに切り替わります。

	機能メニュー	ページ
電話	電話帳の表示	P.92
	リダイヤル	P.66
	着信履歴	P.66
	音声/伝言メモ	P.80
		P.82
		P.441
	電話帳の登録	P.88
	自分の電話番号	P.439
メール	メールの作成	P.144
	メールの受信	P.157
	受信メール	P.159
	送信メール	P.159
	未送信メール	P.159
i モード	i Menu总検索	P.182
	Bookmark表示	P.194
	画面メモの表示	P.197
	サイト閲覧履歴	P.193
カメラ	写真を撮る	P.235
	写真を見る	P.361
	映像を撮る	P.237
	映像を見る	P.369
	バーコードリーダー	P.250

	機能メニュー	ページ
設定	着信音量	P.102
	着信音	P.100
	メール着信音量	P.102
	メール着信音	P.100
	待受画面の設定	P.106
	通話時間/料金	P.442
	留守番電話	P.470
便利機能	ボイスレコーダー	P.404
	スケジュール	P.430
	電卓	P.443
	マンガ・ブックリーダー	P.411
	アラーム	P.428
	メモ帳	P.443

ダイヤルボタン/タッチボタンの文字割り当て一覧(かな入力)

文字入力は、通常ポジションのときはダイヤルボタン(ボタン)、ビューアポジションのときはタッチボタンで行います。 1 つのボタンには、次の表のように複数の文字が割り当てられています。

■ 全角文字の割り当て

漢字(ひらがた	()入力モード	全角	カタカラ	ナ入力モード		全角	9英字入力 E	-ド	É	全角数字モ-	- F
ボタン	タッチ ボタン	入力文字	ボタン	タッチ ボタン	入力文字	ボタン	タッチ		入力文字	ボタン	タッチ ボタン	入力文字
	ハツン			ハツン			大文字	小文字			ハタン	
1	[あ]	あいうえお	1	[ア]	アイウエオ	1	[./@1]	[./@1]	. /@ - :~1	1	[1]	1
		あいうえお			アイウエオ 1							
2	[か]	かきくけこ	2	[カ]	カキクケコ2	2	[ABC2]	[abc2]	abcABC2	2	[2]	2
3	[5]	さしすせそ	3	[+]	サシスセソ3	3	[DEF3]	[def3]	defDEF3	3	[3]	3
4	[た]	たちつてとっ	4	[9]	タチツテトッ4	4	[GHI4]	[ghi4]	ghiGHI4	4	[4]	4
5	[な]	なにぬねの	5	[ナ]	ナニヌネノ5	5	[JKL5]	[jkl5]	jkIJKL5	5	[5]	5
6	[lä]	ほかふへほ	6	[/\]	ハヒフへホ6	6	[MNO6]	[mno6]	mnoMNO6	6	[6]	6
7	[ま]	まみむめも	7	[マ]	マミムメモ7	7	[PQRS7]	[pqrs7]	pqrsPQRS7	7	[7]	7
8	[#]	もゆよ	8	[ヤ]	ヤユヨ	8	[TUV8]	[tuv8]	tuvTUV8	8	[8]	8
		やゆよ			ヤユヨ8							
9	[5]	らりるれる	9	[ラ]	ラリルレロ9	9	[WXYZ9]	[wxyz9]	wxyzWXYZ9	9	[9]	9
0	[わ]	わをんわー	0	[ワ]	ワヲンヮー 0	0	[0]	[0]	0	o *1	[0]	0
×	[**大/	大小切替**	×	["大/	大小切替゛゜	×	[A/a]	[a/A ↓]	大小切替◢※2	*	[*]	*
	/J\ _J]	↓ ※2		/J\ ↓]	↓ ※2							
#	[、。?!]	?!·∐⟨z	#	[\?!]	?!•∭a	#	[,:?!]	[,.?!]	,.?!'-&()¥	#	[#]	#
		ペース)			ペース)				(スペース)			

- ※1 ①を1秒以上押した場合は、「+」が入力されます。
- ※2 [↓](改行)されます。[↓]は半角で表示された場合でも、全角1文字分として数えられます。他の文字と同様に削除や追加できます。
- 同じダイヤルボタンに割り当てられた文字を続けて入力したい場合は、1秒以上押すと入力することができます。
- ◆ 全角 1 文字は、半角 2 文字分として数えられます。
- 全角カタカナ入力モード、全角英字入力モードで数字を入力すると、半角で入力されます。

■ 半角文字の割り当て

半	羊角カタカナ	入力モード		半角芽	英字入力モート	<i>:</i>	#	角数字モ	ード	区	区点コードモード		
ボタン	タッチ ボタン	入力文字	ボタン	タッチ 大文字	ボタン 小文字	入力文字	ボタン	タッチ ボタン	入力 文字	ボタン	タッチ ボタン	入力 文字	
(1)	[ア]	アイウエオアイウェオ 1	1	[./@1]	[./@1]	./@-:~_1	1	[1]	1	(1)	[1]	1	
2	[カ]	カキクケコ2	2	[ABC2]	[abc2]	abcABC2	2	[2]	2	2	[2]	2	
3	[サ]	サシスセソ3	3	[DEF3]	[def3]	defDEF3	3	[3]	3	3	[3]	3	
4	[9]	95777174	4	[GHI4]	[ghi4]	ghiGHI4	4	[4]	4	4	[4]	4	
5	[ナ]	ナニヌネノち	5	[JKL5]	[jkl5]	jklJKL5	5	[5]	5	5	[5]	5	
6	[/\]	ハヒフへホ6	6	[MN06]	[mno6]	mnoMNO6	6	[6]	6	6	[6]	6	
7	[マ]	73KXE7	7	[PQRS7]	[pqrs7]	pgrsPQRS7	7	[7]	7	7	[7]	7	
8	[ヤ]	8בביובביו	8	[TUV8]	[tuv8]	tuvTUV8	8	[8]	8	8	[8]	8	
9	[ラ]	วิปมเบอ9	9	[WXYZ9]	[wxyz9]	wxyzWXYZ9	9	[9]	9	9	[9]	9	
0	[ワ]	クラソー0	0	[0]	[0]	0	o *1	[0]*3	0	0	[0]	0	
*	[**大/小』]	大小切替゛° ↓※2	*	[A/a ₄]	[a/A]	大小切替 √ ※2	*	[*]*3	*	*			
#	[\?!]	、。?!・ [](スペース)	#	[,?!]	[,:?!]	,.?!'-&()¥ !](スペース)	#	[#]**3	#	#			

※1 ①を1秒以上押すと、「+」が入力されます。

※2 [↓](改行)されます。[↓]は半角で表示された場合でも、全角1文字分として数えられます。他の文字と同様に削除や追加できます。

※3 電話番号の入力欄などでは[0/+]、[*/P]、[*/T]と表示され、ロングタッチすると、[+]、[P]、[T]が入力されます。

- 同じダイヤルボタンに割り当てられた文字を続けて入力したい場合は、1 秒以上押すと入力することができます。
- 半角文字では、濁点・半濁点も 1 文字分として数えられます。

絵文字一覧

読みを入力して絵文字に変換できます。

絵文字	見出し(ヨミ)	紋字	見出し(ヨミ)
•	はーと、あい、こころ、すき、らぶ	•	きす、きっす、くちびる、くち、ちゅ、ちゅう、 ちゅー、きすまーく
۳	はーと、あい、こころ、どきどき、すき、らぶ、ゆ れるはーと	٥,	きらきら、びかびか
47	はーと、しつれん、ふられた、わかれた、しょっ く	-ģ-	でんきゅう、びか、あいであ、あいでぃあ、ひら めき
**	はーと、あい、こころ、すき、らぶ、はーとたち	٠,ێڔ	いかり、おこる、おこり、きれる、むかつく、むか
1,	かあ、えがあ、わらう、わらい、わーい、うれしい、 にこにこ	圓	がんばる、がんばれ、ばんち、ぐー、ぐう
×	かあ、おこる、いかり、ぶん、ちっ	•	ばくだん、ばくはつ
~	かお、かなしい、こまった、ごめん、がく	zzz	あやすみ、すいみん、ねる、ねむい、ぐー、ずー、 ぐう、ずう
₩	<i>か</i> あ、かなしい、こまった、さいあく、もうやだ	!	びっくり、あっ、えくすくらめーしょん、えくす くらめいしょん
××	かお、だめ、ふら	!?	びっくり、ほんと、えっ、えー、えくすくらめー しょん、えくすくらめいしょん
÷	どうぶつ、いぬ	!!	ぴっくり、ちょー、えくすくらめーしょん、えく すくらめいしょん
} ;}	どうぶつ、ねこ	ΣΖ	しょっく、ぐらぐら、どん
.	てんき、はれ、たいよう	$^{\circ}$	あせ、あせる、ひやあせ
ထ	てんき、くもり、くも	6	あせ、あせる、ひやあせ、なみだ、だらー、たらー
	てんき、あめ、かさ	=3	いそぐ、いそげ、だっしゅ、ためいき、ふぅ、ふ う、ふー、はしる
පි	てんき、ゆき、ゆきだるま	~~	のばす、ちょうおん、ちょーおん
1	てんき、かみなり、いかずち、いかづち、でんき	-0-	のばす、くるり、ちょうおん、ちょーおん
@	てんき、うずまき、たいふう、あらし、ぐるぐる、 くるくる、めまい	<u>OK</u>	おっけー、おーけー、おーけい、おうけい、けってい
	てんき、きり、あめ	7	やじるし、みぎうえ、あがる、あげる、あっぷ、み ぎななめうえ
7	てんき、こさめ、あめ、かさ	7	やじるし、みぎした、さがる、さげる、だうん、み ぎななめした
Þ	おんぷ、おんがく、うた、るん	Γ,	やじるし、ひだりうえ、あがる、あげる、あっぷ、 ひだりななめうえ
44	おんぷ、おんがく、うた、さんれんぷ、るん、む- ど	∠	やじるし、ひだりした、さがる、さげる、だうん、 ひだりななめした
ধ্যা	おんせん、ふろ、おふろ、いいきぶん	Ì	やじるし、ぐっど、あがる、あげる、ぐっと
\odot	はな、かわいい	1	やじるし、ばっど、さがる、さげる、ばっと

絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)
ΘĐ	かお、め、からだ	<u>GS</u>	がそりんすたんど、がそりん、がすすた、すたん ど
3	かお、みみ、からだ	P	ちゅうしゃじょう、ちゅうしゃ、ばーきんぐ
嘤	ぐー、ぐう、じゃんけん、て、こぶし、ばんち、からだ	P	しんごう、しんごうき
8	ちょき、じゃんけん、て、ぴーす	İ	といれ、かっぷる、でーと、けっこん
(ばー、ばあ、じゃんけん、て、ばい、さんせい	19	しょくじ、ごはん、れすとらん、ふぁみれす
Î	あし、あしあと、あるく、とほ、からだ、きっく、 けり、ける	₩	こーひー、どりんく、のみもの、かっぷ、こっぷ、 きっさてん、さてん、おちゃ
*	とらんぷ、はーと、あい、こころ	Ý	かくてる、おさけ、さけ、ばー
•	とらんぷ、すペーど		びーる、おさけ、さけ、いざかや、のみかい、こんば、かんばい
♦	とらんぷ、だいや	=	はんぱーガー、ぱーガー、けいしょく、ふぁーす とふーど
4	とらんぷ、<らぶ	A	はいひーる、ひーる、くつ、あし
貝	のりもの、こうつう、でんしゃ、れっしゃ、えき	X	はさみ、かっと、びよういん、びようしつ、さん ばつ、とこや
M	のりもの、こうつう、ちかてつ、えむ	9	まいく、からおけ、うた、うたう
<u> </u>	のりもの、こうつう、しんかんせん、のぞみ、ひ かり、こだま	æ	えいが、えいがかん、しねま、かめら、さつえい、 びであ
	のりもの、こうつう、じどうしゃ、くるま、たく しー、どらいぶ、せだん	K	うま、けいば、もくば、めりーごーらんど、ゆう えんち
40	のりもの、こうつう、じどうしゃ、くるま、たく しー、どらいぶ、あーるぶい	G	おんがく、おと、きく、へっどほん、へっどふぉ ん
	のりもの、こうつう、ばす	3	え、あーと、げいじゅつ、びじゅつ、ばれっと
Æ	のりもの、こうつう、ふね、ふぇりー、こうかい	J	えんげき、ひと、しんし、ほうし
4	のりもの、こうつう、ひこうき、じぇっと、 じぇっとき、ふらいと、くうこう	Ä	いべんと、はた
4	のりもの、よっと、ふね、りぞーと		ちけっと、きっぷ
<u></u> ♣	つりー、くりすます、き	Z	すぼーつ、うんどう、しゃつ、たんくとっぷ
✿	いえ、うち、おうち、じたく	00	すほーつ、うんどう、やきゅう、そふと、ほーる、 そふとほーる
	びる、かいしゃ、しょくば、がっこう	•	すほーつ、うんどう、ごるふ
Î	ゆうびん、ゆうびんきょく、ほすと	<u>Q</u>	すぽーつ、うんどう、てにす、たっきゅう、ら けっと
lacktriangle	びょういん、びょうき、けが	₩	すぼーつ、うんどう、さっかー、ほーる
<u>BK</u>	ぎんこう、ばんく	.1	すぼーつ、うんどう、すきー、すのーぼーど、 ぼーど、すけーと、すのほ、すべる
<u>atm</u>	えーてぃーえむ、えいてぃえむ、ぎんこう	₩	すほーつ、うんどう、ばすけっと、ばすけ、ばす けっとほーる
Œ	ほてる	7000	すぼーつ、うんどう、ごーる、はた、れーす、えふ わん、もーたーすぼーつ
<u>cvs</u>	こんびに、こんびにえんす、こんびにえんすす とあ		ほけべる、ほけっとべる、ペーじゃー

絵文字	見出し(ヨミ)	能文字	見出し(ヨミ)
<u>ද</u> 2	たばこ、しガー、しがれっと、きつえん、いっぷ く	<u>۳</u>	せいざ、みずがめざ、みずがめ、なみ
2	たばこ、しガー、しがれっと、きんえん	}-(せいざ、うおざ、うお、さかな
6	かめら、しゃしん、さつえい、げきしゃ		つき、しんげつ、まる
	かばん、ばっぐ、てさげ、りょこう	0	つき
	ほん、の一と、しょしんしゃ	O	つき、はんげつ
田	りぼん、ちょうねくたい、ねくたい、あめ	•	つき、みかづき
Ě	ぶれぜんと、たんじょうび、おくりもの	0	つき、まんげつ、まる
jij	ろうそく、きゃんどる、たんじょうび、ばーすで い、ばーすで-	⇒ ⊟	でんわ、けいたいでんわ、けいたい、けーたい、 ふぉーん、ふぉん、ぴっち、ちゃくしん
	でんわ、くろでん、てれふぉん、てれほん、てる、 てれ	⇒ _⊠	めーる、てがみ、じゅしん
	けいたいでんわ、けいたい、けーたい、でんわ、 びっち、ふぁーん、ふぁん	FAX	ふぁっくす、ふぁくす、じゅしん
\boxtimes	めーる、てガみ	8	あいも一ど、あい、どこも
	めも、しょるい、れぼーと、しゅくだい、しけん	8	あいも一ど、あい、どこも
Ĕ	てれび、がめん、ばんぐみ	Đ	どこもていきょう、でい、でー、でぃー
~	げーむ、こんとろーら	①	どこもほいんと、ほいんと、でい、でー、でぃー
(3)	しーでぃー、あるばむ、しんぐる、でぃすく	¥	えん、かね、きんがく、ねだん、りょうきん
~	くつ、しゅーず、すにーかー、あし	FREE	ただ、むりょう、じゆう、ひま、ふり-
თ	めガね	ĪD	あいでい、あいでぃー、あいでー
Ġъ	くるまいす	₹	かぎ、きー、ひみつ、ばすわーど、ろっく
Υ	せいざ、おひつじざ、おひつじ	#	かいぎょう、まがる、つづく、つづき
Ø	せいざ、おうしざ、おうし	<u>CL</u>	さくじょ、しーえる、くりあ、くーる
\prod	せいざ、ふたござ、ふたご、すなどけい	Ö,	さがす、しらべる、むしめがね、さーち
<u></u>	せいざ、かにざ、かに	NEW	にゅー、にゅう、あたらしい、しん
હ	せいざ、ししざ、しし	₽	はた、もくひょう、ごるふ、いちじょうほう、い ち
ſΩ	せいざ、おとめざ、おとめ	ठठ	だいやる、だいある、ふりーだいやる、ふりーだ いある
Ω	せいざ、てんびんざ、てんびん、おもち、もち	#	しゃーぷ
\mathbb{H}	せいざ、さそりざ、さそり	(9)	もばきゅー、もばきゅう、しつもん、きゅう、 きゅー
7	せいざ、いてざ、いて、あがる、あっぷ	1	1、いち、すうじ、ばんごう
73	せいざ、やぎざ、やぎ	2	2、に、すうじ、ばんごう

絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)
3	3、さん、すうじ、ばんごう	禁	きんし、げんきん、だめ
4	4、よん、し、すうじ、ばんごう	空	くうしつ、くうせき、くうしゃ、あき、あく、から
5	5、ご、すうじ、ばんごう	合	ごうかく
6	6、ろく、すうじ、ばんごう	満	まんしつ、まんせき、まんしゃ、いっぱい、まん たん、ふる
\overline{Z}	7、しち、なな、すうじ、ばんごう	⚠	けいこく、きけん、びっくり
8	8、はち、すうじ、ばんごう	©	こびーらいと、しー、まるしー
9	9、きゅう、く、きゅー、すうじ、ばんごう	TM	とれーどまーく、ていーえお
0	0、ぜろ、れい、すうじ、ばんごう	®	れじすたーどとれーどまーく、とれーどまー く、あーる、まるあーる
	かちんこ、さつえい、すたーと、はこ	æ	あいあぶり、あるふぁ、あぶり
8	ふくろ、つぼ	Œ	あいあぶり、あるふぁ、あぶり
0	ぺんさき、ぺん	➂	どるぶくろ、どる、かね、おかね
Ω	はんこ、ひと、ひとかげ	Φ	うでどけい、とけい、うぉっち
Ħ	いす、ざせき、すわる	X	すなどけい、とけい
C	よる、よなか、しんや、れいと		おにぎり、おむすび、ごはん、おべんとう、べん とう
soon	すぐ、もうすぐ、すーん		けーき、しょーとけーき、でざーと、おかし、か し
⇔ ON!	おん	1	ばん、ぶれっと
end	おわり、えんど	₩	どんぶり、5-めん、めん、うどん、そば
\odot	じかん、じこく、たいむ、とけい	ů	ゆのみ、おゆのみ、おちゃ、ちゃ
do	じてんしゃ、ちゃり、ちゃりんこ、のりもの	꼾	とっくり、おちょこ、おさけ、さけ、にほんしゅ
₹.	れんち、すばな、こうぐ、どうぐ	€	わいんぐらす、わいん、おさけ、さけ
밐	ばそこん、ぴーしー、こんぴゅーた、こんぴゅー た-	3	ばなな、くだもの
Ø	えんぴつ、ぶんぽうぐ	Š	りんご、あっぷる、くだもの
0	くりっぷ、ぶんぽうぐ、てんぷ	•₹	さくらんほ、ちぇりー、くだもの
+	やじるし、さゆう	×	くろーぱー、よつば、はっぱ
‡	やじるし、じょうげ	*	ちゅーりっぷ、はな
Ð	やじるし、りさいくる、かいてん、まわる	4	わかば、ふたば、はっぱ
NG	えぬじー、だめ	*	もみじ、こうよう、はっぱ
秘	ひみつ、まるひ	₽	さくら、はな

絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)
×~	かたつおり、まいまい、でんでんおし、どうぶ		44 12
©	2/40	V	かお、ほっ
\bigcirc	ひよこ、とり、どうぶつ	<u>~0</u>	かお、ひやあせ、たらー、だらー、あせ、あせる
1	べんぎん、とり、どうぶつ	٥:::	かお、ひやあせ、たらー、だらー、あせ、あせる
©	さかな、おさかな、どうぶつ	3-6	かお、おこる、ぶー、ぶー
\$	うま、どうぶつ	==	かあ、ほけー、しらー、しらけ
<u>⇔</u>	ぶた、どうぶつ、ぶー	ೡ	かお、はーと、らぶ、すき、わーい、うれしい
땁	しゃつ、てぃーしゃつ、ふく、ようふく、てぃ しゃつ	长	かお、あっかんべー、べー、いたずら
A	ずほん、ばんつ、じーばん、じーんず、ふく、よう ふく	ڻ	かお、ういんく、ういんく、ばちっ、ばち
B	けしょう、くちべに、るーじゅ、りっぷ	*	かお、うれしい、わーい、きゃっ、きゃ
6	ゆびわ、あくせさりー、りんぐ	**	かお、がまん
W	おうかん、かんむり、おうさま	ಪ	かお、どうぶつ、ねこ
V	べる、ちゃぺる、かね	స్ట	かお、かなしい、なく、えーん、わーん、なきがお
<u>-</u>	どあ、とびら、と	ŏ	かあ、なみだ、かなしい、ぼろり、なく、なきがお
	がっこう、だいがく	~	かお、おいしい、うまい、まんぞく
3 °	なみ、うみ、つなみ、おおなみ	2	かお、えがお、わらう、うっしっし、うしし、しし し
lacksquare	ふじさん、やま	18°	かお、さけぶ、さけび、げっそり、ひゃー、むんく
4	すぼーつ、うんどう、すのーほーど、ぼーど、す のぼ、すべる	釒	て、おっけー、おーけー、おーけい、おうけい、 ぐっど、ゆび、おやゆび、ぐっと
_dk	すぼーつ、うんどう、はしる、にげる	***	てガみ、めーる、らぶれたー、こいぶみ
~~	かお、こまる、うーむ、うーん、うむ、むすっ、か んがえる		がまぐち、さいふ、おかね、かね

本絵文字を送信した場合、相手の機種によっては正しく表示されないことがあります。また、i モード端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信した場合、正しく表示されないことがあります。SMSでは[♥]、[♥]、[⑥]以外はスペースになります。

マルチアクセスの組み合わせ

マルチアクセスで同時に使用可能な通信機能の主な組み合わせは次のとおりです。

実行する通信	百戸電話 アレビ電話 1七				i モード 接続	_	ード -ル	SN	//S	データ (パケ		データ (64	7通信 4K)	位置	ワンセグ
現在の通信状態	発信	着信	発信	着信	打女 称记	送信	受信	送信	受信	送信	受信	送信 受信		炽江	69
音声電話中	△* 1	△* 1	×	Δ*2	0	0	0	0	0	0	0	×	×*3	0	0
テレビ電話中	×	Δ*2	×	△*2	×	×	×	×	0	×	×	×	×*3	0	×
iモード中	0	0	△* 4	△*5	×	0	0	0	0	×	×	×	×*6	0	0
i アプリ通信中	Δ**7	Δ*7	△** 7	△*5	×	△*7	0	△*7	0	×	×	×	××6	△**7	0
データ通信中(パケット)	0	0	×	×*6	×	×	×	0	0	×	×	×	×*6	0	0
データ通信中(64K)	×	Δ*2	×	×*6	×	×	×	×	0	×	×	×	×*3	0	0
ワンセグ視聴中	0	0	Δ**8	Δ**8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×

- 〇: 現在の通信状態を継続したまま、実行する通信を処理できます。
- ×: 現在の通信状態を継続します(実行する通信を処理することはできません)。
- Δ:条件により処理できます。
- ※1 キャッチホンをご利用の場合は、処理できます(CFP.471)。
- ※2 キャッチホンをご利用の場合は、現在の通信を切断し着信に応答できます。
- ※3 キャッチホンをご利用の場合は、着信履歴には記憶されます。
- ※4 i モード接続を切断してからテレビ電話発信を行います。
- ※5 テレビ電話を着信するか、パケット通信を継続するかを選択できます(CFP.86)。
- ※6 着信履歴には記憶されます。
- ※7 i モード、i アプリからの通信は切断または中断され、実行する通信を処理できます。
- ※8 発信または着信するとワンセグは中断され、テレビ電話終了後に再開します。

マルチアシスタント(マルチタスク)の組み合わせ

マルチアシスタント(マルチタスク)で同時に使用可能な機能の主な組み合わせは次のとありです。

呼び出し可能な機能 現在操作中の機能	ダイヤル発信	受信メール	新規メール作成	- チャネル	ーコンシェル	- アプリー覧	電話帳	着信履歴/リダイヤル	マイピクチャ	∑⊃0-C	ーモーション/ムービー	メロディ	マイドキュメント	きせかえツール	マチキャラ	キャラ電	ワンセグ	GP0	- Cカード一覧	DOZX	トルカ	(機器リスト・接続・切断) B-uetooth	ウェルネス	スケジュール	メモ帳	アラーム	電卓	ミュージックプレーヤー	Music&Videoチヤネル	ワンセグ視聴
ノーマルメニュー、ベーシック メニュー、セレクトメニュー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i アプリ	0	0	0	×	0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0
ワンセグ	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	0	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×
電話帳	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メモ帳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0
電卓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0
スケジュール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0
データBOX	0	0	0	0	0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	×
イメージビューア	0	0	0	0	0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×
メロディプレーヤー※	0	0	0	0	0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	0
ワンセグ再生	0	0	0	0	0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×
ダイヤル発信	×	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	0
音声電話	×	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	0
テレビ電話	×	0	×	×	×	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×	×	0	0	0	0	0	×	×	×	×
トルカ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	×	0
メール作成	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
メール表示	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

呼び出し可能な機能 現在操作中の機能	ダイヤル発信	受信メール	新規メール作成	·チャネル	ーコンシェル	- アプリー覧	電話帳	着信履歴/リダイヤル	マイピクチャ	Z⊃0-0	ーモーション/ムービー	メロディ	マイドキュメント	きせかえツール	マチキャラ	キャラ電	ワンセグ	GPS	- Cカード一覧	DCMX	トルカ	リスト・接		レネコ	スプジューレ	メモ帳	アラーム	中央	ミュージックプレーヤー	Musi-c&Vi-deoチヤネル	ワンセグ視聴
Music&Videoチャネル	0	0	0	0	0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×	×	0	() ()	0	0	0	×	×	×
ICカード一覧	0	0	0	×	0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×	0	0	() ()	0	0	0	0	×	0
i コンシェル	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	() ()	0	0	0	0	0	0
ブラウザ	0	0	0	×	0	×	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	×	×	0	0	() ()	0	0	0	0	0	0
データ通信	×	0	×	×	×	0	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	×	0	0	() ()	0	0	0	×	×	0
設定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	() ()	0	0	0	0	0	0
Bluetooth登録機器リスト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	×	() ()	0	0	0	0	0	0
カメラ(静止画)	0	0	0	0	0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×	0	0	() ()	0	0	0	×	×	×
カメラ(動画)	0	0	0	0	0	×	0	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×	0	0	() ()	0	0	0	×	×	×
ウェルネス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0		× ()	0	0	0	0	0	0
音声認識	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0	0	×	×	0	0	() ()	0	0	0	0	0	0
スイングトーク	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	- 3	× :	×	×	×	×	×	×	×
カーナビ連携	0	0	0	×	0	×	0	0	X	X	×	X	X	×	×	×	×	0	×	×	0	0	() ()	0	0	0	0	×	0
プレゼンアシスト	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	- 2	< :	×	×	×	×	×	×	×

〇: 起動できる機能です。

×: 起動できない機能です。

※ i モーションプレーヤー、メロディプレーヤーでバックグラウンド再生はできません。

- 表中の「現在操作中の機能」以外の機能を利用している場合は、マルチアシスタントを使用できないことがあります。
- アプリケーションの状態によってはこの表に従わない場合もあります。
- メモリの不足している場合など、この表の組み合わせでもマルチアシスタントを使用できない場合があります。
- ●「ダイヤル入力」はマルチアシスタント画面で【②を押して呼び出します。

FOMA端末から利用できるサービス

FOMA端末から利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス(有料:案内料+通話料) ● 電話番号の案内を希望されないお客様については案内しておりません。	(局番なし)104
電報の発信(有料:電報料)	(局番なし)115
時報サービス(有料)	(局番なし)117
天気予報(有料)	知りたい地域の市外局番 + 177
警察への緊急通報	(局番なし)110
消防・救急への緊急通報	(局番なし)119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	(局番なし)118
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし)171
コレクトコール(有料:案内料+通話料)	(局番なし)106

- コレクトコール(106)をご利用の際には、通話を受けた方に、通話料と 1回の通話ごとの取扱手数料90円(税込94.5円)がかかります(2010年 4月現在)。
- 番号案内(104)をご利用の際には、案内料100円(税込105円)に加えて 通話料がかかります。目や上肢などの不自由な方には、無料でご案内を しております。詳しくは、一般電話から116番(NTT営業窓口)までお問い合わせください(2010年4月現在)。
- 一般電話の「転送電話」をご利用のお客様で転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話/携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、圏外、セルフモード中、電源が入っていないときなどでも発信者には呼出音が聞こえることがあります。
- 116番(NTT営業窓口)、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジット通話などのサービスはご利用になれませんので、ご注意ください(一般電話または公衆電話から、FOMA端末へかける際の自動クレジット通話はご利用になれます)。

本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。 110番、119番、118番などの緊急通報をおかけになった場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。

位置情報を通知した場合には、待受画面に通報した緊急通報受理機関の名称が表示されます。

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがございます。また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。

- FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。接続されない場合はお近くの公衆電話または一般電話からかけてください。

オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせること で、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。 なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しく は、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。 また、オプションの詳細については、各機器の取扱説明書などをご覧 ください。

- FOMA ACアダプタ01^{※1} /02^{※1} イヤホン変換アダプタ 01
- 電池パック SH23
- リアカバー SH40
- 卓上ホルダ SH31
- イヤホンターミナル P001※2
- 平型ステレオイヤホンセット P01 × 3
- 平型スイッチ付イヤホン マイク P01%3 /P02%3
- ステレオイヤホンヤット P001*2
- コイッチ付イヤホンマイク P001*2 /P002*2
- イヤホンマイク 01
- ステレオイヤホンマイク 01
- イヤホンジャック変換アダプタ P001*3
- 外部接続端子用イヤホン変換 アダプタ 01

- FOMA USB接続ケーブル※4
- ワイヤレスイヤホンセット 02
- FOMA海外兼用ACアダプタ 01%1 ● FOMA DCアダプタ01/02
- FOMA室内用補助アンテナ※5
- 車載ハンズフリーキット 01※6
- FOMA車載ハンズフリー接続ケー ブル 01
- 車内ホルダ01※7
- FOMA乾雷池アダプタ 01
- キャリングケースL 01
- キャリングケース 02
- 骨伝導レシーバマイク 01※3/02
- FOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 02※4
- FOMA 補助充電アダプタ 01/ 02/03
- FOMA室内用補助アンテナ (スタンドタイプ)※5
- ※ 1 ACアダプタでの充電方法については、P.53をご覧ください。
- ※2 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01とイヤホンジャック変換ア ダプタを接続しないとご利用になれません。
- ※3 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01を接続しないとご利用にな わません。
- ※4 USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。
- ※5 日本国内でご利用ください。

- ※6 SH-07Bを充電するためには、FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。
- ※ 7 車内ホルダ01をご利用になるときは、サイドキーロックを設定してく ださい。

外部機器との連携

対応する外部機器を利用してmicroSDカードに保存した動画を、 FOMA端末で再生できます。※

microSDカードをご利用になるには、別途microSDカードが必要とな ります。microSDカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買 い求めいただけます(@FP.382)。

対応機器などについては、http://k-tai.sharp.co.ip/support/d/sh-07b/ をご覧ください。または下記にお問い合わせください。

- 外部機器で作成した i モーション(AAC形式の音楽データを含む)を FOMA端末で再生する(@FP.284)。
- ※ 保存した動画や外部機器の形式によっては、再生できない場合がありま d,

シャープ データ通信サポートセンター

TFI 03-5396-2351

受付時間:平日10:00~12:00/13:00~17:00

(土・日・祝日および所定の休日を除く)

● ダイヤルの番号をよくご確認のうえ、お間違いのないようにおかけくだ さい。

動画再生ソフトのご紹介

パソコンで動画を再生するには、アップルコンピュータ(株)のQuickTime™ Player(無料) ver.6.4以上(またはver.6.3+3GPP)が必要です。

QuickTime™ Playerは、下記のホームページよりダウンロードできます。 http://www.apple.com/ip/quicktime/download/

- ダウンロードするには、インターネットと接続した環境のパソコンが必 要です。また、ダウンロードにあたっては別途通信料がかかります。
- 動作環境、ダウンロード方法、操作方法などについては、アップルコン ピュータ(株)のホームページをご覧ください。

故障かな?と思ったら

- まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください(★プP.559)。
- 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、 取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」、またはドコモ指定の故障取扱 窓口までお気軽にご相談ください。

■ 電源

FOMA端末の電源が入らない		
● 電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.52	
■ 電池切れになっていませんか。	P.57	

■ 充電

充電ができない(充電ランプが点灯しない、または点滅する)	
■電池パックが正しく取り付けられていますか。	P.52
アダプタの電源プラグがコンセントまたはシガーライターソケットに正しく差し込まれていますか。	P.55
● アダプタとFOMA端末が正しくセットされていますか。	P.55
● ACアダプタ(別売)をご使用の場合、ACアダプタのコネクタガFOMA 端末または付属の卓上ホルダにしっかりと接続されていますか。	P.54 P.55
● 卓上ホルダを使用する場合、FOMA端末の充電端子は汚れていませんか。汚れたときは、端子部分を乾いた布、綿棒などで清掃してください。	P.54
● 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を長時間行うと、 FOMA端末の温度が上昇して充電ランプが点滅する場合があり ます。その場合は、FOMA端末の温度が下がってから再度充電を 行ってください。	P.53

■ 端末操作

操作中・充電中に熱くなる

 操作中や充電中、また、充電しながらiアプリやテレビ電話、フ ンセグ視聴などを長時間行った場合などには、FOMA端末や電 池パック、アダプタの温度が高くなることがありますが、安全 上問題ありませんので、そのままご使用ください。

電池の使用時間が短い		
● 圏外の状態で長い時間放置されるようなことはありませんか。 圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多 くの電力を消費しています。	P.54	
●電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。	P.54	
 ●電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。 十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった場合は、指定の電池パックをお買い求めください。 	P.54	
電源断・再起動が起きる		
●電池パックの端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。汚れたときは、電池パックの端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。	_	
● FOMAカードの I C部分が汚れていませんか。	P.50	
タッチしたり、ボタンを押しても動作しない		
オールロックを設定していませんか。	P.128	
● サイドキーロックを設定していませんか。	P.132	
● FOMA端末の電源が切れていませんか。	P.57	
タッチしたり、ボタンを押したときの画面の反応が遅い		
FOMA端末に大量のデータが保存されているときや、FOMA端末とmicroSDカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。	P.386 P.571	
FOMAカードが認識しない		
● FOMAカードを正しい向きで挿入していますか。	P.50	
● FOMAカード(青色)を挿入していませんか。	P.50	
時計がずれる		
 ● 長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があります。自動時刻・時差補正が[ON]に設定されているかを確認し、電波のよい場所で電源を入れ直してください。 	P.59	

■ 通話

ダイヤル発信できない	
● オールロックを設定していませんか。	P.128
● ダイヤル発信制限を設定していませんか。	P.131
● セルフモードを設定していませんか。	P.129
着信音が鳴らない	
● 着信音量を[Silent]にしていませんか。	P.102
● 公共モード(ドライブモード)、マナーモード、セルフモードを	P.78
設定していませんか。	P.105
	P.129
● メモリ別着信拒否/許可、着信拒否設定、呼出動作開始時間設	P.133
定、メモリ登録外着信拒否を設定していませんか。	P.134
	P.135
● 留守番電話サービスまたは転送でんわサービスの呼出時間を	P.470
「0秒」にしていませんか。	P.473
● 応答時間を「0秒」にしていませんか。	P.80
★ オート着信設定の着信時間を「0秒」にしていませんか。	D 4 40
- /	P.446
通話ができない(場所を移動しても[圏外]の表示が消えない、電波の	
通話ができない(場所を移動しても[圏外]の表示が消えない、電波のは悪くないのに発信または着信ができない)	
通話ができない(場所を移動しても[圏外]の表示が消えない、電波の	D状態
通話ができない(場所を移動しても[圏外]の表示が消えない、電波のは悪くないのに発信または着信ができない) ● 電源を入れ直すか、電池バックまたはFOMAカードを入れ直し	D状態 P.50
通話ができない(場所を移動しても[圏外]の表示が消えない、電波のは悪くないのに発信または着信ができない) ● 電源を入れ直すか、電池バックまたはFOMAカードを入れ直し	P.50 P.52
通話ができない(場所を移動しても「圏外」の表示が消えない、電波のは悪くないのに発信または着信ができない) ● 電源を入れ直すか、電池バックまたはFOMAカードを入れ直してください。	P.50 P.52
通話ができない(場所を移動しても[圏外]の表示が消えない、電波のは悪くないのに発信または着信ができない) ● 電源を入れ直すか、電池バックまたはFOMAカードを入れ直してください。 ● 電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は[%] を表示し	P.50 P.52 P.57
通話ができない(場所を移動しても[圏外]の表示が消えない、電波のは悪くないのに発信または着信ができない) ● 電源を入れ直すか、電池バックまたはFOMAカードを入れ直してください。 ● 電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は [Yil] を表示している」状態でも発信や着信ができない場合があります。場所	P.50 P.52 P.57 P.33
通話ができない(場所を移動しても[圏外]の表示が消えない、電波のは悪くないのに発信または着信ができない) ● 電源を入れ直すか、電池バックまたはFOMAカードを入れ直してください。 ● 電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は [Yil] を表示している」状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。	P.50 P.52 P.57
 通話ができない(場所を移動しても[圏外]の表示が消えない、電波のは悪くないのに発信または着信ができない) 電源を入れ直すか、電池バックまたはFOMAカードを入れ直してください。 電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は[Yul]を表示している」状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。 メモリ別着信許可、メモリ別着信拒否など着信制限を設定していませんか。 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメー 	P.50 P.52 P.57 P.33
 通話ができない(場所を移動しても[圏外]の表示が消えない、電波のは悪くないのに発信または着信ができない) 電源を入れ直すか、電池パックまたはFOMAカードを入れ直してください。 電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は[Yil]を表示している」状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。 メモリ別着信許可、メモリ別着信拒否など着信制限を設定していませんか。 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は[し 	P.50 P.52 P.57 P.33
 通話ができない(場所を移動しても[圏外]の表示が消えない、電波のは悪くないのに発信または着信ができない) 電源を入れ直すか、電池パックまたはFOMAカードを入れ直してください。 電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は[Yil] を表示している」状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。 メモリ別着信許可、メモリ別着信拒否など着信制限を設定していませんか。 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は[しばらくあ待ちください]と表示され、話中音が流れます。場所を 	P.50 P.52 P.57 P.33
 通話ができない(場所を移動しても[圏外]の表示が消えない、電波のは悪くないのに発信または着信ができない) 電源を入れ直すか、電池パックまたはFOMAカードを入れ直してください。 電波の性質により、「圏外ではない」「電波状態は[Yil]を表示している」状態でも発信や着信ができない場合があります。場所を移動してかけ直してください。 メモリ別着信許可、メモリ別着信拒否など着信制限を設定していませんか。 電波の混み具合により、多くの人が集まる場所では電話やメールが混み合い、つながりにくい場合があります。その場合は[し 	P.50 P.52 P.57 P.33

クイックダイヤルで電話がかけられない			
● パーソナルデータロックを設定していませんか。	P.130		
● オールロックを設定していませんか。	P.128		
■画面			
ディスプレイが暗い			
● ecoモードに設定したり、照明点灯時間設定を短く設定していませんか。	P.113		
表示画質設定のシーン別制御を[ON]にしていませんか。	P.120		
ワンセグの画面設定の照明設定を[自動調整]に設定していませんか。	P.273		
● ベールビューを設定していませんか。	P.122		
画面表示が消えた			
● FOMA端末の電源が切れていませんか。	P.57		
● 電池切れになっていませんか。	P.57		
● 一定時間FOMA端末を使用しないと、ディスプレイの表示が消えます。画面オフ時間設定で表示時間を変更することができます。	P.114		
● 自動電源OFFを設定していませんか。	P.428		
画面が白っぽく見えたり、模様などが映り込んで見える			
● ベールビューを設定していませんか。	P.122		
■音声			
通話中、相手の声が聞こえにくい、相手の声が大きすぎる			
● 受話音量を変更していませんか。	P.102		
■ メール			
メールを自動で受信しない			
メール設定のメール選択受信設定を[ON]に設定していませんか。[OFF]に設定してください。	P.171		
メールを受信したときにストックアイコンが表示されない			
プライバシー設定のメールの未読マーク・受信件数表示を[表示しない]に設定していませんか。	P.132		

メールを受信したときに着信音が鳴らない	
● 受信表示設定を[操作優先]に設定していませんか。	P.173
● プライバシー設定のメールの受信時表示・鳴動設定を[表示しない/鳴動なし]に設定していませんか。	P.132
添付ファイルが削除されて画像を見ることができない	
● メール受信添付ファイル設定を確認してください。	P.173
「メールサイズ制限の設定」を確認してください。詳しくは『ご利用ガイドブック(iモード<foma>編)』をご覧ください。</foma>	P.142
■ i モード	
י בריל, ו ברילארוע, ו דערט, ו דייט, ו דייט, ו בייט בייט בייט בייט בייט בייט בייט בי	接続で
接続先設定を[i モード]以外に設定していませんか。	P.205

● i モードを途中からご契約いただいた場合は、FOMA端末の電 P.57 源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。 i モードをご利用になるにはお申し込みが必要です。 P.182 iモードマークが点滅したまま消えない

● メール/メッセージ問合せ・メール送受信などのあとや途中で i モード接続が切れたときは、i モードマークは点滅したまま P.182 になります。データのやりとりを行わなければ自動的に切断さ れますが、一を押すとすぐに終了できます。

■ カメラ

カメラで撮影した静止画や動画がぼやける	
近くの被写体を撮影するときは、フォーカス設定を[接写]に設定してください。	P.242
カメラのレンズにくもりや汚れが付いていないかを確認して ください。	P.226
● フォーカスロックを利用してください。	P.243
人物を撮影するときは、フォーカス設定の顔認識フォーカスを [ON]に設定してください。	P.242
手ぶれ補正を[オート](静止画)/[ON](動画)で撮影して<だ さい。	P.243

■ ワンセグ

ワンセグの視聴ができない	
● 地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か放送電波の弱い場所にいませんか。	P.258
チャンネル設定をしていますか。	P.260
■ セサイフケータイ	

● ICカード内データを削除したあと、i アプリを削除してくだ さい。なお、iD 設定アプリは削除できません。削除したいi アプ リガ利用している I Cカード内データを削除しないと、i アプ P.298 リを削除できない場合があります。 削除できなかった場合は、ドコモショップなどまでお問い合わ せください。

あサイフケータイが使えない	
 電池パックを取り外したり、おまかせロックを起動したりすると、ICカードロックの設定にかかわらずICカード機能が利用できなくなります。 	P.128 P.332
■ I Cカードロックを設定していませんか。	P.332
FOMA端末の つマークがある位置を読み取り機にかざしていますか。	P.331

海外利用

ください。

— 7-77 1 1 3/13		
[圏外]が表示され、国際ローミングサービスが利用できない		
■ 国際ローミングサービスのサービスエリア外か、電波の弱いと ころにいませんか。	P.33 P.486	
● 利用可能なサービスエリアまたは通信事業者かどうか、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』などの国際サービスガイドで確認してください。	P.486	
● ネットワークサーチ設定でサービスに対応している通信事業者を検索してください。	P.489	
● 日本国内から海外へ移動したあとに3G/GSM切替を[自動]または対応しているネットワークに切り替えてください。日本国	P.489	

内で[自動]にしていた場合は、FOMA端末の電源を入れ直して

海外での利用中に音声電話やテレビ電話がかかってこない		画像表示しようとするとアイコンが表示される、またはプレビュー	でアイ
□ーミング時着信規制を「開始」に設定していませんか。	P.491	コンが表示される	
● パケット通信中着信設定を[テレビ電話優先]以外に設定して いませんか。	P.86	画像データが壊れている場合は[図]が表示されるときがあります。	P.359
● GSM/GPRSネットワーク利用中にテレビ電話は利用できませ	P.486	■ データ表示	
h _o		各機能で設定した画像やメロディなどが動作せず、お買い上げ時の	設定で
海外で利用中に突然、発信や着信ができない		動作する	
ドコモ インフォメーションセンターで、ご利用累積額をご確認 ください。「国際ローミングサービス(WORLD WING)」のご利		● 画像やメロディなどの取得時に挿入していたFOMAカードガ挿 入されていますか。	P.51
用には、あらかじめご利用停止目安額が設定されています。超 過するとサービスがすべて停止します。ご利用停止日安額を超	P.486	■ Bluetooth機能	
えてしまった場合、ご利用累積額を清算していただくことで、		Bluetooth通信対応機器と接続ができない/サーチしても見つから	ない
サービスを再開します。 ◆ ネットワーク通信方式を確認してください。3G/GSM切替を [自動]に設定していると、特定のネットワークを受信し利用できない場合があります。[3G]または[GSM/GPRS]に切り替え、滞在中の国や地域に対応するネットワーク通信方式にして	P.489	● Bluetooth通信対応機器(市販品)側を機器登録待ち受け状態に してから、FOMA端末側から機器登録を行う必要があります。登 録済みの機器を削除して再度機器登録を行う場合には、 Bluetooth通信対応機器(市販品)、FOMA端末双方で登録した機 器を削除してから機器登録を行ってください。	P.449
< ださい。 相手の電話番号が通知されない/相手の電話番号とは違う番号が	通知さ	カーナビやハンズフリー機器などの外部機器を接続した状態でFOI 末から発信できない	MA端
れる/電話帳の登録内容や発信者番号通知を利用する機能が動作 ● 相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用しているネットワークや通信事業者から発信者番号が通知されない 場合は、FOMA端末に発信者番号は表示されません。また、利用	ア.489	 申相手が電話に出ない、圏外などの状態で複数回発信すると、その番号へ発信できなくなる場合があります。その場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。 	P.57
しているネットワークや通信事業者によっては、相手の電話番		■ 地図・GPS機能	
号とは違う番号が通知される場合があります。		オートGPSサービス情報が設定できない。	
■ データ管理		● 電池残量が少なくなり、オートGPS機能が停止していません	
データ転送が行われない ● USB HUBを使用していませんか。USB HUBを使用すると、正常		か。低電力時動作設定により、オート GPS機能が停止している 場合は、オート GPSサービス情報は設定できません。この場合、	P.353
に動作しない場合があります。	P.498	低電力時動作設定を[停止しない]に設定するか、または、充電	000
microSDカードに保存したデータが表示されない		をすることで設定できるようになります。	D 050
● microSDカードの管理情報の更新を行ってください。	P.393	● オートGPS動作設定が[OFF]になっていませんか。	P.352
		● オートGPS機能が動作しない状態になっていませんか。	P.351

■ その他

着信またはメールの受信をしたとき設定した着信ランプ以外の着信ラン プが点滅する

- グループの電話着信イルミネーション/グループのメール着信イルミネーションを設定した相手からの着信またはメールを受信したときは、そのグループに設定したイルミネーションで点滅します。
- 電話帳の電話着信イルミネーション/電話帳のメール着信イルミネーションとグループの電話着信イルミネーション/グループのメール着信イルミネーションを両方設定した相手からの着信またはメールを受信したときは、電話帳の電話着信イルミネーション/電話帳のメール着信イルミネーションで設施します。

現在地が確認できない

ご利用になるには i モードのお申し込みが必要です。 P.182

現在地通知/位置提供が利用できない

- 現在地通知先が正しく設定されていますか。
 位置提供可否設定を[位置提供OFF]に設定していませんか。
 サービス利用設定で位置提供に必要な設定をしていますか。

 P.348
 サービス利用設定で位置提供に必要な設定をしていますか。
 P.348
- こんな表示が出たら

FOMA端末に表示される主なエラーメッセージを「英数字」、「50音」の順に記載しております。

● i モード関連のエラーメッセージ中の()で囲まれた数字は、i モードセンターから送信されるもので、エラーの内容を区別するためのコードです。

「Bluetooth機器と接続できません」

Bluetooth出力を行った場合にBluetooth機器と接続できなかったときに表示されます。音はFOMA端末から出力されます。でP.450

[Bluetooth機器と接続できません再接続しますか?]

Bluetooth出力を行った場合にBluetooth機器と接続できなかったときや、出力中に切断されたときに表示されます。[再接続] / [本体から出力]を選択できます。「愛 P.450

[Bluetooth接続できませんでした]

[(サービス名)と接続できませんでした]
● Bluetooth機器との接続に失敗した場合に表示されます。愛P.450

[FOMAカード(UIM)が異なるため起動できませんでした]

FOMAカードセキュリティ機能により保護されているiアプリを自動起動しようとした場合に表示されます。四でP.51

[FOMAカード(UIM)が異なるためご利用できません]

FOMAカードセキュリティ機能により保護されている画面メモ、メッセージR/F、i アプリを選んで起動しようとした場合に表示されます。
 「アP.51

[FOMAカード(UIM)が異なるため指定されたソフトが起動できませんでした]

[FOMAカード(UIM)が挿入されていないため指定されたソフトが起動できませんでした]

- 受信したデータに i アプリToが設定されていても、FOMAカード未挿入 やFOMAカードセキュリティ機能により起動できません。★プP.51
- サイトやインターネットホームページ、iモードメールから、iアプリを指定して起動しようとした場合に、FOMAカード未挿入やFOMAカードセキュリティ機能により起動できません。
 「愛P.51

[FOMAカード(UIM)を挿入してください] [FOMAカード(UIM)を挿入/再確認してください]

● FOMAカードが正しく差し込まれているかご確認ください。 図 P.50

[ICカード内データがいっぱいのため、ダウンロードできません。いずれ かのサービスを削除しますか?]

● おサイフケータイ対応: アプリをダウンロードする際、ICカード内データの容量が足りない場合に表示されます。[はい]を選択すると、すで に登録しているおサイフケータイ対応: アプリの一覧と、ICカード内の容量(バイト数)が表示されますので、不足エリアサイズを確認したあと、削除するサービスを選択し、: アプリを起動して削除してください。 ただし、おサイフケータイ対応: アプリの一覧のみが表示されることがあります。この場合は、一覧から: アプリの一覧のみが表示されることがあります。この場合は、一覧から: アプリの一覧のみが表示されることがあります。この場合は、一覧から: アプリを選択して削除してください。

[ICカード内データがいっぱいのためバージョンアップできません いずれかのサービスを削除しますか?]

あサイフケータイ対応iアプリをダウンロードする際、ICカード内データの保存領域が不足している場合に表示されます。画面の指示に従ってICカード内データを削除後、おサイフケータイ対応iアプリを削除してください。

[| Cカード内データが削除できないソフトが存在します。それ以外を削除しますか?]

削除するiアプリの中に、ICカード内データを削除できないために削除できないあサイフケータイ対応iアプリが含まれています。それ以外のiアプリを削除するときは「はい」を選択します。

[ICカード内データにエラーがあるため削除できません]

■ ICカード内データに不正があるおサイフケータイ対応iアプリは削除できません。

[iアプリTo設定されていません]

サイトやインターネットホームページ、メッセージR/Fやiモードメールからソフトを起動しようとした場合に、指定したソフトが連携許可されていないため、起動できません。6万P322

[iアプリの通信回数が多くなっています。通信を継続しますか?]

- ⅰ アプリご利用時の通信回数が一定時間内に著しく多い場合に表示されます。
- 通信を行ってiアプリを継続する場合は[はい]を選択します。通信を行 わずにiアプリを継続する場合は[いいえ]を選択します。iアプリを終 ろする場合は[終了]を選択します。

[iアプリ利用を継続し、通信を行いますか?]

- [iアプリの通信回数が多くなっています。通信を継続しますか?]と表示された際に[いいえ]を選択してiアプリを継続している場合、再度iアプリが通信を行みうとしたときに表示されます。
- 通信を行ってiアプリを継続する場合は[はい]を選択します。通信を行 わずにiアプリを継続する場合は[いいえ]を選択します。iアプリを終 ろする場合は[終了]を選択します。

[i モーション再生サイズを超えました]

 標準タイプのiモーションを取得する場合、iモーションのサイズが 10M/バイトを超えているため取得が完了しなかったときに表示されます。
 № P.214

[i モーション最大サイズを超えています]

標準タイプで分割して取得可能なiモーションまたはストリーミングタイプのiモーションを取得する場合、iモーションのサイズが10M/バイトを超えているため取得ができないときに表示されます。

[i モーション最大サイズを超えました]

 標準タイプで分割して取得可能なiモーションまたはストリーミング タイプのiモーションを取得する場合、iモーションのサイズが10Mバイトを超えているため取得が完了しなかったときに表示されます。
 167 P.2.14

「i モードセンターが混み合っています。しばらくお待ちください(555)]

i モードセンターが混み合っています。しばらくたってから操作し直してください

[microSDが使用中です]

● 録画設定の録画先を[microSD]に設定している場合、録画開始時に microSDカードを利用していたときに表示されます。

[microSDが挿入されていません]

・録画設定の録画先を[microSD]に設定している場合、録画開始時に microSDカードが挿入されていないときに表示されます。図 P.273

[microSDが抜かれました]

 microSDカード内のデータを使用中や閲覧中にmicroSDカードが取り外 されたときなどに表示されます。

「Music&Videoチャネル未契約です]

[Music&Videoチャネル未契約です 番組を削除しました]

 Music&Videoチャネルのサービスをご契約されておりません。 Music&Videoチャネルをご利用になるにはお申し込みが必要です。 をP.276

[PIN1コードがロックされています]

 ● PIN1コードがロックされている場合に、電源を入れると表示されます。 PINロック解除コードを入力し、ロックを解除してください。

[PINロック解除コードがロックされています]

 ● PINロック解除コードがロックされている場合に、電源を入れたりFOMA カードに関係した操作を行うと表示されます。
 ドコモショップ窓口までお問い合わせください。2007 P.125

[SMSがいっぱいです。これ以上コピーできません]

 FOMA端末またはFOMAカード内のSMSが最大件数まで保存されていて コピーできなかった場合に表示されます。

[SMSセンター設定を確認してください]

SMSセンター設定の内容が誤っています。● P.179

[SSL/TLS通信が切断されました]

 SSL/TLS通信に対応したサイトやインターネットホームページに接続 できなかった場合に表示されます。再び接続し直してください。@P.185

[SSL/TLS通信が無効です]

SSL/TLS通信の認証中にエラーが発生してSSL/TLS通信が切断された場合に表示されます。PSP P.185

[SSL/TLS通信が無効に設定されています]

- 証明書設定で無効に設定した証明書を受信した場合に表示されます。無効に設定した理由を確認し、証明書の安全性に問題がない場合は、証明書を有効に設定してから再び接続し直してください。
- ソフトウェアの更新時、SSL/TLS証明書が有効に設定されていない場合に表示されます。証明書設定でCA証明書1~16のすべてを有効にしてください。をア210

[SSL/TLS通信を切断しました]

ソフトウェアの更新時、FOMA端末の日付(年月日)が正しく設定されていない場合に表示されます。FOMA端末の日付時刻設定を行ってください。₹P.59

[URLが長すぎて登録できません]

● URLが登録可能文字数を超えるため、Bookmarkへ登録できません。● P.194

[アプリケーションを起動できません]

- ドキュメントビューアの起動に失敗した場合に表示されます。**愛** P.408 「暗号化に失敗しました」
- Bluetooth機器との接続に失敗した場合に表示されます。 ® P.450

[以下の宛先にはメール送信できませんでした(561) Mails could not be sent to following address.(561) ○○@△△△.ne.jp]

- メールアドレスは送信先により表示が異なります。電話帳に登録されているときは名前が表示されます。
- ●表示された宛先にメールが正しく送信できなかった場合に表示されます。

[一部コピーできない項目がありますが、コピーしますか?]

● FOMA端末とFOMAカードでは、1つの電話帳に登録できる電話番号やメールアドレスの件数、使える文字や文字数などが異なるため、2件以上の電話番号やメールアドレスが登録されている場合や、コピーできないデータがある場合にFOMAカードにコピーしようとすると表示されます。[はい]を選択すると、1件目の電話番号とメールアドレスがコピーされます。コピーできないデータは削除されます。

[一部コピーできませんでした]

microSDカード内に、SH-07B以外の端末やパソコンで作成したファイルやフォルダが存在する場合に表示されることがあります。

[一部登録できないデータがあります。登録しますか?]

コラムリーダーで読み取った文字を電話帳に登録する場合、登録できないデータがあるときに表示されます。[はい]を選択すると、登録されます。

「閲覧可能回数が終了しました。削除しますか?]

閲覧可能回数が終了した電子書籍などを表示しようとした場合に表示されます。☎7.411

[閲覧可能期限が切れました。削除しますか?]

閲覧期間または閲覧期限が終了した電子書籍などを表示しようとした場合に表示されます。でP.411

[閲覧可能日前です。閲覧できません]

閲覧期間が設定されている電子書籍などを、閲覧可能期間前に表示しようとした場合に表示されます。137P.411

[エリアメールを受信しました]

▼エリアメールを受信するように設定し、エリアメールを受信した場合に表示されることがあります。しばらくすると自動的に受信前の画面に戻ります。
 ▼P.177

[応答がありませんでした(408)]

サイトやインターネットホームページからの応答がなく、通信が中断されました。もう一度接続をお試しください。★プP.182

[同じサービスを利用するソフトがあるため[ダウンロード/バージョンアップ/起動]できません。該当するサービスを削除しますか?]

同様のサービスをすでにダウンロード済みの場合、すでに登録されている該当サービスを削除しないと、新しいサービスを「ダウンロードノバラジョンアップノ起動」できません。[はい]を選択すると削除対象となるサービスが表示されますので、登録済みのサービスを削除してください。

[おまかせロック中です]

● おまかせロックが設定されている場合に表示されます。<a>® P.128

[海外でご利用の場合、Bナンバー発信はできません。Aナンバーで発信します。]

海外で2in1利用時に、Bナンバーから発信しようとした場合に表示されます。[発信]を選択するとAナンバーで発信します。[非通知発信]を選択すると発信者番号非通知で発信します。(27P.478)

[画像に誤りがあり、正しく動作しません]

● Flash画像に誤りがあります。

[カメラを終了します。しばらくしてからお使いください]

◆ カメラを長時間連続で使用して、FOMA端末やカメラ周辺部の温度が高くなった場合に表示されます。しばらくたってからカメラをご利用ください。

[カメラを正常に起動できません]

● ソフトウェア更新が正常に完了していない可能性がありますので、ドコ も指定の故障取扱窓口にお問い合わせください。

[画面メモがいっぱいです。上書きしますか?]

 ● 画面メモを登録するメモリの空き容量がない場合に表示されます。 [はい]を選択して上書きする画面メモを選択すると、登録確認の画面に 谁みます。

[管理情報が正しくありません。WMAフォルダから全削除を行ってください]

[管理情報が正しくないか、本機で作成されたものではありません。WMAデータの全削除を行いますか?]

● WMAファイルのデータベースが破損している場合に表示されます。

[機器登録しました 取得できなかったサービスがあります]

Bluetooth機器の登録を行った場合、対応しているサービス(プロファイル)が相手機器に見つからなかったときに表示されます。ですP.449

[許可を解除してください]

メモリ別着信許可が設定されています。
 解除してからやり直してください。

[携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号を送信します]

- サイトやインターネットホームページを閲覧中に表示されることがあります。[はい]を選択すると、「携帯電話/FOMAカードの製造番号」が送信されます。送信せずに元の画面に戻るには、[戻る]を選択するか、四を押します。★3P.185
- 送信される「携帯電話/FOMAカードの製造番号」は、P(情報サービス提供者)がお客様を識別し、お客様にカスタマイズした情報を提供したり、IP(情報サービス提供者)の提供するコンテンツが、お客様の携帯電話で使用できるかどうかを判定するために用いられます。

[圏外です]

サービスエリア外や電波が届かないところで、電話発信やiモード通信、各種ネットワークサービスの操作をしようとした場合に表示されます。

[**Yii**]が表示されるところまで移動して操作をしてください。 **©** P.33

[圏外です 送信予約しますか?]

● サービスエリア外や電波が届かないところで、メールを送信しようとした場合に表示されます。[はい]を選択すると、圏内になったときにメールを自動送信することができます。(写P.154

[現在お使いのFOMAカードが | Cオーナーではないため[ダウンロード/ バージョンアップ/起動]できません。詳細はおサイフケータイメニューの | Cオーナーをご確認ください]

挿入しているFOMAカードと FeliCa に対応付けされているFOMAカード情報が異なる場合に表示されます。I Cオーナーとして登録されているFOMAカードを挿入してご利用ください。

[このカードは使用できません]

[このカードは認識できません]

- 使用できないFOMAカードが差し込まれている可能性がある場合に表示されます。なお、本FOMA端末ではFOMAカード(青色)はご使用になれません。をア.50
- FOMAカードが正しく差し込まれていないか、破損している可能性がある場合に表示されます。

FOMAカードが正しく差し込まれているかご確認ください。 P.50

[このサイトとのSSL/TLS通信は無効です]

■書換えられたSSL/TLS証明書を受信した場合に表示されます。このサイトやインターネットホームページとはSSL/TLS通信できません。 187 P 185

[このサイトの安全性が確認できません。接続しますか?]

● FOMA端末では検証できないサーバ証明書を受信した場合に表示されます。

・安全性を確認できないことを承知のうえで接続する場合は、[はい]を選択します。接続しない場合には、[いいえ]を選択します。愛ア.184

[このサイトは安全でない可能性があります。接続しますか?]

● 期限切れまたは有効期間前のSSL/TLSサーバ証明書を受信した場合に表示されます。

安全性を確認できないことを承知のうえで接続する場合は、[はい]を選択します。接続しない場合には、[いいえ]を選択します。とのP.185

[このサイトは安全でない可能性があります。切断します]

● SSL/TLSサーバ証明書の有効期限が不正の場合に表示されます。

[この接続先の安全性が確認できません。接続しますか?]

● 署名の有効期限が切れたサーバ証明書を受信した場合に表示されます。 安全性を確認できないことを承知のうえで接続する場合は、[はい]を選択します。接続しない場合には、[いいえ]を選択します。 日付時刻設定を行ってください。愛P.184

[この接続先は安全でない可能性があります。接続しますか?]

 正しくない情報を持ったSSL/TLSサーバ証明書を受信した場合に表示されます。安全性を確認できないことを承知のうえで接続する場合は、 [はい]を選択します。接続しない場合には、[いいえ]を選択します。
 ☎ P.185

[このソフトは最新です]

i アプリが更新されていないためバージョンアップされません。☞P.324

[このチャンネルは受信できません]

放送電波圏外のため受信できません。[□加]が表示されるところまで移動してご利用ください。★プP.262

[このチャンネルは放送休止中です]

- 放送休止中のため受信できません。

[このデータは閲覧できません。削除しますか?]

● 日付時刻設定がリセットされたあとで、閲覧期限/閲覧期間のある電子 書籍などを表示しようとした場合に表示されます。

[このデータは再生できない可能性があります。]

 FOMA端末では再生できない可能性がある i モーションを取得しようと した場合に表示されます。

[このデータは再生できません]

● microSDカード内のうた・ホーダイを再生しようとした場合、対応する ミュージック(会員制)サービスのライヤンスがないときに表示されま す。

[このデータは再生できません。削除しますか?]

- 日付時刻設定がリセットされたあとで、再生期限/再生期間のある。 FOMA端末内のiモーションや着うたフル®を再生しようとした場合に 表示されます。
- FOMA端末のうた・ホーダイを再生しようとした場合、対応するミュー ジック(会員制)サービスのライヤンスがないときに表示されます。

[このデータを閲覧するためには日時設定をして下さい]

閲覧期限/閲覧期間のある電子書籍などを表示しようとした場合、日付・ 時刻が正しく設定されていないときに表示されます。

「このデータを再生するためには自動時刻時差補正をONにし時刻情報を取 得してください]

● [i モード(microSD)]フォルダ内の再生期限/再生期間のある着うたフ ル®や、再生期限/再生期間のあるWMAファイル、Music&Videoチャネ ルの時刻連動が設定されている番組を再生しようとした場合、日付・時刻 が正しく設定されていないときに表示されます。@P.59、P.278、P.289

[このデータを再生するためには日時設定をして下さい]

●「移行可能コンテンツ]フォルダ内の再生期限/再生期間のある;モー ションを再生しようとした場合、日付・時刻が正しく設定されていないと きに表示されます。

「このデータを取得するためには自動時刻時差補正をONにし、時刻情報を 取得してください]

● うた・ホーダイをダウンロードしようとした場合、日付・時刻が正しく設 定されていないときに表示されます。@P.59、P.283

[この番組は録画禁止です]

● 番組が録画禁止の場合に表示されます。

「コピー規定回数を超えたファイルがあります。コピーすると、本体側ファ イルは削除されます。コピーしますか?1

● ビデオファイルをmicroSDカードにコピーする場合、コピー規定回数を 超えたビデオファイルがあるときに表示されます。「はい]を選択すると ビデオファイルがmicroSDカードに移動します。@P.387

[これ以上起動できません]

[これ以上起動できません。MULTIボタンを押して機能を終了させてくださ い]

起動できる最大件数の機能が起動しています。 使っていない機能を終了させてから再度操作してください。

[これ以上接続することは出来ません]

● Bluetooth対応機器とシリアルポートサービスで接続中に、i アプリから Bluetooth通信を利用しようとした場合に表示されます。

[これ以上タブを開けません。別のタブを閉じますか?]

●表示可能なフレーム数を超えた場合やメモリ不足などにより、新タブ ウィンドウで開くことができないときに表示されます。

[これ以上保護できません]

● Bluetooth機器リストで保護できる最大件数を超えています。保護を解除 してください。

[サービス未契約です]

- ⅰ モードをご契約されておりません。ⅰ モードをご利用になるにはお申 L:込みが必要です。187 P.182
- i モードを途中から契約された場合は、FOMA端末の電源を一度切って から再度電源を入れ直してください。

[(IP(情報サービス提供者)名)サービス未登録です。再生するにはサービス 登録が必要です。サイトに接続しますか?1

● 再生期限が切れたうた・ホーダイの更新時に、P(情報サービス提供者)と 未契約の場合に表示されます。[はい]を選択するとP(情報サービス提供 者)のサイトに接続されます。@FP.290

[再起動しました。FOMAカードの金属部分の汚れは再起動の原因となりま す。金属部分は定期的な清掃をお勧めします]

● FOMAカードが正しく差し込まれていないか、破損している可能性があ る場合に表示されます。 FOMAカードが正しく差し込まれているかご確認ください。@P.50

[最後まで取得できないデータの可能性があります。取得しますか?]

● 標準タイプの i モーションを取得する場合、ファイルサイズが不明なと きに表示されます。 (2FP.214

[再生可能回数が終了しました。再生できません] [再生可能回数が終了しました。削除しますか?]

● 再牛可能回数が終了した i モーションや着うたフル®、Music&Video チャネルの番組を再生しようとした場合に表示されます。©FP.215、 P.278, P.289

[再生可能期限が切れました。再生できません] [再生可能期限が切れました。削除しますか?]

● 再生期間または再生期限が終了した i モーションや着うたフル®、 Music&Videoチャネルの番組を再生しようとした場合に表示されます。 P.215, P.278, P.289

[再生可能日前です。再生できません]

● 再生期間が設定されている i モーションや着うたフル®、Music&Video チャネルの番組を、再生可能期間前に再生しようとした場合に表示され ます。@PP.215、P.278、P.289

[(IP(情報サービス提供者)名)再生期限の更新ができませんでした]

再生期限が切れたうた・ホーダイの更新に失敗した場合に表示されます。

[再生時間外のため再生できません。次回の番組再生開始時間は、xxxx年 xx月xx日xx時xx分です1

● 時刻連動が設定されているMusic&Videoチャネルの番組を、再生可能期 間前に再生しようとした場合に表示されます。@P.278

[再生できません。microSDのメモリがいっぱいです]

● WMAファイルを再生しようとした場合、microSDカードの空き容量が 64Kバイト以下のときに表示されます。**愛** P.283

[最大サイズを超えたので中断しました]

▼□ディやダウン□ード辞書などをダウン□ード中に最大サイズを超え た場合に表示されます。

「最大サイズを超えているため、一部のデータが失われる可能性がありま す。編集終了しますか?]

◆ 本文のみのサイズが10000バイトを超えている場合に表示されます。 [はい]を選択すると、メール作成画面が表示されますが、超過している データは削除され、[風]が表示されます。メールの内容(文字、画像など) によっては、削除されない場合もあります。編集し直す場合は、「いいえ] を選択すると本文入力画面に戻ります。10000バイト以内になるように 編集してください。

[最大サイズを超えているためダウンロードできません]

● 着うたフル®やマチキャラなどをダウンロード中に最大サイズを超えた 場合に表示されます。

[最大サイズを超えました]

ⅰ モードでサイトやインターネットホームページを表示する場合、受信 したデータが最大サイズを超えたときに表示されます。[OK]を選択する と、ダウンロードしたところまでのデータを表示します。**愛**P.182、 P.193

[(IP(情報サービス提供者)名)サイトが移動していたため再生期限を更新で きませんでした]

● 再生期限が切れたうた・ホーダイの更新時に、サイトが移動したため接続 できず、再生期限の更新に失敗した場合に表示されます。©P.290

「サイトが移動しました(301)]

● サイトやインターネットホームページが移動したためURLが変更されて います。古いURLをBookmarkに登録している場合は新しいURLに更新さ れます。**は**P.194

[サイトが移動しました。移動先に接続しますか?]

● 再生期限が切れたうた・ホーダイの更新時に、サイトが移動したためURL が変更されている場合に表示されます。「はい」を選択すると移動先に接 続されます。 (20 P.290)

[(IP(情報サービス提供者)名)サイトに接続できなかったため再生期限の更 新ができませんでした]

● 再生期限が切れたうた・ホーダイの更新時に、何らかの原因でサイトに接 続できず、再生期限の更新に失敗した場合に表示されます。もう一度接続 をお試しください。**愛**P.290

[サイトに接続できませんでした(403)]

何らかの原因でサイトやインターネットホームページに接続できませんでした。もう一度接続をお試しください。┏FP.182

[削除される添付ファイルがあります]

 転送または引用返信する i モードメールに、i モードメールへの添付や FOMA端末外への出力が禁止されているファイルが添付/貼り付けされています。をP.153

メッセージが表示されたあと、ファイルが削除された状態で i モードメール編集画面が表示されます。

[シークレット属性のため、上書きできません]

シークレットモードが[OFF]の場合に、シークレット属性設定中のメモリ番号と同じ番号に電話帳を登録しようとすると表示されます。
 ☞ P.98、P.133

「次回再生時に再生期限の更新あるいはサービス登録をしてください」

再生期限の更新有効期間中のうた・ホーダイを再生しようとした場合に表示されます。▼67.290

[時間内に接続できませんでした]

i モードセンターが混み合っています。しばらくたってからサイトやインターネットホームページへの接続やiモードメール送信などを行ってください。

[実行できませんでした]

マンガ・ブックリーダーで現在位置の取得やコピー時の開始点の選択失敗のときなどに表示されます。

[指定サイトがみつかりません(404)]

サイトやインターネットホームページが見つかりませんでした。サイト やインターネットホームページが存在しない可能性があります。

[指定サイトに表示データがありません(204)]

接続したサイトやインターネットホームページに表示するデータがない 場合に表示されます。

[指定されたソフトがありません]

iモードメール、赤外線通信機能からのiアプリ起動時に、該当するソフトがない場合に表示されます。でP.322

[指定されたソフトが起動できませんでした]

- サイトやインターネットホームページ、メッセージR/Fやiモードメール、赤外線通信機能からソフトを起動しようとした場合、指定したソフトが起動できなかったときに表示されます。★3FP.322
- 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときに、メール連動型iアプリのソフトを起動しようとすると表示されます。優か.478

[指定したサイトへは接続できませんでした(504)]

何らかの原因でサイトやインターネットホームページに接続できませんでした。もう一度接続をお試しください。

[指定の番組を選局できません]

● 指定したチャンネルが検出できなかった場合や、放送電波圏外のため受信できない場合に表示されます。

[しばらくお待ちください]

- 音声回線/パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク/パケット通信ネットワークが非常に混み合っていますので、しばらくたってからかけ直してください。ダイヤルボタンを押すとメッセージが消えます。
- 110番、119番、118番には電話をかけることができます。 ただし、状況によりつながらない場合があります。

[しばらくお待ちください(パケット)]

パケット通信設備が故障、またはパケット通信ネットワークが非常に混み合っていますので、しばらくたってから、再度操作してください。

[重複したアドレスを削除しました]

● i モードメール作成時、複数の宛先に同じメールアドレスを入力して送信しようとすると表示され、重複するアドレスを削除します。☞P.145

[祝日データが壊れています。お買い上げ時の状態に戻しますか?]

● 登録した祝日データが壊れているため、起動できません。[はい]を選択して、お買い上げ時の状態に戻してください。

[スケジュールデータと祝日データが壊れています。お買い上げ時の状態に戻しますか?]

● 登録したスケジュールデータと祝日データが壊れているため、起動できません。[はい]を選択して、お買い上げ時の状態に戻してください。

[既に起動中です。実行中の機能を終了し新規起動しますか?]

● すでに起動している機能を選択した場合に表示されます。すでに起動中 の機能を終了させて新規に起動するか、起動中の画面に切り替えるかを 選択できます。

[既にメッセージをお預かりしています]

すでにSMSは送信済みです。

「正常に接続できませんでした(400)]

サイトやインターネットホームページのエラーにより接続できません。 URLが正しいかどうか確認してください。

[セキュリティエラーのため終了しました]

- i アプリが不正な動作をしようとしました。2 P.322
- ソフトが許可されている機能以外の動作をしようとする場合に表示され ます。セキュリティエラーによりソフトが終了した場合、エラー履歴が保 存されます。**23**P.324

[接続相手が見つかりません。続けますか?]

● 赤外線通信の相手が認識できなかった場合に表示されます。[はい]を選 択すると、もう一度やり直すことができます。vg"P.401

[接続が中断されました]

- ■電波が弱いため、i モードが中断されました。 電波の強い場所に移動してからiモードのサービスをご利用ください。 **P**P33
- 電波が強く「XIII)が表示されているのにこのメッセージが表示される場 合には、接続したサイトやインターネットホームページが非常に混み 合っています。しばらくたってから接続してください。

[接続できません]

- 接続先の設定が正しくない場合に表示されます。 i モード/web設定の共通設定の接続先設定で接続先を正しく設定し直 してください。**愛**P.205
- 何らかの原因で i モードに接続できませんでした。もう一度接続をお試 しください。**愛**P.182

「接続できませんでした(562)]

ⅰ モードセンターとの接続に失敗しました。電波状態のよい場所で操作 し直してください。

[設定時間内に接続できませんでした]

i モードセンターが混み合っています。しばらくたってからサイトやイ ンターネットホームページへの接続やiモードメール送信などを行っ てください。

[ヤルフモード設定中です]

[セルフモード中です]

● セルフモード設定中に、使えない機能の操作をしようとした場合に表示 されます。**28**P.129

[送信相手がみつかりません]

ⅰ C通信の相手が認識できなかった場合に表示されます。

[送信できません。宛先を確認してください(451)]

● i モードメールやSMSを正常に送信できなかった場合に表示されます。 宛先を確認し、修正してから送信してください。

[送信できませんでした]

- i モードメールやSMSを正常に送信できなかった場合に表示されます ので、電波の強いところでもう一度メールを送信し直してください。
- [送信先のメールがいっぱいです]が合わせて表示される場合は、送信先 でメールを受け取ることができないためメールを送信できません。

[ソフトに誤りがあります]

[ソフトに誤りがあるため、ダウンロードできません]

● i アプリのデータが不正のためダウンロードやバージョンアップがで きません。

「対応機種ではありません」

● ダウンロードしようとした i アプリがFOMA端末に対応していないた め、ダウンロードできません。

[ダイヤル発信制限設定中です]

■ 電話帳に登録されていない電話番号へ電話をかける場合は、ダイヤル発 信制限を解除してください。 (3FP.131)

[ダウンロード済みです]

● 同じバージョンのソフトがすでにダウンロードされています。優P.323

[ダウンロードできませんでした]

[コンテンツ不正のためダウンロードできません]

- ダウンロードするデータがない場合や、データが正しくない場合に表示されます。ダウンロードすることはできません。
- 正しくない、または未対応の形式であるためダウンロードできません。

[ダウンロードを中止しました]

ダウンロード中に、ダウンロードを中止する操作を行った場合に表示されます。

[他機能実行中のため起動できませんでした]

●他の機能が実行されているため、予約時刻にソフトウェア更新を実行できませんでした。即時更新を行うか、別の日時を予約し直してください。☞P.562、P.563

[ただいまカメラを利用できません]

- メインカメラの周辺の温度が高くなっている場合にメインカメラを起動 しようとすると表示されます。しばらくたってからカメラをご利用くだ さい。
- カメラの撮影画面が表示されている場合に着信などが発生すると、機能制限により表示され、カメラが終了することがあります。この場合、再度カメラを起動すると使用できます。
- ■電話帳やメールなどからカメラを起動した直後にFOMA端末を閉じる と、FOMA端末を開いた場合に表示されるときがあります。再度カメラを 起動してください。

[ただいま利用制限中の為しばらくしてからご利用下さい]

i モードバケット定額サービスをご利用の場合に限り、一定時間内に著しく大量なデータ通信があったときに表示されます。一定時間接続できなくなることがありますので、しばらくたってからiモードをご利用ください。▼2018

[端末暗証番号が誤っています]

端末暗証番号の入力が必要な機能で、端末暗証番号を間違えた場合に表示されます。正しい端末暗証番号を入力してください。☞P.124

[端末暗証番号を入力してください]

■ 端末暗証番号の入力が必要な機能を利用しようとした場合に表示されます。

[中断しました]

赤外線通信やi C通信、Bluetooth通信を中止する操作をした場合に表示されます。
 で P.401、P.403、P.448

[著作権管理情報が正しくありません。WMAフォルダから全削除を行って ください]

WMAファイルを利用していたmicroSDカードを別のFOMA端末に入れ、 WMAファイルの再生を行おうとした場合に表示されます。

[通信エラーが発生しました]

・現在地確認、現在地通知、位置提供の測位時に、システムに異常が発生した場合や、iモードのサービス未契約の場合に表示されます。

[通信に失敗しました]

● ソフトウェアの更新ができなかった場合に表示されます。 再度ソフトウェア更新を実施してください。愛 P.559

[通話料金が上限を超えました]

 FOMAカード内に設定されている積算通話料金上限値を超えているため 発信できない場合に表示されます。積算通話料金リセットを実行すると 規制が解除されます。

[データベースの更新を行います]

- データBOXのデータベースの復旧処理を行います。 復旧処理を行っても、データBOX内の下記情報などは復旧できない可能 性があります。
 - 破損されたデータ
 - お客様が作成したフォルダ(ユーザフォルダ) ただし、フォルダ内のデータは消えずに、移動元のフォルダに残っています。
 - 再生制限のある i モーション、ミュージックのデータ
 - プリインストール以外のPDFデータ
 - データBOXに保存されるi アプリが使用する一部のデータ

[伝言メモ件数がいっぱいのため起動できません。不要なメモを削除してください]

● 音声電話伝言メモとテレビ電話伝言メモが合わせて4件、録音/録画済みです。

不要な伝言メモ・音声メモを削除してからやり直してください。 (2) P.83

「電池がありません。操作を終了して、充電するか充電済の電池と交換して ください1

- ●電源が切れそうになると表示されます。充電してください。● 電源が切れそうになると表示されます。充電してください。
- [電池残量が少ないため、これ以上録画できません]
- 電池残量が少ない場合にワンセグのビデオ録画を行うと表示されます。

「電池残量が足りません」

■ 電池残量が不足しています。カメラモードを起動できません。充電してか らお使いください。**28**P.53

[電池不足です]

[Battery too low.] [充電してください]

[Please recharge]

● ソフトウェアの更新時、電池残量が少ない場合に表示されます。「 []] [なるように充電してください。**20**P.53

[添付可能サイズを超えるため、添付できません]

サイズを超えているため添付できません。 本文を削除するカファイルを添付せずに送信してください。<2 P.153

「同時に利用できない機能を使用中です。起動できません。MULTIボタンを 押して機能を終了させてください〕

■ 同時に利用できない機能を使用しています。 使用中の機能を終了させてから操作してください。

「登録件数がいっぱいです。不要な電話帳を削除してから登録してくださ LN

すでにFOMA端末の電話帳が2000件登録されている場合に、メモリ番号 を入力せずに、新たに電話帳を登録しようとしたときに表示されます。 P.88, P.252, P.253

[登録中です しばらくしてからご利用ください(554)]

● i モードへのユーザ登録中です。しばらくたってから操作し直してくだ さい。

「登録できるサービスがいっぱいです。上書きされたサービスの楽曲は再生 できなくなります。上書きしますか?]

● 登録できるミュージック(会員制)サービスの上限値(50件)を超えてい る場合に表示されます。「はい」を選択すると、再生期限が最も古いミュー ジック(会員制)サービスから上書きされます。また、上書きされたミュー ジック(会員制)サービスからダウンロードしたうた・ホーダイは再生で きなくなります。

[トルカがいっぱいのため、ワンセグからトルカを取得できませんでした]

● トルカを保存するメモリの空き容量がない、またはトルカが最大件数ま で保存されているため、放送トルカを保存できなかった場合に表示され ます。

[入力値が正しくありません]

- 受信メールの振分け条件設定でドメイン(差出人)を選択した場合、入力 したドメインに「@」が含まれているときに表示されます。@P.169
- Tリアメールの受信登録を設定する場合、MessageIDが正しくないとき に表示されます。 (2FP.177)

「入力データまたはURLが長すぎます」

● テキストボックスなどで入力した文字やURLなどの文字数が多すぎて送 信できません。

文字数を減らしてから送信し直してください。

「入力データをご確認ください(205)]

サイトやインターネットホームページで入力を行い送信したあとに、 サーバがこの内容をリセットしたい場合に表示されます。 画面上の入力した文字や設定が消去されます(直前に送信した内容はす でに送信されています)。

[認証接続できませんでした]

■ 認証パスワードが正しくないため、赤外線通信/iC通信/Bluetooth通信 でのデータの全件送信や全件受信が正確に行えなかった場合に表示され ます。[OK]を選択すると、もう一度やり直すことができます。@P.401

[認証タイプに未対応です(401)]

認証できない場合に表示されます。 元のページに戻ります。

[認証を中止しました]

サイトやインターネットホームページの認証画面(IDとパスワードの入力画面)で[中止]や[キャンセル]を選択した場合、または四を押した場合に表示されます。

[ネットワーク暗証番号が誤ってます]

 ◆ ネットワーク暗証番号の入力が必要な機能で、ネットワーク暗証番号を 間違えた場合に表示されます。正しいネットワーク暗証番号を入力して ください。
 ネットワーク暗証番号を万が一お忘れになった場合は、FOMA端末およびご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの(運転免許証な)

ど)をドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。@P.124

[パーソナルデータロック中です]

パーソナルデータロックが設定されています。 解除してからやり直してください。▼P.130

[パスワードをご確認ください(401)]

サイトやインターネットホームページの認証画面(IDとパスワードの入力画面)で認証できない場合に表示されます。

[ファイルが正しくありません]

● ファイル内に、ドキュメントビューアがサポートしていない機能がある場合に表示されます。プア408

[ファイルの内容が正しくないため表示できません]

microSDカードの管理情報ファイルが正しくありません。microSDカードの空き容量がなく、管理情報が正しく更新されなかった可能性がありますので、不要なファイルを削除してmicroSDカードの空き容量を作り、管理情報の更新を行ってください。

[ファイルの読み込みができませんでした]

● ドキュメントビューアの起動に失敗した場合に表示されます。**愛**P.408

[フォーマットできませんでした]

microSDカードの種類によっては、著作権保護機能に対応していないため表示されることがあります。microSDカードを挿入し直すとご使用いただける場合もありますが、そのmicroSDカードはFOMAサポート対象となっていないため、データの保存やコピーなどの保証はいたしかねます。1979-392

[放送圏外のため録画できません]

放送電波圏外のため録画できません。[□m]が表示されるところまで移動してご利用ください。★プP.262

[保存中止しました]

● ダウンロード時に保存できなかった場合に表示されます。

[保存データが壊れています。お買い上げ時の状態に戻しますか?]

データが壊れているため、起動できません。[はい]を選択して、お買い上げ時の状態に戻してください。

[保存領域がいっぱいです。不要なファイルを削除してください]

FOMA端末のメモリやmicroSDカードの空き容量がないため、ビデオ録画できない場合に表示されます。

[保存領域がいっぱいのため録画を終了しました]

ワンセグのビデオ録画中にFOMA端末のメモリやmicroSDカードの空き容量がなくなった場合に表示されます。

[本体/FOMAカードの容量がいっぱいです。空きがないため、これ以上受信できません]

[本体内の容量がいっぱいです。空きがないため、これ以上受信できません]

FOMA端末とFOMAカードの容量がいっぱいで、新規にSMSを受信できない場合に表示されます。FOMA端末とFOMAカード内の未読iモードメール/SMSの確認(*3P.167)、保護解除(*3P.167)、不要なiモードメール/SMSの削除(*3P.167)を行ってください。

[未送信BOXがいっぱいのため、起動できません]

未送信BOXの空き容量がない、または未送信メールが500件保存されているために新規メール/SMSを作成できません。
 未送信メールを送信または削除してから作成してください。
 足167

[未対応画像です。画像編集できません]

● 画像データが正しくないため編集ができません。

[無効なデータが含まれています。一部送信できませんでした]

あ預かりセンターとFOMA端末電話帳の更新時やメールの選択保存時に、FOMAカードセキュリティ機能が設定された画像を削除して送信した場合に表示されます。

[無効なデータを受信しました]

[無効なデータを受信しました(xxx)]

- 受信したデータにエラーがあるため表示できません。 受信したデータは破棄されます。
- 「xxx」には3桁の数字が表示されます。

[メッセージがいっぱいです]

● 受信BOXの空き容量がない、または未読メールと保護された既読メール が合わせて2500件保存されているため、i モードメールを受信できな かった場合に表示されます。

[メモリがいっぱいです。]

[メモリまたは件数がいっぱいです。]

[microSDの保存領域がいっぱいです]

データのコピー中や移動中、バックアップ中などに、メモリの空き容量がなくなった場合や最大登録(保存)件数を超えた場合に表示されます。[これ以上〇ムロできません]、[○ムロできません]、[一部〇ムロできません]などが合わせて表示されます。不要なデータを削除してから、もう一度操作してください。

[メモリが少なくなっています]

- FOMA端末のメモリまたはmicroSDカードの空き容量が少なくなっている場合に、静止画モード/動画モードを起動したときに表示されます。
- FOMA端末のメモリの空き容量が少なくなっている場合に、プリティアレンジカメラ/名刺リーダー/情報リーダー/モーションデコ/ショットデコ/ハンドミラーを起動したときに表示されます。
- microSDカードの空き容量が少なくなっている場合に、ボイスレコーダーを起動したときに表示されます。

[メモリが不足しているか保存可能件数を超えました。上書きしますか?]

 ● データを保存する場合にメモリの空き容量がない、または最大件数まで 保存されているときに表示されます。不要なデータやファイルを削除してから保存できます。

[メモリガ不足しているため上書きできませんでした]

● メモリが不足しデータの上書きができない場合に表示されます。

[メモリが不足しているため情報の更新ができませんでした]

● メモリが不足しデータの更新ができない場合に表示されます。

[メモリ不足です]

サイト表示中に表示や操作などの処理に必要なメモリガ不足した場合に表示されます。この場合は、「確認」を選択してください。開いていたすべてのタブウィンドウガ終了します。

[メモリ不足のためピクチャーコール画像を受信できませんでした]

お預かりセンターとFOMA端末電話帳の更新時、FOMA端末のメモリの空き容量が少ないため画像が保存できなかった場合に表示されます。

[有効期限が切れています]

● 有効期限が切れているテレビリンクを選択すると表示されます。■電子271

[容量が不十分です。他の画面メモを上書きしますか?]

● 登録する画面メモの容量が選択した画面メモよりも大きい場合に表示されます。[はい]を選択して上書きする画面メモを選択します。選択した時点で、その画面メモは削除されます。

[読取機による携帯電話内トルカの自動読取機能を利用しますか?]

トルカ自動読取チェックを[OFF]に設定している場合に読み取り機で自動読取機能を利用しようとすると表示されます。[はい]を選択するとトルカ自動読取チェックが[ON]に設定され、自動読取機能が利用可能になります。

[読み取りパスワードが設定されているため開けません]

ファイルにバスワードが設定されているためドキュメントビューアの起動に失敗した場合に表示されます。10mmに外別した場合に表示されます。10mmに対象

[録音処理に失敗しました]

microSDカードの空き容量が少ない場合、または1000件を超えて録音しようとした場合に表示され、ボイスレコーダーが終了します。余分なデータを削除して録音し直してください。

[録画禁止の番組が開始されたため、録画を終了しました]

●録画中に録画禁止の番組が開始された場合に表示されます。

[録画処理に失敗しました]

 microSDカードに空き容量がない場合、保存先をmicroSDカードに設定 して動画撮影をしようとしたときに表示され、カメラモードが終了します。

[ワークメモリ不足が発生したためアプリケーションを終了します]

メモリ不足が発生したため、アプリケーションの処理を中断して終了する場合に表示されます。

[ワークメモリ不足です。起動中の機能を終了してください]

- メモリが不足したため、ソフトを起動できません。
- メモリ不足が発生したため、処理を中断します。頻繁に表示される場合は、一度電源を入れ直してください。

["○△□.ne.jp"宛のメールが混み合っているため、送信することができません(555) Unable to send. "○△□.ne.jp"is not available temporarily.]

- ドメイン名は送信先により表示が異なります。
- ●回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくたって から送信し直してください。

保証とアフターサービス

保証について

- ▼FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。
 必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。
 - 無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を 変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。また、FOMA端末の修理などを行った場合、iモード・iアプリにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済みのFOMA端末などに移行を行っておりません。
- ※ 本FOMA端末は、電話帳やiモーション、iアプリの利用するデータをmicroSDカードに保存していただくことができます。
- ※ 本FOMA端末は、ケータイデータお預かりサービス(お申し込みが必要な 有料サービス)をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預 かりヤンターに保存していただくことができます。
- ※ バソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink (で)P.500)とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02(別売)またはFOMA USB接続ケーブル (別売)をご利用いただくことにより、電話帳などに登録された内容をバ ソコンに転送・保管していただくことができます。

アフターサービスについて

■ 調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら」をご覧になってお調べください。

それでも調子が良くないときは、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先にご 連絡のうえ、ご相談ください。

■ お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の 営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参くだ さい。なお、故障の状態によっては修理に日数がかかる場合がございますの で、あらかじめご了承ください。

保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良(ディスプレイ・コネクタなどの破損)による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。

以下の場合は、修理できないことがあります。

- 故障受付窓□にて水濡れと判断した場合(例:水濡れシールが反応している場合)
- ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

保証期間が過ぎた場合は

ご要望により有料修理いたします。

部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先へお問い合わせください。

■お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
 - 火災・けが・故障の原因となります。
 - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいたうえでお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。 N下のような場合は改造とみなされる場合があります。
 - ディスプレイやボタン部にシールなどを貼る
 - ・接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
 - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
 - 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。
 - 銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。

技術基準適合認証品

- 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA端末の故障・修理や その他お取り扱いによってクリア(リヤット)される場合があります。
 - お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるよう お願いいたします。
- FOMA端末の下記の箇所に、磁気を発生する部品を使用しています。 キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけますと カードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
 - 使用箇所:スピーカ、受話口部

● 本端末は防水/防鹿性能を有しておりますが、FOMA端末内部が漂れた り湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、 お早めに故障取扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態に よって修理できないことがあります。

■ メモリダイヤル(雷話帳機能)およびダウンロード情報などに ついて

- FOMA端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデー タまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロードされたデー タなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切 の責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替 品と交換することにより修理に代えさせていただく場合があります。本 FOMA端末はFOMA端末にダウンロードされた画像・着信メロディを含 ホデータおよびお客様が作成されたデータを故障修理時に限り移し替え を行います(一部移し替えできないデータもあります。また、故障の程度 によっては移し替えできない場合があります)。
- ※ FOMA端末に保存されたデータの容量により、移し替えに時間がかかる 場合もしくは移し替えができない場合がございます。

i モード故障診断サイト

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウン ロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご白身でご確認いただけま đ,



TOP画面

テストメニュー一覧画面

「iモード故障診断サイト」への接続方法

i モードサイト: [i Menu] ▶ [お知らせ] ▶ [サポート情 報] ▶ [お問い合わせ] ▶ [故障・雷波状況お問い合わせ先] ▶「i モードお障診断〕



i モード故障診断のパケット通信料は無料となります。 海外からのアクセスの場合は有料となります。

● FOMA端末の機種によりテスト項目は異なります。ま た、テスト項目は変更されることがあります。

サイト接続用 $OR \neg - \vdash$

- 各テスト項目で動作をご確認する際は、サイト内の注意事項をよくお読 みになり、テストを行ってください。
- ⅰ モード故障診断サイトへの接続およびメール送信テストを行う際に、 お客様のFOMA端末固有の情報(機種名やメールアドレスなど)が自動的 にサーバ(i モード故障診断サーバ)に送信されます。当社は送信された 情報をiモード故障診断以外の目的には利用いたしません。
- ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合 わせ先はでお問い合わせください。

ソフトウェア更新

ソフトウェアを更新する

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信※を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。

FOMA端末を操作するうえで重要な部分であるソフトウェアを更新することで、FOMA端末の機能・操作性を向上させることができます。

- ※ ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料は無料となります。 ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよび i Menuの「お客様サポート」にてご案内させていただきます。
- ソフトウェアを更新するには、「自動更新」、「即時更新」、「予約更新」の3つの方法があります。

自動更新: 新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に書換えを行います。

即時更新: 更新したいときすぐ更新を行います。

予約更新: 更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。

ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様のFOMA端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめごろ承願います。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめごろ承願います。

ご利用にあたって

- i モード/web設定の共通設定の接続先設定をユーザ接続先に設定している場合もソフトウェア更新を行うことができます。
- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- 次の場合はソフトウェアを更新できません。
 - セルフモード中 通話中・圏外にいるとき 外部機器と接続中
 - おまかせロック中 国際ローミング中
 - 日付・時刻を正しく設定していないとき
 - ソフトウェア更新に必要な電池残量がないとき
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書換え)には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、その他の 機能を利用することはできません(ダウンロード中は音声着信が可能で す)。
- ソフトウェアの更新の際には、サーバ(当社のサイト)へSSL/TLS通信を行います。SSL/TLS証明書を有効にしておく必要があります(お買い上げ時は「有効」に設定されていますでP.210)。
- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている 状態で、移動せずに実行することをおすすめします。
 ※ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態のよい場所でソフトウェア更新
- を行ってください。

 すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを 行った際に[更新は必要ありません このままご利用ください]と表示さ れます。
- ソフトウェア更新中に送信されてきた、i モードメールやメッセージ R/Fは i モードセンターに、SMSはSMSセンターに保管されます。
- ソフトウェア更新の再起動時、i モードセンター保管状態表示 (27円.33)のアイコンは消えます。また、メール選択受信設定を[ON]に設 定している場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更 新後にメールがあることを通知する画面が表示されないことがありま す。i モードセンターには保管されています。

- ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するソフトウェア更新用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、[書換え失敗しました]と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。
- 海外ではソフトウェア更新をご利用できません。
- ソフトウェア更新中は、視聴予約アラームは動作しません。また、視聴・録 画も開始されません。

ソフトウェア更新を自動で行う<自動更新設定>

新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に 書換えを行います。


お買い上げ時は、自動更新設定が[自動で更新]、曜日が[指定なし]、時刻が [03時00分]に設定されています。

書換え可能な状態になると[**w**]が表示され、書換え時刻の確認を行い、書換え時刻の変更や今すぐ書換えするかを選択できます。

[*] が表示された状態で書換え時刻になると、自動で書換えが行われ、[*] は消去されます。

■ 自動更新日時の設定

1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [その他設定] ▶ [ソフトウェア更新] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ● ▶ [自動更新設定]

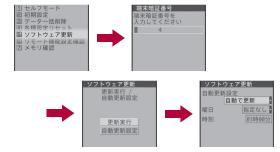

9 各項目を設定 ▶ ⑩

- 自動更新設定を[設定しない]に設定すると、確認画面が表示されます。[はい]を選択してください。
- 自動更新時刻にソフトウェア更新が起動できなかったときは、待受画面に[♣]または[♣]が表示されます。
- [更新の通知のみ]を選択したときは、新しいソフトウェアはダウン ロードされません。ダウンロードして、書換えを行う方法については 187 P.561

■ 更新が必要な場合の動作

ソフトウェアが自動でダウンロードされると、待受画面に[**№**]が表示されます。

- 1 待受画面で ▶ [№]を選ぶ ▶ ●
- 🤈 書換え方法を選ぶ
 - ♠ [OK]
 - ・待受画面に戻ります。設定時刻になると書換えを開始します。
 - ◆ [時刻変更]
 - ・曜日と時刻を設定します。
 - ◆ [今すぐ書換え]
 - 書換えを開始します。
 - アイコンは、一度確認すると消えます。

ソフトウェア更新を起動する

ソフトウェア更新を起動するには、待受画面で[**ゆ**]から行う方法とメニューを選択して行う方法があります。

- 待受画面で[瞬]は、次の場合に表示されます。
 - 自動更新設定を[更新の通知のみ]に設定しているときに、ドコモから 通知があったとき
 - 予約更新に失敗したり、取り消したとき
 - ソフトウェア更新の中断後、更新が必要なとき
- アイコンから起動する
- 1 待受画面で [4]を選ぶ ▶ ▶ [はい]
 - ソフトウェア更新を起動しないとき:[いいえ]



9 端末暗証番号を入力 ▶ ④

 入力した端末暗証番号は、[*]で表示されます。お買い上げ時は [0000]に設定されています。



🖁 更新方法を選ぶ


- ソフトウェア更新が必要なときは、[更新が必要です]と表示されます。
- ◆ [今すぐ更新] ▶ P.562「すぐにソフトウェアを更新する」の操作 1 へ
- ◆ [予約] ▶ P.563「日時を予約してソフトウェアを更新する」の操作 1
- ◆ [更新しない] ▶ [はい] ▶ 待受画面へ戻る
- ソフトウェア更新の必要がないときは、[更新は必要ありません。このままご利用ください]と表示されます。
- ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するソフトウェア更新用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。

■ メニューから起動する

- 1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [その他設定] ▶ [ソフトウェア更新]
- 🥊 端末暗証番号を入力 ▶ 🏵 ▶ [更新実行]
 - ソフトウェア更新が必要かどうかのチェックを開始します。
 - 以降の操作については@P.561「アイコンから起動する」の操作3へ

すぐにソフトウェアを更新する<即時更新>

- **1** [今すぐ更新] ▶ [OK] ▶ ダウンロード開始
 - [今すぐ更新]を選択して約5秒経過すると、自動的にダウンロードを開始します。
 - ダウンロードを開始すると、あとはメニューなどを選択しなくても、 自動的にソフトウェア更新が実行されます。
 - ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードしたデータは削除されます。

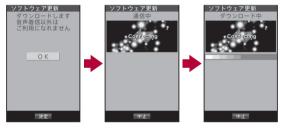

予約更新のときは[SSL/TLS通信を開始します(認証中)]→[通信中]が表示されます。

2 ダウンロードが終了すると[書換え開始します]が表示▶ [OK]

- [書換え開始します]の表示が約5秒経過すると、自動的に書換えを開始します。
- 書換え中は、すべてのボタン操作が無効となります。書換えを中止したり、電話を受けることもできません。
- 自動的に電源が切れ、すぐに電源が入ります。



3 電源が入ると、自動的にソフトウェア更新が開始

- 更新中は、すべてのボタン操作が無効となります。更新を中止したり、電話を受けることもできません。
- 更新が終了すると、約5秒後に電源が切れ、すぐに電源が入ります。

【 [ソフトウェア更新完了しました]が表示 ▶ [OK]

ソフトウェア更新を終了し、待受画面が表示されます。

■ サーバが混み合っているとき

[サーバが混みあっています]と表示されたときは、 [予約]を選んで更新日時を設定してください (ほ):



日時を予約してソフトウェアを更新する<予約更新>

ダウンロードに時間がかかる場合やサーバが混み合っている場合には、ソフトウェア更新を行う日時をあらかじめ設定しておくことができます。

1 [予約]

- 予約候補選択画面が表示されます。
- 日時は、サーバの時刻に合わせて表示されます。



7 希望日時を選ぶ▶ ● ▶ [はい]

- [その他の日時]を選んだときは、サーバと通信したあと、ご希望の日、時間帯を選ぶことができます。時間帯を選択する画面には、各時間帯の予約空き状況が[○:空あり]、[△:空わずか]のように表示されます。希望する時間帯を1つ選択すると、再びサーバと通信して予約時刻の候補が表示されます。ご希望の予約候補を選択します。
- 予約が完了すると、待受画面に[44]が表示されます。

■ 予約した日時になると



1 [更新を開始します]が表示▶[OK]

- [更新を開始します]の表示が約5秒経過すると、自動的にソフトウェア更新を開始します。
- ソフトウェア更新の予約日時には、電波の十分届くところで待受画面を表示させておいてください。また、予約した日時にソフトウェア更新に必要な電池残量がないときは、ソフトウェアは更新されません。
- 予約した日時にメール送信中、メール受信中、iモード中、iアプリ 起動中などの操作を行っていた場合、ソフトウェアは更新されません。操作終了後に待受画面に戻ると、ソフトウェアが更新されます。
- 予約した日時に外部機器接続中、セルフモード中、おまかせロック中の場合、ソフトウェアは更新されません。
- ソフトウェア更新の予約日時になったときFOMA端末の電源が切れている場合や、予約起動後すぐにFOMA端末の電源を切った場合は、予約は無効となります。
- 予約が完了したあとに「データー括削除」(でア.140)を行うと、予約 は取り消されます。再度ソフトウェア更新の予約を行ってください。

■ 予約した日時を確認・変更・取り消す

1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [その他設定] ▶ [ソフトウェア更新] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ⑥ ▶ [更新実行]



7 項目を選ぶ

- 予約の確認: [OK]
- 予約の変更: [変更] ▶希望日時を選ぶ ▶ 13 P.563 「日時を予約してソフトウェアを更新する」の操作2へ
- 予約を取り消す: 「取消] ▶ 「はい] ▶ 「OK]

■ ソフトウェアの更新を終了する

各画面で[いいえ]を選択した場合や中止した場合は、操作終了の画面が表示されます。

[はい]を選択するとソフトウェア更新を終了してメニュー画面に戻ります。[いいえ]を選択すると前の画面に戻ります。

スキャン機能

有害なデータをチェックする

まずはじめに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。

サイトからのダウンロードや i モードメールなど、外部からFOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

- チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは新たな 問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、パターン データを更新してください(25°P.564)。
- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際にFOMA端末に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータがFOMA端末にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能にて障害などの発生を防ぐことができませんのであらかじめご了承ください。
- パターンデータはFOMA端末の機種ごとにデータの内容が異なります。 そのため当社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパターンデータの配信は、停止することがありますのであらかじめご3承ください。
- 海外ではパターンデータの更新はできません。

スキャン機能を設定する<スキャン機能設定>

スキャン機能を[有効]に設定すると、データやプログラムを実行する際、自動的にチェックします。

SMSにスキャン機能を実行するかどうかを設定することもできます。

- メッセージスキャンの設定は、スキャン機能が[有効]に設定されている 場合に設定できます。
- スキャン機能が[無効]の場合、メッセージスキャンは現在の設定にかかわらず[無効]となります。

【ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ] ▶ [スキャン機能] ▶[スキャン機能設定]



- 7 スキャン機能欄を選ぶ ▶ ▶ [有効]

<u> 【 📵 ▶</u> [はい]

スキャン機能を[有効]に設定すると、障害を引き起こすデータを検出した場合に、5段階の警告レベルで表示されます(1978-565)。

パターンデータを更新する<パターンデータ更新>

1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ]▶ [スキャン機能] ▶ [パターンデータ更新] ▶ [はい]



• 携帯電話情報を送信しないときは、[いいえ]を選択します。

🤰 [はい]

- ダウンロードが開始されます。
- バターンデータ更新の必要がないときは、「バターンデータは最新です」と表示されます。[OK]を選択して、そのままご利用ください。
- 3 パターンデータ更新が完了したら[OK]
- バターンデータ更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が自動的にサーバ(当社が管理するスキャン機能用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報をスキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- 電波の状態により、ダウンロードが中断される場合があります。

パターンデータを自動的に更新するように設定する <自動更新設定>

自動更新設定を[有効]に設定すると、パターンデータがバージョンアップされたときに、自動的に更新されます。

自動更新が成功した場合、待受画面に自動更新を行った旨のメッセージが表示されます。また、FOMA端末の状態によっては自動更新が行われないことがあります。その場合は、パターンデータのバージョンアップがあった旨のメッセージが表示されます。

1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ] ▶ [スキャン機能] ▶ [自動更新設定] ▶ [有効]



(はい) | [はい] | [OK]

- 自動更新設定の有効/無効の情報はネットワークで保持しています。 そのため、設定の際、FOMA端末では常に[有効]が選択された状態になっています。
- 自動更新設定の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が自動的にサーバ(当社が管理するスキャン機能用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報をスキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- ■電波の状態により、自動更新設定が中断される場合があります。

スキャン結果の表示について

障害を引き起こす可能性を含むデータがあった場合は、警告画面が表示されます。


■ スキャンされた問題要素の表示について

- 警告画面で[詳細]を選択すると、問題要素名が表示 されます。バターンデータの内容によって問題要素 名がない場合、[詳細]は表示されません。
- 問題要素名は最大5個まで表示されます。6個以上 検出した場合は、6個目以降の問題要素名は省略され、検出された問題要素の総数が表示されます。また、同じ問題要素を複数検出した場合は、1個のみ表示されます。



■ スキャン結果の表示について

警告レベル 0	問題要素が検出されま したに動作できない場合があります	表示/起動/発信できます。以前に問題があったが、現在は問題が起こらない場合に表示されます。 [OK]を選択すると表示/起動/発信できます。
警告レベル 1	問題要素が検出されました。 したに動作できない場合があります 動作を中止しますか?	[いいえ]を選択すると表示/起動/発信できます。 [はい]を選択すると動作を中止します。
警告レベル 2	問題要素が検出されました。 した正常に動作できない場合があるため終了します。 O K 詳細	表示/起動/発信できません。 [OK]を選択すると終了します。

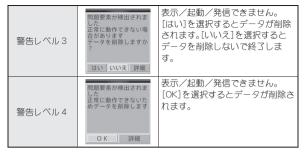

● バターンデータの内容によっては、前記以外の警告画面が表示されることがあります。

パターンデータのバージョンを確認する <バージョン表示>

1 ノーマルメニューで[本体設定] ▶ [ロック・セキュリティ] ▶ [スキャン機能] ▶[バージョン表示]



主な仕様

■本体

品名			SH-07B		
サイズ			高さ約113mm×幅約52mm×厚さ約 17.1mm(最厚部:約21mm)(折りたた み時)		
質量			約149g(電池パック装着時)		
連続通話	FOMA/3	3G	音声電話時:約210分		
時間※1※2			テレビ電話時:約110分		
-0.0	GSM		音声電話時:約190分		
	FOMA/	3G/GSM 切替:3G	移動時:約330時間 ^{※4}		
連続待受	3G	3G/GSM	移動時:約300時間 ^{※ 4}		
時間※2※3		切替:自動	静止時:約480時間 ^{※5}		
	GSM 3G/GSM 切替:自動		静止時:約270時間 ^{※5}		
ワンセグ視聴	時間		約250分		
充電時間			ACアダプタ:約120分		
九电时间			DCアダプタ:約120分		
	方式		メインディスプレイ:NEWモバイル ASV液晶 16,777,216色 サブディスプレイ:有機EL 1色		
ディスプレィ	サイズ		メインディスプレイ:約3.4inch サブディスプレイ:約1.4inch		
画素数			メインディスプレイ:409,920画素 (480×854ドット) サブディスプレイ:12,288画素 (192×64ドット)		

担偽主フ	種類	メインカメラ: CCD ^{※6} サブカメラ: CMOS ^{※6}
撮像素子	サイズ	メインカメラ: 1/2.3inch サブカメラ: 1/8.2inch
	有効画素数	メインカメラ:約1210万画素 サブカメラ:約43万画素
カメラ部	記録画素数(最大時)	メインカメラ:約1200万画素 サブカメラ:約41万画素
	ズーム(デジタル)	メインカメラ: 最大約25.0倍 サブカメラ: 最大約5.4倍
ピクチャーラ	ライト光源LED特性	a) 連続発光 b) 波長 白:400-700nm c) 最大出力 白:1215 µ W(本体内部4.3mW)
	静止画記録枚数	約1500枚 ^{※ 7 ※ 8} 約60000枚 (microSDカード (2 Gバイト) 保存時) ^{※ 7}
記録部	静止画連続撮影	12M: 3枚/8M: 3枚/5M: 3枚/ 3M: 3枚/フルHD: 3枚/待受: 8 枚/VGA: 10枚/QVGA: 40枚/ QCIF: 40枚
	静止画ファイル形式	JPEG
	動画録画時間	1件あたり約26分 ^{※9} 1件あたり約60分(microSDカード (2Gバイト)保存時) ^{※9}
	動画ファイル形式	MP4

		20.40
音楽再生		i モーション:約460分 ^{※10}
		着うたフル [®] (バックグラウンド再生 対応):約3190分 ^{※10}
	連続再生時間	WMAファイル(バックグラウンド再 生対応):約2720分 ^{※11}
		Music&Videoチャネル(音声)(バック グラウンド再生対応):約1160分
		Music&Videoチャネル(動画):約460 分
	着うた®	約150Mバイト※ ¹²
保存容量	着うたフル [®]	אין דו אוטטוענו עייד איי

- ※ 1 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用でき る時間の目安です。
- ※2 データ通信やマルチアクセス実行時およびカメラ起動時も、前述の通 話時間や待受時間より短くなります。
- ※3 連続待受時間とは、FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信でき る状態で移動したときの目安です。なお、電池パックの充電状態、機能 設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かな い、または弱い)などにより、通話・待受時間は半分程度になることが あります。i モード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなりま す。また、通話やiモード通信をしなくても、ワンセグの視聴、iモー ドメールの作成、Bluetooth機能、ダウンロードしたi アプリ、i アプ リ待受画面を起動させると通話(通信)・待受時間は短くなります。
- ※4 FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できるエリア内で「静 止し、「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- ※5 FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できる静止状態での平均 的な利用時間です。
- ※ 6 CCD(charge coupled device: 電荷結合素子) およびCMOS (complementary metal-oxide semiconductor:相補型金属酸化膜半導 体)とは、銀塩カメラのフィルムに当たる部分を構成する撮像素子で d,
- 画像サイズ:QVGA(240×320ドット)/画質:ノーマル/ファイルサ イズ:25Kバイト
- ※8 お買い上げ時に登録されているデータ(削除可能なデータ)を削除し ていない場合の撮影枚数です。

- ※9 画像サイズ:QCIF(176×144ドット)/画質:ノーマル/ファイルサイズ制限:制限なし/種別:映像+音声
- ※10 ファイル形式: AAC形式
- ※11 ファイル形式:WMA形式
- ※12 静止画、動画、ミュージック、メロディ、マイドキュメント、きせかえ ツール、マチキャラ、キャラ電、i アブリ、電子書籍/電子辞書/電子 コミック、Music&Videoチャネル、ビデオ、トルカを保存している場合 には、着うた®/着うたフル®の保存容量は少なくなります。

■ 電池パック

品名	電池パック SH23
使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	DC 3.7 V
公称容量	800 mAh

撮影/保存できる目安

撮影枚数/撮影時間は、FOMA端末、2GバイトのmicroSDカードに保存したときの目安です。FOMA端末、2GバイトのmicroSDカードに他の画像やiアプリのソフトなどが保存されているとき、撮影できる枚数や時間は少なくなります。また、撮影環境や被写体などの条件により、撮影できる枚数や時間が少なくなることがあります。

- 静止画および動画の撮影サイズの設定方法については**☞** P.239
- 静止画の撮影枚数

FOMA端末

	ノーマル	ファイン	ハイクオリティ
12M:3000×4000	約130枚	約65枚	約35枚
8 M:2448×3264	約200枚	約90枚	約45枚
5 M: 1944×2592	約300枚	約150枚	約80枚
3 M: 1536×2048	約300枚	約190枚	約100枚
フルHD: 1080×1920	約510枚	約320枚	約200枚
待受:480×854	約1500枚	約1500枚	約760枚
VGA:480×640	約1500枚	約1500枚	約960枚
QVGA:240×320	約1500枚	約1500枚	約1500枚

	ノーマル	ファイン	ハイクオリティ	
QCIF: 176×144	約1500枚	約1500枚	約1500枚	

2 GバイトのmicroSDカード

	ノーマル	ファイン	ハイクオリティ
12M:3000×4000	約1600枚	約810枚	約450枚
8 M:2448×3264	約2600枚	約1100枚	約590枚
5 M: 1944×2592	約3700枚	約1900枚	約1000枚
3 M: 1536×2048	約3700枚	約2400枚	約1300枚
フルHD: 1080×1920	約6000枚	約4000枚	約2500枚
待受:480×854	約30000枚	約15000枚	約8600枚
VGA:480×640	約30000枚	約20000枚	約12000枚
QVGA:240×320	約60000枚	約30000枚	約20000枚
QCIF: 176×144	約60000枚	約60000枚	約30000枚

■ 動画の撮影時間

FOMA端末の1回あたりの連続撮影時間

			エコノ	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ
フルHD:	#u//	映像+音声	-	_	-	約9秒
1920×	制限なし	映像のみ	-	_	-	約9秒
1080	700	音声のみ		約4	0分	
HD:	#u//	映像+音声	-	_	-	約9秒
1280×	1280× 720 制限 なし	映像のみ	_	_	_	約9秒
720		音声のみ	約40分			
FWVGA:	#u//	映像+音声	-	_	-	約26秒
864×	制限なし	映像のみ	_	_	_	約27秒
480	<i>AU</i>	音声のみ	約40分			
VGA:	#1100	映像+音声	_	_	_	約26秒
640×	640× 制限	映像のみ	_	_	_	約27秒
480	<i>AU</i>	音声のみ		約4	0分	

			エコノ	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ
	1	nd 19 . ** ±	==			
	メール	映像+音声	_	_	_	約10秒
	用(短)	映像のみ	_	-	-	約10秒
713 (2027)	/ 13 (X42)	音声のみ		約1	19秒	
QVGA:	. / 11	映像+音声	_	-	-	約41秒
320×	メール 用(長)	映像のみ	_	-	-	約42秒
240	m (IX)	音声のみ	約488秒			
	#1100	映像+音声	_	-	-	約206秒
	制限 なし	映像のみ	_	-	-	約212秒
	<i>A C</i>	音声のみ	約40分			
		映像+音声	約134秒	約78秒	約28秒	約19秒
	メール 用(短)	映像のみ	約176秒	約91秒	約31秒	約20秒
	TD (NZ)	音声のみ		約1	19秒	,
QCIF:		映像+音声	約552秒	約323秒	約117秒	約79秒
176×	メール 用(長)	映像のみ	約12分	約375秒	約129秒	約85秒
144	m (IX)	音声のみ		約48	38秒	•
	#1100	映像+音声	約46分	約26分	約588秒	約399秒
	制限なし	映像のみ	約60分	約31分	約10分	約425秒
なし		音声のみ		約4	0分	•

FOMA端末の合計撮影時間

		エコノ	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ		
フルHD:	#117C	映像+音声	-	-	-	約135秒	
1920×	制限なし	映像のみ	-	-	-	約135秒	
1080	70.0	音声のみ	約611分				
HD:	#117C	映像+音声	_	_	_	約135秒	
1280×	制限なし	映像のみ	-	-	-	約135秒	
720	,S. U	音声のみ		約6	11分		

			エコノミー	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ
FWVGA:	#u//	映像+音声	_	_	_	約390秒
864×	制限なし	映像のみ	_	_	_	約405秒
480	70.0	音声のみ		約6	11分	
VGA:	#117G	映像+音声	_	_	_	約390秒
640×	制限なし	映像のみ	_	_	_	約405秒
480	70.0	音声のみ		約6	11分	,
		映像+音声	_	_	_	約33分
	メール 用(短)	映像のみ	_	_	_	約33分
		音声のみ	約396分			
QVGA:		映像+音声	_	_	_	約51分
320×	メール 用(長)	映像のみ	_	_	_	約52分
240	m (IX)	音声のみ		約6	10分	,
	#uro	映像+音声	_	_	_	約51分
	制限なし	映像のみ	_	_	_	約53分
	70.0	音声のみ		約6	11分	
	. /	映像+音声	約446分	約260分	約93分	約63分
	メール 用(短)	映像のみ	約586分	約303分	約103分	約66分
	TJ (NZ)	音声のみ		約39	96分	,
QCIF:	. /	映像+音声	約690分	約403分	約146分	約98分
176×	メール 用(長)	映像のみ	約903分	約468分	約161分	約106分
144	713 (14)	音声のみ		約6	10分	
	生山7日	映像+音声	約690分	約404分	約147分	約99分
	制限なし	映像のみ	約905分	約469分	約161分	約106分
100		音声のみ		約6	11分	

2GバイトのmicroSDカードの1回あたりの連続撮影時間

20/11 01110100075 101 日めたりの足利助政刑時間							
			エコノ	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ	
フルHD:	制限なし	映像+音声	_	_	_	約30分	
1920×		映像のみ	_	_	_	約30分	
1080	<i>A C</i>	音声のみ	約360分				
HD:	#4F0	映像+音声	_	_	_	約30分	
1280×	制限なし	映像のみ	-	-	_	約30分	
720	<i>a</i> 0	音声のみ	約360分				
FWVGA:	制限なし	映像+音声	-	-	-	約60分	
864×		映像のみ	_	_	_	約60分	
480		音声のみ	約360分				
VGA:	制限なし	映像+音声	_	_	_	約60分	
640×		映像のみ	_	_	_	約60分	
480		音声のみ		約36	50分		
	メール 用(短)	映像+音声	_	_	_	約10秒	
		映像のみ	_	_	_	約10秒	
		音声のみ		約1	19秒		
QVGA:	メール 用(長)	映像+音声	_	_	_	約41秒	
320× 240		映像のみ	_	_	_	約42秒	
		音声のみ		約48	38秒		
	制限なし	映像+音声	_	_	_	約60分	
		映像のみ	_	_	_	約60分	
		音声のみ		約36	50分		

			エコノ	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ
	. / 11	映像+音声	約134秒	約78秒	約28秒	約19秒
	メール 用(短)	映像のみ	約176秒	約91秒	約31秒	約20秒
		音声のみ	約119秒			
QCIF:	メール 用(長)	映像+音声	約552秒	約323秒	約117秒	約79秒
176×		映像のみ	約12分	約375秒	約129秒	約85秒
144		音声のみ		約48	38秒	
	制限なし	映像+音声	約60分	約60分	約60分	約60分
		映像のみ	約60分	約60分	約60分	約60分
		音声のみ		約36	50分	

2GバイトのmicroSDカードの合計撮影時間

		エコノ	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ	
フルHD:	制限なし	映像+音声	_	_	_	約30分
1920×		映像のみ	-	_	_	約30分
1080		音声のみ	約7690分			
HD:	制限なし	映像+音声	_	_	_	約30分
1280×		映像のみ	-	_	_	約30分
720		音声のみ		約76	90分	
FWVGA:	制限なし	映像+音声	_	_	_	約84分
864×		映像のみ	-	_	_	約85分
480		音声のみ		約76	90分	
VGA: 640× 480	制限なし	映像+音声	_	_	_	約84分
		映像のみ	_	_	_	約85分
		音声のみ		約76	90分	

			エコノ	ノーマル	ファイン	ハイクオ リティ	
	メール 用(短)	映像+音声	_	_	-	約641分	
		映像のみ	_	_	_	約641分	
	TD (X2)	音声のみ	約7630分				
QVGA:		映像+音声	_	_	_	約642分	
320×	メール 用(長)	映像のみ	_	-	-	約658分	
240	m (IQ)	音声のみ	約7640分				
	制限なし	映像+音声	_	_	_	約648分	
		映像のみ	_	-	-	約669分	
		音声のみ	約7690分				
	メール 用(短)	映像+音声	約8590分	約5000分	約1790分	約1210分	
		映像のみ	約11200分	約5830分	約1980分	約1280分	
		音声のみ	約7630分			,	
QCIF:	メール 用(長)	映像+音声	約8640分	約5000分	約1830分	約1230分	
176× 144		映像のみ	約11300分	約5870分	約2020分	約1330分	
		音声のみ	約7640分				
	制限なし	映像+音声	約8680分	約5080分	約1850分	約1250分	
		映像のみ	約11300分	約5900分	約2030分	約1330分	
		音声のみ		約76	90分		

ボイスレコーダーの録音時間

	保存件数	録音時間
microSDカード(2Gバイト)※	最大1000件	最長約128時間

^{※ 1}回あたりの録音時間は約360分までです。

FOMA端末の保存・登録・保護件数

	種別	保存•登録可能 件数	保護可能 件数
電話帳		2000*1*2	_
ワンセグ	ソセグ テレビリンク		_
	視聴予約/録画予約	100 ^{※3}	_
チャンネルリス	. ト	10	_
Music&Videoチ	ヤネルの番組	22*2	-
ミュージック	着うたフル®	50 ^{※2}	_
	プレイリスト	10	-
スケジュール	スケジュール	2600** 4	_
	休日	30	_
	祝日	5 * 5	_
メモ帳		50	_
メール	受信メール	2500*2*6*7	2500
(SMSとiモー	ユーザフォルダ	20	_
ドメールの合	送信メール	500*2*6	500
計)	ユーザフォルダ	20	_
	未送信メール	500 ^{※ 2}	500
	ユーザフォルダ	20	-
エリアメール		30	_
デコメ®テンプ	レート	100 ^{※ 7}	_
デコメアニメ®:	テンプレート	100 ^{※ 7}	-
メッセージ	メッセージR	50 ^{※ 2}	25
	メッセージF	50 ^{×2}	25
Bookmark		200	_
	Bookmarkフォルダ	20*8	_
画面メモ		400*2	400 ^{※ 2}
ダウンロード辞	書	10 ^{※ 9}	_

	種別	保存•登録可能 件数	保護可能 件数
iアプリ		100*2*7	_
	メール連動型 i アプリ	5	_
	ユーザフォルダ	19	_
画像		3000*2*7*10	-
	ユーザフォルダ	20	_
動画/iモーシ	'ヨン	200*2*7	_
	ユーザフォルダ	20	_
きせかえツール		50 * 2 * 7	_
	ユーザフォルダ	20	_
マチキャラ		50 * 2 * 7	_
	ユーザフォルダ	20	_
キャラ電		50 ^{% 2 % 7}	_
	ユーザフォルダ	20	_
メロディ		500 [*] ²	_
	ユーザフォルダ	20	_
PDFデータ		100*2*7	_
	ユーザフォルダ	20	_
Word, Excel, Po	owerPoint	100	_
トルカ		200*2	_
	ユーザフォルダ	20	_
電子書籍/電子	辞書/電子コミック	1000*2*7	-
	フォルダ	400 * 8	_
ワンセグのビデ	オ	99*2	_
フォント(TTF)		3	-
Bluetooth機器		10	_

- ※ 1 50件までFOMAカードに保存できます。
- ※2 メモリの使用状況によっては実際に保存できる件数が少なくなる場合があります(120mP.398)。
- ※3 視聴予約と録画予約を合わせた件数です。
- ※ 4 視聴予約、録画予約も含みます。

- ※5 あらかじめ登録されている国民の祝日とは別に登録できます。
- ※6 SMSの場合はさらに受信メールと送信メールを合わせて20件まで FOMAカードに保存できます(★FP.180)。
- ※7 お買い上げ時に登録されている削除可能なデータも含みます。
- ※8 お買い上げ時に登録されているフォルダも含みます。
- ※9 使用辞書には5件まで設定できます。
- ※10 ワンセグで録画した静止画も含みます。

携帯電話機の比吸収率(SAR)

この機種SH-07Bの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate) について、これが2W/kg*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP) が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機SH-07BのSARの値は0.349W/kgです。この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個やの製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページを参照してください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

社団法人雷波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/ ドコモのホームページ

http://www.nttdocomo.co.jp/product/sar/

シャープ株式会社のホームページ

http://www.sharp.co.ip/products/menu/phone/cellular/sar/index.html ※ 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定 されています。

European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 1.29 W/kg^{*}.

As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network. The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a hands-free device to keep the mobile phone away from the head.

Declaration of Conformity

C € 0168

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd. declares that this SH-07B is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/FC

A copy of the original declaration of conformity can be found at the following Internet address: http://www.sharp.co.ip/k-tai/

FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device
 - must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient/relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

^{*} The tests are carried out in accordance with international guidelines for testing.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver.

It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.

The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.622 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.593 W/kg.

Body-worn Operation; This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after searching on FCC ID APYHRO00117.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at http://www.ctia.org/.

輸出管理規制

本製品及び付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」及びその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。本製品及び付属品を輸出及び再輸出する場合は、お客様の責任及び費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

知的財産権

著作権・肖像権について

◆ お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページ からのダウンロードやテレビ、ビデオなどにより取得した文章、画像、音 楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目 的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断 で複製、改変、公衆送信などすることはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を 制限している場合がありますので、ご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

商標について

- 「FOMA I、「mova I、「おサイフケータイ I、「トルカ I、「i メロディ I、 「mopera l、「mopera U l、「FirstPass l、「キャラ電 l、「デコメール® l、「デコ メ® l、「デコメアニメ® l、「デコメ絵文字® l、「着モーション l、「i モーショ ンメール l, 「 i アプリ l, 「 i アプリタッチ l, 「 i アプリDX l, 「 i モーショ ン l. 「 i モード l. 「 i チャネル l. 「iD l. 「DCMX l. 「WORLD WING l. 「公共 モード l、「DoPa l、「WORLD CALL l、「デュアルネットワーク l、「ビジュア ルネット \、「ヤキュリティスキャン \、「sigmarion \、「メッヤージF \、「マル チナンバーにおまかせロックにケータイデータお預かりサービスに 「着もじ」、「i Cお引っこしサービス」、「きせかえツール」、「ケータイお 探レサービス I、「OFFICEED I、「IMCS I、「i Tリア I、「2in1 I、「うた・ホーダ イト「Music&Videoチャネルト「メロディコールト「Tリアメールト「直感 ゲーム \ 「イマドコサーチ \ 「イマドコかんたんサーチ \ 「マチキャラ \ 「i コンシェル ム 「i ウィジェット 厶 「i アプリコール ሗ 「i スケジュー ルト「docomo PRIME series トトトコモwebメールト「i Bodymo ト「spモー ドメール l、「i-mode lロゴ、「i-αppli lロゴ、「i C lロゴ、「DCMX lロゴ、「iD l □ゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- 本機には、Symbian Foundation Limitedよりライセンス供与されたソフトウェアが含まれています。
 SymbianはSymbian Foundation Limitedの登録商標です。
- キャッチホンは日本電信電話株式会社の登録商標です。
- マルチタスク/Multitaskは、日本電気株式会社の登録商標です。
- Microsoft®、Windows®、Windows Vista®、PowerPoint®、Windows Media®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における 商標または登録商標です。
- Microsoft Excel、Microsoft Wordは、米国のMicrosoft Corporationの商品名称です。
- QuickTimeは、米国および他の国々で登録された米国Apple Inc.の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- microSDHC□ TはSD-3C, LLCの商標です。



- Powered by JBlend™ Copyright 2002-2009 Aplix Corporation. All rights reserved.
 JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。
 - JBlend
- 「AXISフォント」は株式会社アクシスの登録商標です。 また、「AXIS」フォントはタイププロジェクト株式会社が制作したフォントです。
- この製品では、シャープ株式会社が液晶画面で見やすく、読みやすくなるよう設計したLCフォントが搭載されています。LCフォント/LCFONTおよびをです。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の 米国またはその他の国における登録商標です。
- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、 およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. またはその関係会社の日本国内におけ る商標または登録商標です。
 - M O B I L E
- Google, モバイルGoogle マップは、Google, Inc.の登録商標です。
- OBEX™、IrSimple™、IrSS™またはIrSimpleShot™は、Infrared Data Association®の商標です。
- 「CROSS YOU」は、ソニー株式会社の商標です。
- のはフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標で
- FlashFX® Pro™は、米国Datalight, Inc.の商標または登録商標です。 (U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156)
- PhotoSolid[®]、FrameSolid[®]、PhotoScouter[®]、ImageSurf[®]、StroboPhoto[®]、TrackSolid[®]は株式会社モルフォの登録商標です。

● 本製品には株式会社モルフォのMorpho Effect Library [PRETTY]を採用しております。

Morpho Effect Library [PRETTY]は株式会社モルフォの商標です。

 本製品は沖電気工業株式会社の顔認識エンジン FSE(Face Sensing Engine)を使用しています。 FSEおよびFSEロゴは沖電気工業株式会社の商標です。



- 日本語変換は、オムロンソフトウェア(株)のiWnnを使用しています。 iWnn©OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2010 All Rights Reserved.
- SNSF @ J-DATA Co., Ltd. @ OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2004-2009
 All Rights Reserved.
- HDMI、HDMIロゴおよび高品位マルチメディアインターフェイスは、 HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
- 「らくらく瞬漢ルーペ®」及び「ラクラク瞬英ルーペ®」は株式会社アイエ スピーの登録商標です。
- Myきせかえクリエイターは、プライムワークス株式会社の商標です。
- ●「ベールビュー」、「VeilView」、「笑顔フォーカスシャッター」、「振り向き シャッター」、「チェイスフォーカス」、「スマートリサイズズーム」、 「AQUOS SHOT」、「ショットメモ」、「モーションデコ」、「ジョットデコ」、 「ベストセレクトフォト」、「プリティアレンジカメラ」、「KARADA TUNE」、「WalkinRankin」、「ShokuFit」、「ヘルシオ」、「ロングタッチメニュー」、「クイック設定」、「待受タッチランチャ」、「クイック壁紙セッティング」、「フォトリモ」、「フォトリモ@ナビ」、「プレゼンアシスト」、「ピクチャテーブル」はシャープ株式会社の商標まをは登録商標です。
- ◆ その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

その他

- Fe I i C a は、ソニー株式会社が開発した非接触 I Cカードの技術方式です。Fe I i C a は、ソニー株式会社の登録商標です。
- 本製品はMPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づき、下記に該当するお客様による個人的で且つ非営利目的に基づく使用がライセンス許諾されております。これ以外の使用については、ライセンス許諾されておりません。
 - MPEG-4ビデオ規格準拠のビデオ(以下「MPEG-4ビデオ」と記載します)を符号化すること。
 - 個人的で且つ営利活動に従事していないお客様が符号化したMPEG-4 ビデオを復号すること。
 - ビテオを復号すること。 ■ ライセンス許諾を受けているプロバイダから取得したMPEG-4ビデオ

を復号すること。 その他の用途で使用する場合など詳細については、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。

- 本製品はMPEG-4 Systems Patent Portfolio Licenseに基づき、MPEG-4 システム規格準拠の符号化についてライセンス許諾されています。ただし、下記に該当する場合は追加のライセンスの取得およびロイヤリティの支払いが必要となります。
 - タイトルベースで課金する物理媒体に符号化データを記録または複製すること。
 - 永久記録および/または使用のために、符号化データにタイトルベースで課金してエンドューザに配信すること。

追加のライセンスについては、米国法人MPEG LA, LLCより許諾を受けることができます。詳細については、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。


● 本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、 目つ非商業的な使用のために(i)AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii) AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により 符号化されたAVCビデオ、および/またはAVCビデオを提供することに ついてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手した AVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。 その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA、LL.C.から入手でき る可能性があります。

HTTP://WWW.MPEGLA.COMをご参照ください。

● 本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、且 つ非商業的な使用のために(i) VC-1規格準拠のビデオ(以下「VC-1ビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii) VC-1 ビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたVC-1ビデオ、および/またはVC-1ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したVC-1ビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA、LLCから入手できる可能性があります。

HTTP://WWW.MPEGLA.COMをご参照ください。

 本製品はAdobe Systems Incorporated のAdobe® Flash® Lite®および Adobe Reader® Mobileテクノロジーを搭載しています。

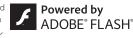

Adobe Flash Lite Copyright © 2003-2010 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe Reader Mobile Copyright © 1993-2010 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe、Adobe Reader、Flash、およびFlash Lite はAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における 登録商標または商標です。

● 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Browser、NetFront Document Viewer、NetFront Sync Client、NetFront Browser DTV Profile One-seg Editionを搭載しています。

ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。
Copyright © 2010 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

ACŒESS™ NetFront®

- 本製品はジェスチャーテックの技術を搭載しております。
 Copyright © 2006-2009, GestureTek, Inc. All Rights Reserved.
- 本製品のBluetoothソフトウェア・スタックは、株式会社東芝が開発し、著作権を有するToshiba Embedded Bluetooth Stack for Symbianを搭載しております。
- コンテンツ所有者は、WMDRM(Windows Media digital rights management)技術によって著作権を含む知的財産を保護しています。本製品は、WMDRMソフトウェアを使用してWMDRM保護コンテンツにアクセスします。WMDRMソフトウェアがコンテンツを保護できない場合、保護コンテンツを再生またはコピーするために必要なソフトウェアのWMDRM機能を無効にするよう、コンテンツ所有者はMicrosoftに要求することができます。無効にすることで保護コンテンツ以外のコンテンツが影響を受けることはありません。保護コンテンツを利用するためにライセンスをダウンロードする場合、Microsoftがライセンスに無効化リストを含める場合がありますのであらかじめご了承ください。コンテンツ所有者はコンテンツへのアクセスに際し、WMDRMのアップグレードを要求することがあります。アップグレードを拒否した場合、アップグレードを要求することがあります。アップグレードを拒否した場合、アップグレードを要求することがあります。アップグレードを拒否した場合、アップグレードを必要とするコンテンツへのアクセスはできません。
- [CP8 PATENT]

- ◆ 本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
 - Windows 7は、Microsoft® Windows® 7 (Starter、Home Basic、Home Premium、Professional、Enterprise、Ultimate)の略です。
 - Windows Vistaは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate)の略です。
 - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの器です。
- Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。

- 本製品内蔵のネット辞典ではBSDライセンスを使用しています。
 Copyright © 2002,2003, Stefan Haustein, Oberhausen, Rhld., Germany
 All rights reserved
 - Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
 - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution
 - Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

索引

索引......580

索引

本索引は、機能名や記載内容を要約した用語を「50音」、「英数字」の順に収録しています。

● サブメニュー操作(@P.44)については、P.590「画面別サブメニュー一覧」をご利用ください。

オールロック128	ガイド自動表示設定416	画面切替時エフェクト設定110	
おサイフケータイ330	外部機器との連携538	画面設定	休日設定432
おサイフケータイ対応 i アプリ	顔検出位置修正368	マイピクチャ365	共通再生モード 245
	顔登録	ワンセグ273	曲追加291
おサイフケータイ利用の注意	顔登録 静止画撮影246	画面表示189	切り出して保存423
332	マイピクチャ366	画面メモ	切り取り464
おサイフケータイ利用方法 331	顔登録情報表示246	画面メモ 登録(保存)196	緊急速報「エリアメール」受信
お知らせタイマー	顔認識フォーカス242	表示	177
お知らせタイマー 便利ツール428	顔文字462	画面メモ管理198	緊急速報「エリアメール」設定
待受画面428	各社発行証明書設定210	カラーテーマ設定117	177
あ問合せ(海外)476	各種設定音変更101	カレンダー107	クイックアラーム429
音•映像設定374	各種設定音量変更102	カレンダー/待受カスタマイズ	クイック壁紙セッティング 107
音設定382	各種設定リセット139	107	クイック機能検索437
オプション品26,538	各種データコピー(本体⇔microSD)	かんたん検索4	クイック検索
オペレータ名表示設定490	386	関連機器538	受信メール詳細画面 439
おまかせロック128	確認表示設定リセット274	キーバックライト設定114	便利ツール 438
主な機能8	各部の名称と機能28	機器登録449	クイックダイヤル98
主な仕様566	画質設定272	機器リスト・接続・切断450	クイック伝言メモ82
オリジナル証明書の設定 212	画質選択240	記号入力 タッチ操作463	クイック電話帳検索98
音楽再生音優先設定104	歌詞表示292	タッチ操作463	クイック返信設定172
音楽データ291	画像切り出し368	ボタン操作462	クイック返信本文登録 172
音楽データ保存283	画像/名前表示切替96	きせかえツール114	クイックメール98
音声設定273	画像の設定89	きせかえツールダウンロード	区点コード入力465
音声で文字入力466	画像表示292		国番号73
音声電話切替65	画像表示設定206	きせかえツールのリセット116	グループ設定90
音声メモ441	画像品質設定85	起動327	グループ登録90
音声メモ一覧82	画像編集366	起動時自動出力設定453	グループ別発着信設定91
音声メモ再生82	画像保存201	機能上書き登録116	グループ名変更91
音声メモ削除82	画像を更新137	機能切替427	クローズ動作設定273
音声メモ録音441	カナ英数変換461	機能終了427	携帯電話機の比吸収率(SAR)
+>	かな入力459	機能呼出	572
か	カメラギャラリー397	後形で立 各メニュー42	
	カメラ使用中の動作226	マルチアシスタント	
海外ご利用ガイド488	カメラ設定246	(マルチタスク)427	減光(ND)フィルタ設定245
海外で電話を受ける489	カメラ設定保持248	キャッシュ190	現在地確認343
海外での地図・GPS機能342	カメラボタン設定246	キャッチホン471	現在地通知349
海外用サービス493	カメラ利用325	キャッチホン利用471	現在地通知先一覧349
海外利用サービス486	カメラ利用前に226	キャラ電83	検索
海外利用の前に487	画面/音設定の初期化116	キャラ電切替83	ドキュメント 410
会社名別発着信設定96	画面オフ時間設定114	キャラ電ダウンロード202	トルカ 339

PDF408	サイトの操作189	自動起動321	i アプリ 298
検索方法選択92	サイトの見かた189	自動起動設定320	初期設定58
公共モード78	サイト表示	自動起動設定の優先順位321	ショットデコ254
公共モード(電源OFF)79	サイト表示 ソフト起動中325	自動切替モード247	ショットメモ249
公共モード(ドライブモード) 78	i モード182	自動更新設定	署名編集設定171
高速赤外線通信366	サウンド設定206	自動更新設定 お預かりセンター139	新規機器登録450
項目選択189	削除	ソフトウェア更新560	新規作成 432
国際ダイヤルアシスト72	削除 インフォメーション222	パターンデータ565	新規登録
国際電話発信	各種データ397	自動チャンネル設定260	単語登録
国際電話発信 WORLD CALL	各種データのユーザフォルダ	自動通信サイズ設定209	定型文464
WORLD WING 488	395	自動電源OFF428	新着メッセージR/F表示 175
国際プレフィックス72	画面メモ198	自動電源ON427	新着 i モードメール表示 156
国際ローミング(WORLD WING)	メール167	自動変換機能72	人物画像表示設定112
	メールのユーザフォルダ 166	自動保存モード247	シンプルメニュー44
故障かな?と思ったら539	Bookmark195	自動レイアウト表示設定206	シンプル(Simple)メニュー一覧
コピー	撮影画面232	自動ロック130	
トルカ339	撮影画面のタッチパネル操作229	車載ハンズフリー74	スイッチ付イヤホンマイク 445
メール 158	撮影画面のボタン操作228	シャッター音248	スイッチ付イヤホンマイクで電話を
メール本文167	撮影時設定238	シャッフル327	受ける446
文字464	撮影できる目安568	充電53	スイッチ付イヤホンマイクで電話を
個別着信設定96	撮影ポジション227	充電確認音102	かける446
個別バックアップ/復元 391	撮影モード切替238	祝日設定433	スイングトーク426
コラムリーダー254	サブアドレス設定73	受信登録177	ズーム208
コンテンツ移行対応388	サブカメラへ切替84	受信表示設定173	ズーム調整
こんな表示が出たら543	サブディスプレイ設定112	受信BOX	カメラ 238
+	サブメニュー44	出力解像度設定415	テレビ電話84
<u>さ</u>	参照メール表示147	受話音量102	スキャン機能564
	シークレットコード設定97	受話音量調節77	スキャン機能設定564
サーチ時間455	シークレット属性設定98	上限通知アイコン消去443	スキャン結果表示565
サービス利用/接続先設定 348	シークレットモード133	詳細直接表示設定169	スクロール設定206
サービス利用設定348	シーン別撮影242	招集321	スケジューラへ223
在圏状態表示490	シーン別制御120	肖像権574	スケジュール
サイズ選択239	シーン・モード設定変更244	商標575	カレンダー表示431
再生制限289	しおり表示407	情報表示397	便利ツール 430
再生設定378	自局情報455	情報編集292	利用/管理430
再接続アラーム音74	自局番号478	情報リーダー253	スケジュール確認 433
サイト閲覧履歴193	辞書モード461	証明書設定210	スケジュール表示設定 432
サイドキーロック132	視聴予約268	照明設定113	スケジュール連絡先 435
サイトでiモーション再生 215	指定 i アプリ起動418	照明点灯時間設定	スタートメニュー一時切替 41 スタンプ貼り付け 423
サイトでiモーション取得215	自動お預かりへ移動137	ディスプレイ/ボタン113	スタンプ貼り付け423

ステレオ効果設定(イヤホン)	センター接続先設定212	各種データ200	着信音送出設定 456
		フルブラウザ203	着信音の優先順位 100
ストックアイコン38	操作ガイダンス用ボタン32	i アプリ294	着信音量設定102
ストックアイコンの種類 38	操作確認音101	i モード202	着信回避設定 480
ストリーミングタイプ	操作確認音量103	ダウンロード辞書466	
ムービー 214	操作確認音量103 操作切替271	ダウンロード辞書ダウンロード	着信設定 479
i モーション214	操作手順1		着信履歴 66
スマートリサイズズーム 239	送信者アドレス切替(A•B)478	卓上設定110	着もじ69
スライドショー110		卓上時計110	
静止画撮影235	送信予約154	卓上ホルダ54	着もじ編集69
静止画添付365	送信予約データ削除454	タッチ操作画面46	着もじ利用68
静止画録画267	送信BOX159	タッチパネル45	チャプター一覧28
製造番号送信185	送達通知設定180	タッチパネル基本操作45	チャンネル指定予約 268
赤外線受信	ソート396	タッチパネル操作48	
赤外線受信 データ402	測位モード設定353	タッチパネルで文字入力462	
i アプリ402	即時更新562	タッチボタンの文字割り当て一覧	チャンネルリスト26
	その他設定139		
赤外線通信	ソフトウェア更新559 ソフトウェア更新起動561	縦横画面自動切替111	著作権574
ソフト起動中326	ソフトウェア更新起動561	ダビング10387	通常スケジュールダウンロード
利用399	ソフトウェア更新利用にあたり	タブ自動起動設定208	
赤外線通信使用時の注意 401		単語修正465	通信モード392
赤外線通信で送受信できるデータ	ソフト情報表示設定295	単語登録(ユーザ辞書)465	通信履歴確認138
	ソフトの並べ替え298	端末暗証番号124	ツータッチサイト196
赤外線リモコン403	た	端末暗証番号設定125	
セキュリティスキャン機能	友	端末情報利用設定207	
(スキャン機能)564		地図344	ツータッチiアプリ起動 320
セキュリティ設定455	滞在国外(日本を含む)に電話を	地図アプリ345	ツータッチiアプリ登録 320
接続先設定205		地図起動時動作設定344	ツータッチiアプリ表示 320
接続待機451	滞在国で電話をかける488	地図設定344	通話時間表示442
設定サービス一覧352	滞在国内に電話をかける489	地図選択344	通話時間リセット 442
設定情報を更新137	代替画像	地図・GPS機能342	通話中音声電話発信 426
	テレビ電話画像選択84	知的財産権574	通話中音声メモ44~
設定2へ保存247	テレビ電話中84	地点情報送信454	通話中クローズ設定76
	代替画像の優先順位85		通話中着信設定476
	タイトル227		通話中通信機能利用426
セレクトメニュー41	タイトル編集395	119	通話中に電話に出る 472
セレクトメニュー登録437	ダイヤル発信制限131	着信音確認178	通話中に電話をかける 472
全画面表示切替 246	ダイヤルボタンの文字割り当て一覧	着信音設定 各種データ100	通話中の着信動作選択 476
全件転送パスワード設定 456	(かな入力)529	各種データ100	通話中保留65
全削除292	ダウンロード	着うたフル®291	通話中保留画像 84

×2=≠□65== / ☆ 104	エキャー・コール 140		西·壬== 00
通話品質アラーム音104		電源OFF時 Cロック設定333	電話帳88
	手書き認証125	電源ON57	電話帳画像送信設定138
通話保留音設定77	手書き認証実行126	伝言メモ79	電話帳検索して電話をかける 92
通話料金441	手書き認証設定125	伝言メモ一覧82	電話帳検索91
通話料金自動リセット設定 442	手書きメニュー422	伝言メモガイダンスの設定80	電話帳コピー(本体⇔FOMAカード)
通話料金上限通知442	テキスト範囲選択191	伝言メモ画像81	
通話料金表示442	デコメアニメ®152	伝言メモ再生82	電話帳削除 97
通話料金リセット442	デコメアニメ [®] 作成150	伝言メモ削除82	電話帳登録
通話を終了して電話に出る 472	デコメアニメ®テンプレート	伝言メモ設定80	電話帳88
使いかたガイド50	ダウンロード202	伝言メモを設定すると81	メール 158
定型文修正464	デコメール®147	電子コミックダウンロード202	電話帳等を更新136
定型文/単語登録171	デコメ®テンプレート151	電子辞書414	電話帳内容表示画面94
定型文登録464	デコメ®テンプレートダウンロード	電子辞書ダウンロード202	電話帳2in1設定478
定型文入力461	202	電子書籍ダウンロード202	電話/テレビ電話切替 76
ディスプレイ 32	デコレーション147	転送ガイダンス設定473	電話/テレビ電話を受ける 74
ディスプレイをアレンジ 117	デフォルト設定に戻す248	転送でんわサービス472	電話/テレビ電話をかける 63
低電力時動作設定353	手ぶれ補正243	転送でんわサービスの流れ472	電話発信
データ一覧画面359	デュアル時計設定491	転送でんわサービスの料金473	ソフト起動中 325
データー括削除140	デュアルネットワークサービス	転送でんわサービス利用473	メール 158
データ確認/ダウンロード 138		転送でんわ(有料)493	電話発着信画像111
データ管理395	デュアルネットワークサービス利用	電卓443	電話/メール着信時設定 131
データ共有へ 136	475	電池アイコン設定 電池57	動画/音声の再生414
データ送受信	テレビ電話62	電池	動画再牛ソフト 538
データ送受信 赤外線通信402	テレビ電話画像111	待受画面設定117	動画撮影
Bluetooth通信	テレビ電話切替65	電池アラーム音102	動画自動再生設定 218
i C通信404	テレビ電話切替機能通知86	電池が切れたら57	動画メモ
データ送受信設定404	テレビ電話送信映像設定84	電池残量57	動画メモ画像 441
データ诵信496	テレビ電話着信設定77	電池残量確認	動作設定
データ通信準備	テレビ電話中画面62	電池パック取り付けかた52	登録件数571
データ通信に必要な機器 498	テレビ電話中動画メモ441	電池パック取り外しかた52	登録サービス解除352
データ通信の動作環境 498	テレビ電話伝言メモ79	電池マーク%一時表示57	登録サイト表示186
データ通信利用496	テレビ電話伝言メモを設定すると	点灯色/鳴動音設定353	トータルカスタマイズ 117
データ通信利用にあたり 497	81	電波258	ドキュメントビューア 408
データ転送(OBEX™)通信準備	テレビ電話動作設定85	添付ファイル153	時計表示設定108
498	テレビ表示416	添付ファイル確認158	ドコモケータイdatalink 500
データBOX	テレビリンク271	添付ファイル管理158	ドコモ コネクションマネージャ
データBOX検索397	テレビリンク登録271	添付ファイル削除158	499
データBOXのビューア 356	テレビリンク利用271	添付ファイル自動再生設定172	ドコモ提供サービス設定 352
データBOX表示246	テロップ表示設定220	添付ファイル保存158	ドコモへのお問合せ 475
手書き420	電源OFF57	電話着信設定77	取り扱い上のご注意17

プロフィール	保存件数571	待受アクセサリ管理109	ミュージックプレーヤー再生
分類登録396	保存件数オーバーになると399	待受アクセサリ設定109	
ベーシックメニュー 41	保存先選択247	待受アクセサリ操作109	ミュージックプレーヤーのフォルダ
ベーシックメニュー一覧502	保存した i モードメールを送信	待受アクセサリ表示39	
ベーシックメニュー変更 118		待受カスタマイズ108	ムービー 214
ページ内動画取得設定218	保存した i モードメールを編集	待受画面選択106	ムービー取得215
ベールビュー 122		待受画面変更106	名刺リーダー252
ベストセレクトフォト 236	保存できる目安568	待受時回転連動設定111	迷惑電話ストップサービス 473
変換学習リセット466	ボタン表記1	待受タッチランチャ43	迷惑電話ストップサービス利用
編集	ポップアップメッセージ40	待受タッチランチャ設定44	
スケジュール 435	ホワイトバランス241	待受表示設定112	メインカメラへ切替84
電話帳96	本書の引きかた1	待受メモ表示設定108	メールアシスト151
予約リスト270	本書の見かた1	待受 i モーション音量103	メールアドレス自動取得 440
編集時自動保存設定174	本体付属品26	マチキャラ	メールから削除159
便利ツールのビューア359	本体へ移動 データー覧画面389	マチキャラ 設定116	メール管理166
ボイスレコーダー 利用404	データ一覧画面389	表示	メール起動時表示 155
利用404	フォルダー覧画面389	マチキャラ設定380	メール機能248
録音404	本体へコピー	マチキャラダウンロード202	メールグループ 172
ボイスレコーダー録音時間 571	データ一覧画面388	マナー/公共モード時設定178	メール検索168
ポインタ加速度設定206	電話帳内容表示画面90	マナーモード選択105	メール再振分け167
ポインタ操作191	電話帳リスト画面90	マナーモード連動122	メール自動受信155
ポインタ表示設定208	メール一覧画面180	マルチアクセス426	メール受信添付ファイル設定
防水/防塵性能21	本体へ全件コピー387	マルチアクセス中表示426	173
放送用保存領域258	本体へ復元390	マルチアクセスの組み合わせ	メール受信履歴168
放送用保存領域削除274	本体へ 1 件移動389		メール設定169
ポーズダイヤル70	本体へ1件コピー	マルチアシスタント(マルチタスク)	メール選択受信
保護	各種データ388	427	メール選択受信 海外設定492
	メール詳細画面180	マルチアシスタント(マルチタスク)	メール 156
メール167	本文入力設定180	の組み合わせ535	i モード 157
保護解除198	ま	マルチウインドウ265	メール選択受信設定 171
保護件数571	ま	マルチガイドボタン32	メール送受信画像111
保証556		マルチナンバー477	メール送受信時画面変更 111
保証とアフターサービス556	マークの説明360	マルチナンバー選択477	メール送受信履歴設定 133
歩数確認419	マークの追加408	マンガ・ブックリーダー411	メール送信履歴168
歩数計418	マーク表示408	未送信BOX	メール着信イルミネーションの優先
歩数計設定418	マイカメラ247	ミュージック286	順位119
保存	マイピクチャ登録414	ミュージック自動起動設定453	メール着信音の優先順位 100
添付ファイル158	マイメニュー186	ミュージックプレーヤー282	メール返信引用設定 172
i モーション216	マスク(目隠し)された情報表示	ミュージックプレーヤー画面	メール返信時自動学習機能 173
i モードメール 154	414	284, 285	メール冒頭文入力155

メール/メッセージ問合せ設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	モーションサイレント・・・・106 モーションサイレントの利用・・106 モーションデコ カメラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	予約/予約リスト 269 稚認 269 利用 267 5 107 ライフスタイル設定 107 ラクタムイメージ設定 107 リダイヤル 66 リモート機能設定確認 141 履歴リセット 420 リンク先選択 189 リンク先選択 189 リンク先選択 470 留守番電話サービスの流れ 470 留守番電話がーピス利用 470 留守番電話(有料) 493 連続再生 382 連続撮影 236 国ニシググ持着信通知 491 ーミング持着信通知 491 ーミング精報削除 193 ロイン情報登録 193 ロイン情報登録 193 ロイン情報登録 193 ログイン情報登録 193 ログイン情報登録 193 ログローミング機能 266 録画予約履歴 273 録画予約履歴 270 ロック機能 127 ロックセレクション 132 わり 127 ロックセレクション 132	データBOX 376 利用 258 フンセグアンテナ 259 フンセグからトルカ取得 274 フンセグ視聴 261 フンセグ視聴 266 フンセグ視聴手順 269 フンセグ視聴手順 259 フンセグ利用にあたり 258 フンセグ利用にあたり 258 フンセグ利用にあたり 258 フンセグ利用にあたり 260 アンセグ利用にあたり 260 アン・グライン・ 106 大数字 184を付けてダイヤル 70 186を付けてダイヤル 70 186を付けてダイヤル 70 186を付けてダイヤル 70 186を付けてダイヤル 70 186を付けてダイヤル 70 186を付けてダイヤル 70 187 480 2011モード切替 480 2011モード切替 481 3G/GSM切替 489 ACアダブタ 55 AQUOSファミリンク設定 416 ASFファイル 370 ATコマンド 499 Bluetooth 46 Bluetooth機器の利用 通話 452 ミュージックプレーヤー 452 フンセグ 452 Bluetooth受信 455 Bluetooth受信 455 Bluetooth接続準備 499 Bluetooth接続準備 499 Bluetooth接続できること 447 Bluetooth接続できること 445
メロディ添付	予約開始時刻の動作268 予約更新563	ワンセグ	

Bluetooth対応カーナビ454		利用326	i モードメールからトルカ取得
Bluetooth対応キーボード 453	537	i ウィジェット海外利用設定	
Bluetooth対応バージョン 446	FOMA端末電話帳88		i モードメール作成144
Bluetooth対応プロファイル 446	FOMA通信設定ファイル499	i ウィジェット効果音設定327	i モードメール送信 144
Bluetooth電源オフ452	GPSアプリ一覧344	i ウィジェット設定327	i モードメール転送157
Bluetooth電源オン452	GPS測位鳴動音101	i ウィジェット操作38	i モードメール返信157
Bookmark	GPS測位鳴動音量102	i ウィジェット表示38	i モードメール保存154
Bookmark 表示	GPS対応 i アプリのワンタッチ起動	i ウィジェット利用327	i モード/web設定 204
使用194	345	i エリア-周辺情報344	ICオーナー確認333
Bookmark管理195		i コンシェル222	I C オーナー変更 333
Bookmark登録194	HDMI接続415	i コンシェル設定223	i Cお引っこしサービス 330
Bookmark表示設定 206	HDMI接続開始415	i コンシェル着信音101	ICカード一覧331
CD-ROM利用500		i コンシェル着信音量103	ICカードオートロック設定
Cookie	i アプリ音量	i コンシェル利用221	
Cookie削除207	音量設定103	i スケジュール確認435	I Cカードロック332
Cookie設定207	i アプリ設定298	i スケジュールダウンロード202	ICカードロック解除予約 333
Date To機能 445	i アプリ管理323	i チャネル	i C受信404
DCアダプタ55	i アプリ起動295	i チャネル 海外設定492	i C送信404
ecoモード113	i アプリコール321	利田 219	i C涌信
ecoモードのワンタッチ設定 113	i アプリコール受信321	i チャネル初期化220	ソフト起動中 326
FeliCa	i アプリコール設定322	i チャネル表示219	利用 403
FirstPass設定210	i アプリコールダウンロード設定	i モーション214	i C通信機能使用時の注意 403
Flash機能203		i モーション取得215	i Menu☆検索182
Flash®Video	i アプリコール履歴321	i モーションプレーヤー369	ISO感度240
FOMAカード50		i モーション保存284	JANコード 250
FOMAカードセキュリティ機能	i アプリ自動起動320	i モーション・ムービー214	Mail To機能198
	; アプリ体田データ	i モーションメール373	Mail To機能利用414
FOMAカード電話帳88	(コンテンツ移行対応)324	i モード	Media To機能 199
FOMAカード取り付けかた 50	(コンテンツ移行対応)324 i アプリ省電力設定299	海外設定492	microSD
FOMAカード取り外しかた 50	i アプリ設定298	利用	microSD一括振分け394
FOMAカードに保存180	i アプリタッチ対応アプリ300	i モード故障診断サイト558	microSDカード382
FOMMカードへコピー	i アプリと赤外線通信の連携	i モードサービス利用設定492	microSDカード管理392
メール一覧画面 180		i モードしおりの追加408	microSDカード取り付け383
メール詳細画面180		i モード設定確認209	microSDカード取り外し383
FOMAカード(UIM)設定126		i モード設定リセット209	microSDカードの管理情報更新
FOMAカード(UIM)登録88		i モードパスワード124	
FOMAカード(UIM)ヘコピー		i モードパスワード変更186	microSDカードの使用状況確認
電話帳内容表示画面90	i アプリTo機能利用199	i モードボタン設定205	
電話帳リスト画面90	i ウィジェット 海外設定492	i モードメール144	microSDカードの初期化
	海外設定492		

. 00+ 1:00	7UM 070	DNIA3 +ON (OFFIRIT	0, 10, 4
	利用276	PIN1入力ON/OFF切替126	7=10
	Music&Videoチャネル番組再生	PIN2 □ - F124	SMS問合せ 179
microSDへ移動	278	PIN2コード変更126	SSL/TLS証明書209
データー覧画面389	Music&Videoチャネル番組設定	QR □ - ド250	SSL/TLS対応ページ185
フォルダー覧画面389	277	QRコード利用252	URL入力履歴193
microSDヘコピー388	OFFICEED483	Referer設定208	USBモード393
microSDへ全件コピー387	PDF対応ビューア405	RSS登録199	USSD応答ワーディング登録 483
microSDへバックアップ390	PDFデータダウンロード202	RSSリーダー	USSD登録483
microSDへ 1 件移動 389	Phone To(AV Phone To)機能	表示	Web To機能 199
microSDへ 1 件コピー388	198	利用	Web To機能利用414
microSDモード392	Phone To(AV Phone To)機能利用	Script動作設定207	WMAファイル保存 283
microSDリーダーライター392	414	Select language	WORLD CALL 71
MTPモード 392	PIN□ック解除127	SMS作成178	WORLD WING 486
Music&Videoチャネル	PINロック解除コード125	SMS受信179	WORLD WING利用者に電話を
起動276	PIN1 □ - F	SMS設定179	かける489
データBOX 281	PIN1コード変更126	SMSセンター設定179	

画面別サブメニュー一覧

位置履歴	スケジュール詳細画面435		サイト表示画面188
位置履歴一覧画面 351	スケジュール連絡先画面435	電卓画面443	プロフィール詳細画面 440
位置履歴詳細画面351	予定リスト画面434	電話帳検索 会社名一覧画面94	ベーシックメニュー画面 42
オートGPS	i スケジュール一覧画面436	会社名一覧画面94	ボイスレコーダー画面 405
オートGPS履歴―覧画面 353	i スケジュール詳細画面436	グループ一覧画面94	マイピクチャ
オートGPS履歴詳細画面 353	i スケジュール予定一覧画面	電話帳内容表示画面94	画像一覧画面363
画面メモ	436	電話帳リスト画面93	画像表示画面 364
画面メモー覧画面197	静止画撮影	FOMAカード電話帳グループ一覧	画像編集画面 367
画面メモ表示画面197	静止画プレビュー画面235	画面	フォルダー覧画面362
スクリーンキャプチャ表示画面	連続撮影プレビュー画面237	FOMAカード電話帳内容表示画面	待受アクセサリ画面109
198	セレクトメニュー画面42	95	待受タッチランチャ画面 43
きせかえツール	着もじ	FOMAカード電話帳リスト画面	待受メモ画面109
きせかえツール一覧画面 115	メッセージ一覧画面69	94	
	チャンネル設定 チャンネル番号一覧画面	電話/テレビ電話 音声電話着信中画面75	フォルダー覧画面379
116	チャンネル番号一覧画面	音声電話着信中画面75	マチキャラ一覧画面 380
フォルダ一覧画面115	261	音声電話中画面64	マンガ・ブックリーダー データ 一覧 画面 412
キャラ電プレーヤー	チャンネルリスト一覧画面 261	音声電話通話中着信画面75	データ一覧画面412
キャラ電一覧画面379	261	テレビ電話着信中画面75	内容表示画面412
	ツータッチサイト一覧画面196	テレビ電話中画面64	フォルダ一覧画面412
フォルダー覧画面379	ツータッチiアプリ一覧画面	テレビ電話通話中着信画面75	ミュージック
クイック検索	320	電話番号入力画面64	音楽データ 一覧 画面 288
クイック検索画面438	使いかたガイド 内容表示画面50	ドキュメントビューア データ 一 覧画面409	フォルダー覧画面 288
内蔵辞書一覧画面 439	内容表示画面50	データ一覧画面409	プレイリスト音楽データ一覧画面
内蔵辞書画面438	データBOX検索 検索結果画面398	内容表示画面410	289
現在地通知	検索結果画面398	フォルダ一覧画面409	ミュージックプレーヤー 288
	フル検索設定画面398	トルカ	ユーザプレイリスト一覧画面
	手書き入力画面422	検索結果画面339	
国際ダイヤルアシスト	デコメアニメ®	トルカ一覧画面337	名刺リーダー画面253
	デコメアニメ®作成画面 150		メール
国際プレフィックス一覧画面		トルカ表示画面337	受信メール一覧画面 163
	一覧画面151		受信メール詳細画面 165
		振分け条件設定画面338	送信メール一覧画面 164
サイト閲覧履歴一覧画面 194		ノーマルメニュー画面42	送信メール詳細画面 166
情報リーダー画面253	151		振分け条件設定画面170
	テレビリンク		本文入力画面146
スケジュール	テレビリンク一覧画面272 テレビリンク表示画面272		未送信メール一覧画面164
カレンダー画面431	テレビリンク表示画面272	フルフラウザ	メールグループ一覧画面 172



ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申し込み、各種資料請求をオンライン上で承っております。

i モードから i Menu ▶ お客様サポート ▶ お申込・お手続き ▶ 各種お申込・お手続き バケット 诵信料無料

パソコンから

My docomo (http://www.mydocomo.com/) ▶ 各種お申込・お手続き

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ i モードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID/パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
- ※ ご契約内容によってはご利用になれない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

FOMA端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

- 使用禁止の場所にいる場合
 - 航空機内、病院内では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。
 - ※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。
- 満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細 動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれ があります。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

- 運転中の場合
 - 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。 ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合を除きます。
- 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにすべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末を使用する場合は、声の大きさなどに気を付けましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

- マナーモード (187 P.105) / オリジナルマナーモード (187 P.105) キー確認音・着信音などFOMA端末から鳴る音を消し、伝言メモが機能します (マナーモード)。マナーモード設定時に、自動的に設定される機能(パイブレータ、キー確認音、開閉操作音、電池アラーム音、アラーム音、スケジュール音、i アプリーネマイク感度UP、伝言メモのON(設定) / OFF(解除)、電話着信音量、メール着信音量、i コンシェル音量、メロディ音量、GPS 測位動作音量)を設定することもできます (オリジナルマナーモード)。
- 公共モード(ドライブモード/電源OFF)(★27-7.78) 電話をかけてきた相手に、運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所、または電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスを流し、通話を終うします。
- 「バイブレータ(© P.104)
 電話がかかってきたことを、振動で知らせます。
- 伝言メモ(©FP.79)
- 電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の方の用件を録音します。 ※ その他にも、留守番電話サービス(でア470)、転送でんわサービス(でア472)などのオプションサービスが利用できます。

総合お問い合わせ先<ドコモ インフォメーションセンター>

■ドコモの携帯電話からの場合

■一般電話などからの場合

11 (局番なしの) **151** (無料) ―― ※一般電話などからはご利用になれません。 <u>තර</u> 0120-800-000

※ 一部のP電話からは接続できない場合があ ります。

受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。

●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、 i モードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。 ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.ip/

海外での紛失、盗難、精算などについて < ドコモ インフォメーションセンター> (24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話

国際識別番号

-81-3-6832-6600* (無料)

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※SH-07Bからご利用の場合は、+81-3-6832-6600でつながります。 (「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。)

一般雷話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー用 -8000120-0151*

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

- ※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコ モの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- ●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客様が購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

◎公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

製造元 シャープ株式会社

LI-lon00

環境保全のため、不要になった電池は NTTドコモまたは代理店、リサイクル 協力店などにお持ちください。



故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合

■一般電話などからの場合 000 0120-800-000

ਜ (局番なしの) **113** (無料) ―― ※一般電話などからはご利用になれません。

※ 一部のIP電話からは接続できない場合があ

ります。

受付時間 24時間 (年中無休)

i モードサイト i Menu ▶お客様サポート ▶ドコモショップ

海外での故障について

<ネットワークオペレーションセンター>(24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 -81-3-6718-1414* (無料)

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※SH-07Bからご利用の場合は、+81-3-6718-1414でつながります。 (「+ | は「0 | ボタンを1秒以上押します。)

一般雷話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>

ュニバーサルナンバー用 -8005931-8600*

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、ドコ モの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

販売元 株式会社NTTドコモ

'10.5(1.6版) TINS.IA685AF77 10E 30.0 DS SM596(1)